


9001037420 (9710) 440 MV

fi

# Pikakäyttöohjeet Astianpesukone

Tässä on kerrottu lyhyesti,  
miten käytät astianpesukonetta...  
**Lue kuitenkin ennen  
ensimmäistä pesukertaa  
asennus- ja käyttöohjeet!**

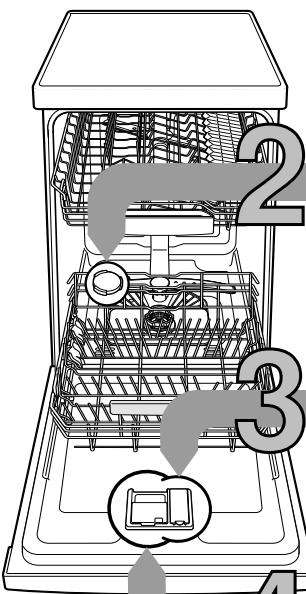


1

## Vedenpehmentimen sääto \*

Kysy vesilaitoksesta  
veden kovuusaste  
ja merkitse  
se tähän ...

\* vain ennen  
ensimmäistä  
pesukertaa tai  
vedenkuvuuden  
muuttuessa

Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätoarvo
0 - 6	pehmeä	0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehmeä	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	puolikova	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	puolikova	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	puolikova	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kova	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kova	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kova	5,5 - 8,9	H:07




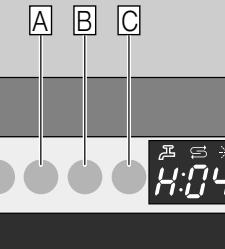


Nopeasti tehty ...

### ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmalaitis A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäytöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkkivalo alkaa vilkku ja numeronäytöön syttyy tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmalaitisinta C. Säätoarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätoarvo on H:07, jonka jälkeen näytöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.

2 Annoste erikoissuola (tarvittaessa)

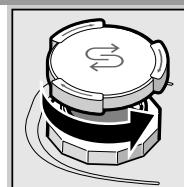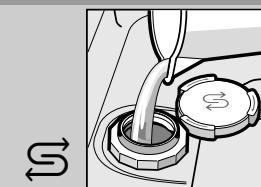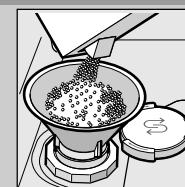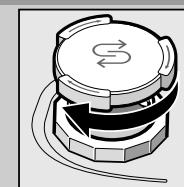Irrota  
kansi.Täytä suolasäiliö  
vedellä  
vain ennen  
ensimmäistä  
pesukertaa.Annoste  
säiliöön  
erikoissuola  
(ei pesuainetta!).Sulje  
kansi.  
Käynnistä pesu  
välittömästi.



3 Annoste huuotelukirkaste




Kirkastaa astiat ...

Paina merkin 1 kohdalta,  
nosta kansi 2 ylös.

Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

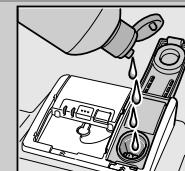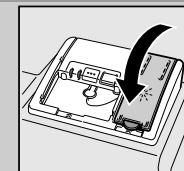Annoste  
huuotelukirkaste.Sulje  
kansi.  
KLIK!



4 Annoste astianpesuaine

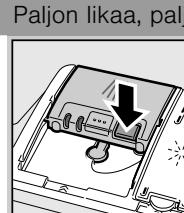

Paljon likaa, paljon pesuainetta ...



Ava tarvitessa kansi  
(paina painiketta).  
Huom, yhdistelmätuotteet  
eivät sovellu  
kaikkiin  
pesuohjelmiin,  
noudata aineen  
valmistajan  
ohjeita.

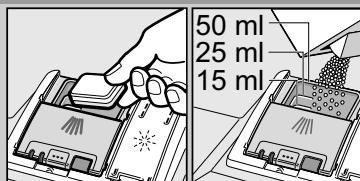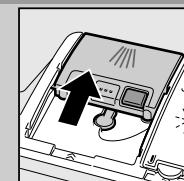Täytä pesuainetta  
vain kuivan  
koteloon.Työnnä kansi  
kiinni,  
paina alaspäin.  
PLOP!

5 Käynnistä kone



6 Valitse ohjelma


Nopeasti, säästääne tai tehokkaasti ...

### Ohjelmatalukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset  
pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat  
koneen ohjaustaulusta.


Ohjelmatiedot on mitattu laboratoriossa  
eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan.  
Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista.  
\* puolet standardiaistastosta

Pesuaikea muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuotelukirkastetta on liian vähän.




Kesto h : min.	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15
Sähkökulutus kWh	1,30 - 0,65	0,70	0,05
Vedenkulutus litroina	16 - 7	9	4

Käynnistä ohjelma Pesu käynnisty...



7

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...



### Lisätoiminnot \*\*

Pikaohjelma  
(VarioSpeedPlus)  
... tässä lisäohjelmanmassa  
energiankulutus lisääntyy,  
jotta pesululos säilyy yhtä  
hyvänpäin.

Puolitäytö  
... kun astioita on vähän,  
säästää vettä, energiota  
ja aikaa.

Tehoalue  
... sopii ihanteellisesti  
sekalaisen astioiden  
pesuun.  
Suihkipaine ja  
pesulämpötila ovat  
hieman korkeammat.


HygieniaPlus  
(HygienePlus)  
... pesuvaiheen aikana  
lämpötila nousee.  
Nämä pesuloksesta  
tulee hygieenisempi.

Extrakuivaus  
... parantaa  
kuivaustulosta  
huuotelulämpötilan  
ollessa korkeampi.  
(Tarkista, onko koneessa  
lämmölle arkoja astioita.)


\*\* mallin mukaan

## Huolto ja hoito


Siivilät ... tarkista, puhdista tarvittaessa.

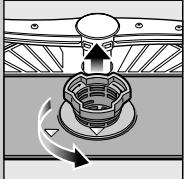


Kierrä siiviläsylynteriä, irrota siiviläjärjestelmä ...

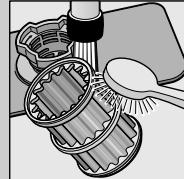

huuhdo juoksevan veden alla ...

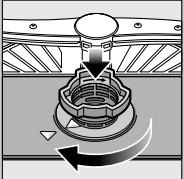


kiinnitä paikoilleen ...

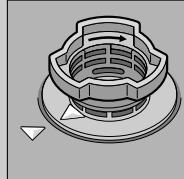


kierrä siiviläjärjestelmä kiinni. HUOMIO MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipiöyrän alueella roskia tms.
- Napsauta suojuus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret ... poista tukkeutumat/ saostumat.

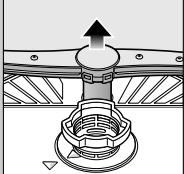

Nosta alasuihkuvarsi pois ...

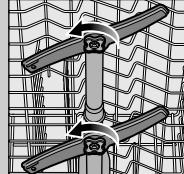

irrota ylösuihkuvarret ...

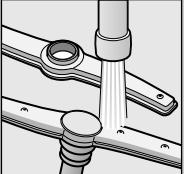

puhdista suihkuvarsiensuuttimet juoksevan veden alla (tarvittaessa hammastikuilla) ...



kiinnitä alasuihkuvarsi paikoilleen ...  
kierrä ylösuihkuvarret kiinni.



Lisää ohjeita löydet käyttöohjeesta

## Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!


### Häiriö

### Mahdollinen syy

### Toimenpide

Näyttö »E:18«/»« sytyy \*

Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta



- ▶ Avaa vesihana.
- ▶ 1. Irrota vesiliitäntä.  
2. Puhdista tuloveden suodatin.  
3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanen ollessa auki. Jos vesimääriä on pienempi, vaihda vesihana.
- ▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.

Näyttö »E:22«


Siivilät likaiset tai tukossa

- ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).

Näyttö »E:24« ja »« sytyvät\*

Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla  
Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan

- ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
- ▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).

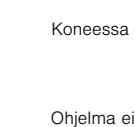Näyttö »E:25« ja »« sytyvät\*

Poistovesipumppu jumittunut

- ▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).

Jokin muu virhenäyttö »E:XX« sytyy

Koneessa on tekninen vika

- ▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).

Koneessa on vielä vettä

Ohjelma ei ole vielä päättynyt

- ▶ Irrota kone sähköverkosta.
- ▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).

Ruosteläikkää ruokailuvälaineissä

Ruokailuvälaineet eivät ole ruosteekestäviä  
Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin  
Astioista lähtee ruostetta

- ▶ Pese vain konepesun kestävä ruokailuvälaineitä.
- ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.


### Häiriö

### Mahdollinen syy

### Toimenpide

Astiat eivät ole puhtaita

Astioihin jää ruoantähitteitä

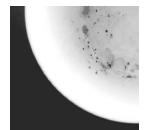

Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin

Liian vähän pesuainetta

Valittu sopimaton ohjelma

Suihkuvarsiensuuttimet tukossa

Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan

Suihkuvarret juuttuneet kiinni

- ▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.

- ▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempana).

- ▶ Puhdista siivilät (katso aiempana).

- ▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.

Pisarajälkiä tai juovia

Astiat eivät ole kuivia

Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävissä)

Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)

Muoviosissa/astioissa on värjätyimiä

Huuhtelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen

Huuhtelukirkaste

Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono

Laiteasetus

Vedenpehmentimen teho säädetty väärin

Erikoissuola puuttuu

Lasit eivät sovellu konepesuun

Liian vähän pesuainetta

Värjätyimiä elintarvikkevirän johdosta (tomaattikastike)

- ▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.

- ▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrait: suurenna annostusmäärää.

- ▶ Lisää annostelumäärää. Vaihda tuote.

- ▶ Käytä huuhtelukirkastetta.

- ▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).

- ▶ Säädä vedenpehmennin oikein.

- ▶ Lisää erikoissuolaa.

- ▶ Pese vain konepesun kestäviä laseja.

- ▶ Käytä lasinpesuun soveltuva pesuainetta.

- ▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.

- ▶ Värjätyimiä ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

\* mallin mukaan

## Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäytöön tulee »0:01« noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä, kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

## Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annetuji ohjeden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetiketin jäämiä; poista suurimmat ruoantähheet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.