




Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie nõude-
pesumasin vajab...
Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!

1

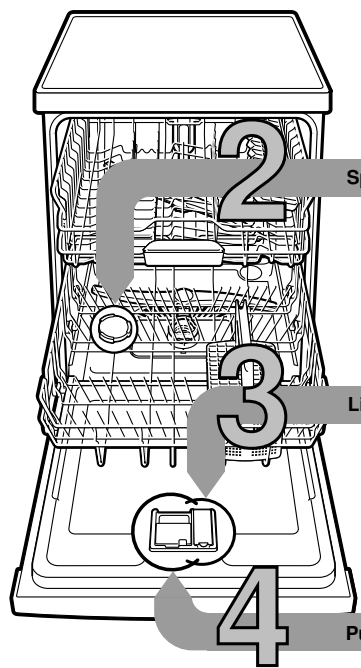

Spetsiaalsoola lisamine

Lisada loputusvahendit

Puhastusvahendi lisamine

Seadme sisselülitamine

Programmi valik

Programmi käivitamine Läheb lahti ...

Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...

Pehmendusseadme seadistamine *


Kareduse näitajat
küside kohalikult
veemetilt ja kanda
sisse ...




* ainult enne esimest
pesu või vee kare-
dusastme muutu-
misel

Vee kare- dusastme- näitaja °dH	Kare- dusaste	mmol/l	Seadis- tusväärtus
0-6	pehmed	0-1,1	0-6
7-8	pehmed	1,2-1,4	7-8
9-10	keskmised	1,5-1,8	9-10
11-12	keskmised	1,9-2,1	11-12
13-16	keskmised	2,2-2,9	13-16
17-21	kõvad	3,0-3,7	17-21
22-30	kõvad	3,8-5,4	22-30
31-50	kõvad	5,5-8,9	31-50


Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

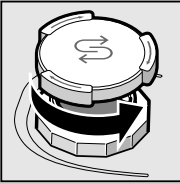


Keerata
kork lahti.

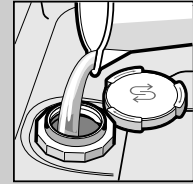

Soolamahuti
täita veega
ainult enne
esimest pesu.

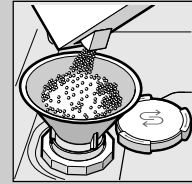


Lisada
spetsiaalsoola
(mitte kunagi
puhastusvahendit!).

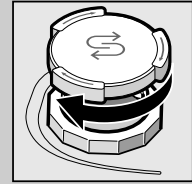


Sulgeda kork.
Pesta kohe.


Teeb säravpuhtaksä ...

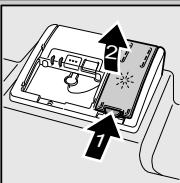

Vajutada
markeeringut 1,
tõsta kaas 2.

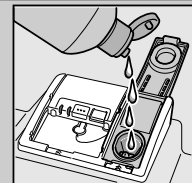


Lisada
loputusvahendit.

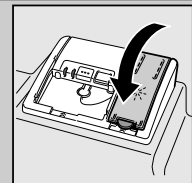

Sulgeda
kork.
KLÕPS!



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

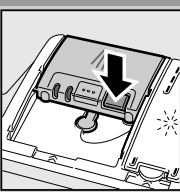


Vajaduse
korral avada kaas
(vajutada nupule).



Tähelepanu!
Kombineeritud
tooted ei sobi
kõigile
programmidele,
järgida tootja
nõuandeid.

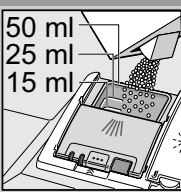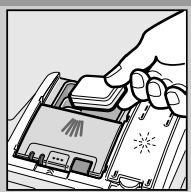

Puhastusvahendit
panna ainult kuiva
puhastusvahendi
kambrisse.

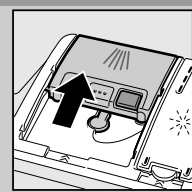

Lükata
kaas kinni
ja vajutada.
PLOKS!

Kiire, säästlik või intensiivne ...

Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiata seadme juhtpaneelilt. Programmiandmed on labori mõõteväärtused Euroopa normi EN 50242 järgi. Kõrvalekaldeid praktikas on võimalikud


* pool tavapärasest masinatäiest

** Programm, mis sobib kasutamiseks öösel:
kestab kauem, aga töötab väga vaikselt.


	Auto 65° / 75° auto ☺	Auto 45° / 65° auto / ☺ ☺	Super 60° ☺ / ☺	Eco 50° ☺ / eco	Auto 35° / 45° auto ☺	Klaas 40° ☺ / ☺	Öö ** night ☺	Kiire 45° ☺ / ☺	Eelpesu ☺ / ☺
Kestus tundides : min.	1:40 - 2:15	1:30 - 2:40	2:20	3:30	1:05 - 1:20	1:30	4:00	0:29	0:15
Voolukulu kWh-s	1,30 - 1,60	0,95 - 1,60	1,45	0,90 - 0,93	0,70 - 0,85	0,90	1,09	0,80	0,05
Veekulu liitrites	11 - 15	7 - 18	13	9,5	10 - 15	11 - 14	10	10	4

Hooldus ja korrashoid


Sõelad
... kontrollida,
vajadusel
puhastada

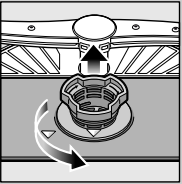


keerata
sõelasilindrit,
võtta sõelade
süsteem välja ...

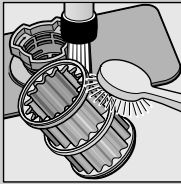

loputada
voolava vee all ...

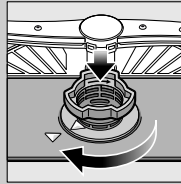


paigaldada ...

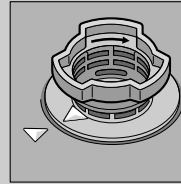


Äravoolupumba puhastamine

- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud
... eemaldada
ummistused/
ladestused

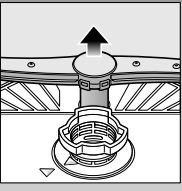


tõmmata
alumine toru üles ...

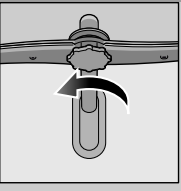

keerata ülemine
toru küljest ära ...

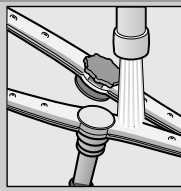

puhastada
pihustisdüüsid
voolava vee all
(vajadusel
hambaorgiga) ...

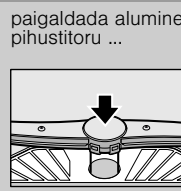

paigaldada alumine
pihustitoru ...







Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „  “ põleb	Sisselaskekorpus on ummistunud või lupjunud 	▶ Avada sisselaskekorpus. ▶ 1. Kruvida lahti veeühendus. ▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel. ▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. ▶ Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada. ▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.
Näit „E:22“	Sõelad määrdunud või ummistunud	▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt).
Näit „E:24“ ja „  “ põleb*	Äravooluvoolik on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolupumba kate paigaldamata	▶ Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti. ▶ Paigaldada kate (vt eespool).
Näit „E:25“ ja „  “ põleb*	Äravoolupump blokeeritud	▶ Puhastada äravoolupump (vaata eespool).
Põleb muu veanäit „E:XX“	Seade on tehniliselt defektne	▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit). ▶ Lahutada seade vooluvõrgust.
Jääkvesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).
Rooste söögiriistadel	Söögiriistad ei ole roostevabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu. ▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

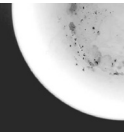Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid 	Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülestikku Liiga vähe puhastusvahendit Valitud sobimatu programm Pihustitoru düüsid ummistunud Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal Pihustitorud blokeeritud	▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist. ▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Valida tugevam programm. ▶ Puhastada pihustitorud (vt eespoolt). ▶ Puhastada sõelad (vt eespoolt). ▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörelda.
Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	▶ Joonte korral vähendada doseerimist. ▶ Vee- või lubjaplekkide puhul suurendada doseerimist.
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused	▶ Suurendada doseeritavat kogust. ▶ Vahetada toodet. ▶ Kasutada loputusvahendit.
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Veepehmendus valesti seadistatud Puudub spetsiaalsool	▶ Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist). ▶ Seadistada pehmendusseade õigesti. ▶ Lisada spetsiaalsoola.
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Klaasid ei ole masinpesukindlad	▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase. ▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.
Plast/nõud on värvi muutnud	Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend). ▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.

* sõltub mudelist

Programmi katkestamine ...

Mahutame õigesti ...

Avada uks.
Vajutada START-nuppu
ca 3 sekundit.



Näidikul kuvab:
Programm on katkestatud.
Sulgeda uks.



Programmi kulg vältab ca 1 min.
Näidikul kuvab:
Valmis.
Avada uks.
Lülitada välja SISSE/VÄLJA lüliti .

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörelda.