

Ātri un parociģi:  
viss, kas nepieciešams Jūsu  
trauku mazgājamai mašīnai ...  
**Pirms pirmās izmantošanas  
tomēr izlasiet uzstādišanas  
un lietošanas pamācību!**

**Trauku mazgājamās mašīnas īsa lietošanas pamācība****Mikstināšanas iekārtas nostādīšana \***

Uzziniet ūdensvada  
stacijā ūdens cietības  
grādu un ierakstiet ...

**1**


\* tikai pirms pirmās  
skalošanas vai ūdens  
cietības izmaiņu  
gadījumā

**Nostādīšanas parametru nolasīšana ...**


dH	Cietības diapazons	mmol/l	Pakāpe			
0-6	mīksts	0-1,1	<b>0</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	vidēji	1,2-2,9	<b>1</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	cīrets	3,0-3,7	<b>2</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	cīrets	3,8-6,2	<b>3</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

**Ātra izpilde ...****un sekjoša nostādīšana**


- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Nospiediet START taustiņu un turiet nospiestu.
- Grieziet programmu izvēles slēdzi par vienu fiksāciju pa kreisi vai pa labi.
- Atlaidiet taustiņu.  
Indikācija mirgo un indikācijas deg (= 1. pakāpe).
- Izmanīt nostādījumu sekojši:
- Grieziet programmu izvēles slēdzi, līdz nepieciešamā pakāpe ir nostādīta.
- Nospiediet START taustiņu.  
Indikācija nodzest. Nostādītā pakāpe ir saglabāta atmiņā.

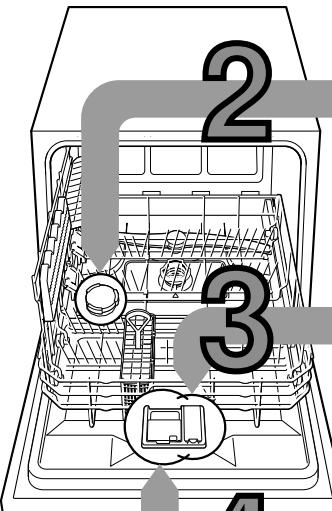**2****Speciālsāls iepilde**


Šķidina kaļķi (nav nepieciešams, ja nostādīšanas parametrs ir 0!) ...

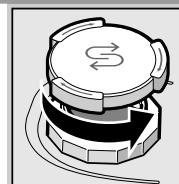


Uzskrūvējiet  
vāku.

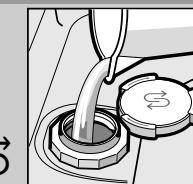


Tikai pirms  
pirmās  
mazgāšanas  
iepildiet ūdeni  
sāls tvertnē.

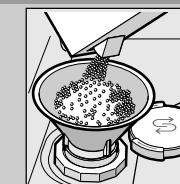


Iepildiet  
speciālsāli  
(nekad neiepildiet  
tīritāju!).

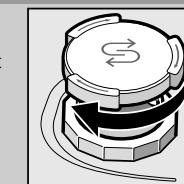


Noslēdziet  
vāku.  
Nekavējoties  
uzsāciet  
mazgāšanu.

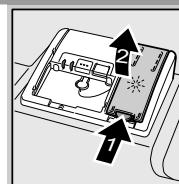**3****Skaidrskalotāja iepilde**

Nodrošina trauku spodrumu ...  
Nospiediet  
markējumu 1,  
paceliet  
vāku 2.

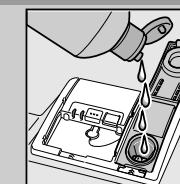



Iepildiet  
skaidrskalotāju.

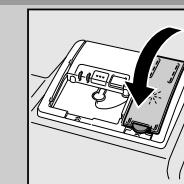


Noslēdziet  
vāku.  
KLIK!

**4****Tīritāja iepilde**

Netīri trauki, daudz tīritāja ...

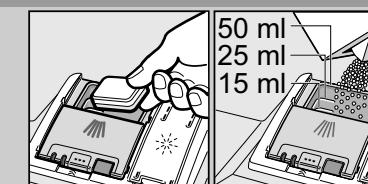

Iepildiet tīritāju  
tikai sausā  
tīritāja kamera.

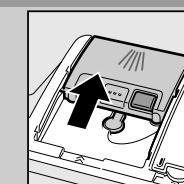

Piebiediet  
un nospiediet vāku.  
PLOP!

**5****Ierīces ieslēgšana****6****Programmas izvēle**

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

**Programmu pārskats**

Šajā pārskatā ir parādīts  
maks. iespējamais programmu skaits.  
Jūs uzierīcei paredzētās programmas ir norādītas  
uz vadības paneļa.

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti,  
vadoties pēc Eiropas EN 50242 normas.  
Novirzes praksē ir iespējamas.



Laiks stundās : min	3:45 - 1:15	0:29	0:15
Elektribas patēriņš kWh	0,90 - 0,40	0,45	0,05
Ūdens patēriņš litros	9,5 - 7	6	3

**7****Papildfunkcijas \*\***

Laika taupīšana  
... tiek sasniegti  
ar paaugstinātu  
elektrības patēriņu,  
neizmainoties  
tīrīšanas rezultātiem.



Higiēna  
... mazgāšanas procesa  
laikā temperatūra  
paaugstinās.  
Ar to tiek sasniegti  
paaugstināts higiēnas  
stāvuss.




Ekstra žāvēšanas  
... uzlabo žāvēšanas  
rezultātus  
ar paaugstinātu  
skaidrskalošanas  
temperatūru.  
(Pievērt uzmanību  
jūtīgiem traukiem.)


**8****Palaidiet programmu** Un aiziet ...**9****Mašīnas izslēgšana** Viss skaidrs ...

## Tiršana un kopšana

Sieti  
... pārbaudiet un,  
ja nepieciešams,  
triet

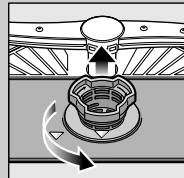


Pagrieziet  
sieta cilindru,  
izņemiet sieta  
sistēmu ...

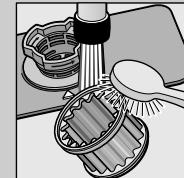


Teicamu skalošanas rezultātu sasniegšanai...

noskalojiet  
zem tekoša  
ūdens ...

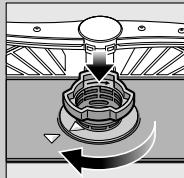


ievietojet ...

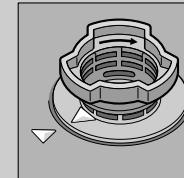

Aizskrūvējiet  
sieta sistēmu  
**IEVĒROJET  
MARķEJUMU!**

## Kanalizācijas sūkņa tīrišana

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietus un izsmeliet ūdeni.
- Atlaidiet sūkņa vāku skrūves (Tork T 20).
- Izvelciet vāku uz augšu.
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav sveškermēnu.
- Ievietojiet vāku un stingri pieskrūvējiet.
- Ievietojiet sietus.

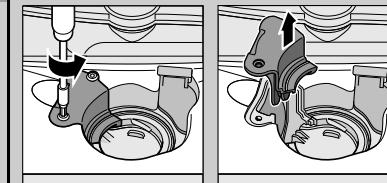

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

## Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!


### Defekts

### Iespējamie cēloņi

### Palīdzība

Deg indikācija „“

Iespilēta vai pārkākojusies  
ieplūdes armatūra



- Atveriet ieplūdes armatūru.
- 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.  
2. Tiriet sietu ūdens pieslēgumā.  
3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens caurplūdes daudzumam jāsastāda min. 10 l/min.  
Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt ieplūdes armatūru.
- Iztaisnojiet ieplūdes šķūteni.

Aizsērējusi vai salocīta  
kanalizācijas šķūtene

Nav piemontēts vāks  
kanalizācijas sūknis

Blokēts kanalizācijas sūknis

Indikācija „“ mirgo

Ierīces tehniskie bojājumi

Mašīnā atrodas atlikušais  
ūdens

Programma vēl nav pabeigta

Rūsa uz galda piederumiem

Galda piederumi nav korozijzturīgi  
Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki

Nepiederīgā rūsa

- Iztaisnojiet kanalizācijas šķūteni.
- Montējiet vāku (sk. augstāk).
- Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).
- Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (hosaciet kļūdas indikāciju).
- Atvienojiet ierici.
- Aizveriet ierici un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).

- Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus.
- Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdajas.


### Defekts

### Iespējamie cēloņi

### Palīdzība

Trauki nav tiri

Uz traukiem smilšu  
vai graudveida paliekas

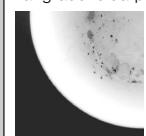

Trauki atrodas cieši  
blakus jeb viens virs otra

Par maz tīritāja

Izvēlēta nepiemērota programma

Aizsērējusas smidzinātājlāpstiņu sprauslas

Sieti netiri, nav stingri nostiprināti

Bloķētas smidzinātājlāpstiņas

- Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.

- Izvērojiet (tīritāja) ražotāja norādījumus.

- Izvēlēties intensīvāku programmu.

- Tīriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk).

- Tīriet sietus (sk. augstāk).

- Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.

Traipi un svēdras

Trauki nav sausi

Uz traukiem  
pienaini aplikumi  
(izņemami)

Pienaini aplikumi,  
nespodras/blāvas glāzes  
(neizņemami)

Plastmasas/atsevišķu  
trauku krāsu izmaiņas

Pārāk augsta/pārāk  
zema skaidrskalotāja dozēšana

Skaidrskalotājs

Izmantotajam kombinētajam tīritājam  
ir sliktā žāvēšanas jauda

Ierīces nostādišana

Nepareizi nostādīta ūdens mīkstināšana

Iztrūkst speciālsāls

Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku  
mazgājāmā mašīnā

Par maz tīritāja

Pārtikas produktu krāsvielu  
(tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas

- Svēdrū gadījumā: samaziniet dozēšanu.

- Ūdens un kaļķa traipu gadījumā:  
paaugstiniet dozēšanu.

- Paaugstiniet dozēšanu.  
Nomainiet produktu.

- Izmantojiet skaidrskalotāju.

- Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).

- Pareizi nostādīet mīkstināšanas ierīci.

- Iepildiet speciālsāli.

- Izmantojiet mazgāšanai mašīnā  
mazgātizturīgas glāzes.

- Izmantojiet stiklu saudzējošus tīritājus.

- Izvērojiet (tīritāja) ražotāja norādījumus.

- Krāsu izmaiņām nav ieteikmes;  
Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

## Programmas apstādināšana ...

Programmas laikā spiediet START taustīju apm. 3 sek.  
(reset), līdz visas indikācijas nodzīst.



Atlikuši programmas norise atlikušā ūdens nosūkšanai  
turpinās apm. 1 minūti.

## Pareiza ievietošana ...

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā  
mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārījuma,  
piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.