

Pe scurt despre tot ce are nevoie masina dvs. de spalat ...  
**Înainte de prima utilizare citiți totuși instrucțiunile de instalare și de utilizare!**



1

**Reglarea instalației de dedurificare \***

Aflăm valoarea durităii la întreprinderea de apă și o notăm ...



\* numai înainte de prima spălare sau când duritatea apei s-a modificat

**Se citește valoarea instalată ...**


°dH	Domeniul de duritate	mmol/l	Treapta			
0-6	moale	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	medie	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	tare	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	tare	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

Se rezolvă repede ...


**și așa se regleză**

- Se pornește comutatorul PORNIT/OPRIT
- Apăsați tasta START și țineți-o apăsată.
- Rotiți selectorul de program cu o gradă spre stânga sau spre dreapta.
- Lăsați tasta liberă. Indicatorul clipește și indicatorul luminează (= treapta 1).
- Modificați reglarea după cum urmează.
- Rotiți selectorul de program până când este reglată treapta dorită.
- Se apasă tasta START. Indicatorul se stinge. Treapta reglată este salvată.


2

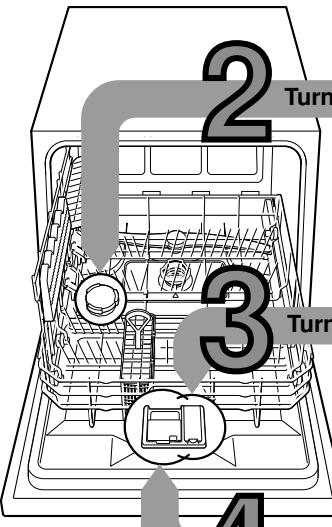**Turnați sare specială**

Dizolvă calcarul (nu este necesar la valoarea reglată 0!) ...

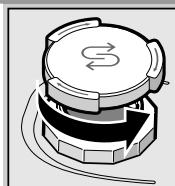


Deșurubați capacul.

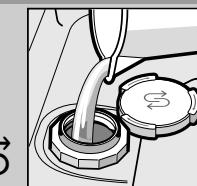

Numai înainte de prima spălare se umple recipientul de sare cu apă.




Se toarnă sare specială (niciodată substanță de curățat!).


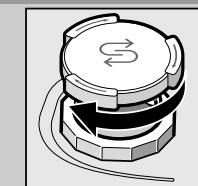


Puneți capacul și, apoi spălați.


3

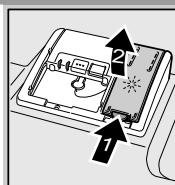**Turnați substanță de limpezire**

Le face strălucitor de curate ...

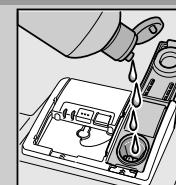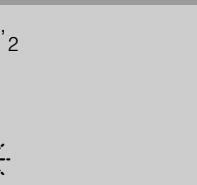


Adaugă substanță de limpezire.

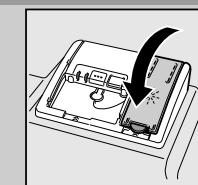

Puneți capacul și CLIC!



4

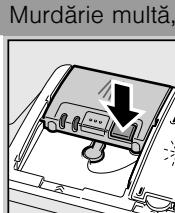**Turnați substanță de curățat**


Eventual se deschide capacul (se apasă tasta).



Atenție, produsele combinate nu sunt indicate pentru toate programele. Se va ține seama de indicațiile producătorului.

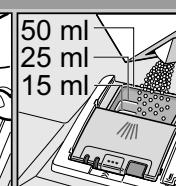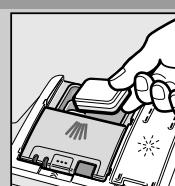

Puneți substanța de curățat numai în caseta uscată.

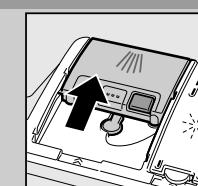

Împinge capacul, apasă-l. PLOP!

5

**Pornirea aparatului**

6

**Alegeți programul**

Rapid, economic sau intensiv ...

**Centralizator al programelor**

În acest centralizator este reprezentat numărul de programe maxim posibile. Programele aparatului dvs. le aflăti de la panoul de deservire

Datele de program sunt valori măsurate în laborator conform normei europene EN 50242. În practică sunt posibile abateri.

**Intensiv**  
70°

**Normal**  
65°

**Eco**  
50°

**Ușor**  
40°

**Rapid**  
45°

**Prespălare**

Durata în ore: minute	3:45 - 1:15	0:29	0:15
Consum de curent în kWh	0,90 - 0,40	0,45	0,05
Consum de apă în litri	9,5 - 7	6	3

8 7  
**Porniți programul** S-a pornit ...**Funcții suplimentare \*\***

**Economia de timp** ... se obține prin folosirea de mai multă energie în condițiile în care puterea de curățare rămâne aceeași.


**Igiena** ... În timpul procesului de spălare temperatura crește. Prin aceasta se obține o stare mai ridicată a igienei.

**Uscare extra** ... îmbunătățește rezultatul ușcării prin temperatură mai ridicată la limpezire. (Atenție la vasele sensibile).


\*\* În funcție de model

## Întreținere și îngrijire


Sitele  
...trebuie controlate,  
eventual  
curățate

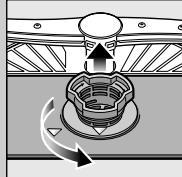


Rotiți  
cilindrul sitei,  
scoateți  
sistemul de site ...

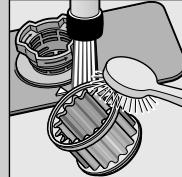

spălați  
sub apă  
curentă ...

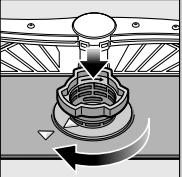


montați din nou ...

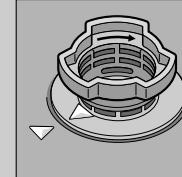


Înșurubați  
sistemul de site  
**FITI ATENT  
LA MARCAJ!**

- Se trage stiecherul de rețea.
- Îndepărtați sitele și scoateți apa.
- Desfaceți șuruburile capacului (Torx T 20).
- Scoateți capacul trăgând în sus.
- Verificați zona roții cu aripi,  
să nu aibă corpuși strâine.
- Așezați capacul și înșurubați-l strâns.
- Se montează sita.


Bratul de stropire  
...îndepărtați  
astupările/  
depunerile

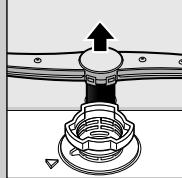


Bratul de stropire  
se trage în sus ...

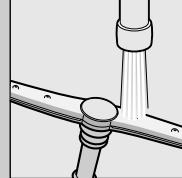

curățați  
duzele de stropire  
sub apă curentă  
(eventual  
cu scobitorii) ...

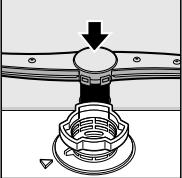

Montați din nou  
brațul de stropire ...

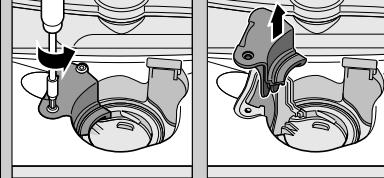

Alte indicații le găsiți în instrucțiunile de utilizare

## Puteți remedia singur mici deficiențe ...


... căci autoajutorarea se merită!

### Deficiență

### Cauze posibile

### Remediere

Indicatorul „” luminează



Furtunul de scurgere  
este astupat sau îndoit

Capacul pompei de evacuare  
nu este montat

Pompa de evacuare este blocată

Indicatorul „” clipește

Aparatul are o defecțiune tehnică

Apă rămasă în aparat

Programul nu este încă terminat

Rugină pe tacâmuri

Tacâmurile nu sunt inoxidabile  
Lamele dure de cuțit sunt predispuse  
la rugină

Rugină străină

- Se deschide armătura de alimentare.
- 1. Se deșurubează racordul de alimentare.  
2. Se curăță sita sub apă curentă.  
3. Când alimentarea cu apă este deschisă,  
debitul trebuie să fie de min. 10 l/min.  
În cazul unui debit mai mic se schimbă armătura  
de alimentare.
- Se îndreaptă îndoitura furtunului de alimentare.
- Se așeză furtunul de evacuare fără să fie îndoit.
- Se montează capacul (vezi mai sus).

- Se cheamă serviciul pentru clienți  
(se numește indicatorul deficienței).
- Se scoate aparatul din priză.

- Închideți aparatul și conectați sau întrerupeți  
programul (vezi întreruperea programului).

- Se vor folosi tacâmuri rezistente la spălatul cu mașina.
- Nu se vor spăla niciodată piese oxidabile în mașină.


### Deficiență

### Cauze posibile

### Remediere

Vasele nu sunt curate

Depunerile de nisip sau sub  
formă de griș pe vase

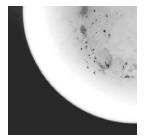

Vasele sunt lipite unul de altul  
sau așezate unul peste altul

Prea puțină substanță de curățat

S-a ales un program nepotrivit

Duzele de stropire sunt înfundate

Sitele sunt murdare, nu sunt bine fixate

Brațele de stropire sunt blocate

- Se despart vasele, se evită apropierea lor.

- Se acordă atenție indicațiilor producătorului  
(de substanță de curățat).

- Se alege un program mai puternic.

- Se curăță brațele de stropire (vezi mai sus).

- Se curăță sitele (vezi mai sus).

- Se așeză vasele în așa fel, ca brațele de stropire  
să se poată roti liber.

Pete și dungi

Doza substanței de limpezire  
este prea mare/prea mică

- În cazul dungilor: se reduce doza.
- La pete de apă sau de calcar se mărește doza.

Vasele nu sunt uscate

Substanță de limpezit

- Măriți doza.
- Schimbați produsul.

- Folosiți limpezitor.

Depunerile lăptoase  
pe vase  
(care se pot îndepărta)

Substanță de curățat folosită  
are capacitate de uscare scăzută

Reglarea aparatului

- Activarea uscării intensive (în funcție de model).

- Se regleză corect instalația de decalcificare.

- Se adaugă sare specială.

Depunerile lăptoase,  
pahare vopsite/mate  
(care nu se pot lua)

Reglarea aparatului  
Tăria apei a fost incorrect reglată

Sarea specială lipsește

- Se folosesc pahare rezistente la spălatul cu mașina.

- Se folosește substanță de curățat care protejează sticla.

Paharele nu sunt rezistente pentru  
spălarea cu mașina

Substanță de curățat

- Se folosesc pahare rezistente la spălatul cu mașina.

Piese/vase din material  
plastic sunt vopsite

Prea puțină substanță de curățat

- Se acordă atenție indicațiilor producătorului  
(de substanță de curățat).

Colorări datorate coloranților  
din alimente (sos de tomate)

Colorări nu constituie o problemă.

- Ele se atenuează la următoarele spălări.

## Terminarea programului ...

În timpul programului apăsați tasta START  
împreună cu tasta STOP  
împreună cu tasta START  
împreună cu tasta STOP



Desfășurarea restului de program pentru pomparea  
restului de apă durează cca. 1 minut.

## Ordonarea corectă a vaselor ...

Vasele rezistente la spălatul cu mașina (fără resturi de cenușă, ceară, unsuare, vopsea, etichete lipite;  
resturile mari de marmeladă, de produse lactate și mâncare se îndepărtează grosier) se ordonează  
conform instrucțiunilor de utilizare verificându-se dacă brațele de stropire se pot roti.