

Ukratko i pri ruci: sve što je potrebno vašoj mašini za pranje posuđa ...
Pre prve upotrebe ipak pročitati uputstvo za postavljanje i upotrebu!

1

Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Za vrednost tvrdoće se raspitati kod preduzeća za snabdevanje vodom i uneti je ...

Očitati podešenu vrednost ...


| °dH | Područje tvrdoće | mmol / l | Stepen | | | |
|-------|------------------|----------|----------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| 0-6 | meka | 0-1,1 | 0 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> |
| 7-16 | srednja | 1,2-2,9 | 1 | <input type="radio"/> | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 17-21 | tvrd | 3,0-3,7 | 2 | <input type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |
| 22-35 | tvrd | 3,8-6,2 | 3 | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> | <input checked="" type="radio"/> |

* samo pre prvog pranja posuđa ili u slučaju promene tvrdoće vode

Brzo obavljeno ...


i ovako podesiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START pritisnuti i zadržati.
- Birač programa okrenuti za jedan položaj na levo ili desno.
- Otpustiti tipku. Displej trepti a displej svetli (= stepen 1).
- Podešavanje promeniti kako sledi.
- Birač programa okretati dok se ne podesi željeni stepen.
- Pritisnuti tipku START. Displej se gasi. Podešeni stepen je memorisan.

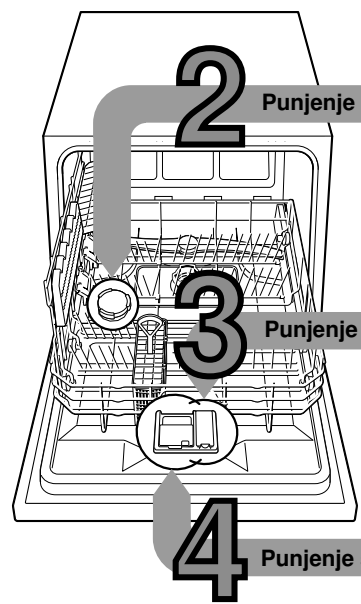


2 Punjenje specijalne soli


Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!) ...

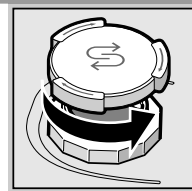


Odvrtnuti poklopac.

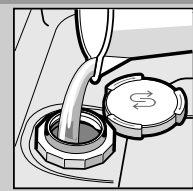

Samo pre prvog pranja posuđa za so napuniti vodom.

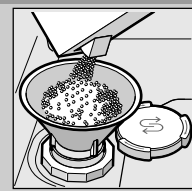


Puniti samo specijalnu so (nikada ne puniti sredstvo za pranje!).

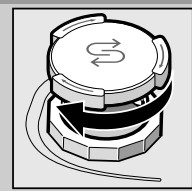


Zatvoriti poklopac. Hitno isprati.

3 Punjenje sredstva za ispiranje

Čini blistavo sjajnim ...

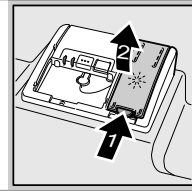

Oznaku 1 pritisnuti, poklopac 2 podići.

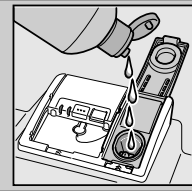


Punjenje sredstva za ispiranje.



Zatvoriti poklopac. KLIK!

4 Punjenje sredstva za pranje posuđa



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

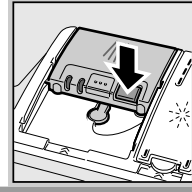


Eventualno otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).



Pažnja! Kombinovani proizvodi nisu pogodni za sve programe, pridržavati se uputstava proizvođača.

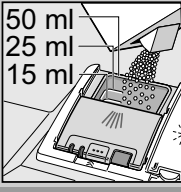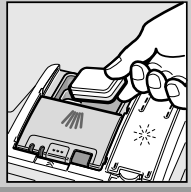

Sredstvo za pranje sipati samo u suhu komoru za sredstvo za pranje.

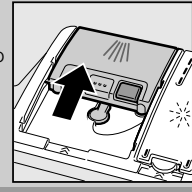

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

5 Uključivanje aparata

6 Izabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj komandnoj tabli.

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 50242. Odstupanja u praksi su moguća.

| | Intenzivno 70° | Normalno 65° | Eco 50° | Blago 40° | Brzo 45° | Prepranje |
|--------------------------|----------------|--------------|---------|-----------|----------|-----------|
| Trajanje u sat.: min. | | | | | | |
| Potrošnja struje u kWh | | | | | | |
| Potrošnja vode u litrama | | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|---|-------------|---|------|------|
| Trajanje u sat.: min. | ← | 3:45 - 1:15 | → | 0:29 | 0:15 |
| Potrošnja struje u kWh | ← | 0,90 - 0,40 | → | 0,45 | 0,05 |
| Potrošnja vode u litrama | ← | 9,5 - 7 | → | 6 | 3 |

8 Pokretanje programa

Napred, krećemo ...

9 Isključivanje aparata Sve jasno ...

7 Dodatne funkcije **

Ušteda vremena ... postiže se povećanim utroškom energije uz konstantan učinak čišćenja.



Higijena ... za vreme postupka pranja posuđa temperatura se povećava. Na taj način se postiže povišen status higijene.

Omogućuju fleksibilnost ...



Posebno sušenje ... poboljšava rezultat sušenja povišenom temperaturom u ispiranju. (Obratite pažnju na osetljive delove posuđa.)


** zavisno od modela

Održavanje i nega


Za perfektno rezultate pranja posuda ...

Čišćenje pumpe za otpadnu vodu


Sita
...proveriti,
eventualno
očistiti

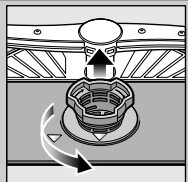


Odvrti
cilindar sita,
sistem sita
izvaditi ...

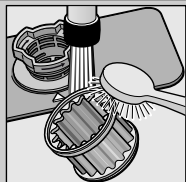

isprati pod mlazom
tekuće vode ...

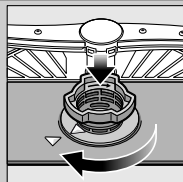


umetnuti ...

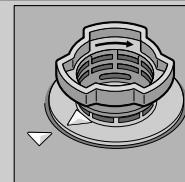


Sistem sita
zavrnuti
**PRIDRŽAVATI
SE OZNAKE!**

- Izvući mrežni utikač.
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu.
- Otpustiti zavrtnje na poklopcu (Torx T 20).
- Zaštitni poklopac izvući na gore.
- Područje propelera proveriti na prisustvo stranih tela.
- Poklopac umetnuti i čvrsto zavrnuti.
- Umetnuti sita.


Prskalica
...ukloniti
začepljenja /
naslage

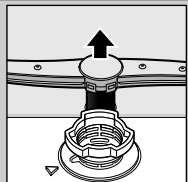


prskalicu skidati
na gore ...

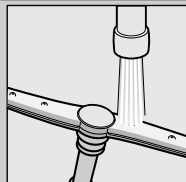

dizne za raspršivanje
očistiti pod mlazom
tekuće vode
(eventualno uz pomoć
čačkalice za zube) ...

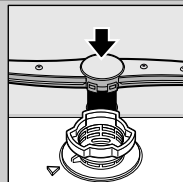

Prskalicu
umetnuti ...

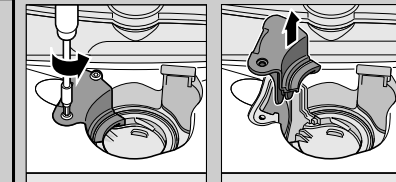

Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

| Smetnja | Mogući uzroci | Pomoć |
|--|---|--|
| <p>Displej "🔊" svetli</p> <p>Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem</p> <p>Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno</p> <p>Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran</p> <p>Pumpa za otpadnu vodu blokirana</p> | <p>▶ Otvoriti dovodnu armaturu.</p> <p>▶ 1. Odvrti priključak za vodu. 2. Očisti sito u priključku za vodu. 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu.</p> <p>▶ Dovodno crevo ispraviti.</p> <p>▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.</p> <p>▶ Montirati poklopac (vidi gore).</p> <p>▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).</p> | <p>▶ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje displej greške).</p> <p>▶ Isključiti aparat.</p> |
| <p>Displej "🔊" trepti</p> <p>Aparat tehnički neispravan</p> | <p>▶ Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).</p> | <p>▶ Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).</p> |
| <p>Zaostala voda u aparatu</p> <p>Program se još nije završio</p> | <p>▶ Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).</p> | <p>▶ Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).</p> |
| <p>Rđa na priboru za ručavanje</p> <p>Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu</p> <p>Tvrde oštrice noža su podložnije rđi</p> <p>Strana rđa</p> | <p>▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje.</p> <p>▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.</p> | <p>▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje.</p> <p>▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.</p> |

| Smetnja | Mogući uzroci | Pomoć |
|--|---|--|
| <p>Posuđe nije čisto</p> <p>Pesak ili ostaci nalik na griz na posuđu</p> | <p>Posuđe leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog</p> <p>Suviše malo sredstva za pranje posuđa</p> <p>Izabran neodgovarajući program</p> <p>Dizne prskalica začepljene</p> <p>Sita zaprljana, nisu učvršćena</p> <p>Prskalice blokirane</p> | <p>▶ Delove posuđa pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira.</p> <p>▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa).</p> <p>▶ Izabrati jači program.</p> <p>▶ Očistiti prskalice (vidi gore).</p> <p>▶ Očistiti sita (vidi gore).</p> <p>▶ Posuđe tako složiti da prskalice mogu slobodno da se obrću.</p> |
| <p>Mrlje i pruge</p> | <p>Dozirano previše / premalo sredstva za ispiranje</p> | <p>▶ Kod pojave pruga: smanjiti doziranje.</p> <p>▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.</p> |
| <p>Posuđe nije suvo</p> | <p>Sredstvo za ispiranje</p> <p>Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja</p> <p>Podešavanje aparata</p> | <p>▶ Povećati doziranje.</p> <p>▶ Zameniti proizvod.</p> <p>▶ Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.</p> |
| <p>Mutne naslage na posuđu (može se otkloniti)</p> | <p>Omekšavanje vode pogrešno podešeno</p> <p>Nedostaje specijalna so</p> | <p>▶ Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).</p> <p>▶ Pravilno podesiti uređaj za omekšavanje vode.</p> <p>▶ Dopuniti specijalnu so.</p> |
| <p>Mutne naslage, čaše zamućene / neprozirne (ne da se otkloniti)</p> | <p>Čaše nisu otporne za mašinsko pranje</p> | <p>▶ Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.</p> <p>▶ Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša.</p> |
| <p>Plastični / delovi posuđa menjaju boju</p> | <p>Suviše malo sredstva za pranje posuđa</p> <p>Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)</p> | <p>▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa).</p> <p>▶ Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuđa.</p> |

Prekid programa ...

Ispravno napuniti ...

Za vreme programa tipku START pritiskati oko 3 sek. (Reset) dok se svi displeji ne ugase.



Preostalo vreme programa za ispušavanje ostatka vode traje oko 1 minut.

Posuđe otporno na pranje u mašini za pranje posuđa (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.