

Lihtsalt ja lühidalt:
kõik, mida teie
nõudepesmasinasi vajab ...
Enne esimest kasutamist
lugege siiski paigaldus-
ja kasutusjuhendit!



1


Pehmendusseadme seadistamine *

Kareduse näitajat küsida kohalikult veeameti ja kanda sisse ...



* ainult enne esimest pesu või vee karedusastme muutumisel

Vee karedusastme näitaja °dH	Kare-dusaste	mmol/l	Seadistus-väärtus
0 - 6	pehme	0 - 1,1	H:00
7 - 8	pehme	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	keskmiselt	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	keskmiselt	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	keskmiselt	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kare	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kare	3,8 - 5,4	H:06
31 - 35	kare	5,5 - 6,2	H:07

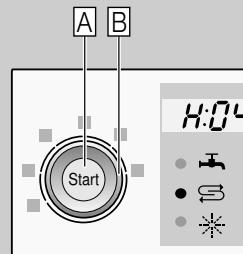


Kiiresti asjaga ühele poole ...


seadistamine käib nii

- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Vajutada START-nupule A ja hoida nuppu allavajutatult.
- Keerata programmi valikunuppu B kuni numbrilisel näidikul kuvab näit H:0..
- Lasta nupp lahti. Numbrilisel näidikul põleb tehases seadistatud väärthus H:04.
- Keerata programmi valikunuppu B seni, kuni numbrilisel näidikul kuvab soovitud väärthus.
- Vajutada START-nuppu A. Seadistatud väärthus on salvestatud.


2

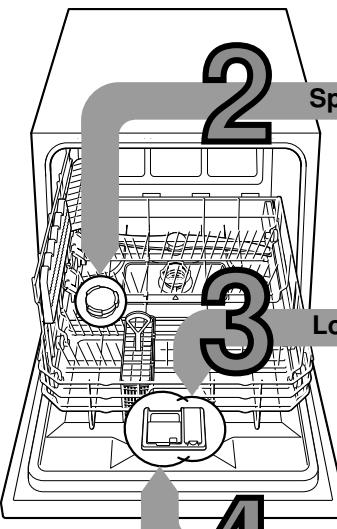Spetsiaalsoola lisamine


3

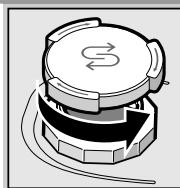Loputusvahendi lisamine


Keerata kork lahti.

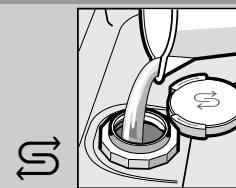

Soolamahuti täita veega ainult enne esimest pesu.

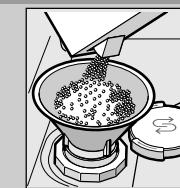


Lisada spetsiaalsoola (mitte kunagi puhastusvahendit!).

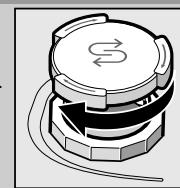


Sulgeda kork. Pesta kohe.


4

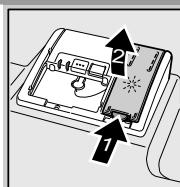Puhastusvahendi lisamine

Vajutada markeeringut 1, tõsta kaas 2.

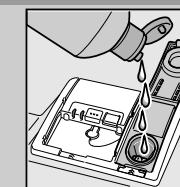


Lisada loputusvahendit.




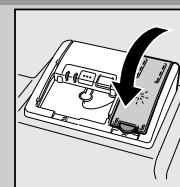


Sulgeda kork. KLOPS!

5

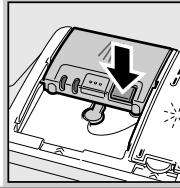Seadme sisselülitamine

Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).

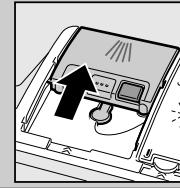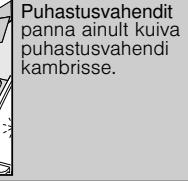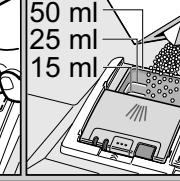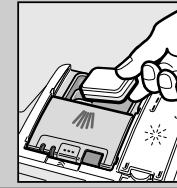

Lükata kaas kinni ja vajutada PLÖKS!

6




Programmi valimine

Kiire, säastlik või intensiivne ...

Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmeeritud hulk.
Oma seadme vastavad programmid leiate seadme juhpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärused Euroopa normi EN 50242 järgi.
Kõrvalekanded praktikas on võimalikud.



Kestus tundides: min

3:45 - 1:15

0:29

0:15

Voolukulu kWh-s

1,00 - 0,40

0,45

0,05

Veekulu liitrites

10,5 - 6

6

3

Lisafunktsioonid **

Aja säestmine ... saavutatakse energia suurendamisega, kusjuures pesemine jäab samaks.

Hügieen ... pesemisprotsessi ajal tõuseb temperatuur. Sellega saavutatakse kõrgem hügieeni tase.

Teevad paindlikuks ...

Ekstrakuivatuse ... kõrgem temperatuur kuivatab loputamisel paremini.
(Olge ettevaatlik tundlike nõudega.)

Programmi käivitamine


Läheb lahti ...

7 8


Seadme väljalülitamine Töö tehtud ...

Hooldus ja korrasihoid


Sõelad
... kontrollida,
vajadusel
puhastada

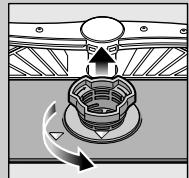


keerata
sõelasiliindrit,
võta sõelade
süsteem välja ...

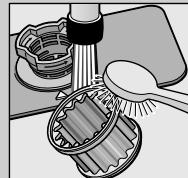

loputada
voolava vee all ...

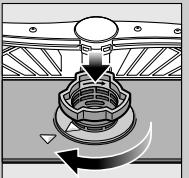


paigaldada ...

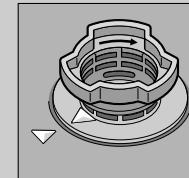


keerata sõelade
süsteem kinni
**JÄRGIDA
MARKEERINGUT!**

- Tõmmake pistik välja.
- Ammutada vesi välja ja võtta sõelad maha.
- Keerata pumba kattel kruvid (Torx T 20) välja.
- Tõmmata kate ülespoole välja.
- Kontrollida tiivikut võörkehade osas.
- Panna kate peale ja kruvidia kinni.
- Panna sõelad sisse.


Pihustitoru
... eemaldada
ummistused/
ladeustused

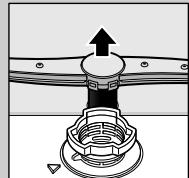


tõmmata
pihustitoru üles ...

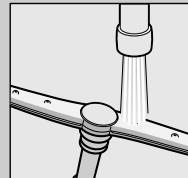

puhastada
pihustusdüüsidi
voolava vee all
(vajadusel
hambaorgiga) ...

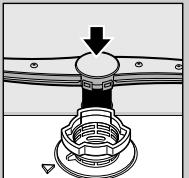

paigaldada
pihustitoru ...

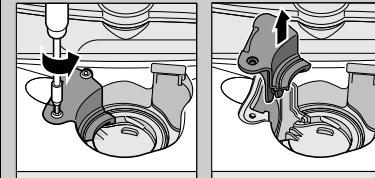


Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Häire

Näit „“ põleb



Sisselaskekorpus
on ummistunud või lüpjunud

Võimalikud põhjused

- Avada sisselaskekorpus.
- 1. Krividla lahti veeühendus.
2. Puhastada veeühenduses olev sõel.
3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min.
Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.
- Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.

Näit „E:22“

Näit „E:24“
ja „“ põleb

Näit „E:25“
ja „“ põleb

Põleb muu veanäit
„E:XX“

Jääkvesi seadmes

Rooste söögiriistadel

Abi

- Puhastada sõelad (vt eespool).
- Äravooluvoolikus ei tohi olla murdekohti.
- Paigaldada kate (vt eespool).

- Puhastada äravoolupump (vaata eespool).

- Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit).
- Lahutada seade vooluvõrgust.

- Lülita seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).

- Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.
- Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.

Häire

Nõud ei ole puhtad



Plekid ja jooned

Nõud ei ole kuivad

Piimjas kiht nõudel
(eemaldatav)

Plast/nõud on värv
muutnud

Võimalikud põhjused

- Nõud paiknevad üksteise kõrval või ülestikku
- Liiga vähe puhastusvahendit
- Valitud sobimatu programm
- Pihustitoru düüsidi ummistunud
- Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal
- Pihustitorud blokeeritud

- Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal

Loputusvahend

Kasutatud kombineeritud
puhastusvahend ei kuivata hästi

Seadme seadistused

Veepehmendus valesti seadistatud
Puudub spetsiaalsool

Klaasid ei ole masinpesukindlad

Liiga vähe puhastusvahendit

Värvimutused toiduvärvidest
(tomatkaste)

Abi

- Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.
- Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).
- Valida tugevam programm.
- Puhastada pihustitorud (vt eestpoolt).
- Puhastada sõelad (vt eespoolt).
- Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pööreda.

- Joonte korral vähendada doseerimist.
- Vee- või lubjaplekide puhul suurendada doseerimist.

- Suurendada doseeritavat kogust.
- Vahetada tooted.

- Kasutada loputusvahendit.

- Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).
- Seadistada pehmendusseade õigesti.
- Lisada spetsiaalsoolaa.

- Kasutada masinpesukindlaid klaase.

- Kasutada klaase säastvat puhastusvahendit.

- Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).

- Värvimutused on kahjustud;
pesemisel luituvad üha rohkem.

Programmi katkestamine ...

Programmi ajal vajutada
START-nuppu ca 3 sek (Reset).



Numbrilisele näidikule
kuvatakse näit „0:01“
ca 1 minuti pärast
on programmi lõpp,
ilmub „0:00“.



Lülita seade välja.

Mahutame õigesti ...

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värv-, liimietketijääkide; suured moosi, piimatoode ja toitude jäädid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pööreda.