

Ātri un parociģi:
viss, kas nepieciešams Jūsu
trauku mazgājamai mašīnai ...
**Pirms pirmās izmantošanas
tomēr izlasiet uzstādišanas
un lietošanas pamācību!**



1


Mikstināšanas iekārtas nostādišana *

Uzziniet ūdensvada
stacijā ūdens cietības
grādu un ierakstiet ...



* tikai pirms pirmās
skalošanas vai ūdens
cietības izmaiņu
gadījumā

Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Nostādi- šanas parametrs
0 - 6	mīksts	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mīksts	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	vidēji	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	vidēji	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	vidēji	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	cīrets	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	cīrets	3,8 - 5,4	H:06
31 - 35	cīrets	5,5 - 6,2	H:07

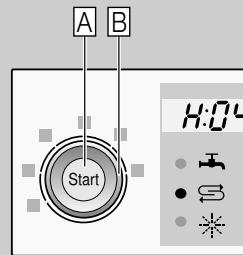


Ātra izpilde ...


un sekjoša nostādišana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Nospiediet START taustiņu A un turiel nospiestu.
- Grieziet programmu izvēles slēdzi B, līdz ciparu indikācijā parādās H:..
- Atlaidiet taustiņu.
- Ciparu indikācijā deg rūpīcā nostādišais rādītājs H:04.
- Grieziet programmu izvēles slēdzi B, līdz ciparu indikācijā parādās nepieciešamais rādītājs.
- Nospiediet START taustiņu A.
- Nostādišais parametrs tiek saglabāts.


2

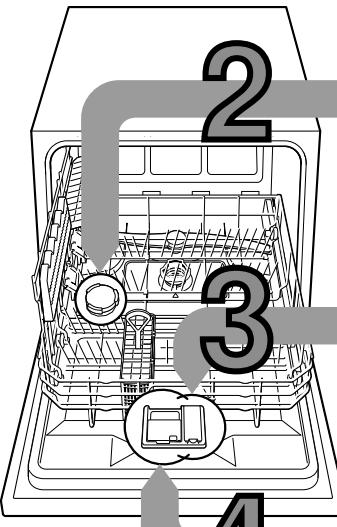Speciālsāls iepilde


3

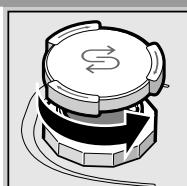Skaidrskalotāja iepildeUzskrūvējet
vāku.

Tikai pirms
pirmās
mazgāšanas
iepildiet ūdeni
sāls tvertnē.

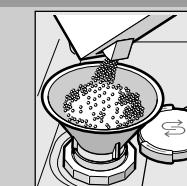


Iepildiet
speciālsāli
(nekad neiepildiet
tīritāju!).

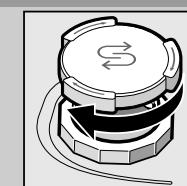


Noslēdziet
vāku.
Nekavējoties
uzsāciet
mazgāšanu.


4

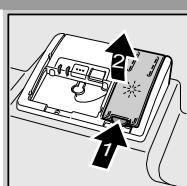Tīritāja iepilde

Nodrošina trauku spodrumu ...
Nospiediet
markējumu 1,
paceliet
vāku 2.

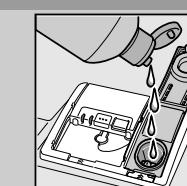

Iepildiet
skaidrskalotāju.

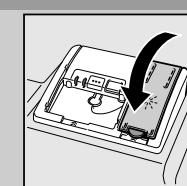


Noslēdziet
vāku.
KLIK!

5

Ierīces ieslēgšana



6

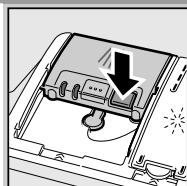Programmas izvēle


Ja nepieciešams,
atveriet vāku
(nospiediet
taustiņu).



Uzmanību!
Kombinētie
produkti nav
piemēroti visām
programmām,
ievērojiet ražotāja
norādījumus.

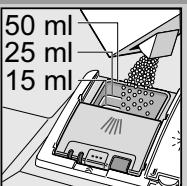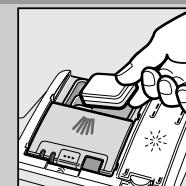

Iepildiet
tīritāju
tikai sausā
tīritāja kamera.

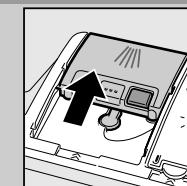

Piebiediet
un nospiediet vāku.
PLOP!

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts
maks. iespējamais programmu skaits.
Jūsu ierīce paredzētais programmas
ir norādītas uz vadības paneļa.

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti,
vadoties pēc Eiropas EN 50242 normas.
Novirzes praksē ir iespējamas.

Intensīvi
70°
/ /

Automātiskā
45° / 65°
auto
/ /

Eco
50°
/ / eco
/ /

Saudzīgi
40°
/ /
Ātra
45°
/ /
Iepriekš-
skalošana
/ /

Laiks stundās : min

Elektrības patēriņš kWh

Ūdens patēriņš litros

3:45 - 1:15

1,00 - 0,40

10,5 - 6

0:29

0,45

6

0:15

0,05

3

9

Palaidiet programmu Un aiziet ...

8 7

Papildfunkcijas **

Laika taupīšana ... tiek sasniegti
ar paaugstinātu
elektrības patēriņu,
neizmainoties
tīrišanas rezultātiem.

Higiēna ... mazgāšanas procesa
laikā temperatūra
paaugstinās.
Ar to tiek sasniegti
paaugstināts higiēnas
stātuss.

Nodrošina elastību ...


Ekstra žāvēšanas ... uzlabo žāvēšanas
rezultātus
ar paaugstinātu
skaidrskalošanas
temperatūru.
(Pievērt uzmanību
jūtīgiem traukiem.)

Mašīnas izslēgšana Viss skaidrs ...


** atkarībā no modeļa

Tiršana un kopšana

Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, triet

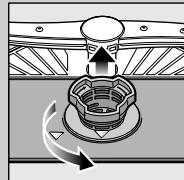


Pagrieziet sietu cilindru, izņemiet sietu sistēmu ...

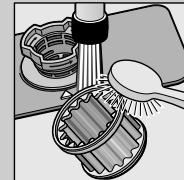


Teicamu skalošanas rezultātu sasniegšanai...

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

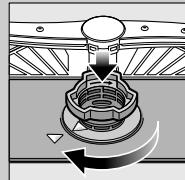


ievietojet ...

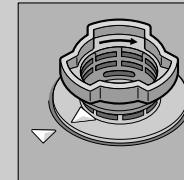

Aizskrūvējiet sietu sistēmu IEVĒROJET MARķEJUMU!

Kanalizācijas sūkņa tīrišana

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietus un izsmeliet ūdeni.
- Atlaidiet sūkņa vāku skrūves (Tork T 20).
- Izvelciet vāku uz augšu.
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav sveškermēnu.
- levietojet vāku un stingri pieskrūvējiet.
- levietojet sietus.

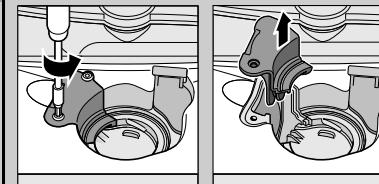

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!


Defekts

Iespējamie cēloņi

Palīdzība

Deg indikācija „“

Iespilēta vai pārkalpojusies iepļudes armatūra



- Atveriet ieplūdes armatūru.
- 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.
2. Tiriet sietu ūdens pieslēgumā.
3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jāsastāda min. 10 l/min.
Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt ieplūdes armatūru.
- Iztaisnojiet ieplūdes šķūtni.

Indikācija „E:22“

Sieti netiri vai aizsērējuši

- Iztaisnojiet sietus (sk. augstāk).

Deg indikācija „E:24“ un „“

Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šķūtene

Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis

- Iztaisnojiet kanalizācijas šķūtenu.
- Montējiet vāku (sk. augstāk).

Deg indikācija „E:25“ un „“

Blokēts kanalizācijas sūknis

- Tiriet kanalizācijas sūknī (sk. augstāk).

Deg cita klūdas indikācija „E:XX“

Ierīces tehniskie bojājumi

- Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet klūdas indikāciju).
- Atvienojiet ierīci.

Mašīnā atrodas atlikušais ūdens

Programma vēl nav pabeigta

- Aizveriet ierīci un ieslēdzie jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).

Rūsa uz galda piederumiem

Galda piederumi nav korozijzturīgi
Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki

Nepiederīgā rūsa

- Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātīzturīgus galda piederumus.
- Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdajas.

Defekts

Iespējamie cēloņi

Palīdzība

Trauki nav tiri

Uz traukiem smilšu
vai graudveida paliekas



Trauki atrodas cieši blakus
jeb viens virs otra

Par maz tīritāja

Izvēlēta nepiemērota programma

Aizsērējusas smidzinātājlāpstiņu
sprauslas

Sieti netiri, nav stingri nostiprināti

Blokētas smidzinātājlāpstiņas

- Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.

- Izvērojiet (tīritāja) ražotāja norādījumus.

- Izvēlēties intensīvāku programmu.

- Tiriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk).

- Tiriet sietus (sk. augstāk).

- Izvētojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.

Traipi un svēdras

Trauki nav sausi

Uz traukiem
pienaini aplikumi
(izņemami)

Pienaini aplikumi,
nespodras/bļavas glāzes
(neizņemami)

Plastmasas/atsevišķu
trauku krāsu izmaiņas

Pārāk augsta/pārāk
zema skaidskalotāja dozēšana

Skaidskalotājs

Izmantotajam kombinētajam tīritājam
ir sliktā žāvēšanas jauda

Ierīces nostādišana

Nepareizi nostādīta ūdens mīkstināšana

Iztrūkst speciālsāls

Glāzes nav izturīgas mazgāšanai
trauku mazgājāmā mašīnā

Par maz tīritāja

Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas)
izraisītās krāsu izmaiņas

- Svēdrū gadījumā: samaziniet dozēšanu.

- Ūdens un kaļķa traipu gadījumā:
paaugstiniet dozēšanu.

- Paaugstiniet dozēšanu.
Nomainiet produktu.

- Izmantojiet skaidskalotāju.

- Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).

- Pareizi nostādīet mīkstināšanas ierīci.

- Iepildiet speciālsāli.

- Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātīzturīgas glāzes.

- Izmantojiet stiklu saudzējošus tīritājus.

- Izvērojiet (tīritāja) ražotāja norādījumus.

- Krāsu izmaiņām nav ieteikmes;
Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.

Programmas apstādināšana ...

Programmas laikā
apm. 3 sek. spiediet
START taustiņu (Reset).



Ciparu indikācija
parāda „0:01“
programmas beigas
apm. pēc 1 minūtes,
parādās „0:00“.



Izslēdziet ierīci.

Pareiza ievietošana

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanai mašīnā mazgātīzturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārījuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.