



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta...

**Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!**

1

**Vedenpehmentimen säätö \***

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...




°dH	Kovuusalue	mmol/l	Asetus	A	B	C
0-6	pehmeä	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	puolikova	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	kova	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	kova	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

\* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa

Nopeasti tehty ...

**ja toimi näin**


- Kytke kone päälle virtakytkimestä
- Pidä valitsin > painettuna ja paina käynnistyspainiketta, kunnes S ja III alkavat vilkkua.
- Vapauta valitsimet. Suolan täyttötarpeen osoitin S kuivauksen osoitin III vilkkuvat. Osoitin A palaa (= asetusarvo 1).
- Voit muuttaa asetuksen seuraavasti:
  - Paina valitsinta < niin monta kertaa, kunnes asetus on haluamasi.
  - Paina käynnistyspainiketta. Näytöt S ja III sammuvat. Valittu asetus tallentuu koneen muistiin.
- Sulje koneen luukku.

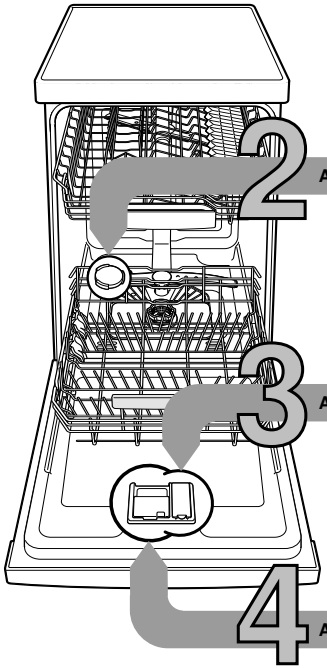


**Annostele erikoissuola (tarvittaessa)**

**Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!)** ...


**Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen**

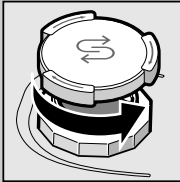


Irrota kansi.

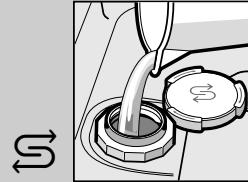

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

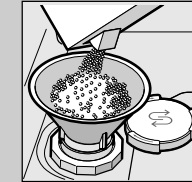

**Annostele** säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

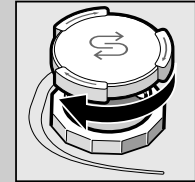


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


**Annostele huuhtelukirkaste**

**Kirkastaa astiat ...**


**Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen**

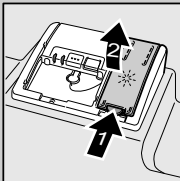

Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

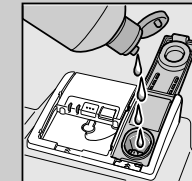


**Annostele** huuhtelukirkaste.

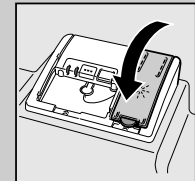

Sulje kansi. KLIK!

**Annostele astianpesuaine**



**Paljon likaa, paljon pesuainetta ...**

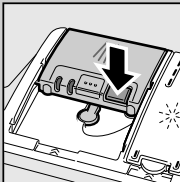


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom, yhdistelmä tuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

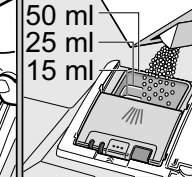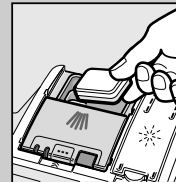

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

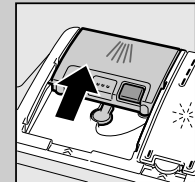

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

5

**Koneen kytkeminen toimintaan**

6

**Valitse ohjelma**

**Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...**

**Pesuohjelmataulukko**

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelm tiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista. \* puolet standardiastiasosta

	Intensiivi 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Varovainen 40°	Pika 45°	Esihuuhtelu
Kesto h : min	←	3:15 - 1:05	→	←	0:29 *	0:15
Sähkönkulutus kWh	←	1,30 - 0,65	→	←	0,70	0,05
Vedenkulutus litroina	←	16 - 7	→	←	9	4

Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

9

**Käynnistä ohjelma** Pesu käynnistyy ...

87

**Kytke kone pois päältä** Kaikki ok. ...

**Lisätoiminnot \*\***

**Pikaohjelma (VarioSpeed)** ... tässä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvänä.

**1/2 Puolitäyttö** ... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiaa ja aikaa.

**Tehoalue** ... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkeammat.


**Hygiene (Hygiene)** ... Pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Näin pesutuloksesta tulee hygieenisempi.

**SSS+** Extrakuivaus ... parantaa kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmin arkoja astioita.)


Joustavuutta pesuun ...

## Huolto ja hoito


**Siivilät**  
... tarkista,  
puhdista  
tarvittaessa.

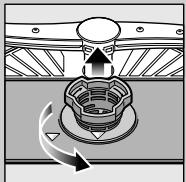


Kierrä  
siiviläsynteriä,  
irrota  
siiviläjärjestelmä ...

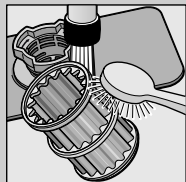

huuhdo  
juoksevan  
veden  
alla ...

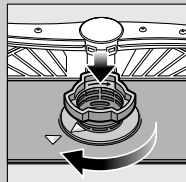

kiinnitä paikoilleen ...

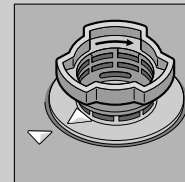


kierrä  
siiviläjärjestelmä  
kiinni.  
**HUOMIO! MERKIT!**


## Poistovesipumpun puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


**Suihkuvarret**  
... poista tukkeutumät/  
saostumat.

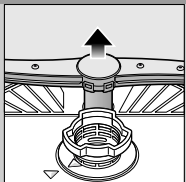

Nosta alasuihkuvarsi  
pois ...

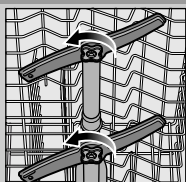

irrota  
yläsuihkuvarret ...

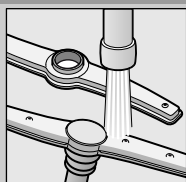

puhdista suihkuvarsiens  
suuttimet juoksevan  
veden alla  
(tarvittaessa  
hammastikuilla) ...



kiinnitä alasuihkuvarsi  
paikoilleen ...




kierrä  
yläsuihkuvarret  
kiinni.




## Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itsel!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »❏« sytty	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avaa vesihana.</li> <li>▶ 1. Irrota vesiliitäntä.</li> <li>▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin.</li> <li>▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.</li> <li>▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.</li> </ul>
	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla	▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
	Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
	Poistovesipumppu jumittunut	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempänä).
Näyttö »❏« vilkkuu	Koneessa on tekninen vika	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).</li> <li>▶ Irrota kone sähköverkosta.</li> </ul>
Koneessa on vielä vettä	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	▶ Sulje luukka ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).
Ruosteläikkää ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.</li> <li>▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.</li> </ul>

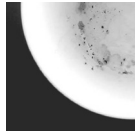Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astiat eivät ole puhtaita Astioihin jää ruoantähteitä 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin</li> <li>▶ Lian vähän pesuainetta</li> <li>▶ Valittu sopimaton ohjelma</li> <li>▶ Suihkuvarsiens suuttimet tukossa</li> <li>▶ Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan</li> <li>▶ Suihkuvarret juuttuneet kiinni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.</li> <li>▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.</li> <li>▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.</li> <li>▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempänä).</li> <li>▶ Puhdista siivilät (katso aiempänä).</li> <li>▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.</li> </ul>
Pisarajälkiä tai juovia	Huuhelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.</li> <li>▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurena annostusmäärää.</li> </ul>
Astiat eivät ole kuivia	Huuhelukirkaste Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono Laitasetus	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lisää annostelumäärää. Vaihda tuote.</li> <li>▶ Käytä huuhelukirkastetta.</li> </ul>
Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin Erikoissuola puuttuu	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).</li> <li>▶ Säädä vedenpehennin oikein.</li> <li>▶ Lisää erikoissuolaa.</li> </ul>
Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pese vain konepesun kestäviä lasveja.</li> <li>▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.</li> </ul>
Muoviosissa/astioissa on värjäytyviä	Lian vähän pesuainetta Värjäytyviä elintarvikkevärin johdosta (tomaattikastike)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.</li> <li>▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.</li> </ul>

## Pesuohjelman lopettaminen aikaisemmin ...

## Sijoita astiat oikein ...

Paina pesuohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset), kunnes kaikki osoittimet sammuvat.



Ohjelma päättyy noin minuutin kuluttua ja kone alkaa poistaa jäljellä olevaa vettä.

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.