



Ātri un parocīgi:  
viss, kas nepieciešams Jūsu  
trauku mazgājamai mašīnai ...  
**Pirms pirmās izmantošanas  
tomēr izlasiet uzstādīšanas  
un lietošanas pamācību!**

# 1

## Mikstināšanas iekārtas nostādīšana \*

Uzsiniet ūdensvada  
stacijā ūdens cietības  
grādu un ierakstiet ...




°dH	Cietības diapazons	mmol/l	Pakāpe	A	B	C
0-6	mīksts	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	vidēji	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	ciets	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	ciets	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

\* tikai pirms pirmās  
skalošanas vai ūdens  
cietības izmaiņu  
gadījumā

## Ātra izpilde ...

### un sekojoša nostādīšana

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdži.
- Turiet taustiņu > nospiestu un spiediet START taustiņu līdz un mirgo.
- Atļaidiet taustiņus.
- Mirgo sāls iepildes indikācija un žāvēšanas indikācija .
- Mirdz indikācija A (= 1. pakāpe).
- Izmainiet nostādījumu sekojoši:
- Tik ilgi turiet taustiņu < nospiestu, līdz nepieciešamā pakāpe ir nostādīta.
- Nospiediet START taustiņu.
- Indikācijas un nodziest. Nostādītā pakāpe ir saglabāta atmiņā.
- Aizveriet durvis.

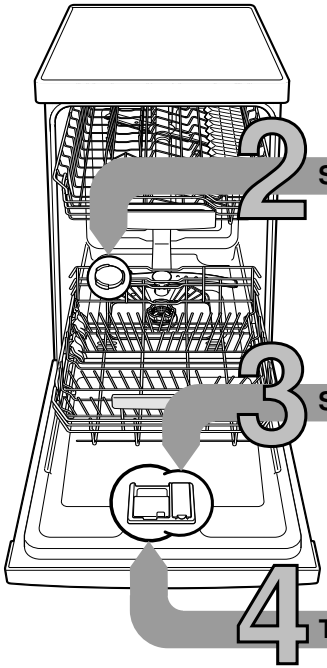


## Speciālsāls iepilde

## Šķīdina kaļķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!)

## Optimālam mazgāšanas rezultātam



Uzskrūvējiet  
vāku.

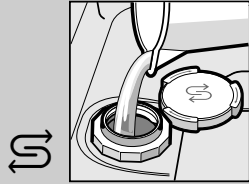

Tikai pirms pirmās  
mazgāšanas reizes  
iepidiet ūdeni sāls  
tvertnē.



**Iepildiet**  
speciālo sāli  
(nekad neiepidiet  
tīrītāju!).



Noslēdziet vāku.  
Nekavējoties sāciet  
mazgāšanu.

## Skaidrskaloņtāja iepilde

## Tīrība un spožums ...

## Optimālam nožūšanas rezultātam



Nospiediet marķējumu 1,  
paceliet vāku 2.



**Iepildiet**  
skaidrskaloņtāju.



Noslēdziet vāku.  
**KLIKŠKĪS!**

## Tīrītāja iepilde

## Netīri trauki, daudz tīrītāja ...



Ja nepieciešams,  
atveriet vāku  
(nospiediet  
taustiņu).



**Uzmanību!**  
Kombinētie  
produkti nav  
piemēroti visām  
programmām,  
ievērojiet ražotāja  
norādījumus.



**Iepildiet** tīrītāju  
tikai sausā  
tīrītāja kamera.



Piebīdiet  
un nospiediet vāku.  
**PLOP!**

## 5 Ierīces ieslēgšana

## 6 Programmas izvēle

## Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

### Programmu pārskats

Šajā pārskatā ir parādīts  
maks. iespējamais programmu skaits.  
Jūsu ierīcei paredzētās programmas  
ir norādītas uz vadības paneļa.

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti,  
vadoties pēc Eiropas EN 50242 normas.  
Novirzes praksē ir iespējamas.  
\* puse no normas iepildes

	Intensīvi 70°	Automātiska 45° /65°	Taupīga 50°	Saudzīgi 40°	Ātra 45°	Iepriekš- skalošana
Laiks stundās : min	←	3:15 - 1:05	→	←	0:29 *	0:15
Elektrības patēriņš kWh	←	1,30 - 0,65	→	←	0,70	0,05
Ūdens patēriņš litros	←	16 - 7	→	←	9	4

Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

### Papildfunkcijas \*\*

### Nodrošina elastību ...

**Laika taupīšana (VarioSpeed)**  
... tiek sasniegts ar paaugstinātu elektrības patēriņu, neizmainoties tīrīšanas rezultātiem.

**Ar 1/2 no trauku iepildes**  
... tiek taupīts ūdens, elektrība un laiks, ievievojot mazu trauku daudzumu.

**Intensīvā zona**  
... perfekta jautkai trauku ievietošanai. Mazgāšanas spiediens un mazgāšanas temperatūra nedaudz paaugstinās.

**Higiēna (Hygiene)**  
... mazgāšanas procesa laikā temperatūra paaugstinās. Ar to tiek sasniegts paaugstināts higiēnas statuss.

**Ekstra žāvēšanas**  
... uzlabo žāvēšanas rezultātus ar paaugstinātu skaidrskalošanas temperatūru. (Pievērsiet uzmanību jutīgiem traukiem.)

## Palaidiet programmu Un aiziet ...


# 87

## 9 Izslēdziet ierīci Viss skaidrs ...


\*\* atkarībā no modeļa

## Tīrīšana un kopšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet.

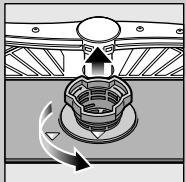


Pagrieziet sieta cilindru, izņemiet sieta sistēmu ...

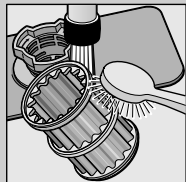

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

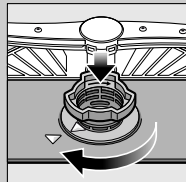

ievietojiet ...

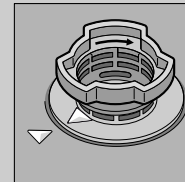


aizskrūvējiet sieta sistēmu. **IEVEROJIET MARĶĒJUMU!**


## Kanalizācijas sūkņa tīrīšana

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietus un izsmeliet ūdeni.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


Smidzināšanas lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/nosēdumus.

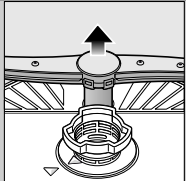

Pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

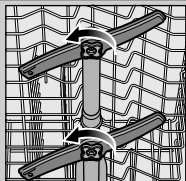

noskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas ...

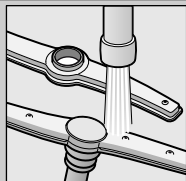

tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zodu bikstāmo) ...



ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...






stingri pieskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas.




## Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „  “	<p>Iespēlēta vai pārkaļķojusies ieplūdes armatūra</p>  <p>Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene</p> <p>Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Atveriet ieplūdes armatūru.</li> <li>▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.</li> <li>▶ 2. Tīriet sietu ūdens pieslēgumā.</li> <li>▶ 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens caurplūdes daudzumam jābūt min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt ieplūdes armatūru.</li> <li>▶ Iztaisnojiet ieplūdes šļūteni.</li> <li>▶ Iztaisnojiet kanalizācijas šļūteni.</li> <li>▶ Montējiet vāku (sk. augstāk).</li> </ul>
Indikācija „  “ mirgo	<p>Ierīces tehniskie bojājumi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).</li> <li>▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju).</li> <li>▶ Atvienojiet ierīci.</li> </ul>
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	<p>Programma vēl nav pabeigta</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).</li> </ul>
Rūsa uz galda piederumiem	<p>Galda piederumi nav korozijizturīgi</p> <p>Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki</p> <p>Nepiederīgā rūsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus.</li> <li>▶ Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.</li> </ul>

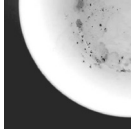Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
<p>Trauki nav tīri</p> <p>Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas</p> 	<p>Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra</p> <p>Par maz tīrītāja</p> <p>Izvēlēta nepiemērota programma</p> <p>Aizsērējušas smidzinātājlāpstiņu sprauslas</p> <p>Sieti netīri, nav stingri nostiprināti</p> <p>Bloķētas smidzinātājlāpstiņas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.</li> <li>▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.</li> <li>▶ Izvēlieties intensīvāku programmu.</li> <li>▶ Tīriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk).</li> <li>▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).</li> <li>▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.</li> </ul>
Traipi un svēdras	<p>Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu.</li> <li>▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.</li> </ul>
Trauki nav sausi	<p>Skaidrskalošanas</p> <p>Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas jauda</p> <p>Ierīces nostādīšana</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paaugstiniet dozēšanu. Nomainiet produktu.</li> <li>▶ Izmantojiet skaidrskalošanas.</li> </ul>
Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	<p>Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana</p> <p>Iztrūkst speciālsāls</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).</li> <li>▶ Pareizi nostādiēt mikstināšanas ierīci.</li> <li>▶ Iepildiet speciālsāli.</li> </ul>
Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)	<p>Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgas glāzes.</li> <li>▶ Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.</li> </ul>
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	<p>Par maz tīrītāja</p> <p>Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.</li> <li>▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.</li> </ul>

## Programmas apstādīšana ...

Programmas laikā spiediet START taustiņu apm. 3 sek. (reset), līdz visas indikācijas nodziest.



Atlikusi programmas norise atlikušā ūdens nosūkšanai turpinās apm. 1 minūti.

## Pareiza ievietošana ...

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdiena paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.