


Кратко и ясно:
Всичко, от което се нуждае
Вашата съдомиялна машина ...
**Преди първото използване
обаче прочетете упътването
за свързване и за експлоатация!**

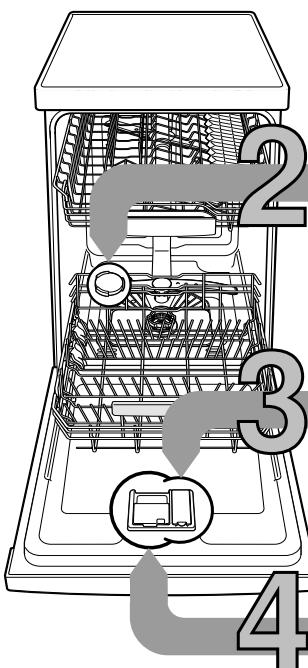

1

Настройване на системата за омекотяване *

Осведомете се за стойността на твърдостта на водата и я нанесете ...



°dH	Степен на твърдост	mmol/l	Степен	A	B	C
0-6	мека	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	средна	1,2-2,9	1	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	твърда	3,0-3,7	2	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	твърда	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

* Само преди първото измиване или при промяна на твърдостта на водата


Бърза работа ...

А така се настройва:

- Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Задръжте бутона > натиснат и натискайте бутона СТАРТ докато започнат да мигат и .
- Отпуснете бутона.
- Индикаторът А за зареждане на сол и показанието за изсушаване мигат. Индикаторът А свети (= степен 1).
- Променете настройката, както следва:


 - Натискайте бутона < до настройване на желаната степен.
 - Натиснете бутона СТАРТ. Съобщенията и изгасват. Избраната степен е запаметена.
 - Затворете вратата.

2 Заредете специална сол

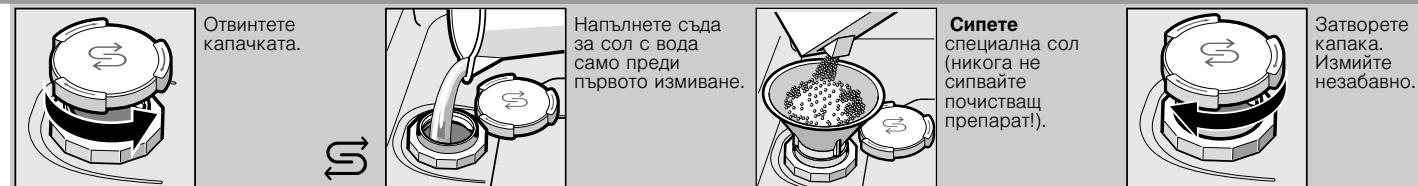


Разваря варовик (не е необходимо при настроена стойност 0!) ... За оптимален резултат от измиването

3 Поставете препарат за изплакване

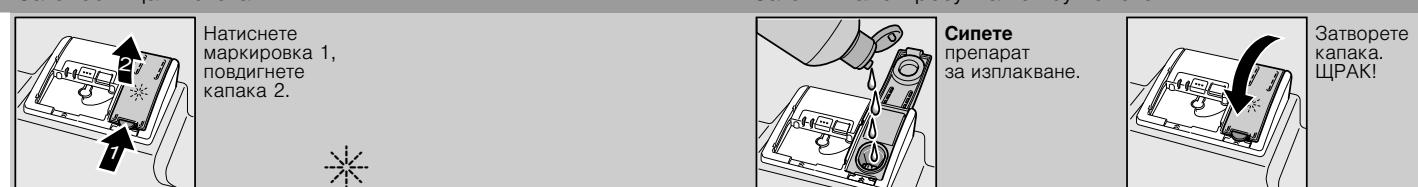

За блестяща чистота ...

4 Поставете почистващ препарат

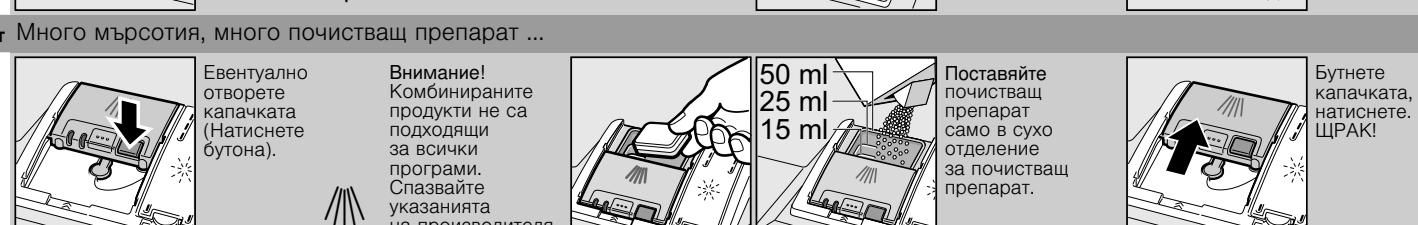

Много мърсотия, много почистващ препарат ...

5 Включете уреда

6 Изберете програма

Бърза, икономична или интензивна ...

Преглед на програмите

В този преглед е представен най-големият
възможен брой програми.
Съответните програми на Вашия уред ще намерите
върху обслужваща панел.

Данните за програмата се отнасят към лабораторно
измерени стойности в съответствие с европейския
стандарт EN 50242.

В практиката са възможни отклонения.

* половина зареждане в съответствие с нормата

При изключено добавяне на препарат за изплакване или липса на препарат за изплакване продължителността се удължава.

Интензивна 70°	Автоматична 45° / 65° auto	Eco 50°	Щадяща 40°	Бърза 45°	Предварително измиване
-------------------	----------------------------------	------------	---------------	--------------	---------------------------

Продължителност в часов : минути	3:15 - 1:05	0:29 *	0:15
Разход на електроенергия в kWh	1,30 - 0,65	0,70	0,05
Разход на вода в литри	16 - 7	9	4

Стартирайте програмата Започваме ...

7 8

9 Изключете уреда Всичко е ясно ...

Допълнителни функции **

Пестене на време (VarioSpeed)
... постига се с увеличаване на изразходваната енергия и запазване качеството на почистване и изсушаване.

Половин зареждане
... когато съдовете са малко, пести вода, енергия и време.


Интензивна зона
... перфектна е за смесени съдове. Налигането и температурата по време на миене малко се увеличават.

Хигиена (Hygiene)
... по време на процеса на измиване температурата се покачва. Така се постига по-добра хигиена.


Допълнително изсушаване
... подобрява резултатите от изсушаването чрез увеличаване на температурата при изплакване. (Внимавайте с чувствителните части от съдовете.)

Обслужване и поддръжка


Цедки
... проверете,
ако е необходимо
почистете.

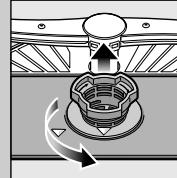


Завъртете
цилиндра на филтера,
свалете системата
от цедки ...

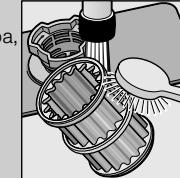

измийте
под течаша
вода ...

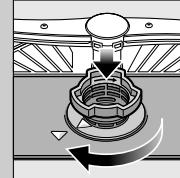


поставете ...

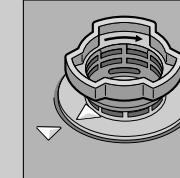


завийте системата
от цедки.
**СЛАЗВАЙТЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯТА!**

- Изключете щепселя от контакта.
- Свалете цедките и отстранете водата.
- Свалете капака (A).
- Проверете зоната на перковото колело за чужди тела.
- Поставете капака така, че да се чуе щракване (B).
- Поставете цедките.


Пръскащи рамена
... отстранете
запушванията/
отлаганията

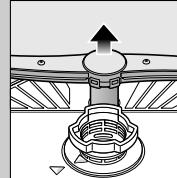

Изтеглете
долното
рамо нагоре ...

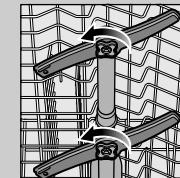


развийте горната
пръскаща рамена ...

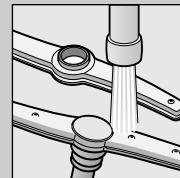


почистете пръскащите
дюзи под течаша вода
(ако е необходимо
използвайте клечка
за зъби) ...



поставете
долното рамо ...



завийте горната
пръскаща рамена

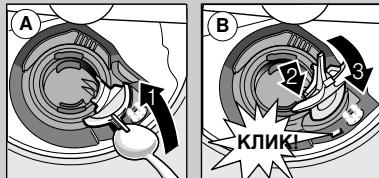

Повече указания ще намерите в упътването за експлоатация

Отстранете сами малките повреди ...

... защото си струва да си помогнете сами!


Повреда

Възможни причини

Отстраняване

Индикатор «» свети

Захранващият провод е блокиран
или натрупан с варовик



- ▶ Отворете захранващия провод.
- ▶ 1. Развийте захранващия маркуч.
2. Почистете филтера в захранващия маркуч.
3. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min.
При по-малък дебит подменете захранващия провод.
- ▶ Поставете захранващия маркуч без гънки.
- ▶ Поставете отходния маркуч без гънки.

Отходният маркуч е запушен
или прегънат

- ▶ Монтирайте капака (виж по-горе).

Капакът на помпата за мръсната
вода не е монтиран

- ▶ Почистете помпата за мръсната вода (виж по-горе).

Помпата за мръсната вода е блокирана

- ▶ Обадете се в специализирания сервис
(съобщете съобщението за грешка).
- ▶ Извадете уреда.

В уреда е останала вода

Програмата още не е свършила

- ▶ Свържете уреда и го включете,
съответно прекъснете програмата
(виж Спираче на програма).

Ръжда върху приборите

Приборите не са неръждаеми
Острите върхове на ножовете
са по-предразположени
Ръжда от друго място

- ▶ Използвайте прибори, подходящи
за съдомиялни машини.
- ▶ Никога немийте ръждящи части в машината.

Повреда

Възможни причини

Отстраняване

Съдовете не са чисти	Съдовете са плътно един до друг, съответно един върху друг	▶ Разделете съдовете, избягвайте местата, където са разположени системите.
Подобни на пясък или грис остатъци върху съдовете	Недостатъчно почистващ препарат	▶ Спазвайте указанията на производителя (Почистващ препарат).
	Избрана е неподходяща програма	▶ Изберете по-силна програма.
Запушени са дюзите на пръскащите рамена	Цедките са замърсени, не са сложени неподвижно	▶ Почистете пръскащите рамена (виж по-горе).
Пръскащите рамена са блокирани	Пръскащите рамена са блокирани	▶ Почистете цедките (виж по-горе).
Петна и ивици	Настроено е прекалено голямо/малко количество препарат за изплакване	▶ При ивици: намалете количеството. ▶ При водни или петна от варовик: увеличете количеството.
Съдовете не са сухи	Препарат за изплакване	▶ Увеличете дозата. Сменете продукта.
	Използваният комбиниран почистващ препарат изсъхва трудно	▶ Използвайте препарат за изплакване.
Млечни петна върху съдовете (могат да се отстранят)	Настройки на уреда	▶ Включете опцията интензивно сушение (в зависимост от модела).
Млечни петна, чаши са потъмнели/мътни (не могат да се отстранят)	Неправилно регулирана система за омекотяване	▶ Настроите правилно системата за омекотяване.
	Няма специална сол	▶ Добавете специална сол.
Чаши не са подходящи за съдомиялна машина	Чаши не са подходящи за съдомиялна машина	▶ Използвайте чаши, подходящи за съдомиялна машина.
Пластмасите/части от съдовете са оцветени	Недостатъчно почистващ препарат	▶ Използвайте почистващ препарат, щадящ стъкло.
	Оцветявания от оцветители в хранителните продукти (доматен сос)	▶ Спазвайте указанията на производителя (Почистващ препарат).
		▶ Оцветяванията не са сериозни; изчезват при следващите измивания.

Спираче на програмата ...

Правилно подреждане ...

По време на програмата натиснете бутона СТАРТ
за около 3 секунди (Reset) докато изгаснат
всички индикатори.



Оставащото време от програмата за изпомпване
на останалата вода е около 1 минута.

Използвайте съдове, подходящи за съдомиялни машини (без остатъци от прах, смоли,
смазочни масла, бои, лепящи етикети; отстранете големите петна от мармелад,
млечни продукти и ястия), подредете ги в съответствие с упътването за експлоатация
и проверете могат ли пръскащите рамена да се въртят свободно.