


Ātri un parocīgi:  
viss, kas nepieciešams Jūsu  
trauku mazgājamai mašīnai...  
**Pirms pirmās izmantošanas  
tomēr izlasiet uzstādīšanas  
un lietošanas pamācību!**

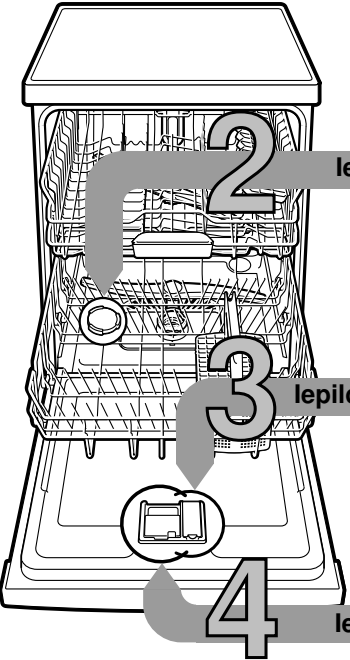

1

**Mikstināšanas ierīces nostādīšana \***

Uzziniet ūdensvada  
stacijā ūdens cietības  
grādu un ierakstiet ...

Ūdens cietības grāds °dH	Cietības diapazons	mmol/l	Nostādīšanas vērtība
0-6	miksts	0-1,1	0-6
7-8	miksts	1,2-1,4	7-8
9-10	vidēji	1,5-1,8	9-10
11-12	vidēji	1,9-2,1	11-12
13-16	vidēji	2,2-2,9	13-16
17-21	ciets	3,0-3,7	17-21
22-30	ciets	3,8-5,4	22-30
31-50	ciets	5,5-8,9	31-50

\* tikai pirms pirmās skalošanas vai ūdens cietības izmaiņu gadījumā


Ātra izpilde ...

**un sekojoša nostādīšana**


- Atveriet durvis.
- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Spiediet taustiņu Info 3 sekundes, līdz indikāciju ekrānā augšā parādās šāds teksts:  
**Ritināt ar <>  
Iestatīt ar - +  
Iziet ar Setup 3 sek.**
- Taustiņu > spiest tik ilgi, līdz indikāciju ekrānā augšā tiek parādīta ūdens cietība.
- Veiciet iestatījumu ar iestatīšanas taustiņiem + -.
- Turiet taustiņu Info nospiestu 3 sekundes. Ierīcē tiek saglabāta nostādīšana vērtība.

**Iepildiet speciālsāli**


Šķīdina kaļķi (nav nepieciešams, ja nostādīšanas parametrs ir 0!) ...

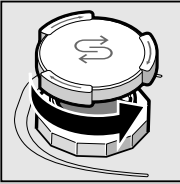


Uzskrūvējiet vāku.

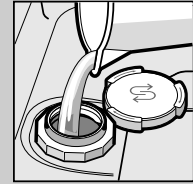

Tikai pirms pirmās mazgāšanas iepildiet ūdeni sāls tvertnē.

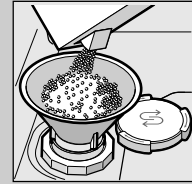


Iepildiet speciālsāli (nekad neiepildiet tīrītāju!).

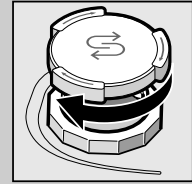


Noslēdziet vāku. Nekavējoties uzsāciet mazgāšanu.

**Iepildiet skaidrskalotāju**


Nodrošina trauku spodrumu ...

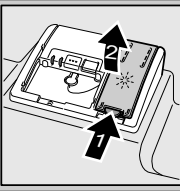

Nospiediet marķējumu 1, paceliet vāku 2.

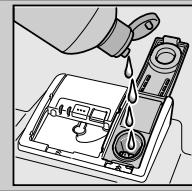


Iepildiet skaidrskalotāju.

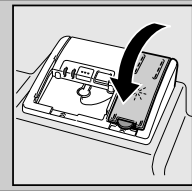

Noslēdziet vāku. KLIK!

**Iepildiet tīrītāju**



Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

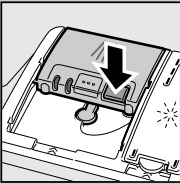


Ja nepieciešams, atveriet vāku (nospiediet taustiņu).



Uzmanību! Kombinētie produkti nav piemēroti visām programmām, ievērojiet ražotāja norādījumus.

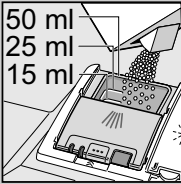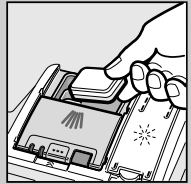

Iepildiet tīrītāju tikai sausā tīrītāja kamera.

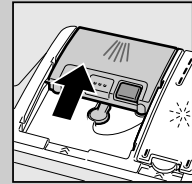

Piebīdiet un nospiediet vāku. PLOP!

5

Ieslēdziet ierīci

6

Izvēlieties programmu

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

**Programmu pārskats**

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Jūsu ierīces attiecīgās programmas norādītas uz vadības panela. Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti, vadoties pēc Eiropas EN 50242 normas. Novirzes praksē ir iespējamās.

\* puse no normas iepildes  
\*\* Programma, kura piemērota naktij: pagarināts darbības laiks, bet ļoti kusa darbība.

	Automātiska 65° / 75° auto	Automātiska 45° / 65° auto	Super 60°	Eco 50° eco	Automātiska 35° / 45° auto	Stikls 40°	Nakts ** night	Ātra 45°	Iepriekš-skalošana
Laiks stundās : min.	1:40 - 2:15	1:30 - 2:30	2:20	3:15	1:20 - 1:30	1:40	3:55	0:29 *	0:15
Elektrības patēriņš kWh	1,00 - 1,30	0,80 - 1,30	1,45	0,80 - 0,83	0,70 - 0,85	0,90	0,80	0,80	0,05
Ūdens patēriņš litros	11 - 15	7 - 18	13	9,5	10 - 15	11 - 14	10	10	4



Palaidiet programmu Un aiziet ...

7

8


Izslēdziet ierīci Viss skaidrs ...

## Tīršana un kopšana


Teicamu skalošanas rezultātu sasniegšanai ...

## Kanalizācijas sūkņa tīršana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet

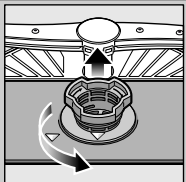


Pagrieziet sieta cilindru, izņemiet sieta sistēmu ...

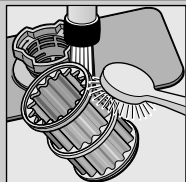

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

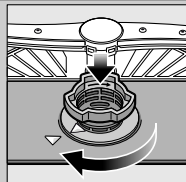


ievietojiet ...

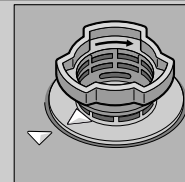


Aizskrūvējiet sieta sistēmu **IEVEROJIET MARĶĒJUMU!**

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izmeliet ūdeni un izņemiet sietus.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


Smidzinātāj lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/nosēdumus

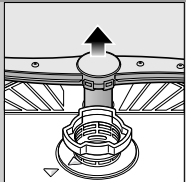


pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

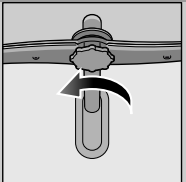

noskrūvējiet augšējo lāpstiņu ...

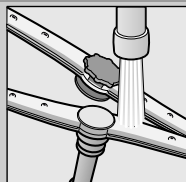


tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobu bikstāmu) ...

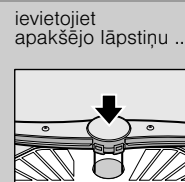

ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...




cieši pieskrūvējiet augšējo lāpstiņu

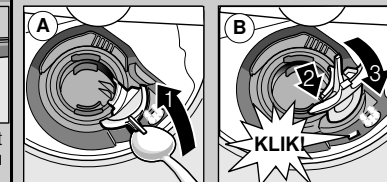

## Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „ <b>F</b> “	Iespīlēta vai pārkaļķojusies ieplūdes armatūra 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Atveriet ieplūdes armatūru.</li> <li>▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.</li> <li>▶ 2. Tīriet sieta ūdens pieslēgumā.</li> <li>▶ 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens daudzumam jābūt min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt ieplūdes armatūru.</li> <li>▶ Iztaisnojiet ieplūdes šļūteni.</li> </ul>
Indikācija „E:22“	Sieti netīri vai aizsērējuši	▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).
Deg indikācija „E:24“ un „ <b>F</b> “*	Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Iztaisnojiet kanalizācijas šļūteni.</li> <li>▶ Montējiet vāku (sk. augstāk).</li> </ul>
Deg indikācija „E:25“ un „ <b>F</b> “*	Bloķēts kanalizācijas sūknis	▶ Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).
Deg cita kļūdas indikācija „E:XX“	Ierīces tehniskie bojājumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju).</li> <li>▶ Atvienojiet ierīci.</li> </ul>
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	Programma vēl nav pabeigta	▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).

Rūsa uz galda piederumiem	Galda piederumi nav korozijizturīgi Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki Nepiederīgā rūsa	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus.</li> <li>▶ Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.</li> </ul>
---------------------------	--	--

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Trauki nav tīri	Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra	▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.
Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas	Par maz tīrītāja Izvēlēta nepiemērota programma Aizsērējušas smidzinātājlapstiņu sprauslas Sieti netīri, nav stingri nostiprināti Bloķētas smidzinātājlapstiņas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.</li> <li>▶ Izvēlieties intensīvāku programmu.</li> <li>▶ Tīriet smidzinātājlapstiņas (sk. augstāk).</li> <li>▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).</li> <li>▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlapstiņas varētu brīvi griezties.</li> </ul>

Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu.</li> <li>▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.</li> </ul>
Trauki nav sausi	Skaidrskalošanas Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas jauda Ierīces nostādīšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paaugstiniet dozēšanu. Nomainiet produktu.</li> <li>▶ Izmantojiet skaidrskalošanas.</li> </ul>
Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana Iztrūkst speciālsāls	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).</li> <li>▶ Pareizi nostādiēt mikstināšanas ierīci.</li> <li>▶ Iepildiet speciālsāli.</li> </ul>
Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgas glāzes.</li> <li>▶ Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.</li> </ul>
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	Par maz tīrītāja Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.</li> <li>▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.</li> </ul>

\* atkarībā no modeļa

## Programmas pārtraukšana ...

## Pareiza ievietošana ...

Atveriet durvis.  
Turiet taustiņu „START“ nospiežot apm. 3 sekundes (Reset).



Indikāciju ekrānā parādās: Programma pārtraukta. Aizvērt durvis.



Programma ilgst apm. 1 minūti.  
Indikāciju ekrānā parādās: Gatavs.  
Atvērt durvis.  
Izslēdziet IESL/IZSL slēdzi.

Vadoties pēc lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlapstiņas var brīvi griezties.