


Кратко и ясно:
Всичко, от което се нуждае
Вашата съдомиялна машина ...
Преди първото използване
обаче прочетете упътването
за свързване и за експлоатация!

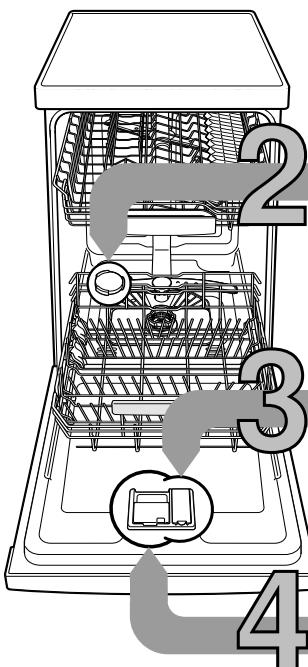


1

Настройване на системата за омекотяване *

Осведомете се за стойността на твърдостта на водата и я нанесете ...

Стойност за твърдост на водата °dH	Степен на твърдост	mmol/l	Стойност за настройване
0 - 6	мека	0 - 1,1	H:00
7 - 8	мека	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	средна	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	средна	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	средна	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	твърда	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	твърда	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	твърда	5,5 - 8,9	H:07

* Само преди първото измиване или при промяна на твърдостта на водата

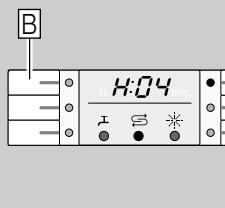


Бърза работа ...

А така се настройва:


- Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Задържте бутона на програма А натиснат и натискайте бутона СТАРТ докато цифровото съобщение покаже H:0....
- Освободете двата бутона.
Светлинният индикатор на бутона А мига и цифровото съобщение показва фабрично настроена стойност H:04.
- Натиснете бутона за програма С.
С всяко натискане на бутона стойността се увеличава с една степен; при достигане на стойност H:07 отново се изписва H:00 (изключено).
- Натиснете бутона СТАРТ. Избраната стойност е запаметена в уреда.

2 Заредете специална сол

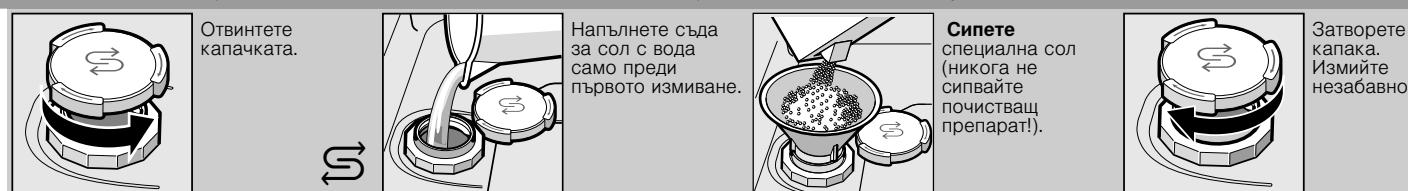


Разтваря варовик (не е необходимо при настроена стойност 0!) ... За оптимален резултат от измиването

3 Поставете препарат за изплакване

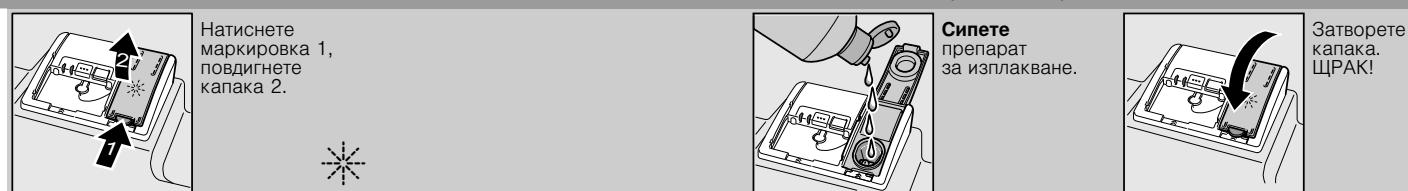


За блестяща чистота ...

4 Поставете почистващ препарат

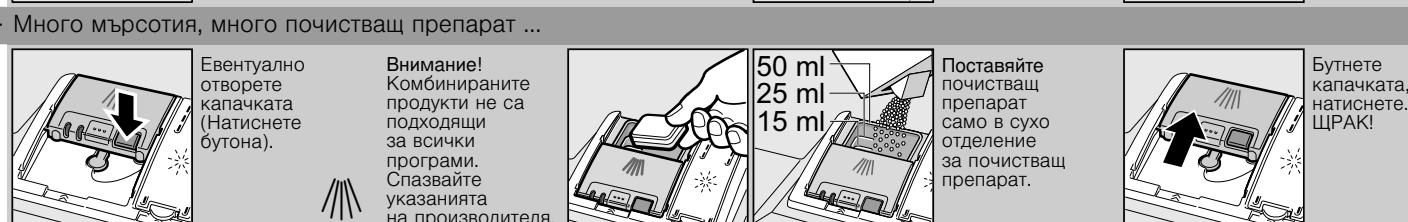

Много мърсотия, много почистващ препарат ...

5 Включете уреда

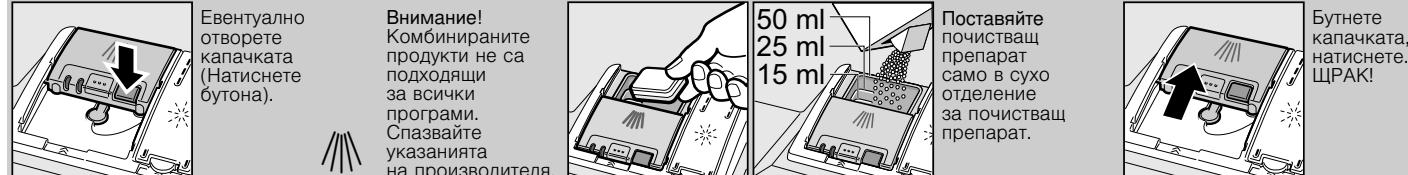

6 Изберете програма

Бърза, икономична или интензивна ...

Преглед на програмите

В този преглед е представен най-големият възможен брой програми. Съответните програми на Вашия уред ще намерите върху обслужващия панел.

Данните за програмата се отнасят към лабораторно измерени стойности в съответствие с европейския стандарт EN 50242.

В практика са възможни отклонения.

* половина зареждане в съответствие с нормата

При изключено добавяне на препарат за изплакване или липса на препарат за изплакване продължителността се удължава.

Интензивна 70°	Автоматична 45°/65° auto	Еко 50°	Стъкло 40°	Бърза 45°	Пре- дварително измиване
3:15 - 1:05	1,30 - 0,65	16 - 7	9	0,29 *	0,15
0:29 *	0,70	4	4	0,05	

Допълнителни функции **

Пестене на време (VariSpeed)
... постига се с увеличаване на изразходваната енергия и запазване качеството на почистване и изсушаване.


Половин зареждане
... когато съдовете са малко, пести вода, енергия и време.

Интензивна зона
... перфектна е за смесени съдове.
Налигането и температурата по време на миене малко се увеличават.

Хигиена (Hygiene)
... по време на процеса на измиване температурата се покачва.
Така се постига по-добра хигиена.

Допълнително изсушаване
... подобрява резултатите от изсушаването чрез увеличаване на температурата при изплакване.
(Внимавайте с чувствителните части от съдовете.)


7 Стапирайте програмата Започваме ...

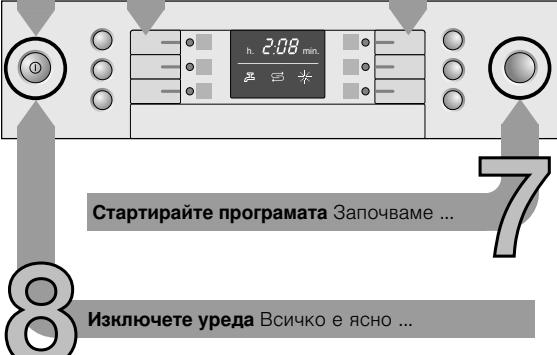


8 Изключете уреда Всичко е ясно ...

Обслужване и поддръжка


Цедки
... проверете,
ако е необходимо
почистете.

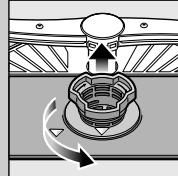


Завъртете
цилиндра на филтера,
свалете системата
от цедки ...

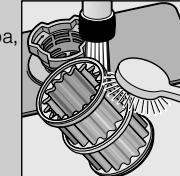

измийте
под течаша
вода ...

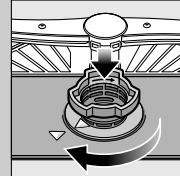


поставете ...

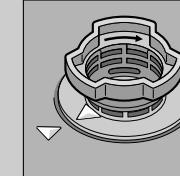


завийте системата
от цедки.
**СЛАЗВАЙТЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯТА!**

- Изключете щепселя от контакта.
- Свалете цедките и отстранете водата.
- Свалете капака (A).
- Проверете зоната на перковото колело за чужди тела.
- Поставете капака така, че да се чуе щракване (B).
- Поставете цедките.


Пръскащи рамена
... отстранете
запушванията/
отлаганията

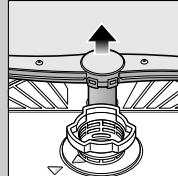

Изтеглете долното
рамо нагоре ...

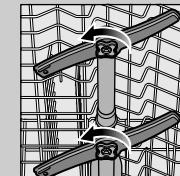

развийте горната
пръскаща рамена ...

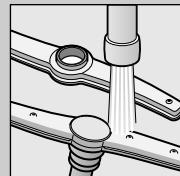

почистете пръскащите
дюзи под течаша вода
(ако е необходимо
използвайте клечка
за зъби) ...



поставете
долното рамо ...



завийте горната
пръскаща рамена



A **B**
КЛИК!


Повече указания ще намерите в упътването за експлоатация

Отстранете сами малките повреди ...

... защото си струва да си помогнете сами!

Повреда

Индикатор «» свети



Захранващият провод е блокиран
или натрупан с варовик

- Отворете захранващия провод.
- 1. Развийте захранващия маркуч.
2. Почистете филтера в захранващия маркуч.
3. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min.
При по-малък дебит подменете захранващия провод.
- Поставете захранващия маркуч без гънки.

Индикатор «E:22»

Филтрите са замърсени или запушени

- Почистете цедките (виж по-горе).

Индикатори «E:24»
и «» светят

Отходният маркуч е запущен
или прегънат

- Поставете отходния маркуч без гънки.

Капакът на помпата за мръсната
вода не е монтиран

- Монтирайте капака (виж по-горе).

Индикатори «E:25»
и «» светят

Помпата за мръсната вода
е блокирана

- Почистете помпата за мръсната вода
(виж по-горе).

Светят други съобщения
за грешки «E:XX»

Техническа повреда на уреда

- Обадете се в специализирания сервис
(съобщете съобщението за грешка).
- Извадете уреда.

В уреда е останала вода

Програмата още не е свършила

- Свържете уреда и го включете,
съответно прекъснете програмата
(виж Спираче на програма).

Ръжда върху приборите

Приборите не са неръждаеми
Острите върхове на ножовете
са по-предразположени


- Използвайте прибори, подходящи за съдомиялни
машини.
- Никога немийте ръждящи части в машината.

Ръжда от друго място

Повреда

Съдовете не са чисти

Подобни на пясък или грис
остатъци върху съдовете

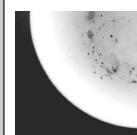

Съдовете са плътно един до друг,
съответно един върху друг

Недостатъчно почистващ препарат

Избрана е неподходяща програма

Запушени са дюзите на пръскащите
рамена

Цедките са замърсени, не са сложени
неподвижно

Пръскащите рамена са блокирани

- Разделете съдовете, избягвайте местата,
където са разположени системите.

Спазвайте указанията на производителя
(Почистващ препарат).

Изберете по-силна програма.

Почистете пръскащите рамена (виж по-горе).

Почистете цедките (виж по-горе).

Подредете съдовете, така, че пръскащите
рамена да могат да се въртят свободно.

- При ивици: намалете количеството.

При водни или петна от варовик: Увеличете дозата.

Увеличете дозата.

Сменете продукта.

Използвайте препарат за изплакване.

Настройте опцията интензивно сушение
(в зависимост от модела).

Настройте правилно системата за омекотяване.

Вклучете опцията интензивно сушение

Използвайте препарат за изплакване.

Добавете специална сол.

Използвайте чаши, подходящи
за съдомиялна машина.

Използвайте почистващ препарат, щадящ стъкло.

Използвайте чаши, подходящи
за съдомиялна машина.

Спазвайте указанията на производителя
(Почистващ препарат).

Оцветяванията не са сериозни;
Изчезват при следващите измивания.

Правилно подреждане ...

Използвайте съдове, подходящи за съдомиялни машини (без остатъци от прах, смоли,
смазочни масла, бои, лепящи етикети; отстранете големите петна от мармелад, млечни
продукти и ястия), подредете ги в съответствие с упътването за експлоатация
и проверете могат ли пръскащите рамена да се въртят свободно.

Спираче на програмата ...

По време на изпълнение
на програмата натиснете
бутона СТАРТ
за около 3 секунди (Reset).



Цифровото съобщение
показва «0:01»
след една минута
програмата свършила,
светва съобщението «0:00».



Изключване на уреда.