


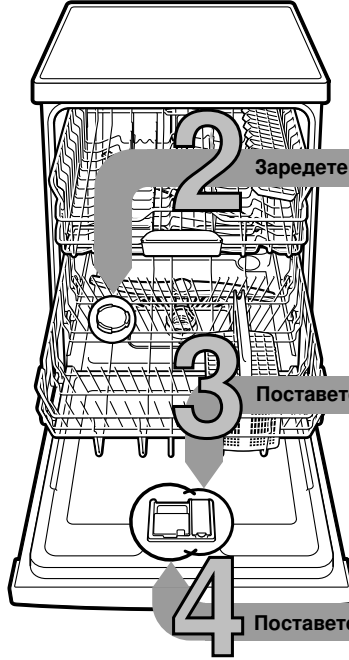

Кратко и ясно:
Всичко, от което се нуждае
Вашата съдомиялна машина ...
**Преди първото използване
обае прочетете упътването
за свързване и за експлоатация!**




1

Настройване на системата за омекотяване *

Осведомете се за стойността на твърдостта на водата и я нанесете ...

Стойност за твърдост на водата dH	Степен на твърдост	mmol/l	Стойност за настройване
0-6	мека	0-1,1	H:00
7-8	мека	1,2-1,4	H:01
9-10	средна	1,5-1,8	H:02
11-12	средна	1,9-2,1	H:03
13-16	средна	2,2-2,9	H:04
17-21	твърда	3,0-3,7	H:05
22-30	твърда	3,8-5,4	H:06
31-50	твърда	5,5-8,9	H:07

* Само преди първото измиване или при промяна на твърдостта на водата

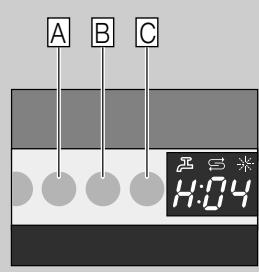


Бърза работа ...

А така се настройва:


- Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Задръжте бутона на програма А натиснат и натискайте бутона СТАРТ докато цифровото съобщение покаже H:0....
- Освободете двата бутона. Светлинният индикатор на бутон А мига и цифровото съобщение показва фабрично настроената стойност H:04.
- Натиснете бутона за програма С.
- С всяко натискане на бутона стойността се увеличава с една степен; при достигане на стойност H:07 отново се изписва H:00 (изключено).
- Натиснете бутона СТАРТ. Избраната стойност е запазена в уреда.

Заредете специална сол


Разтваря варовика (не е необходима при избрана стойност 0!) ...

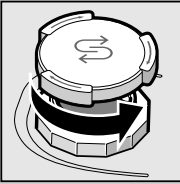


Развъртете капачката.

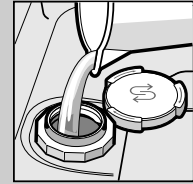

Само преди първото миене напълнете резервоара за сол с вода.

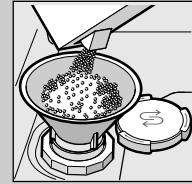


Поставете специална сол (никога не сипвайте почистващ препарат!).

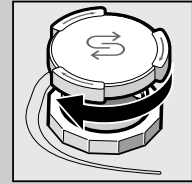


Затворете капачката. Ако е необходимо измийте.


Поставете препарат за изплакване Почиства перфектно ...

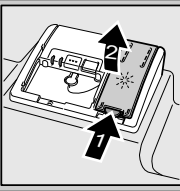

Натиснете маркировката 1, повдигнете капачката 2.

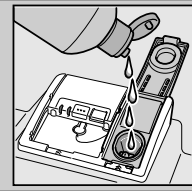


Поставете почистващ препарат.

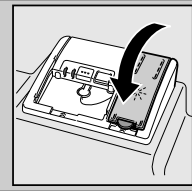

Затворете капачката. КЛИК!

Поставете почистващ препарат



Много мърсотия, много почистващ препарат ...

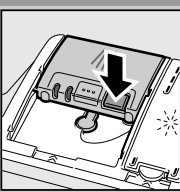


Евентуално отворете капачката (Натиснете бутона).



Внимание! Комбинираните продукти не са подходящи за всички програми. Спазвайте указанията на производителя.

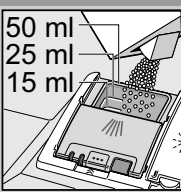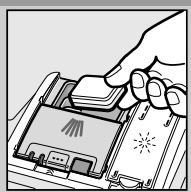

Поставяйте почистващ препарат само в сухо отделение за почистващ препарат.

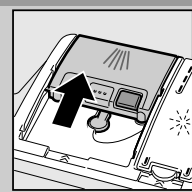

Бутнете капачката, натиснете. ЦРАК!

Включете уреда

Изберете програма

Бърза, икономична или интензивна ...

Преглед на програмите

В този преглед е представен най-големият възможен брой програми. Съответните програми на Вашия уред ще намерите върху обслужващия панел.

Данните за програмата се отнасят към лабораторно измерени стойности в съответствие с европейския стандарт EN 50242.

В практиката са възможни отклонения.

* Програма, която е подходяща за през нощта: Удължено време, поради което – много тиха.

** половин зареждане в съответствие с нормата

Интензивна 70°	Автоматична 45°/65°	Еко 50°	Нощ * night	Щадяща 40°	Бърза 45°
Продължителност в часове : минути	4:00 - 1:30	1:30	0:29 **	1:30	0:29 **
Разход на електроенергия в kWh	1,60 - 0,90	0,90	0,80	0,90	0,80
Разход на вода в литри	19 - 9	14	10	14	10

Стартирайте програмата Започвае ...

Изключете уреда Всичко е ясно ...

Допълнителни функции **

За повече гъвкавост ...

Пестене на време (VarioSpeedPlus) ... получава се с използване на повече енергия, като резултатите от почистването остават непроменени.

Половин зареждане ... когато съдовете са малко, пести вода, енергия и време.

Интензивна зона ... перфектна е за смесени съдове. Налягането и температурата по време на миене малко се увеличават.

ХигиенаПлюс (HygienePlus) ... по времена процеса на измиване температурата се покачва. Така се постига по-добра хигиена.

Допълнително изсушаване ... подобрява резултатите от изсушаването чрез увеличаване на температурата при изплакване (Внимавайте с чувствителните части от съдовете.)

** в зависимост от модела

Обслужване и поддръжка

Цедки
... проверете,
ако е необходимо
почистете

Завъртете
цилиндъра
на филтъра,
свалете системата
от цедки ...

Измийте
под течаща
вода ...

поставете ...

Завийте
системата
от цедки
**СПАЗВАЙТЕ
ОБОЗНАЧЕНИЯТА!**

- Изключете щепсела от контакта.
- Свалете цедките и отстранете водата.
- Свалете капака (А).
- Проверете зоната на перковото колело за чужди тела.
- Поставете капака така, че да се чуе щракване (В).
- Поставете цедките.

Пръскащи рамена
... отстранете
запушванията/
отлаганията

Изтеглете долното
рамо нагоре ...

Развийте
горното рамо ...

Почистете
пръскащите дюзи
под течаща вода
(ако е необходимо
използвайте клечка
за зъби) ...


Поставете
долното рамо ...

Завийте
горното рамо

Отстранете сами малките повреди ...

... защото си струва да си помогнете сами!

Повече указания ще намерите в упътването за експлоатация

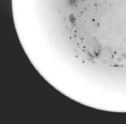Повреда	Възможни причини	Отстраняване	Повреда	Възможни причини	Отстраняване
Индикатор «  » свети	Захранващият провод е блокиран или натрупан с варовик	Отворете захранващия провод. 1. Развийте захранващия маркуч. 2. Почистете филтъра в захранващия маркуч. 3. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min. При по-малък дебит подменете захранващия провод. Поставете захранващия маркуч без гънки.	Съдовете не са чисти	Съдовете са плътно един до друг, съответно един върху друг	Разделете съдовете, избягвайте местата, където са разположени системите.
Индикатор «E:22»	Филтрите са замърсени или запушени	Почистете цедките (виж по-горе).	Подобни на пясък или грис остатъци върху съдовете	Недостатъчно почистващ препарат	Спазвайте указанията на производителя (Почистващ препарат).
Индикатори «E:24» и «  » светят *	Отходният маркуч е запушен или прегънат	Поставете отходния маркуч без гънки.		Избрана е неподходяща програма	Изберете по-силна програма.
Индикатори «E:25» и «  » светят *	Капакът на помпата за мръсната вода не е монтиран	Монтирайте капака (виж по-горе).	Запушени са дюзите на пръскащите рамена	Почистете дюзите на пръскащите рамена	Почистете пръскащите рамена (виж по-горе).
Индикатори «E:25» и «  » светят *	Помпата за мръсната вода е блокирала	Почистете помпата за мръсната вода (виж по-горе).	Цедките са замърсени, не са сложени неподвижно	Почистете цедките	Почистете цедките (виж по-горе).
Светят други съобщения за грешки «E:XX»	Техническа повреда на уреда	Обадете се в специализирания сервиз (съобщете съобщението за грешка). Извадете уреда.	Пръскащите рамена са блокирани	Подредете рамената	Подредете рамената (виж по-горе).
В уреда е останала вода	Програмата още не е свършила	Свържете уреда и го включете, съответно прекъснете програмата (виж Спиране на програмата).			
Ръжда върху приборите	Приборите не са неръждаеми	Използвайте прибори, подходящи за съдомиялни машини.	Петна и ивици	Настроено е прекалено голямо/малко количество препарат за изплакване	При ивици: намалете количеството. При водни или петна от варовик: Увеличете дозата.
	Острите върхове на ножовете са по-предразположени	Никога немийте ръждавящи части в машината.	Съдовете не са сухи	Препарат за изплакване	Увеличете дозата. Сменете продукта.
	Ръжда от друго място			Използваният комбиниран почистващ препарат изсъхва трудно	Използвайте препарат за изплакване.
			Млечни петна върху съдовете (могат да се отстранят)	Неправилно регулирана система за омекотяване	Включете опцията интензивно сушене (в зависимост от модела). Настроите правилно системата за омекотяване.
				Няма специална сол	Добавете специална сол.
			Млечни петна, чашите са потъмнели/мътни (не могат да се отстранят)	Чашите не са подходящи за съдомиялна машина	Използвайте чаши, подходящи за съдомиялна машина. Използвайте почистващ препарат, щадящ стъкло.
			Пластмасите/части от съдовете са оцветени	Недостатъчно почистващ препарат	Спазвайте указанията на производителя (Почистващ препарат). Оцветяванията не са сериозни; Изчезват при следващите измивания.
				Оцветявания от оцветители в хранителните продукти (доматен сос)	

Спиране на програмата ...

По време на изпълнение на програмата натиснете бутона СТАРТ за около 3 секунди (Reset).



Цифровото съобщение показва «0:01» след една минута програмата свършва, светва съобщението «0:00».



Изключване на уреда.

Правилно подреждане ...

Използвайте съдове, подходящи за съдомиялни машини (без остатъци от прах, смоли, смазочни масла, бои, лепящи етикети; отстранете големите петна от мармалад, млечни продукти и ястия), подредете ги в съответствие с упътването за експлоатация и проверете могат ли пръскащите рамена да се въртят свободно.

* в зависимост от модела