


# Kort anvisning Oppvaskmaskin

no

Kort anvisning for oppvaskmaskinen: Kort og godt alt som oppvaskmaskinen trenger ...  
**Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksanvisningen!**

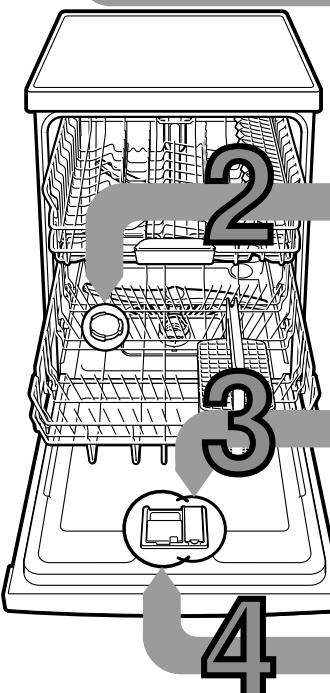

**2**  
Fyll på spesialsalt


**1**

## Innstilling av anlegget for mykgjøring av vannet \*

Spor på vannverket etter hardhetsgraden på vannet og før det opp her ...

Vannets hardhetsverdi °DH	Område for hardhet mmol/l	Innstillingsverdi
0 - 6	myk	0 - 1,1
7 - 8	myk	1,2 - 1,4
9 - 10	middels	1,5 - 1,8
11 - 12	middels	1,9 - 2,1
13 - 16	middels	2,2 - 2,9
17 - 21	hard	3,0 - 3,7
22 - 30	hard	3,8 - 5,4
31 - 50	hard	5,5 - 8,9

\* kun før første gangs vask eller ved forandret hardhetsverdi på vannet

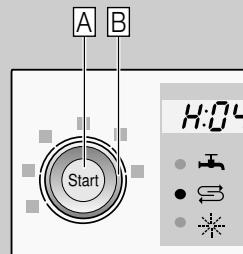


Slik stiller du lett inn ...


### Slik stiller du inn:

- Slå på PÅ/AV bryteren.
- Trykk START tasten A og hold den trykket.
- Drei programvelgeren B inntil sifferindikasjonen viser H:0..
- Slipp tasten.  
I sifferindikasjonen lyser den verdien som er innstilt fra fabrikken H:04.
- Drei programvelgeren B inntil den ønskede verdien vises i sifferindikasjonen.
- Trykk START tasten A.  
Den innstilte verdien er lagret.


**3**  
Fyll på glansemiddel

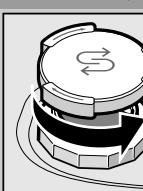


Skru opp lokket.

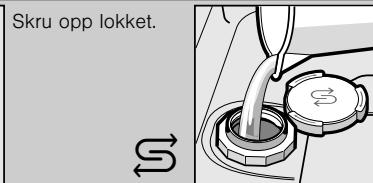

Kun før første oppvasken må saltbeholderen fylles med vann.

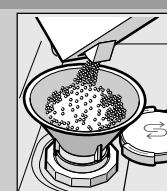


Spesialsalt fylles på (fyll aldri på vaskemiddel her!).

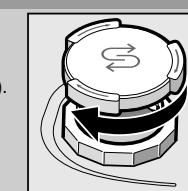

Lukk lokket.  
Start oppvasken straks.


**4**  
Fyll på oppvaskmiddel

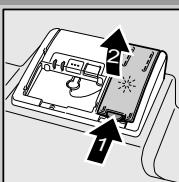


Trykk markeringen 1, løft så opp lokket 2.



Gjør oppvasken skinnende blank ...

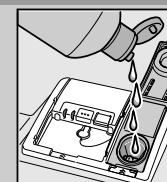

Påfylling av glansemiddel.

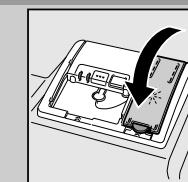


Lukk lokket.  
KLIKK!

**5**

Innkopling av maskinen

**6**



Velg program

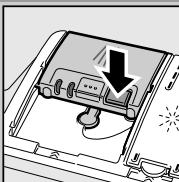


Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).



Obs, Kombinasjonsproduktene er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

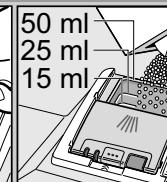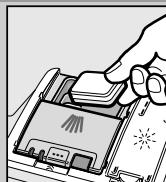

Rengjøringsmiddel må på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

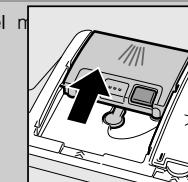

Skiv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

Hurtig, sparsomt eller intensiv ...

Intensiv  
70°

Normal  
65°

Eco  
50°

Skånsomt  
40°

Hurtig  
45°

Forskill

Tid i tim.: min.	3:30 - 1:05	0:29 *	0:15
Strømforbruk i kWh	1,50 - 0,75	0,80	0,05
Vannforbruk i l	15 - 10	10	4

**7**  
Tilleggsfunksjoner \*\*

Spar tid (VarioSpeed) ... ved høyere energiforbruk blir det oppnådd samme rengjøringsvirking.

Halv maskin ... ved mindre oppvask, sparer vann, energi og tid.

Gjør oppvasken fleksibel ...

Intensiv sone ... perfekt for blandet påfylling. Skylletrykket og vasketemperaturen er litt høyere.

Hygiene (Hygiene) ... under vaskingen forhøyes temperaturen. Derved blir det oppnådd en høyere hygenestatus.

Ekstra tørring ... forbedret tørreresultat ved høyere temperatur under glansskyllingen. (Pass på ved ømfintlig oppvask).

\*\* alt etter modell

9001 052 932 (9410) 640B EG


**8**  
Programmet startes Den starter ...

**9**


Slå av maskinen Alt er i orden ...

## Vedlikehold og pleie


Siler  
...kontrolleres,  
og eventuelt  
renjøres

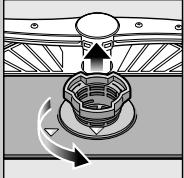


Drei silsyylinderen,  
ta ut silsystemet ...

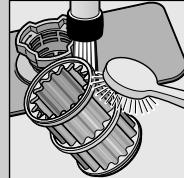

skyll av  
under rennende  
vann ....

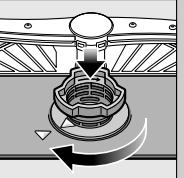


sett inn ...

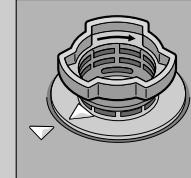


Skru igjen  
silsystemet  
TA HENSYN TIL  
MARKERINGEN!

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


Spylearmene  
...Fjern tilstoppning/  
avleiringer

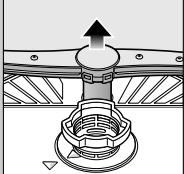


Trekk den nedre armen  
oppover ...

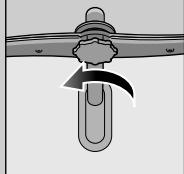

Skru av  
den øvre armen ...

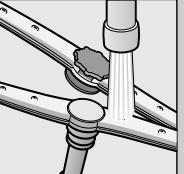



Rengjør den under  
rennende vann  
(evt. med en  
tannpirker),  
renjør så  
spyledysene ...

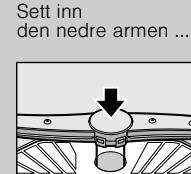

Sett inn  
den nedre armen ...



Skru fast  
den øvre armen

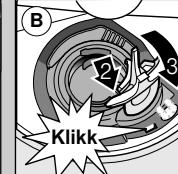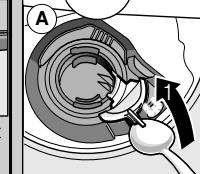

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

## Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!


### Feil

### Mulig årsak

### Hjelp

Indikasjonen "■" lyser

Vannkranen klemmer  
eller er forkalket



- Åpne vannkranen.
- 1. Skru av vanntilkoplingen.  
2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.  
3. Vantrykket må være på minst 10 l/min når kranen er åpen.  
Ved lavere trykk må armaturet på tilløpet skiftes ut.
- Legg opp vannslangen uten knekk.

Indikasjon "E:22"

Silene er smusset eller tilstoppet

- Rengjør silene (se ovenfor).

Indikasjon "E:24"  
og "■" lyser

Utløpsslangen er tilstoppet  
eller har knekk

- Utløpsslangen må legges opp uten knekk.

Dekselet på pumpen for avløpsvannet  
er ikke montert

- Monter dekselet (se ovenfor).

Indikasjon "E:25"  
og "■" lyser

Avløpspumpen blokkerer

- Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).

Annen feilmelding  
"E:XX" lyser

Maskinen har en teknisk defekt

- Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).
- Trekk ut støpselet.

Restvann i maskinen

Programmet er ikke avsluttet ennå

- Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).

Rust på bestikket

Bestikket er ikke rustfritt  
Harde knivblad er ømtålelige

- Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.

Rust fra andre ting

- Vask aldri ting i maskinen som er rosten.


### Feil

### Mulig årsak

### Hjelp

Oppvasken er ikke ren

Det er sand eller rester  
på oppvasken

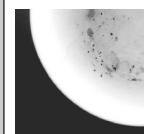

Tingene støter mot hverandre  
hhv. ligge over hverandre

For lite vaskepulver

Det er valgt et ikke egnert program

Sprutarmdysene smusset

Silene er smusset, sitter ikke fast

Sprutarmene blokkerer

- Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.

- Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).

- Velg et sterkere program.

- Rengjør sprutarmene (s.o.).

- Rengjør silene (se ovenfor).

- Plasser tingene slik at spylearmene kan dreie seg fritt.

Flekker og striper

For høy/lav dosering av glansemiddel

- Ved striper: Doseringen reduseres.

- Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.

Oppvasken er ikke tørr

Glansemiddel

- Forhøy doseringen.

- Skift til et annet produkt.

- Bruk et glansemiddel.

Melkehvitt belegg  
på oppvasken  
(kan fjernes)

Innstilling av apparatet

- Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).

Melkeaktig belegg,  
glassene er matte/  
blinde (belegg som  
ikke lar seg fjerne)

Avkalkingen er feilt innstilt

- Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.

Kunststoff/deler  
av oppvasken får misfarge

Det mangler spesialsalt

- Fyll på spesialsalt.

Glassene er ikke egnet  
for oppvaskmaskin

Akvalkingen er feilt innstilt

- Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.

Misfarging på grunn av fargestoffer  
fra matvarer (tomatsaus)

Det mangler spesialsalt

- Døren er åpnet før programmet var slutt.

- Ta hensyn til angivelsene fra produsenten (vaskemiddel).

- Misfarging er ubetenkelig.

- Bleker ved flere vaskeomganger.

## Programavbryt ...

Under programmet  
trykkes START tasten  
ca. 3 Sek. (Reset).



Sifferindikasjonen  
viser "0:01"  
etter ca. 1 minut  
er programslutt,  
det vises 0:00



Utkopling av maskinen

## Riktig plassering ...

Bruk servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge,  
etiketter som kleber; større rester av marmelade, melkeprodukter og mat fjernes grovt)  
og plasseres i henhold til bruksanvisningen. Sjekk at spylearmene kan dreie seg fritt.