



Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)



**Çamaşır kurutma makinesi  
WTW87560TR**



**BOSCH**

**tr** Kullanım ve kurulum kılavuzu

## **Yeni çamaşır kurutma makineniz**

Bosch markası yeni bir çamaşır kurutma makinesine karar kıldınız.

Lütfen çamaşır kurutma makinenizin sağladığı avantajları okumak için birkaç dakika zaman ayırınız.

Bosch markasının yüksek kalite standartını karşılamak için, fabrikamızdan çıkan her çamaşır kurutma makinesinin işler ve kusursuz durumda olup olmadığı kontrol edilmiştir.

Ürünlerimize, aksesuarlara, yedek parçalara ve servislerimize yönelik daha fazla bilgiyi internet sitemiz [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) üzerinden elde edebilir veya Müşteri Hizmetleri merkezimizle irtibata geçebilirsiniz.

Farklı modellerin kullanma ve kurma kılavuzunu tarif eder, ilgili bölümlerde farklılar dikkat çekilir.



Çamaşır kurutma makinenizi, Kullanım ve Kurulum kılavuzlarını okuduktan sonra çalıştırınız!

**EEE Yönetmeliğine Uygundur**

Kullanım Süresi: 10 YIL (Ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresi)

## **Görüntüleme kuralları**

### **⚠️ Uyarı!**

Bu sembol kombinasyonu ve işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardi edilmesi ölüme veya yaralanmalara sebep olabilir.

### **Dikkat!**

Bu işaret sözcüğü muhtemel bir tehlike durumuna işaret etmektedir. Göz ardi edilmesi durumunda mal ve/veya çevre zararına sebep olabilir.

### **Uyarı / ipucu**

Cihaz kullanımına ilişkin uyarılar / faydalı bilgiler.

### **1. 2. 3. / a) b) c)**

İşlem adımları sayılarla veya rakamlarla gösterilir.

■ / -

Listeler bir kutucuk veya bir satırbaşı ile ifade edilir.

# İçindekiler

 <b>Amaca uygun kullanım</b>	4	Yoğunlaşma suyu kabının boşaltılması	21
 <b>Güvenlik bilgileri</b>	4	 <b>Sinyal ayarı</b>	22
Elektriksel emniyet	4	 <b>Sesler / Gürültüler</b>	23
Çocuklar için emniyet	5	 <b>Temizleme</b>	24
Cihaz emniyeti	5	Kurutma makinesinin ve kumanda bölümünün temizlenmesi	24
 <b>Çevrenin korunması</b>	7	Nem sensörünün temizlenmesi	24
Ambalaj/eski cihaz	7	Yoğunlaşma suyu kabındaki süzgecin temizlenmesi	25
Soğutucu madde	7	 <b>Arıza halinde ne yapmalı?</b>	26
Tasarruf bilgileri	7	 <b>Müşteri Hizmetleri</b>	28
 <b>Kısaca en önemli bilgiler</b>	8	 <b>Tüketim değerleri</b>	29
 <b>Cihazı tanıma</b>	9	Tüketim değerleri tablosu	29
Kurutma makinesi	9	Pamuklu tekstil ürünler için en verimli program	29
Kumanda bölümü	10	 <b>Teknik veriler</b>	30
Gösterge alanı	11	 <b>Kurulması ve bağlanması</b>	31
 <b>Çamaşırılar</b>	12	Teslimat kapsamı	31
Çamaşırının hazırlanması	12	Kurutma makinesinin kurulması ve bağlanması	31
Çamaşırıları ayırma ölçütü	12	Taşıma ve donma koruması	32
 <b>Programlar ve tuşlar</b>	13		
Programlar	13		
Tuşlar	15		
 <b>Cihazın kullanılması</b>	16		
Çamaşırının yerleştirilmesi ve kurutma makinesinin açılması	16		
Yünlü sepeti	16		
Yünlü sepetiyle kurutma	17		
Programın ayarlanması	18		
Programın başlatılması	19		
Program akışı	19		
Programın değiştirilmesi veya çamaşır ekleme	19		
Program iptal edilmelidir	19		
Program sonu	19		
Çamaşırını çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız	19		
Tiftik filtresinin temizlenmesi	20		



## Amaca uygun kullanım

- Sadece evde ve iç mekanda kullanmak içindir.
- Sadece bakım etiketinde kurutmaya uygun olduğu belirtilen kumaşları kurutmak ve serinletmek için kullanınız.
- Kurutma makinesi, sorumluluk üstlenen uygun kişiler tarafından **denetlenmek şartıyla** **ve gereken eğitime tabi tutulduktan sonra** 8 yaşından büyük çocuklar, fiziksel, algısal veya ruhsal rahatsızlıklarla olan kişiler ve az tecrübeveli veya az bilgi sahibi kişiler tarafından da kullanılabilir.
- 3 yaşın altındaki çocukları kurutma makinesinden uzak tutunuz.
- Bu cihaz, deniz seviyesinden en fazla 4000 metre yükseklikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Çocuklar, denetim altında olmadan kurutma makinesinde herhangi bir temizlik ve bakım çalışması yapmamalıdır.
- Evcil hayvanları kurutma makinesinden uzak tutunuz.



## Güvenlik bilgileri

### Elektriksel emniyet

#### **⚠ Uyarı Ölüm tehlikesi!**

Kurutma makinesi elektrik akımıyla çalıştırılır, bu nedenle elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur.

Bu nedenle şunlara dikkat ediniz:

- Elektrik fişini yalnızca kuru ellerle tutunuz.
- Elektrik kablosunu, kablodan değil her zaman doğrudan fişten çekiniz, aksi takdirde hasar görebilir.
- Çok prizli bağlantı düzenekleri ve/arabirimleri ve/veya uzatma kabloları kullanmayıniz.
- Arızalı bir elektrik kablosunu sadece müşteri hizmetlerine değiştirtiniz.

## Çocuklar için emniyet

### ⚠️ Uyarı

#### Ölüm veya yaralanma tehlikesi!

Bu nedenle şunlara dikkat ediniz:

- Çocuklar veya tehlikeleri değerlendiremeyen kişiler yakınındayken kurutma makinesini kontrol etmeyi unutmayın.
- Çocukların kurutma makinesi ile oynamasına izin vermeyiniz.
- Çocuklar oyun oynarken ambalajlara veya folyolara dolanabilir veya bu parçaları kafalarına geçirebilir ve boğulabilirler. Ambalajları, folyoları ve ambalaj parçalarını çocukların uzak tutunuz.
- Çocuklar kendilerini kurutma makinesi içine kilitleyebilir. Bu nedenle kullanım dışı kalmış cihazların elektrik fişini çekiniz, elektrik kablosunu ayırınız ve kurutma makinesi kilidini kırınız.

## Cihaz emniyeti

### ⚠️ Uyarı

#### Ölüm tehlikesi!

- Temizlik için endüstriyel kimyasallar kullanılmışsa kurutma makinesi kullanılamaz.
- Çözücü maddeler, yağ, parafin, parafin sökücü, boyalar, gres ve leke çıkartıcılarla temas etmiş olan çamaşırlar kurutma sırasında alev alabilir veya patlamaya neden olabilir. Böylece çamaşırları kurutmadan önce sıcak suyla ve deterjanla yıkayınız.
- Un veya kömür tozunun bulunduğu ortamlarda kurutma makinesini çalıştırmak patlamaya neden olabilir.
- Arızalı parçaları sadece orijinal yedek parçalarla değiştiriniz.

## Dikkat!

### Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar

- Kurutma makinesini sadece evde kurutma işlemi yürütmek için ve sadece bakım etiketinde kurutmaya uygun olduğu gösterilen kumaşları kurutmak ve serinletmek için kullanınız. Tüm diğer kullanımlar amaç dışı kullanımıdır ve yasaktır.
- Köpük maddesi veya köpük plastiği kurutma sırasında deform olabilir veya eriyebilir. Köpük maddesi veya köpük plastiği içeren çamaşırları kurutmayın.
- Kurutma makinesi kapağına dayanmayınız ve kapak üzerine oturmayınız, kapak kapanabilir.
- Gevşek hatlar veya hortumlara takılıp düşebilirsiniz. Devrilip düşülmemesini sağlayınız.
- Saç gibi hafif nesneler işletim sırasında hava girişi tarafından emilebilir, bunları uzak tutunuz.
- Kurutma döngüsünün son kısmı ısı olmadan gerçekleştirilir (soğutma döngüsü), böylece çamaşırının kendilerine zarar veremeyecek bir sıcaklıkta tutulması garanti edilmiş olur.



## Çevrenin korunması

### Ambalaj/eski cihaz



Ambalajı çevreye zarar vermeyecek şekilde imha ediniz.

Bu cihaz, elektronik cihazlar ve elektronik eski cihazlar (waste electrical and electronic equipment – WEEE) ile ilgili, 2012/19/AB numaralı Avrupa direktifine uygun şekilde işaretlenmiştir.

Bu yönetmelik, tüm AB kapsamında geçerli eski cihazları geri alma ve değerlendirme işlemi için geçerli koşulları belirler.

### Soğutucu madde

İşı eşanjörü, Kyoto Protokolü ile tescil edilen florlu sera gazı içermektedir.


Sera gazı::	R407c
Dolum miktarı (g):	385
GWP (kgCO <sub>2</sub> /kgRefrig):	1653
Toplam GWP (kgCO <sub>2</sub> ):	636,4

Kurutma makinesini usulüne uygun biçimde imha ediniz.

### Tasarruf bilgileri



- Kurutma işleminden önce sıkma işlemi yapınız. Nispeten daha kuru çamaşırları daha kısa kurutma süresiyle kurutunuz ve enerji tüketimini azaltınız.
- Kurutma makinesini maksimum dolum miktarıyla doldurunuz.  
**Bilgi:** Programların maksimum dolum yüklerini aşmayın, çünkü bu durum kurutma süresini uzatır ve enerji tüketimini arttıran.
- Odayı havalandırınız ve kurutma makinesinin hava girişini açık tutunuz, böylece hava alışverişi sağlanabilir.
- Tiftik filtresini her kurutma işleminden sonra temizleyiniz. Pis bir tiftik fitresi kurutma süresini uzatır ve enerji tüketimini artırır.
- **Enerji tasarruf modu:** Kurutma makinesi uzun süre kullanılmazsa, program start işleminden önce ve program sonundan sonra enerji tasarrufu için otomatik olarak kapanır. Göstergeler alanları ve göstergeler lambaları birkaç saniye sonra söner ve start tuşu yanıp söner. Aydınlatmayı aktifleştirmek için herhangi bir tuşu seçiniz, kurutma makinesi kapağını açınız ve kapatınız, program seçme düğmesini çeviriniz.

## Kısaca en önemli bilgiler

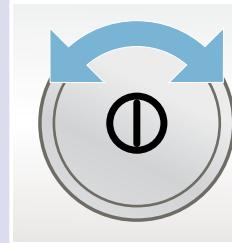- 1**   



Çamaşırıları doldurunuz ve kapağı kapatınız.

Kurutma makinesini açınız.

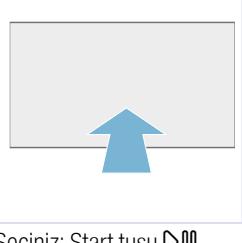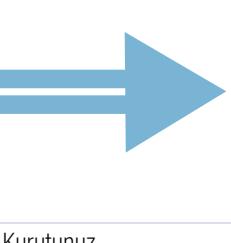Bir program seçiniz ve ihtiyacınıza göre program önyaralarını uyarlayınız.
- 2**   

Seçiniz: Start tuşu ▶▷.

Kurutunuz.

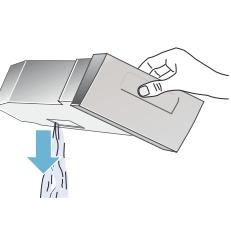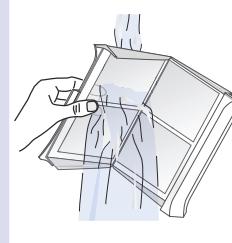Çamaşırıları çıkartınız.
- 3**   


Kurutma makinesini kapatınız.

Yoğuşma suyu kabını boşaltınız.

Temizleyiniz: Tiftik filtresini.

 Cihazı tanıma


## Kurutma makinesi

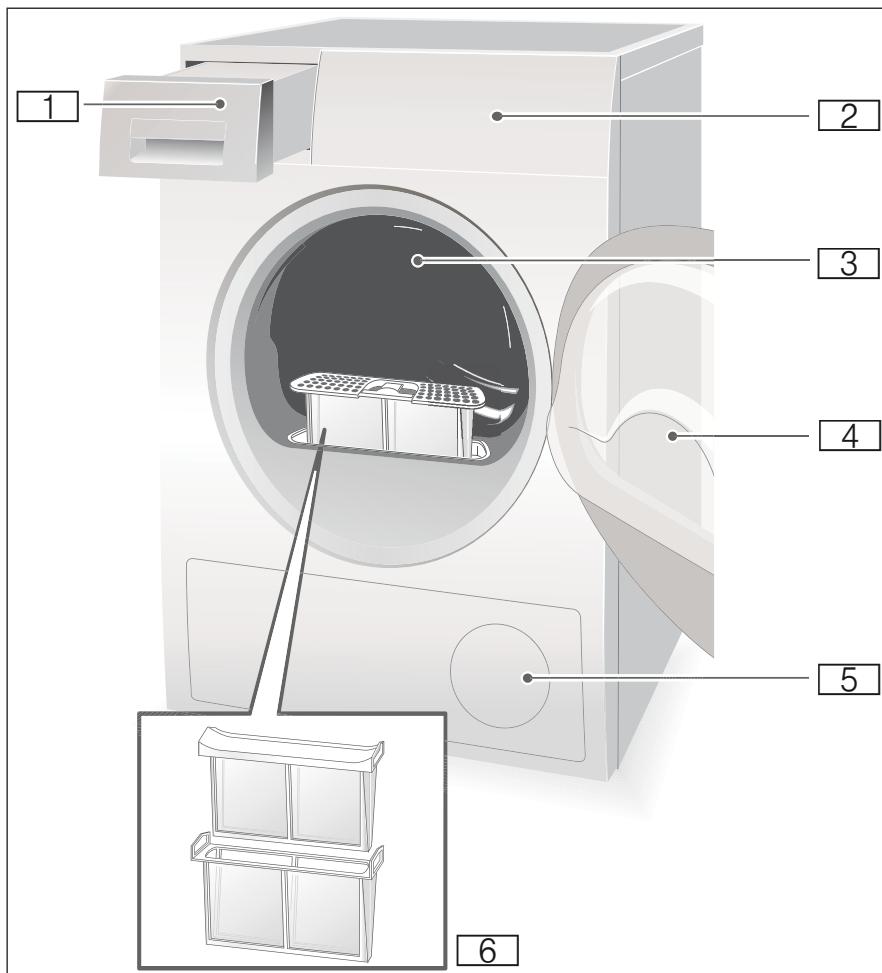

- 1 Yoğunlaşma suyu kabı
- 2 Kumanda ve gösterge alanı
- 3 Tambur iç aydınlatması (modele bağlı olarak)
- 4 Kurutma makinesi kapağı
- 5 Hava girişi
- 6 Tiftik filtresi

## Kumanda bölümü


**Bilgi:** Tüm tuşlar hassastır, kısa süre dokunmak yeterlidir.

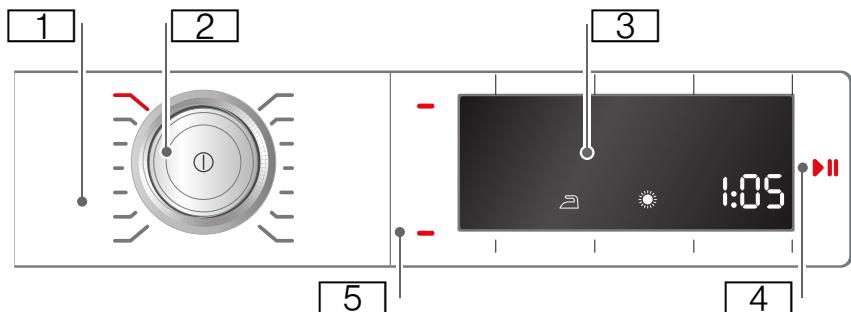

- [1] **Programlar** → Sayfa 13.
- [2] **Program seçme düğmesi ve Açıma/Kapama tuşu.**
- [3] **Tuşlar içeren gösterge alanı** → Sayfa 13.
- [4] Programın başlatılması, iptal edilmesi veya duraklatılması için **Start tuşu.**
- [5] **Tuşlar** → Sayfa 15.

## Gösterge alanı


### Gösterge alanındaki tuşlar

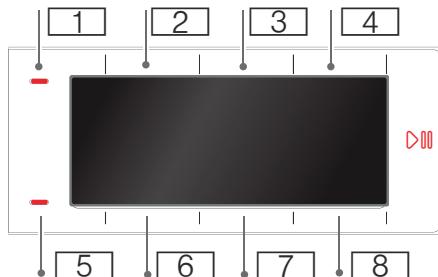

- 1 Çocuk emniyeti'ni seçiniz.
- 2 Kırışıklık Önleme'yi seçiniz.
- 3 Kırışıklık Önleme'yi seçiniz.
- 4 Düşük ısı'yi seçiniz.
- 5 Sinyal'i açınız veya kapatınız.
- 6 Kurutma hedefini ayarlayınız.
- 7 Kurutma düzeyi kurutma hedeflerinin hassas ayarını yapar.
- 8 - Kalan zaman + programı başlatmayı geciktirir.

Tüm tuşların ayrıntılı tanımlarının başlangıcı → Sayfa 21

## Gösterge alanı

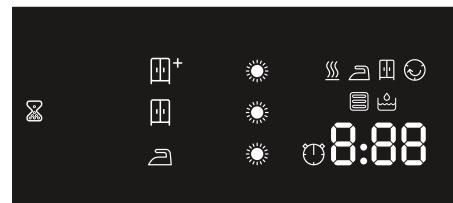

- Kurutma hedefleri.
- Kurutma düzeyi hassas ayarı.
- Süreli program seçildi.
- 1:47 dak** Saat ve dakika cinsinden tahmini program süresi.
- 3 h** Kalan zaman süresi seçildiğinde saat cinsinden gecikme süresi.
- Yoğunlaşma suyu kabını boşaltınız → Sayfa 21.
- Tiftik filtrelerini temizleyiniz → Sayfa 20.
- Isı eşanjörü otomatik olarak temizlenir.
- P - Program ilerlemesi: Kurutma; Ütü Kuruluğunda; Dolap Kuruluğunda; Kırışıklık Önleme; Sona erdirme ve Beklet.



## Çamaşırların hazırlanması

### Uyarı

#### **Patlama ve yanım tehlikesi!**

Çakmakları ve kibritleri çamaşırların ceplerinden çıkartınız.

### Dikkat!

#### **Kurutma makinesi tamburu ve kumaşlar hasar görebilir.**

Çamaşırların ceplerindeki tüm cisimleri çıkartınız ve aşağıdakilere dikkat ediniz:

- Kumaş kemerleri, önlük bağlarını vb. birbirine bağlayınız veya bir çamaşır torbası kullanınız.
- Fermuarları, kancaları ve kopçaları kapatınız, kılıfların düğmelerini ilikleyiniz.
- Muntazam kurutma sonucu için, çamaşırları tekstil türüne ve kurutma programına göre ayıriz.
- Ataçlar ve benzeri metal parçaları çamaşırlardan çıkartınız.
- Tişörtler ve triko çamaşır gibi dokuma kumaşlar ilk kurutmada çoğu kez çekerler. Koruyucu bir program kullanınız.
- Sentetik çamaşırı aşırı kurutmayınız. Bu durum çamaşırının daha fazla kırışmasına yol açar.
- Kurutulacak çamaşırının yıkanması sırasında yumuşatıcı miktarını üretici verilerine göre ayarlayınız.

## Çamaşırları ayırma ölçüdü

- Kurutma makinesine uygun
- Normal sıcaklıkta kurutma
- Düşük sıcaklıkta kurutma
- Kurutma makinesinde kurutmayıñız ince, çok katmanlı veya kalın katmanlı kumaşları birlikte kurutursanız, bunlar farklı düzeyde kururlar. Bu nedenle sadece aynı yapıda ve kumaş üzerindeki çamaşırıları birlikte kurutunuz, ancak bu şekilde eşit bir kurutma sonucu elde edebilirsiniz. Size göre çamaşır hala fazla nemliyse, ek kurutma için bir süreli program seçebilirsiniz → Sayfa 13.

### Dikkat!

#### **Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.**

Hava geçirmeyen, örneğin lastik çamaşırıları kurutmayınız.



# Programlar ve tuşlar

## Programlar

Program ve kumaşlar	maksimum dolum miktarı ve program ayarları / Bilgi
Program ismi Program hangi kumaşlar için uygundur.	Çamaşırın kuru ağırlığına göre maksimum dolum miktarı Olası program ayarları
<b>Pamuklular</b> Dayanıklı kumaşlar, ısiya karşı dayanıklı pamuklu veya keten kumaşlar.	<b>9 kg</b>
<b>Sentetikler</b> Sentetik veya karışık dokuma kumaşlar.	<b>3,5 kg</b>
<b>Mix</b> Pamuklu ve sentetik kumaşlardan oluşan karışık çamaşırlar.	<b>3 kg</b>
<b>Hassas</b> Örn. kadifeden, dantelli, likradan, ipektan veya setenden yapılan hassas, yıkanabilen iç çamaşırlar için.	<b>1 kg</b>
<b>Yünlüler Sepette kurutma</b> Kurutma makinesinde kurutulabilen yünlüler veya yün içeren kumaşlar.	<b>1,5 kg</b>
<b>Bilgi:</b> Tekstilleri sadece yünlü sepeti → Sayfa 16.	
<b>Süreli program soğuk</b> Yünlüler ve ipek dışındaki tüm kumaşlar için süreli program. Tüm kumaş türleri. Az giyilen çamaşırın tazelenmesi ve havalandırılması için.	<b>3 kg</b> Program süresini Kalan zaman tuşıyla ayarlayabilirsiniz.
<b>Süreli program sıcak</b> Tüm kumaş türleri; süreli program. Ön kurutma yapılmış veya hafif nemli çamaşır için ve çok katmanlı, kalın çamaşır için uygundur.	<b>3 kg</b> Program süresini Kalan zaman tuşıyla ayarlayabilirsiniz.
<b>Gömlek/Bluz</b> Pamuk, keten, sentetik veya karışık dokumalardan, ütülenmesi gerekmeyen gömlekler/bluzlar.	<b>1,5 kg</b>
<b>Yorgan</b> Sentetik elyaf dolu kumaşlar, yastıklar, banyo havluları ve gündelik havlular. Büyük parçaları tek başına kurutunuz. Bakım etiketini dikkate alınız.	<b>2,5 kg</b>

<b>Kuş tüyü</b>	<b>1,5 kg</b>
Kuş tüyü dolu tekstiller, yastıklar, yorganlar veya yatak örtüleri. Büyük parçaları tek başına kurutunuz.	
<b>Sport/Fitness</b>	<b>1,5 kg</b>
Hava koşullarına uygun giysi, sentetik outdoor giysi ve su tutmayan kumaşlar.	
<b>Havlu</b>	<b>6 kg</b>
Dayanıklı, pamuk havlular.	
<b>Süper-Kısa 40'</b>	<b>2 kg</b>
Sentetikler ve hafif pamuklular.	
<b>AllergyPlus &amp; Baby</b>	<b>4 kg</b>
Dayanıklı kumaşlar.	
<b>Bilgi:</b> Özellikle yüksek hijyenik gereksinimler için uygundur.	

## Tuşlar

Tuşlar	Açıklamalar ve uyarılar
<b>Bilgi:</b>	Her programda tüm tuşlar ve fonksiyonları seçilemeyebilir.
<b>Çocuk kiliti 3 sn. basınız</b>	Çocuk emniyeti tuşunu 3 saniye süreyle basılı tutarak çocuk emniyetini etkinleştirebilir veya emniyetin etkinliğini kaldırabilirsiniz.
<b>Kolay ütüleme 60 dk</b>	Tambur çamaşırılarla beraber kurutma işleminden sonra düzenli aralıklarla döner, bunu her programda düzenli aralıklarla yaparak karışmayı engeller. Otomatik karışık önleme fonksiyonunu her programdan sonra 60 dakika uzatabilirsiniz.
<b>Kolay ütüleme 120 dk</b>	Tambur çamaşırılarla beraber kurutma işleminden sonra düzenli aralıklarla döner, bunu her programda düzenli aralıklarla yaparak karışmayı engeller. Otomatik karışık önleme fonksiyonunu her programdan sonra 120 dakika uzatabilirsiniz.
<b>Hassas</b>	Hassas kumaşlar için düşük sıcaklık, örneğin poliakril veya elastan, kurutma süresi uzatılabilir.
<b>Bitiş sinyali</b>	Program sona erdikten sonra bir sinyal duyulur.
<b>Kurutma seviyesi:</b>	Kurutma hedefini kurutulacak çamaşırlara uygun olarak seçiniz. Kurutma hedefini ayarladığınızda Pamuklular hariç tüm programlarda bu ayar, kurutma makinesi kapatıldıktan sonra tutulur.
 Dolap Kuruluğunda artı	Zor kuruyan, çok katmanlı, kalın çamaşırlar.
 Dolap Kuruluğunda	Normal, tek katlı çamaşırlar.
 Ütü Kuruluğunda	Kurutma sonrasında nemli kalması gereken ve ütülemek veya asmak için uygun, normal, tek katmanlı kumaşlar.
<b>Hassas ayar</b>	Size göre çamaşırlarınız kurutma sonrasında hala çok nemliyse, kurutma hedeflerine, örneğin dolap kuruluşunu hassas ayar yapabilirsiniz. Kurutma hedefini kurutma düzeyi ile üç kademeli olarak ☀️ ile ☀️ ☀️ ☀️ arasında ayarlayabilirsiniz. Kurutma hedefini ayarladığınızda seçilebilir bir kurutma hedefine sahip olan tüm programların ayarları, kurutma makinesi kapatıldıktan sonra tutulur.
<b>- Süreli Sonlandırma +</b>	Program 1 saat ile 24 saat içinde sonlandırılır. Kalan süre değerini saatlik adımlarla ayarlayınız ve böylece programın başlatılmasını erteleyiniz. Programın kaç saat sonra sonlandırılmasını istediğiniz gösterge alanında gösterilir. Süreli programlar için kurutma süresi, 10 dakikalık adımlarla 10 dakikadan maksimum 3 saat 30 dakikaya kadar ayarlanabilir.
<b>Başlat/Beklet ➤  </b>	Programı başlatır ve duraklatır.



## Cihazın kullanılması

### Çamaşırların yerleştirilmesi ve kurutma makinesinin açılması

**Bilgi:** Kurutma makinesi usulüne uygun biçimde kurulmalı ve bağlanmalıdır  
→ Sayfa 31.



1. Çamaşırları tamburun içine yerleştiriniz.
2. Kurutma makinesini açmak için ① tuşuna basınız.
3. Kurutma makinesinin kapağını kapatınız.

#### Dikkat!

#### Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.

Kapağa çamaşır sıkışmamasına dikkat ediniz.

**Bilgi:** Kurutma makinesi tamburu açma, kapatma ve programı başlatma sonrasında aydınlatılır. Tambur iç aydınlatması kendi kendine söner.


### Yünlü sepeti

**Bilgi:** Yün sepeti, kurutma makinenizde\* aksesuar olarak veya Müşteri Hizmetleri üzerinden temin edilebilir.

#### Dikkat!

#### Kurutma makinesinde ve kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.

Hasarlı kurutma makinesini asla hasarlı bir yün sepetiyle çalıştırmayınız.

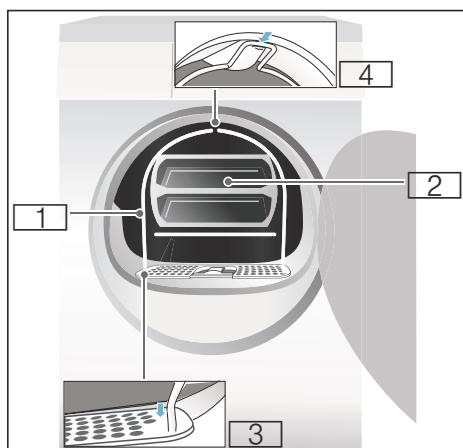


- [1] Yün sepeti
- [2] Yün sepeti için ünite
- [3] Yün sepetini sabitlemek için derin kısımlar
- [4] Yün sepeti için kilitleme


\* modele bağlı olarak

## Yünlü sepetiyle kurutma

- Yün sepetinin ayaklarını tiftik filtresindeki deliklere sokunuz.

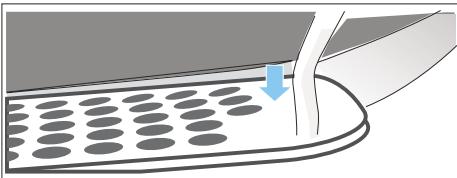

- Yün sepetini eğerek üstteki yuvaya takınız.

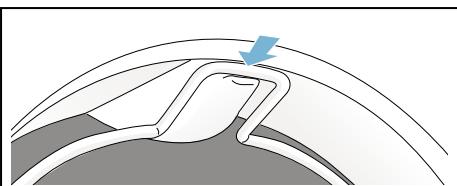

Yün sepeti şimdi kurutma makinesinin tamburuna sıkıca takılmıştır.


- İstediğiniz çamaşırları yün sepetinin gözüne yerleştiriniz

### Bilgiler

- Çamaşırıları göze yerleştirmeden önce sıkma işleminden geçiriniz.
- Çamaşırıları göze gevşek biçimde yerleştiriniz. Çamaşırıları sıkıştırmayınız.

### Kullanım örnekleri:

- Pantolon veya etek

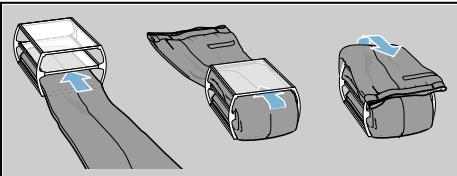


### b) Kazak




### c) Spor ayakkabı

Spor ayakkabınızı göze **yerleştirmeden** yün sepetine koyunuz. Ayakkabıların dilini içice dışarı çekiniz ve içindeki keçeleri ve kalıpları çıkarınız. Bir el havlusunu yuvarlayınız ve spor ayakkabılarının altına yerleştiriniz, böylece eği bir temas yüzeyi elde edersiniz. Spor ayakkabınızı ökçesinden el havlusunun üzerine koyunuz.

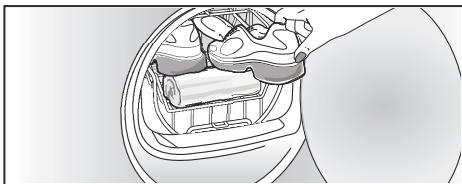

### d) Bez oyuncaklar

Tüylü oyuncak hayvanlarınızı yün sepetinde ünite olmadan kurutunuz. Yün sepetine ancak dışarı çıkmayacak miktarda tüülü oyuncak hayvan doldurunuz.

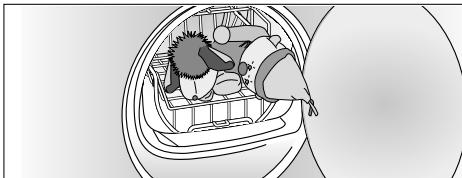


4. Spor ayakkabıları veya gözü yün sepetine koyunuz.

**Dikkat!**

**Kumaşlarda maddi hasar oluşabilir.**

Kumaşları yün sepetindeki göze yerleştirirken çamaşırların tambura deðmediðinden emin olunuz.

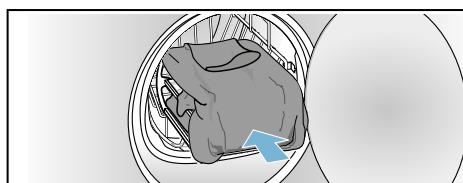


5. Yün sepeti programını seçiniz veya program seçme düğmesiyle süreli bir program seçiniz.
6. Kurutma süresini ayarlayınız.  
Ince yün kazak: Yaklaşık 1:20 saat  
Kalink yün kazak: Yaklaşık 1:30 saat - 3:00 saat  
Etek: Yaklaşık 1:00 saat - 1:30 saat  
Pantolon:  
Yaklaşık 1:00 saat - 1:30 saat  
Eldiven: Yaklaşık 30 dakika  
Spor ayakkabılar: Yaklaşık 1:30 saat / havalandırma ile maks. 2:00 saat
- Bilgi:** Daha kalın veya çok katmanlı kumaşlarda kurutma hedefine erişmek için kurutma süresini uzatmanız gerekebilir.
7. Programı başlatınız.
8. Çamaşırı çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız.

## Programın ayarlanması

**Bilgi:** Çocuk emniyetini etkinleştirdiðseniz, bir programı ayarlamadan önce çocuk emniyetinin etkinliğini kaldırmanız, b.kz.  
→ Sayfa 15.

1. İstediðiniz programı seçiniz, programlara ilişkin ayrıntılı bilgiler  
→ Sayfa 13.

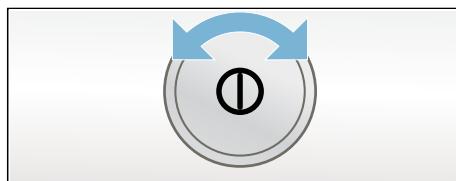

2. Program seçme düğmesi ile istediginiz programı seçiniz. Görüntü alanında seçilen program için program ön ayarları görünür.  
**Bilgi:** Program ön ayarları, program seçilirken önceden belirlenmiş standart ayarlardır. Program ön ayarlarını, program seçildikten sonra gösterge alanında görebilirsiniz.
3. İsterseniz program ön ayarlarını istediginiz gibi ayarlayabilirsiniz. Buna ilişkin ayrıntılı bilgiler  
→ Sayfa 13.

## Programın başlatılması

Start tuşuna basınız.

**Bilgi:** Programın ayarının yanlışlıkla değiştirilmesini istemiyorsanız, çocuk emniyetini seçebilirsiniz, bkz.

→ Sayfa 15.

## Program akışı

Programın durumu gösterge alanında görüntülenir.

## Programın değiştirilmesi veya çamaşır ekleme

Kurutma işlemi sırasında istediğiniz anda çamaşır ekleyip çıkarabilirsiniz ve programı değiştirebilir veya ayarlayabilirsiniz.

1. Kurutma makinesinin kapağını kapatınız veya bekletmek için start tuşuna basınız.
2. Çamaşır ekleyiniz veya çıkartınız.
3. İstiyorsanız ilave fonksiyon olarak başka bir program seçiniz.
4. Kurutma makinesinin kapağını kapatınız.
5. Start tuşuna basınız.

**Bilgi:** Gösterge alanındaki program süresi, dolum miktarına ve çamaşırlarda kalan neme göre güncellenir.

Görüntülenen değerler bir program değişikliğinden veya dolum miktarı ayarlamasından sonra değişebilir.

## Program iptal edilmelidir

Kurutma makinesinin kapağını kapatarak veya bekletmek için start tuşuna basarak programı her zaman duraklatılabilirsiniz.

### Dikkat!

**Yangın tehlikesi. Çamaşırılar alev alabilir.**


Programı iptal ettiğinizde, ısının yok olması için tüm çamaşırıları çıkartmanız ve kapağı açmanız gereklidir.

## Program sonu

Gösterge alanında - D - gösterilir.

## Çamaşırıları çıkarınız ve kurutma makinesini kapatınız

1. Çamaşırıları çıkartınız.
2. Kurutma makinesini kapatmak için ① tuşuna basınız.

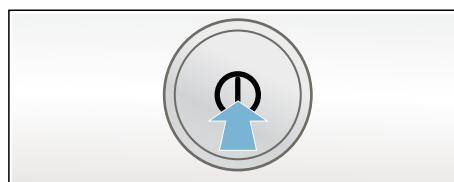


## Tiftik filtresinin temizlenmesi


**Bilgi:** Kurutma sırasında çamaşırlardan çıkan tiftikler ve killar tiftik filtresinde birikir. Tıkalı veya kirli tiftik滤resi hava akışını azaltır ve kurutma makinesi tam performans ile çalışmaz. Buna karşın temiz tiftik filtreleri elektrik tüketimini ve kurutma süresini azaltır.

Tiftik filtresini **her** kurutma işleminden sonra temizleyiniz:


1. Kurutma makinesi kapağını açınız ve kapaktaki tüm tiftikler temizleyiniz.
2. İki parçalı tiftik keçesini çekerek çıkartınız.

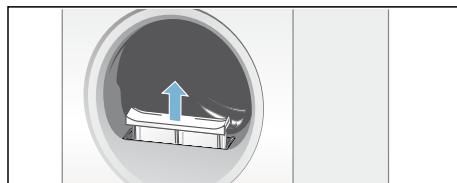


3. Tiftik filtresinin ağızındaki tiftikleri alınız.

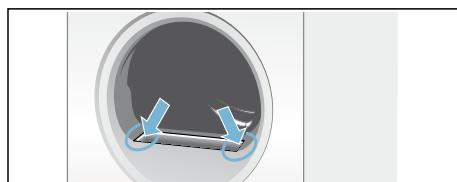


- Bilgi:** Açık olan yuvaya tiftik düşmemesine dikkat ediniz.
4. İki parçalı tiftik keçesininin parçalarına ayırınız.

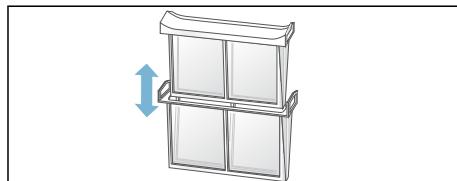

5. Her ikifiltreye de vurunuz ve tüm tiftiklerini temizleyiniz.

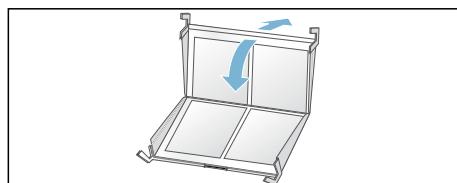

6. Tiftikleri akan sıcak su altında yıkayınız.

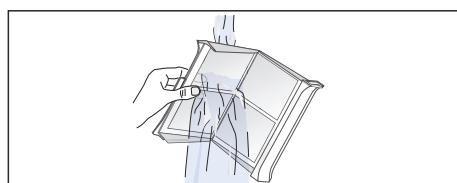

7. Tiftik filtrelerini kurutunuz, birbirine takınız ve iki parçalı tiftik filtresini yerine monte ediniz.



### Dikkat!

### Kurutma makinesi hasar görebilir.

Kurutma makinesini tiftik滤resi olmadan veya arızalı tiftik滤resiyle çalıştırılmayınız.


## Yoğunlaşma suyu kabının boşaltılması

### Bilgiler


- Yoğunlaşma suyunu opsiyonel bir yoğunlaşma suyu tahliyesi üzerinden\* atık su hattına iletebilirsiniz.
- Yoğunlaşma suyunu opsiyonel bir yoğunlaşma suyu tahliyesi üzerinden atık su hattına iletiyorsanız, yoğunlaşma suyu kabını boşaltmanız gereklidir.

**Bilgi:** Her kurutma sonrasında yoğunlaşma suyu kabını boşaltınız, aksi takdirde yoğunlaşma suyu kabi dolu olduğu için bir sonraki kurutma programı iptal edilebilir.

1. Yoğunlaşma suyu kabını dikey olarak yukarı çekiniz.

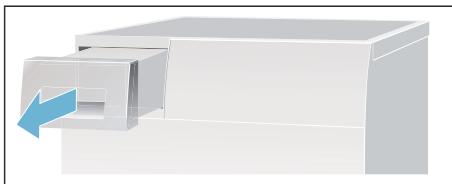

2. Yoğunlaşma suyunu dışarı dökünüz.

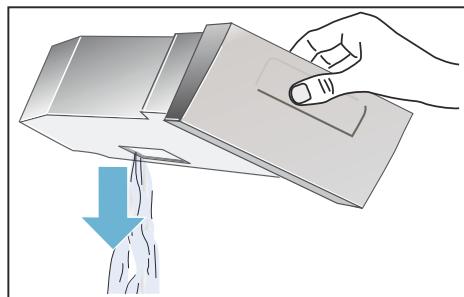


### Dikkat!

**Temiz olmayan yoğunlaşma suyu sağlık hasarlarına ve maddi hasarlara neden olabilir.**

Yoğunlaşma suyu içme suyu değildir ve tiftiklerle kirlenmiş olabilir. İçmeyiniz ve kullanmayın.

3. Yoğunlaşma suyu kabını hissedilir biçimde yerine oturana kadar kurutma makinesinin içine itiniz.

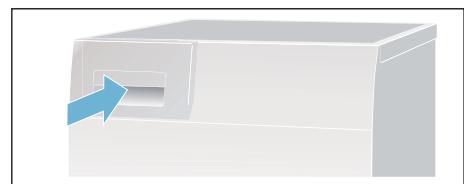

**Bilgi:** Yoğunlaşma suyu kabındaki süzgeç, kurutma makinerinizin otomatik temizliği için kullanılacak yoğunlaşma suyunu filtreler. Süzgeç, yoğunlaşma suyunun boşaltılmasıyla temizlenir. Bunra rağmen olası birikmelere karşı süzgeci düzenli aralıklarla kontrol ediniz ve gerekirse temizleyiniz. bkz. → Sayfa 25.


\* modele bağlı olarak

## Sinyal ayarı

Aşağıdaki ayarları değiştirebilirsiniz:

- Program sonundaki sinyalin ses şiddetini)  
ve/veya
- tuş sinyalleri için ses şiddeti.
- Otomatik kapatmayı devreye almak veya devreden çıkartmak.

Ayarları değiştirmek için daima önce ayar modunu etkinleştirmeniz gereklidir.

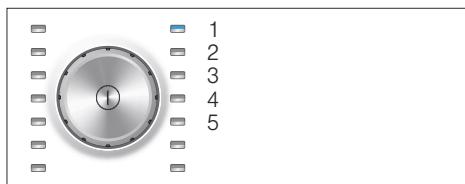

### Ayar modunun etkinleştirilmesi

1. Kurutma makinesini açınız.
2. Pamuklular programını seçiniz ve Pozisyon 1'e getiriniz.
3. Kurutma düzeyi tuşuna basınız, tuş basılı tutunuz ve aynı anda program seçme düğmesini sağa çevirerek pozisyon 2'ye getiriniz.
4. Kurutma düzeyi tuşunu bırakınız. Şimdi ayar modu etkinleştirilmiştir ve göstergeler alanında program bitisi sinyalinin ön ayarlı ses şiddeti görünür.

### Ses şiddetinin veya otomatik kapatmanın değiştirilmesi

Program seçme düğmesini bırakınız veya şu pozisyonaya getiriniz:

- Pozisyon 2: Ses şiddetini Kalan zaman tuşuna basarak **Program bitisi sinyali** için değiştiriniz ve/veya  
1 = sessiz,  
2 = orta, 3 = şiddetli ses,  
4 = çok şiddetli ses
- Pozisyon 3: Ses şiddetini Kalan zaman tuşuna basarak **Tuş sinyalleri** için değiştiriniz.  
0 = kapalı, 1 = sessiz,  
2 = orta, 3 = şiddetli ses,  
4 = çok şiddetli ses
- Pozisyon 4: Kurutma makinesinin **otomatik kapatma fonksiyonunu** Kalan zaman tuşuna basarak etkinleştiriniz veya etkinliğini kaldırınız. ON etkinleştirir ve OFF etkinliğini kaldırır.  
**Bilgi:** Kurutma makineniz otomatik kapatma fonksiyonu etkin olduğunda enerji tasarrufu amacıyla 15 dakika sonra kapanır.


### Ayar modunun sonlandırılması

Şimdi işlemi sonlandırabilir ve kurutma makinesini kapatabilirsiniz. Ayarlar kaydedilmiştir.


## Sesler / Gürültüler

**Bilgi:** Kurutma sırasında kompresör ve pompadan gelen normal gürültüler oluşur.


Kurutma makinesindeki kompresör bazen homurtuya neden olur. Bu homurtunun ses şiddeti programa ve kurutmanın ilerleme düzeyine göre değişir.

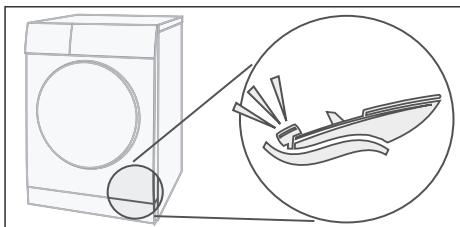


Kompresör bazı zamanlarda havalandırılır, bu sırada bir vinlama sesi ortaya çıkar.

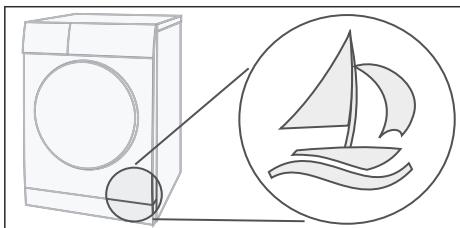

Kurutma makinesinin otomatik temizliği bir çatırıya yol açar.

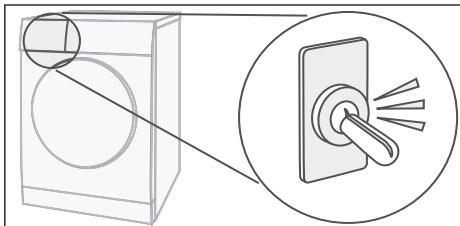

Yoğuşma suyu, bir pompayla yoğuşma suyu kabına pompalanır. Bu sırada pompa sesleri duyulur.

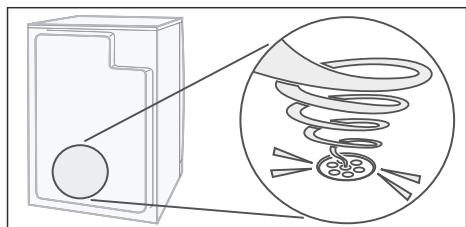



## Temizleme

### Kurutma makinesinin ve kumanda bölümünün temizlenmesi



#### Uyarı Ölüm tehlikesi!

Kurutma makinesi elektrik akımıyla çalıştırılır, bu nedenle elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur.

Temizlik başlamadan önce kurutma makinesini elektrik şebekesinden ayıriz.

Kurutma makinesini sadece suyla ve yumuşak, nemli bir bezle temizleyiniz.

Tüm deterjan artıklarını, püskürtme artıklarını veya diğer artıkları hemen temizleyiniz. Temizlik malzemeleri ve çamaşırların ön işlenmesi için başka maddeler kullanmayınız (örneğin ön yıkama spreyleri, leke çıkarıcılar). Cihazın temizliği için yüksek basınçlı temizleyici veya buhar püskürtücü kullanmayınız.

### Nem sensörünün temizlenmesi

**Bilgi:** Kurutma makinesi, paslanmaz çelik bir nem sensörüyle donatılmıştır. Nem sensörü çamaşırların nem derecesini ölçer.

Uzun süre çalışmanın ardından nem sensörünün üzerinde ince bir kireç tabakası oluşabilir. Bu tabaka düzenli aralıklarla temizlenmelidir:



Kapağı açınız ve nem sensörünü sert yüzeyli bir süngerle siliniz.

#### Dikkat!


#### Nem sensörü zarar görebilir.

Nem sensörünü aşındırma maddesi ve çelik telle temizleyiniz.


## Yoğunlaşma suyu kabındaki süzgeçin temizlenmesi

**Bilgi:** Yoğunlaşma suyu kabındaki filtre, kurutma makinenizin otomatik temizliği için kullanılacak yoğunlaşma suyunu temizler.


1. Yoğunlaşma suyu kabını dikey olarak yukarı çekiniz.
2. Yoğunlaşma suyunu dışarı dökünüz.
3. Filtreyi çıkarınız.

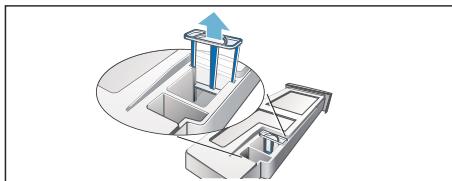

4. Filtreyi sıcak musluk suyunun altında temizleyiniz veya bulaşık makinesinde yıkayınız.

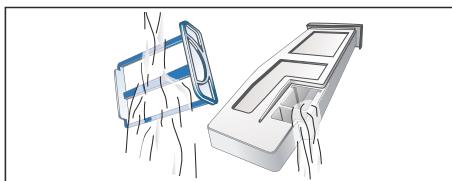

5. Filtreyi hissedilir biçimde yerine oturana kadar içeri itiniz.

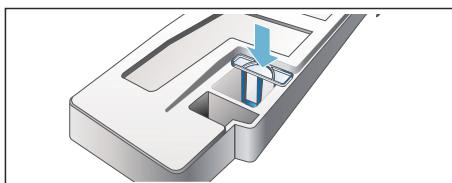

### Dikkat!

**Kurutma makinesi tiftikler nedeniyle kirlenebilir ve hasar görebilir.**

Kurutma makinesini sadece filtre takılı durumdayken çalıştırınız.

6. Yoğunlaşma haznesi kabını hissedilir biçimde yerine oturana kadar içeri itiniz.

## Arıza halinde ne yapmalı?

Arızalar	Sebep/Yardım
☞ gösterge alanında ve kurutma iptal edildi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Yoğunlaşma suyu kabını boşaltınız; → Sayfa 21 ve kurutma makinesini boşaltınız; → Sayfa 32.</li> <li>■ Opsiyonel yoğunlaşma suyu tahliyesi* kurulmuşsa, tahliye hortumu tıkanmış veya bükülmüş olabilir. Hortumda birikme olup olmadığını kontrol ediniz ve hortumu yıkayın. Hortumu bükmeden yerleştiriniz.</li> </ul>
☞ gösterge alanında. selfCleaning.	Tiflikfiltresini temizleyiniz ve start tuşuna basınız → Sayfa 20. Hata yok. Isı eşanjörü otomatik olarak temizlenir. Görüntüleme sırasında yoğunlaşma suyu kabını çekip çıkarmayınız.
Kurutma makinesi çalışmaya başlamıyor.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Fiş prize takılı mı veya sigorta kontrol edildi mi?</li> <li>■ Program seçilmiş mi? Program seçiniz.</li> <li>■ Kurutma makinesi kapağı açık mı? Kapağı kapatınız.</li> <li>■ Çocuk emniyeti aktif mi? Çocuk emniyetinin etkinliğini kaldırınız.</li> <li>■ Kalan süre mi seçildi? Program gecikmeli olarak başlar → Sayfa 15.</li> </ul>
Kırışıklık oluşumu.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Dolum miktarını aşarsanız veya kumaş türü için yanlış program seçerseniz kırışıklar oluşur. Program tablosunda tüm gerekli bilgileri bulabilirsiniz → Sayfa 13.</li> <li>■ Giysileri kurutma biter bitmez çıkarın, tambur içinde kalmaları da kırışılığa neden olabilir.</li> </ul>
Dışarı su akıyor.	Hata yok, kurutma makinesi eğik duruyor olabilir. Kurutma makinesini hizalayınız.
Çamaşırlar doğru biçimde kurutulmamış veya hala çok nemli.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Sıcak çamaşırlar genelde program sonunda olduklarından daha ıslak şekilde algılanır. Çamaşırları yayınız ve ısının yok olmasını bekleyiniz.</li> <li>■ Kurutma hedefineince ayar yapınız, böylece kurutma süresi uzar ama sıcaklık artmaz. Çamaşırlarınız daha kuru olur → Sayfa 15.</li> <li>■ Daha uzun kurutma süreli bir program seçiniz veya kurutma hedefini yükseltiniz. Bu sırada sıcaklık artmaz.</li> <li>■ Hala nemli olan çamaşırlara ek kurutma yapmak için bir süreli program seçiniz → Sayfa 13.</li> <li>■ Programın maksimum dolum miktarını aşıyorsanız, çamaşırlar doğru biçimde kurutulamaz.</li> <li>■ Tamburdaki nem sensörünü temizleyiniz. İnce bir kireç tabakası sensörleri engelleyebilir ve çamaşırlarınız doğru biçimde kurumaz → Sayfa 24.</li> <li>■ Elektrik kesintisi, yoğunlaşma kabının dolması veya maksimum kurutma süresinin aşılması nedeniyle kurutma iptal edildi.</li> </ul> <p><b>Bilgi:</b> Ayrıca çamaşırlara ilişkin ipuçlarına da dikkat ediniz → Sayfa 12.</p>

\* modele bağlı

Arızalar	Sebep/Yardım
Kurutma süresi çok mu uzun?	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Tiftik filtresi kirli olabilir ve kurutma süresini uzatabilir. Tiftik filtresini temizleyiniz.</li> <li>■ Kurutma makinesinin hava girişi kapatılmış veya rahatça erişilemiyor, bu durum da kurutma süresini artırbilir. Hava girişini açık tutunuz.</li> <li>■ Eğer ortam sıcaklığı <math>35^{\circ}\text{C}</math> üzerindeyse kurutma süresi uzayabilir.</li> <li>■ Odada yetersiz hava sirkülasyonu varsa kurutma süresi uzayabilir. Odayı havalandırınız.</li> </ul>
Gösterge alanı söner ve start tuşu yanıp söner.	Hata yok. Enerji tasarruf modu aktif → Sayfa 7.
Kurutma makinesine yoğunlaşma suyu tahliyesi* bağlı olmasına rağmen yoğunlaşma suyu kabında kalan su mevcut.	Hata yok. Yoğunlaşma suyu tahliyesi monte edilmişse, kurutma makinesinin kendi kendini temizleme fonksiyonu nedeniyle yoğunlaşma suyu kabında kalan su mevcut.
Odadaki nem artar.	Hata yok. Odayı yeterince havalandırınız.
Elektrik kesintisi.	Kurutma programı iptal edildi. Çamaşırları çıkarınız ve yayınız veya programı yeniden başlatınız.
Kurutma sırasında alışmadık sesler.	Hata yok. Isı eşanjörünün otomatik temizlemesi sırasında sesler duyulur → Sayfa 23.
Kurutmaya rağmen kurutma makinesinin soğuk olduğu hissediliyor.	Hata yok. Isı pompalı kurutma makinesi, düşük sıcaklıklarda daha verimli kurutma yapar.

\* modele bağlı

**Bilgi:** Kurutma makinesindeki bir arızayı kapatıp açarak kendiniz gideremiyorsanız, müşterileri hizmetlerine başvurunuz.

## **Müşteri Hizmetleri**

### **Müşteri Hizmetleri**

Arızayı kendiniz gideremiyorsanız (Arıza halinde ne yapmalı?) lütfen müşteri hizmetlerine başvurunuz. Gereksiz yere teknisyen talebini önlemek için, daima uygun bir çözüm buluyoruz.

Size en yakın yetkili servise ait iletişim bilgilerini burada ya da ekteki müşteri hizmetleri listesinde bulabilirsiniz.

Lütfen yetkili servisimize kurutma makinesinin ürün numarasını (E no.) ve imalat numarasını (FD no.) bildiriniz.

E-Nr. \_\_\_\_\_ FD \_\_\_\_\_

Bu bilgiler kurutma makinesi kapağının iç tarafında veya kurutma makinesinin arka tarafında yazılıdır.

### **Üreticinin uzmanlığına güveniniz.**

Bize başvurunuz. Böylelikle gerekli onarım çalışmalarının, orijinal yedek parçalara sahip, eğitilmiş servis teknisyenler tarafından yapıldığından emin olabilirsiniz.

 **Tüketim değerleri**
**Tüketim değerleri tablosu**

Program	Çamaşırların sıkılma işlemi sırasındaki sıkma devir sayısı	Süre**	Enerji tüketimi**		
Pamuklular		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Dolap kuruluğunda*	1400 dev/dk	133 dak	82 dak	1,72 kWh	0,98 kWh
	1000 dev/dk	157 dak	97 dak	2,13 kWh	1,21 kWh
	800 dev/dk	181 dak	112 dak	2,48 kWh	1,41 kWh
Ütü Kuruluğunda*	1400 dev/dk	98 dak	61 dak	1,22 kWh	0,69 kWh
	1000 dev/dk	123 dak	76 dak	1,62 kWh	0,92 kWh
	800 dev/dk	147 dak	91 dak	2,00 kWh	1,14 kWh
<b>Sentetikler</b>		<b>3,5 kg</b>		<b>3,5 kg</b>	
Dolap kuruluğunda*	800 dev/dk	50 dak		0,55 kWh	
	600 dev/dk	64 dak		0,69 kWh	

AB etiketi enerji performans testi, değişmeli olarak dolu ve yarı dolu yükle yürekülmelidir. Test önce yarı dolu makine ile yürütülmelidir.

\* EN61121 numaralı Avrupa standardına göre yapılan test için program ayarı.

\*\* Değerler kumaş türüne, kurutulacak çamaşırın yapısına, kumaşların ne kadar ıslak olduklarına veya doldurma miktarına bağlı olarak verilen değerlerden farklı olabilir.

**Pamuklu tekstil ürünler için en verimli program**

Aşağıdaki “Standart pamuklu programı” (⇨ simbolü ile işaretlenmiştir) normal ıslaklıktı pamuklu çamaşırın kurutulması için uygundur ve kombine enerji tüketimi de göz önüne alındığında ıslak pamuklu çamaşırın kurutulması için en verimli programdır.

**Güncel AB düzenlemesi 932/2012 uyarınca pamuklular için standart programlar**

Program + Kurutma hedefi	Dolum miktarı	Enerji tüketimi	Program süresi
⇨ Pamuklular + Dolap Kuruluğu	9 kg/4,5 kg	2,13 kWh/1,21 kWh	157 dak/97 dak
2010/30/AB direktifine göre test ve enerji etiketlendirmesi için program ayarları			

## **Teknik veriler**

**Ebatlar:**

85 x 60 x 60 cm

Yükseklik x Genişlik x Derinlik

**Ağırlık:**

yaklaşık 57 kg

**Maksimum doldurma miktarı:**

9 kg

**Yoğunlaşma suyu kabı:**

4,6 l

**Bağlantı gerilimi:**

220 - 240 V

**Bağlantı gücü:**

maks. 1000 W

**Sigorta:**

10 A

**Tambur iç aydınlatması\*****Çevre sıcaklığı:**

5 - 35°C

**Kapalı durumda güç tüketimi:**

0,10 W

**Hazır durumda güç tüketimi  
(kapatılmamış durum):**

0,10 W

\* modele bağlı olarak



## Kurulması ve bağlanması

### Teslimat kapsamı

- Kurutma makinesi
- Kullanım ve kurulum kılavuzu
- Yün sepeti\*
- Yoğuşma suyu tahliyesi\*

### Kurutma makinesinin kurulması ve bağlanması



#### Uyarı

#### Ölüm tehlikesi!

Kurutma makinesi elektrik akımıyla çalıştırılır, bu nedenle elektrik çarpması tehlikesi mevcuttur.

- Kurutma makinesinde görülür hasarlar olup olmadığını kontrol ediniz. Hasarlı bir kurutma makinesi çalıştırılamaz.
- Akım beslemesine bağlamadan önce tip plakası üzerindeki elektrik geriliminin prizdeki gerilim ile aynı olduğundan emin olunuz.
- Sadece işaretine sahip yanlış elektrik akımı şalteri kullanınız.
- Elektrik kablosunun bükülümediğinden, sıkışmadığından veya ısı kaynaklarına ya da keskin kenarlara temas etmediğinden emin olunuz.



#### Uyarı

#### Cocuklar kendilerini kurutma makinesinin içine kilitleyebilir ve ölüm tehlikesi söz konusu olabilir!

Kurutma makinesini bir kapının veya sürgülü kapının arkasına yerleştirmeyiniz, kapı makine kapağının açılmasını bloke edebilir veya engelleyebilir.

### Dikkat!

#### Yaralanma tehlikesi

- Kurutma makinesini kaldırma sırasında ağırlığın fazla olması nedeniyle yaralanabilirsiniz. Kurutma makinesini kendi başınıza kaldırımayınız.
- Kurutma makinesinin keskin kenarları ellerinizi kesebilir. Kurutma makinesini keskin kenarlarından tutmayınız.
- Kurutma makinesinin dışarı uzanan parçaları kaldırma veya itme sırasında kırılabilir. Kurutma makinesini dışarı uzanan parçalarından tutup hareket ettirmeyiniz.

### Dikkat!

#### Kurutma makinesinde veya kumaşlarda maddi hasar

- Kurutma makinesinde nakliyeden kaynaklanan hasarlar olup olmadığı kontrol ediniz. Hasarlı kurutma makinesini çalıştmayınız.
- Kurutma makinesinde kalan su donabilir ve kurutma makinesine hasar verebilir. Kurutma makinesini donma tehlikesi olan yerlere kurmayınız.

Kurma sırasında dikkat ediniz:

- temiz, düz ve sağlam bir kuruma yüzeyine yerleştiriniz,
- elektrik fişi her zaman erişilebilir olmalıdır,
- kurutma makinesi hava girişi her zaman açık olmalı ve yeterince havalandırma olmalıdır,
- Kurutma makinesinin ortamını temiz tutunuz ve
- Kurutma makinesinin vidalı ayaklarının hizalandığından emin olunuz. Bunun için su terazisi kullanınız.

\* modele bağlı olarak

**tr** Kurulması ve bağlanması

## Taşıma ve donma koruması

1. Yoğunma suyu kabini boşaltınız.
2. Program seçme düğmesini herhangi bir programa ayarlayınız.
3. Start tuşuna basınız.
4. 5 dakika bekleyiniz.
- Bilgi:** Yoğunma suyu dışarı pompalanır.
5. Yoğunma suyu kabını yeniden boşaltınız.
6. Kurutma makinesini kapatınız.

**Bilgi:** Su boşaltma yapılmasına rağmen kurutma makinesinde her zaman biraz su kalır.

### Dikkat!

**Kalan su dışarı akabilir ve maddi hasarlara neden olabilir.**

Dik olarak taşıyınız.

### Dikkat!

**Kurutma makinesi soğutucu madde içerir ve hasar görebilir.**

Kurutma makinesini işletmeye almadan önce iki saat aynı yerde durmasını bekleyiniz.







**Arızalarda danışmanlık ve onarım siparişi**

TR 444 6333 (Çağrı merkezini sabit hatlardan aramanın bedeli şehir içi ücretlendirme, Cep telefonlarından ise kullanılan tarifeye göre değişkenlik göstermektedir.)

Tüm ülkelere ait iletişim bilgilerini, ekteki müşteri hizmetleri dizininden bulabilirsiniz.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY



9001060769 (9504)