


Röviden és közérthetően:
minden, ami a mosogatógéphez
kell ...
Az első használat előtt
feltétlenül olvassa el a felállítási
és használati utasítást!

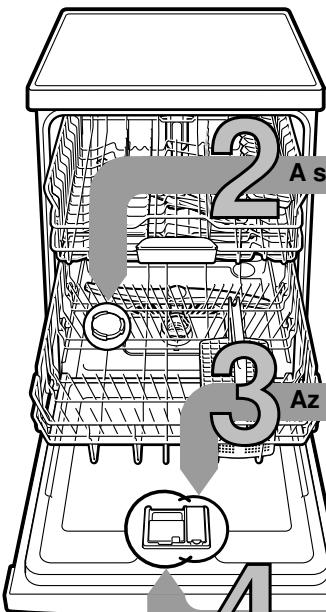


1

A lágyítóberendezés beállítása *

A vízkeménységről
érdelkedőjön a vízműveknél,
majd írja be az értéket ...

* csak az első
mosogatás előtt, vagy ha
a vízkeménység
értéke megváltozott

Vízkeménységről érdelkedőjön a vízműveknél,	Keménységtarto- mány	mmol/l	Beállítási érték
0 - 6	lágy	0 - 1,1	H:00
7 - 8	lágy	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	közepes	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	közepes	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	közepes	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	kemény	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	kemény	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	kemény	5,5 - 8,9	H:07

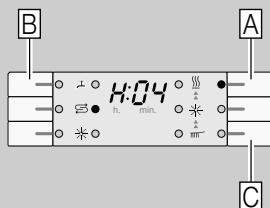

Hamar kész ...

és így állítsa be


- Kapcsolja be a BE/KI kapcsolót.
- Az A programgombot tartsa lenyomva, és a START gombot nyomja meg annyiszor, amíg a számkijelzőn megjelenik a H:0... .
- Mindkét gomb engedje el.
Az A gomb világító kijelző villog, és a számkijelzőn a gyárilag beállított H:04 érték világít.
- Nyomja meg a C programgombot.
Mind minden gombnyomásra egy fokkal nő a beállított érték; ha elérte a H:07 értéket, a kijelző ismét visszai H:00-ra (ki).
- Nyomja meg a START gombot. A beállított értéket a készülék tárolja.

2 A speciális só betöltése




Vízkőoldás (a 0 beállítási érték esetén szükségtelen!) ...

3 Az öblítőszer betöltése

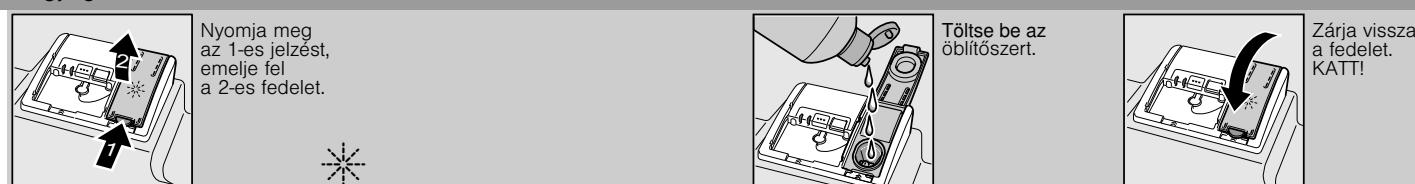


Ragyogónan tisztá ...

4 A mosogatószer betöltése

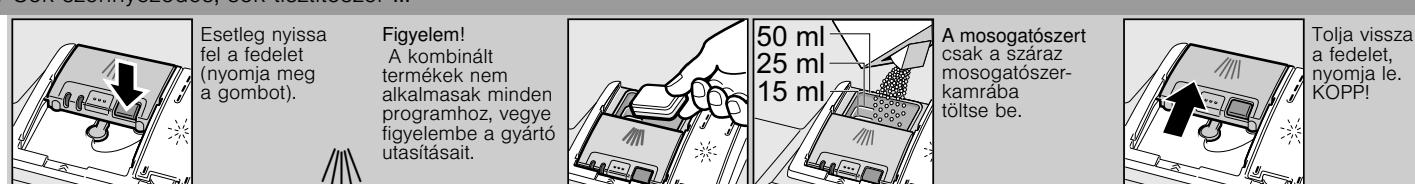


Sok szennyeződés, sok tisztítószer ...

5 A készülék bekapcsolása

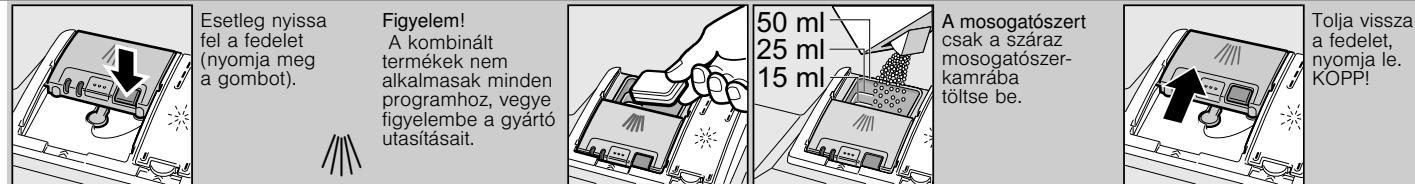

6 A program kiválasztása

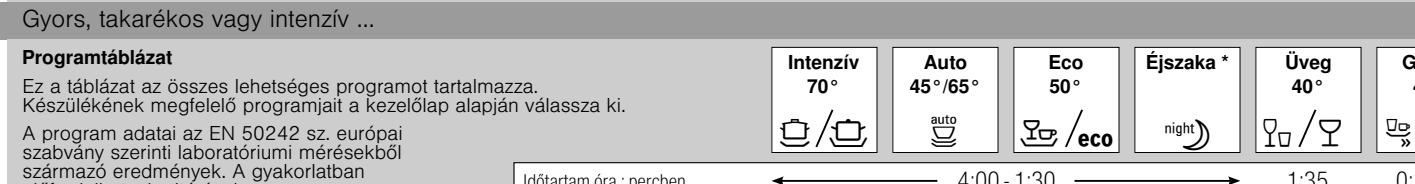

Gyors, takarékos vagy intenzív ...

Programtáblázat

Ez a táblázat az összes lehetséges programot tartalmazza.
Készülékeknek megfelelő programjait a kezelőlap alapján válassza ki.

A program adatai az EN 50242 sz. európai
szabvány szerinti laboratóriumi mérésekben
származó eredmények. A gyakorlatban
előfordulhatnak eltérések.

* Éjszakára alkalmás program: hosszabb
programfutási idő, de azért nagyon csendes.

** normál fél töltet

Intenzív 70°	Auto 45°/65° auto	Eco 50°	Éjszaka * night	Üveg 40°	Gyors 45°
Időtartam óra : percben.	4:00 - 1:30			1:35	0:35 **
Áramfogyasztás kWh-ban	1,40 - 0,85			0,85	0,80
Vízfogyasztás literben	16 - 5			14	10

Kiegészítő funkciók **

Időmegtakarítás
(VarioSpeedPlus)
... nagyobb
energiafelhasználás
révén azonos mosogatási
teljesítmény mellett
éri el.

Fele mennyiség
... kevés edény esetén,
vízet, energiát és időt
takarít meg.

Rugalmasan csinálják ...

Intenzív zóna
... vegyes töltelhez
tökéletes. A mosogatási
nyomás és mosogatási
hőmérséklet nemileg
megnő.

HigiéniaPlus
(HygienePlus)
... mosogatás közben
a hőmérséklet megnő.
Ezzel a mosogatás
higiénikusabb lesz.

Extra száritás
... öblítés közben
a magasabb
hőmérséklet révén
javítja a száritási
eredményt. (Úgyeljen
az érzékeny
edényrészeken!)


7 Program elindítása Rajta ...

8 Készülék kikapcsolása Minden tiszta ...


9 Készülék kikapcsolása Minden tiszta ...

Karbantartás és ápolás


Szűrők
...ellenőrizze,
esetleg tisztítja
meg őket

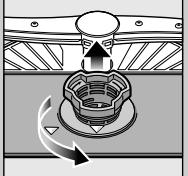


Forgassa el a szűrhengert, vegye ki a szűrőrendszeret ...

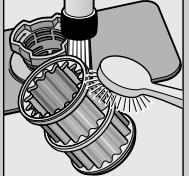

csapvíz
alatt
mossa le ...

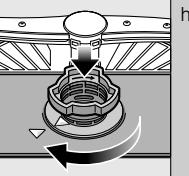


helyezze vissza ...

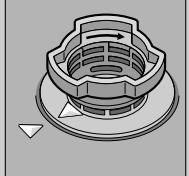


A szűrőrendszeret
csavarja be,
FIGYELEMEZZE A JELOLEST!

- Húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Távolítsa el a szűrőket, és a vizet meregesse ki.
- A fedelel emelje ki (A).
- A járókerék környékét vizsgálja meg, hogy nincsenek-e ott idegen testek.
- A fedelel hallhatóan pattintson be (B).
- A szűrőket helyezze be.


Mosogatókarok
...távolítsa el a dugulásokat/
lerakódásokat

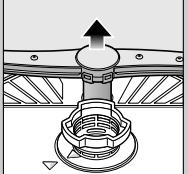


az alsó kart
húzza felfelé ...

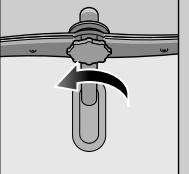

csavarja
le a felső kart ...

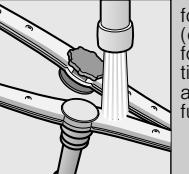



folyó víz alatt
(esetleg
fogpiszkálóval)
tisztítva ki
a permetező
fűvökákat ...

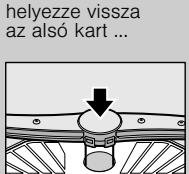

helyezze vissza
az alsó kart ...



csavarja be erősen
a felső kart

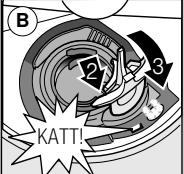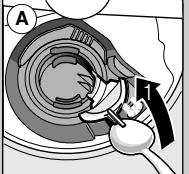

KATT!


A további útmutatásokat megtalálja a használati utasításban

Kisebb zavarok sajátkezű elhárítása ...

... nézzen utána, megéri!

Hibajelenség

Világít a „” kijelzés

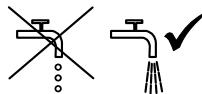

A hozzáfolyó szerelvény összenyomódott
vagy elvízkövesedett

A hiba elhárítása

- ▷ Nyissa ki a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▷ 1. A vízcsatlakozást csavarja le.
2. Tisztítja meg a vízcsatlakozásban levő szűrőt!
3. Ha nyitva a vízcsap, az átfolyási mennyisége min. 10 l/min kell, hogy legyen.
Kisebb átfolyás esetén ki kell cserélni a hozzáfolyó szerelvényt.
- ▷ A hozzáfolyó tömlőt megtörés nélkül helyezze el.

Kijelző „E:22”

Világít a „E:24”
és „” kijelzés

Világít a „E:25”
és „” kijelzés

Egyéb hibajelzés
„E:XX” világít

A készülékben
maradék víz van

Rozsdafolt az evőeszközön

Az evőeszköz nem rozsdálló
A kemény késpengék hajlamosabbak
Külső rozsdák

Program közbben
a START gombot
kb. 3 másodpercre
(Reset) nyomja meg.

Hibajelenség

Az edény nem tisztta



Homok vagy grízszerű
maradványok az edényen

Lehetséges okok

Az edények egymáson
ill. egymás fölött vannak
Túl kevés a mosogatószerek
Nem megfelelő programot választott
A mosogatókar-fűvökák eltömödtek
A szűrők elszennyeződtek,
nem illeszkednek jól
A mosogatókarok leblokkoltak

Foltok és fátyolosodás

Az edény nedves maradt

Tejszínű lerakódások
az edényeken
(eltávolíthatók)

Tejszínű bevonatok,
az üvegnemű
homályos/fénytelen
(nem eltávolítható)

A műanyag/egyéb edények
elszíneződtek

Túl sok/túl kevés
az öblítőszerek-adagolás

Öblítőszerek

A használt kombinált mosogatószerek
rossz a száritási teljesítménye
Készülék beállítása

Rosszul állította be a vízkéménységet
Hiányzik a só

A poharak nem alkalmassak
a mosogatógépben való mosogatásra

Túl kevés a mosogatószerek
Élelmiszer-színezékek által okozott
elszíneződések (paradicsomszósz)

Fátyolosodás esetén: csökkentse az adagolást.

Víz- vagy vízkőfoltok esetén: növelje az adagolást.

Növelte az adagolást.
Cserélje ki a termékét.

Használjon öblítőszert.

Aktiválja az intenzív száritást (modelltől függően).

Helyesen állítsa be a vízlágyító berendezést.

Töltsön be sót.

Mosogatógépben mosogatható
üvegárat használjon.

Üvegmíléő mosogatószert használjon.

Tartsa be a gyártó (mosogatószér) előírásait.

Az elszíneződések jelentékenek;
a további öblítésekkel eltünnek.

A program megszakítása ...



A számkijelző
„0:01”-t mutat.
kb. 1 perc múlva
a programnak vége,
megjelenik a „0:00”.



Kapcsolja ki a készüléket.

A helyes elrendezés ...

A mosogatógépben is elmosogatható edényeket (anélkül, hogy azokon hamu-, viasz-, zsiradék-, festékmaradványok vagy címek lennének; a nagyobb mennyiségi gyümölcisz-, tejtermék- vagy ételemaradékokat nagyjából távolítsa el) a használati utasításnak megfelelően rendezze el, majd ellenőrizze, hogy a mosogatókarok tudnak-e szabadon forogni.