



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



**Perilica rublja
WAK282E25**



BOSCH

hr Upute za uporabu i postavljanje

Vaša nova perilica rublja

Odlučili ste se za perilicu rublja marke Bosch.

Molimo Vas da odvojite nekoliko minuta kako biste pročitali i naučili prednosti Vaše perilice rublja.

Kako bi opravdali visoke standarde marke Bosch, svaka se perilica rublja koja napušta našu tvornicu, provjerava na funkcionalnost i ispravno stanje.

Više informacija o našim proizvodima, dodatnom priboru, rezervnim dijelovima i uslugama, možete dobiti na našoj internet stranici www.bosch-home.com ili kontaktirajte naše službe za korisnike.

Ukoliko se opisuje upotreba i instalacija različitih modela, o razlikama će biti istaknuto na odgovarajućim mjestima.



Perilicu rublja pustite u pogon tek nakon čitanja ovih uputa i uputa za postavljanje.

Informacije o prikazu

⚠ Upozorenje!

Ova kombinacija simbola i signalnih riječi upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do smrti ili ozljeda.

Pozor!

Ova signalna riječ upućuje na moguću opasnu situaciju. Ako se ne pridržavate, može dovesti do materijalnih šteta i/ili šteta po okoliš.

Napomena / savjet

Napomene za optimalno korištenje uređaja / korisne informacije.

1. 2. 3. / a) b) c)

Koraci su prikazani brojevima ili slovima.

■ / -

Nabranja su prikazana kućicom ili crticom.

Sadržaj

 Namjenska uporaba	4
 Sigurnosni naputci	5
Električna sigurnost	5
Opasnost od ozljede	5
Sigurnost za djecu	5
 Zaštita okoliša	6
Pakiranje/stari uređaj	6
Upute za uštedu	6
 Najvažnije ukratko	7
 Upoznavanje Vašeg uređaja	8
Perilica rublja	8
Polje za posluživanje	9
Kontrolna ploča	9
 Rublje	10
Priprema rublja	10
Sortirajte rublje	10
 Deterdžent	11
Pravilan odabir deterdženta	11
Štednja energije i deterdženta	11
 Pregled programa	12
Programi na biraču programa	12
Štirkanje	14
Bojenje/Izbjeljivanje	14
Namakanje	14
 Unaprijed podešene postavke programa	15
Temperatura	15
Broj okretaja centrifuge	15
vrijeme Ready in	15
 Dodatne postavke programa	16
=  SpeedPerfect	16
@  EcoPerfect	16
↑  Voda plus	16
 Upravljanje uređajem	16
Priprema perilice rublja	16
Biranje programa/uključivanje uređaja	16
Promjena unaprijed podešenih postavki programa	16
Odabir dodatnih postavki programa	17
Stavljanje rublja u bubenj	17
Doziranje i punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja	17
Početak programa	18
Zaštita za djecu	18
Dodavanje rublja	19
Promjena programa	19
Prekid programa	19
Kraj programa kod prekida ispiranja	19
Kraj programa	19
Vađenje rublja/isključivanje uređaja	20
 Senzorsko upravljanje	20
Automatička količine	20
Kontrolni sustav za ravnotežu	20
 Podešavanje signala	21
 Čišćenje i održavanje	22
Kućište stroja/upravljačko polje	22
Bubanj za pranje	22
Uklanjanje kamenca	22
Ladica za deterdžent i kućište	22
Crpka za otpadnu vodu začepljena	22
Ovodno crijevo je začepljeno na sifonu	23
Sito na dovodu vode začepljeno	23
 Smetnje - što učiniti?	24
Deblokiranje u nuždi	24
Naputci u polju za prikaz	25
Smetnje - što učiniti?	25

 Servisna služba	27
 Vrijednosti potrošnje	28
Potrošnja energije i vode, trajanje programa i preostala vлага glavnih programa pranja	28
Najefikasniji program za pamučne tkanine.....	29
 Tehnički podatci	29
 Postavljanje i priključivanje... .	30
Opseg isporuke.....	30
Sigurnosni naputci.....	30
Površina za postavljanje	31
Postavljanje na postolje ili na pod s drvenim gredama	31
Ugradnja uređaja u čajnoj kuhinji ..	31
Skidanje zaštite za transport	31
Duljine crijeva i vodova	32
Dovod vode.....	32
Odvod vode.....	33
Izravnavanje.....	34
Električni priključak	34
Prije 1. pranja	35
Transportiranje.....	35



Namjenska uporaba

- Isključivo za uporabu u privatnom kućanstvima i kućanskom okruženju.
- Perilica rublja primjerena je za pranje strojno perivih tkanina i ručno perive vune u sapunici.
- Za uporabu s hladnom vodom i uobičajenim deterdžentima i sredstvima za njegu koji su primjereni za korištenje u perilicama rublja.
- Prilikom doziranja svih deterdženata/ pomoćnih sredstava za pranje/ njegu/čišćenje, strogo se pridržavajte uputa proizvođača.
- Perilicu rublja mogu koristiti djeca od navršenih 8 godina starosti, osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima i osobe s nedostatkom iskustva ili znanja i to samo **pod nadzorom** ili ako su s radom uređaja **upoznate** od strane odgovorne osobe.
Djeca ne smiju vršiti radove čišćenja i održavanja bez nadzora.
- Držite djecu mlađu od 3 godine podalje od perilice rublja.
- Ovaj uređaj predviđen je za korištenje do visine od maksimalno 4000 metara iznad morske razine.
- Domaće životinje držite podalje od perilice za rublje.

Prije nego što uređaj stavite u rad:

Pročitajte upute za korištenje i postavljanje i sve druge priložene informacije koje se odnose na perilicu rublja i dјelujte u skladu s njima. Dokumentaciju sačuvajte za kasniju uporabu i kasnije vlasnike.

Sigurnosni naputci

Električna sigurnost

Upozorenje

Opasnost po život!

U slučaju kontakta s dijelovima koji provode napon postoji opasnost od strujnog udara.

- Mrežne utikače nikada ne dodirujte vlažnim rukama.
- Mrežni vod uvijek povlačite za utikač a nikada za vod budući da bi se u suprotnom mogao oštetiti.

Opasnost od ozljede

Upozorenje

Opasnost od ozljede!

- Kod podizanja perilice rublja na isturenim dijelovima (npr. za prozor za punjenje), sastavni bi dijelovi mogli napuknuti te tako uzrokovati ozljede.
Perilicu rublja ne podižite za isturene dijelove.
- Prilikom penjanja odn. stajanja na perilici rublja bi radna ploča mogla napuknuti te tako uzrokovati ozljede.
Ne penjite se na perilicu rublja.
- Prilikom naslanjanja/ stavljanja stvari na prozor za punjenje bi se perilica rublja mogla prevrnuti te uzrokovati ozljede.
Ne naslanjajte se na otvoreni prozor za punjenje.

- U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke. Ne dodirujte rotirajući bubenj.
Pričekajte dok se bubenj ne prestane okretati.

Upozorenje

Opasnost od opeklina vrućom parom!

Kod pranja na visokim temperaturama može doći do kontakta s vrućom sapunicom, npr. kod ispumpavanja vruće sapunice u umivaonik što može uzrokovati opekline.
Ne dodirujte vruću sapunicu.

Sigurnost za djecu

Upozorenje

Opasnost po život!

Djeca bi se uslijed igranja s perilicom mogla dovesti u situacije opasne po život ili se ozlijediti.

- Ne ostavljate djecu pored perilice rublja bez nadzora!
- Djeci ne dopustite da se igraju perilicom rublja!

Upozorenje

Opasnost po život!

Djeca se mogu zatvoriti u uređaje i ugroziti svoje živote. Kod isluženih uređaja:

- izvucite mrežni utikač.
- odvojite mrežni vod i skinite ga zajedno s utikačem.
- uništite bravicu prozora za punjenje.

Upozorenje **Opasnost od gušenja!**

Djeca se prilikom igranja mogu zamotati u folije i dijelove pakiranja ili ih navući preko glave, te se na taj način mogu ugušiti.

Pakiranja, folije i dijelove ambalaže držite na sigurnoj udaljenosti od djece.

Upozorenje **Opasnost od trovanja!**

Deterdženti i sredstva za njegu rublja mogu u slučaju gutanja uzrokovati otrovanja.

Deterdžente i sredstva za njegu čuvajte na mjestima koja djeci nisu dostupna.

Upozorenje **Nadraživanje očiju/kože!**

Kontakt s deterdžentom i sredstvom za njegu rublja može uzrokovati nadraživanje očiju/kože.

Deterdžente i sredstva za njegu čuvajte na mjestima koja djeci nisu dostupna.

Upozorenje **Opasnost od ozljede!**

Kod pranja na visokim temperaturama, staklo prozora za punjenje postaje vruće. Spriječite djecu da dodiruju vrući prozor perilice rublja.



Zaštita okoliša

Pakiranje/stari uređaj










Zbrinite ambalažu na ekološki prihvatljiv način.

Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Upute za uštedu


- Iskoristite maksimalnu količinu rublja za dotični program.
Pregled programa → [Stranica 12](#)
- Normalno zaprljano rublje perite bez prepranja.
- Kod lagano i normalno zaprljane odjeće možete štedjeti energiju i deterdžent. → [Stranica 11](#)
- **Način za uštedu energije:** rasvjeta polja za prikaz gasi se nakon nekoliko minuta, **Start** treperi. Za uključivanje rasvjete pritisnite bilo koji gumb.
Način za uštedu energije se ne aktivira sve dok je program u tijeku.
- Ako će se rublje na kraju sušiti u sušilici rublja izaberite broj okretaja centrifuge sukladno uputama proizvođača sušilice rublja.

Najvažnije ukratko

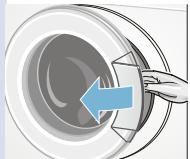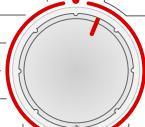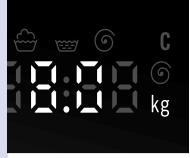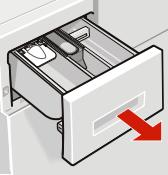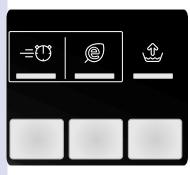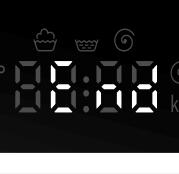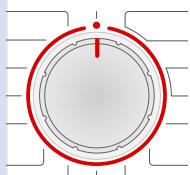- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 |  |  |  |  |
| | Utaknite mrežni utičač. | Otvoriti slavinu za vodu. | Sortirajte rublje. | Otvorite prozor za punjenje. |
| 2 |  |  |  |  |
| | Izaberite program npr. Pamuk (Cottons). | Obratite pozornost na maksimalno punjenje u polju za prikaz. | Umetnite rublje. | Zatvorite prozor za punjenje. |
| 3 |  |  |  |  |
| | Napunite deterdžent. | Po potrebi promijenite unaprijed podešene postavke. | Po potrebi odaberite dodatne postavke. | Pokrenite program. |
| 4 |  |  |  |  |
| | Kraj programa | Otvorite prozor za punjenje i izvadite rublje. | Birač programa postavite na ●. | Zatvorite slavinu za vodu (kod modela bez Aquastop). |

Upoznavanje Vašeg uređaja

Perilica rublja

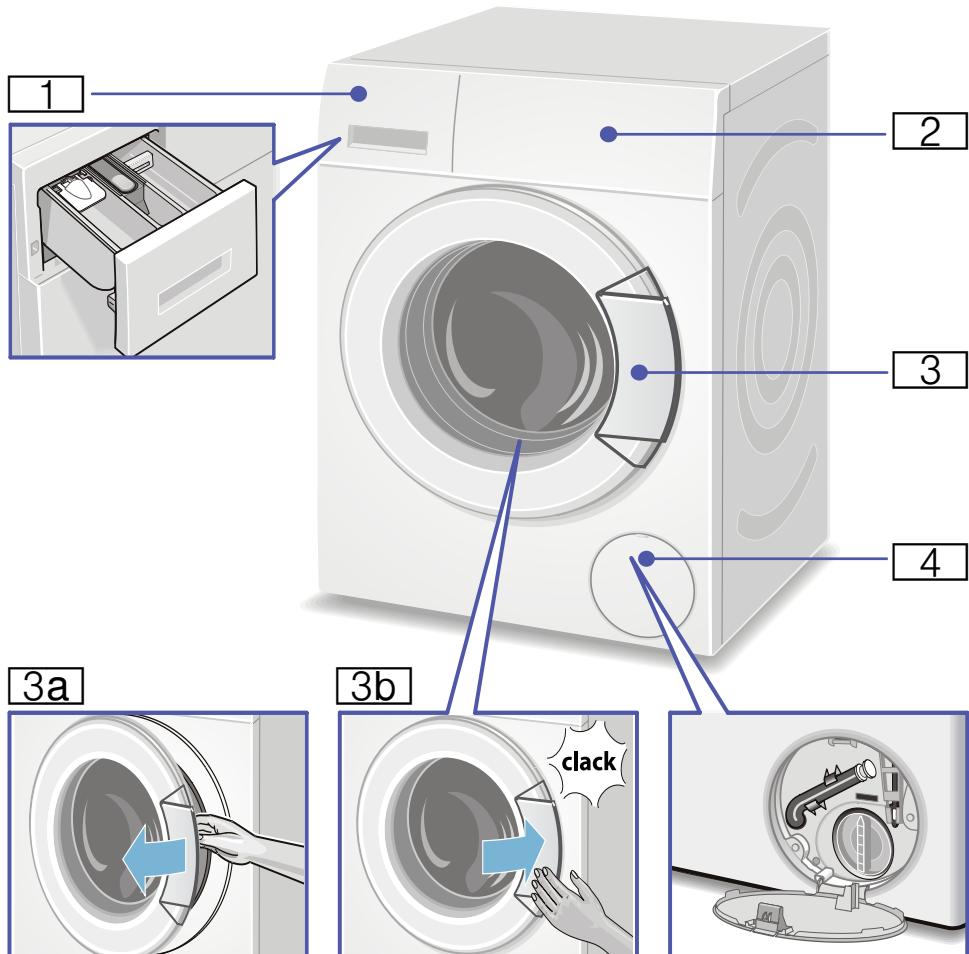

1 Ladica za deterdžent → Stranica 17

2 Elementi za upravljanje/prikaz


3 Prozor za punjenje s ručicom za otvaranje

3a Otvaranje prozora za punjenje

3b Zatvaranje prozora za punjenje

4 Servisna zaklopka

Polje za posluživanje

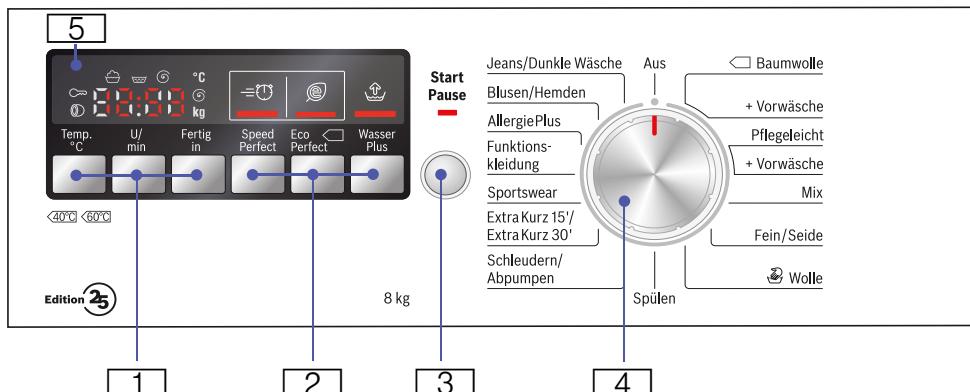

[1] Temp °C temperatura, (U/min) broj okretaja centrifuge, vrijeme gotovo u za promjenu predpostavki programa

[2] ⚡ Speed Perfect, ☺ Eco Perfect, ⬤ Wasser Plus dodatne postavke programa

[3] Start/Pause za pokretanje, prekid (punjenje rublja) i prekid programa

[4] Birač programa za odabir programa i sklopka za uklj./isklj

[5] Polje za prikaz za postavke i informacije

Kontrolna ploča

Postavke za odabrani program

Cold (hladno) - 90 °C	Temperatura	Cold = hladno
- - -...1400* Ⓛ	Broj okretaja centrifuge; * maks. broj okretaja ovisi o modelu	u okr/min (okretaja na minutu) ; - - - = Prekid ispiranja (bez završnog centrifugiranja)
1:30	Trajanje programa	ovisno o odabiru programa u h:min (sati:minute)
1 - 24h	Fertig in (Gotovo u)	Završetak programa nakon ... h (h=sati)
8,0 kg	maks. punjenje	

Prikazi statusa za napredak programa (tijek programa):

washer ☺ Ⓛ Kraj : pranje, ispiranje, centrifuga, trajanje programa odn. kraj programa

⌚ : Otvorite prozor za punjenje, umetnite rublje

☞ : Zaštita za djecu

Rublje

Priprema rublja


Oprez!

Oštećenja na uređaju/oštećenja na tkanini

Strana tijela (npr. sitan novac, uredske spajalice, igle, čavli) mogu oštetiti rublje ili sastavne dijelove perilice rublja.

Stoga kod pripreme Vašeg rublja poštujte slijedeće napomene:

- Ispraznite džepove.

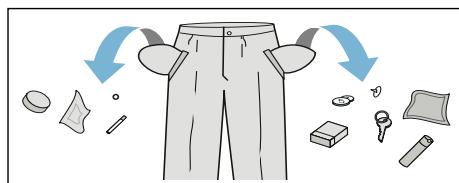

- Obratite pozornost na metale te ih izvadite (spajalice i sl.).
- Osjetljivo rublje (čarape, grudnjaci i sl.) perite u mreži/vrećici.
- Patentne zatvarače zatvorite, krevetnicu zakopčajte.
- Iščekajte pjesak iz džepova i zavrnutih rubova.
- Kotačiće od zavjesa uklonite ili ih povežite unutar mrežice.

Sortirajte rublje

Rublje sortirajte sukladno uputama za održavanje i sukladno informacijama proizvođača na etiketama za održavanje prema:

- Tkanini/vrsti vlakna
 - Boji
- Napomena:** Rublje se može obojiti ili ne biti sasvim čisto. Bijelo i obojeno rublje perite odvojeno. Novo obojano rublje prvi puta perite odvojeno.
- Zaprljanost

Zajedno perite rublje koje je jednako zaprljano.

Nekoliko primjera za različite razine zaprljanosti ćete pronaći

→ Stranica 11

- **blago:** bez pretpranja, po potrebi odaberite postavku speedPerfect
- **normalno**
- **jako:** u perilicu stavite manje rublja, odaberite program s predpranjem
- **Mrlje:** mrlje odstranite/obradite dok su još svježe. Najprije ih očistite (obišite) sapunicom/ nemojte ribati. Komade odjeće zatim operite s odgovarajućim programom. Tvrdochne/sasušene mrlje se mogu ukloniti tek nakon višekratnog pranja.
- Simboli na etiketama za održavanje Brojevi na simbolima upućuju na maksimalnu primjerenu temperaturu pranja.
 - : primjereni za normalni postupak pranja; npr. program **pamuk** (cotton)
 - : potreban je blagi postupak pranja; npr. program **Rublje lako za održavanje** (EasyCare)
 - : potreban je izrazito blagi postupak pranja; npr. program **Osjetljivo/Svila** (Delicates/Silk)
 - : primjereni za ručno pranje; npr. program **vuna** (wool)
 - : Rublje ne perite u stroju.

Deterdžent

Pravilan odabir deterdženta

Za pravilan izbor deterdženta, temperature i obrade odjeće je oznaka od presudne važnosti. → www.sartex.ch

Na web stranici www.cleanright.eu ćete pronaći brojne dodatne korisne informacije o pranju, njegi i sredstvima za pranje u privatne svrhe.

- **Univerzalni deterdžent sa sredstvima za optički sjaj**

primjereno za bijelo rublje otporno na iskuhavanje od lana ili pamuka
Program: Pamuk /
hladno - maks. 90 °C

- **Deterdžent za šareno rublje bez izbjeljivača i sredstava za optički sjaj**

primjereno za šareno rublje od lana ili pamuka
Program: Pamuk /

hladno - maks. 60 °C

- **Deterdžent za šareno/osjetljivo rublje bez sredstava za optički sjaj**

primjereno za šareno rublje od vlakana, sintetike koje je lako za održavanje

Program: Rublje lako za održavanje/
hladno - maks. 60 °C

- **Sredstva za pranje finog rublja**

primjereno za osjetljive fine tkanine, svilu ili viskozu

Program: Osjetljivo/Svila /
hladno - maks. 40 °C

- **Sredstva za pranje vune**

primjereno za vunu
Program: vuna /

hladno - maks. 40 °C

Štednja energije i deterdženta

Kod lagano i normalno zaprljane odjeće možete štedjeti energiju (smanjenje temperature pranja) i deterdžent.



Štednja	Zaprlijanost/naputak
Smanjena temperatura i količina deterdženta sukladno preporuci za doziranje	lagani Nema vidljivih zaprljanosti i mrlja. Odjeća je samo poprimila tjelesni miris, npr.: <ul style="list-style-type: none"> ■ lagana ljetna/sportska odjeća (nošena nekoliko sati) ■ Majice, košulje, bluze (nošene 1 dan) ■ Gostinska posteljina i ručnici (korišteni 1 dan)
	normalno Vidljiva zaprljanost/ili je vidljivo nekoliko malih mrlja, npr.: <ul style="list-style-type: none"> ■ majice, košulje, bluze (oznjene, nošene nekoliko puta) ■ ručnici, posteljina (koristena najviše 1 tjedan)
Temperatura prema etiketi za njegu i količina deterdženta prema preporuci/jaka zaprljanost	jako Zaprljanost i/ili mrlje jasno vidljive, npr. kuhinjske krpe, odjeća odjeća, radna odjeća

Napomena: Kod doziranja svih deterdženata/pomoćnih sredstava za pranje/njegu i čišćenje, strogo se pridržavajte naputaka i uputa proizvođača. → *Stranica 17*

Pregled programa

Programi na biraču programa

Program/vrsta rublja/naputci	Postavke
Naziv programa Kratko objašnjenje programa, odnosno za koju vrstu tkanine je primjereno.	maks. punjenje; * smanjeno punjenje kod postavke  SpeedPerfect
Pamuk (Baumwolle) otporne tkanine, odjevni predmeti od pamuka ili lana koji se smiju iskuhavati	izbor temperature izbor broj okretaja centrifuge; ** maks. broj okretaja centrifuge ovisno o modelu
Pamuk + predpranje : program s predpranjem; raspodjela deterdženta u odjeljak I i II	moguće postavke programa maks. 8 kg/5* kg Cold (hladno) - 90 °C - - - ... 1400** okr/min  ,  , 
Napomena: Kod postavke  Speed Perfect primjerenog kao kratki program za blago zaprljano rublje.	
Rublje lako za održavanje (Pflegeleicht) Odjevni predmeti od sintetike ili miješanih materijala	maks. 4 kg Cold - 60 °C - - - ... 1200 okr/min  ,  , 
Mix mješovito punjenje koje se sastoji od pamuka i sintetike	maks. 3,5 kg Cold - 40 °C - - - ... 1400** okr/min  ,  , 
Osjetljivo/Svila (Fein/Seide) za osjetljive, perive tkanine, npr. svila, saten, sintetika ili miješani materijal (npr. svilene bluze, svileni šalovi)	maks. 2 kg Cold - 40 °C - - - ... 800 okr/min  ,  , 
Napomena: Koristite deterdžent za strojno pranje primjeren za osjetljivo rublje ili svilu.	

Program/vrsta rublja/naputci	Postavke
Vuna (Wool)	maks. 2 kg Cold - 40 °C - - - ... 800 okr/min
ručno ili strojno perivo rublje iz vune ili koje sadrži vunu; izrazito blag program pranja kako bi se izbjeglo skupljanje rublja, dulje programske stanke (tkanine miruju u vodi)	-
Napomene	
■ Vuna je životinjskog podrijetla, npr. angora, alpaka, lama, ovca.	
■ Koristite deterdžent za strojno pranje primjereno za vunu.	
Ispiranje (Spülen)	maks. 8 kg
Ekstra ispiranje (Rinse) sa centrifugiranjem (Spin)	- - - - ... 1400** okr/min
Centrifugiranje/ispumpavanje (Schleudern/Abpumpen)	
Ekstra centrifugiranje s mogućnošću biranja broja okretaja	maks. 8 kg
Samo treba ispumpati, broj okretaja centrifuge postavite na ---.	- - - - ... 1400** okr/min
Ekstra kratko 15'/30' (SuperQuick)	
ekstra kratki program oko 15'/30' minuta primjereno za blago zaprljano sitno rublje	maks. 2 kg / 3,5 kg Cold - 40 °C - - - ... 1200 okr/min
Sportswear (Sportska odjeća)	maks. 2 kg
Tkanine od mikro-vlakana za sport i rekreaciju	Cold - 40 °C - - - ... 800 okr/min
Napomene	
■ Rublje se ne smije tretirati omekšivačem.	
■ Prije pranja, temeljito očistite ladicu za deterdžent (sve odjeljke) od ostataka omekšivača.	
Odjeća za slobodno vrijeme (Funktionskleidung)	maks. 2 kg
Odjeća za kišu i slobodno vrijeme s membranskim slojem i tkanine koje odbijaju kapljice vode	Cold - 40 °C - - - ... 800 okr/min
Napomene	
■ Koristite specijalni deterdžent primjereno za strojno pranje rublja, doziranje sukladno uputama proizvođača u odjeljak II.	
■ Rublje se ne smije tretirati omekšivačem.	
■ Prije pranja, temeljito očistite ladicu za deterdžent (sve odjeljke) od ostataka omekšivača.	

Program/vrsta rublja/naputci	Postavke
Alergija Plus (Allergy Plus) otporne tkanine	maks. 7,5 kg/5* kg Cold - 60 °C - - - ... 1400** okr/min  ,  , 
Napomena: produženo pranje i ispiranje (Rinse) uz veću razinu vode za posebno osjetljivu kožu	
Košulje/bluze (Hemden/Blusen) košulje/bluze koje ne treba glaćati od pamuka, lana, sintetike ili miješanoga sastava	maks. 2 kg Cold - 60 °C - - - ... 800 okr/min  ,  , 
Napomena: Svilene košulje/bluze /osjetljive materijale perite u programu Osjetljivo/Svila (Delicates/Silk).	
Jeans/dark pranje (Jeans/Dunkle Wäsche) tamne tkanine od pamuka i tamne tkanine lake za održavanje Tkanine perite s unutarnjom stranom okrenutom prema van.	maks. 3,5 kg Cold - 40 °C - - - ... 1200 okr/min  ,  , 

Štirkanje

Napomena: Rublje se ne smije tretirati omekšivačem.

Štirkanje je moguće u svim programima pranja tekućom štirkom. Štirku treba prema uputama proizvođača dozirati u odjeljak  (ukoliko je potrebno prethodno očistiti).

5. Nakon željenog vremena namakanja ponovno odaberite **Start/Pause** ukoliko program treba nastaviti ili promijenite program.

Napomene

- Stavlajte rublje iste boje.
- Nije potrebno dodavati deterdžent, za pranje se koristi sapunica za namakanje.

Bojenje/Izbjeljivanje

Bojiti samo u uobičajenim kućanskim omjerima. Sol može oštetići oplemenjeni čelik! Obratiti pozornost na upute proizvođača boja.

Ne izbjeljujte rublje u perilici rublja!

Namakanje

1. Sredstvo za namakanje/deterdžent stavite u odjeljak **II**.
2. Birač programa postavite na **pamuk 30 °C** (Cotton).
3. Odaberite **Start**/dodavanje.
4. Nakon oko 10 minuti odaberite **Start/Pause**.

P+ Unaprijed podešene postavke programa

Tvornički su kod svih programa unaprijed podešeni temperatura, broj okretaja kod centrifuge i trajanje programa (vrijeme gotovo u) (Ready in). Nakon odabira prikazani su na polju za prikaz.

Unaprijed podešene postavke možete promijeniti na sljedeći način.

Temperatura

Prije i tijekom programa možete ovisno o napretku programa promijeniti unaprijed podešenu temperaturu (u °C).

Odgovarajuću tipku pritišćite sve dok se ne prikaže željena postavka.

Maksimalna temperatura koju možete podesiti ovisi o odabranom programu.

Pregled programa → Stranica 12

Broj okretaja centrifuge

Prije i tijekom programa možete ovisno o napretku programa promijeniti broj okretaja centrifuge (u okr/min; okretaja na minutu).

Odgovarajuću tipku pritišćite sve dok se ne prikaže željena postavka.

Postavka - - - Ⓢ : prekid ispiranja = bez završne centrifuge, rublje nakon posljednjeg ispiranja ostaje namočeno u vodi.

Prekid ispiranja možete odabrati radi sprječavanja gužvanje rublja, ako na kraju programa rublje nećete odmah izvaditi iz perilice rublja.

Maksimalni broj okretaja koji možete podesiti ovisi o odabranom programu i modelu.

Pregled programa → Stranica 12

vrijeme Ready in

Izborom programa prikazuje se trenutno trajanje programa.

Trajanje programa prilagođava se automatski kod programa koji je u tijeku. Promjene unaprijed podešenih postavki programa odn. postavki programa utječu na promjenu trajanja programa.

Prije nego što program započne, završetak programa (vrijeme gotovo u) (Ready in) može se unaprijed odabrati u koracima od po sat vremena (h=sat) do maksimalno 24 sata unaprijed.

Odgovarajuću tipku pritišćite sve dok se ne prikaže željena postavka.

Napomena: Trajanje programa se računava u podešeno vrijeme gotovo u (Ready in).

Nakon pokretanja se prikazuje prethodno odabранo vrijeme, npr **8h** i odbrojava se sve dok ne započne program pranja. Zatim se prikazuje trajanje programa npr. **2:30** (sati:minute).

Promjena prethodno odabranog vremena:

Prethodno odabrano vrijeme može se nakon pokretanja programa promijeniti na sljedeći način:

1. Odaberite Start/Pause.
2. Pritišćite tipku **gotovo u** sve dok se ne prikaže željeni broj sati.
3. Pritisnite tipku **Start/Pause**.

Rublje stavlajte u perilicu dok prethodno odabranov vrijeme teče:

1. Odaberite Start/Pause.
2. Na polju za prikaz svijetle YES i Ⓢ. Prozor za punjenje se može otvoriti i možete puniti rublje.
3. Zatvorite prozor za punjenje.
4. Pritisnite tipku **Start/Pause**. Prethodno odabranov vrijeme i dalje teče.

P+ Dodatne postavke programa

⌚ SpeedPerfect

za kraće vrijeme pranja sa sličnim učinkom pranja kao i u standardnom programu.


Napomena: Ne prekoračujte maksimalnu količinu punjenja.
Pregled programa → *Stranica 12*

.ecore EcoPerfect

za uštedu energije sa sličnim učinkom pranja kao i u standardnom programu.

↑ Voda plus

Povišena razina vode i dodatno ispiranje, produljeno vrijeme pranja. Za područja s vrlo mekom vodom ili za dodatno poboljšanje rezultata ispiranja.

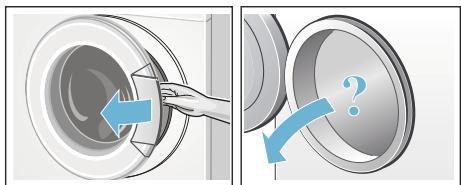

Biranje programa/uključivanje uređaja

Napomena: Ukoliko ste aktivirali zaštitu za djecu, morate je deaktivirati prije nego što možete podešiti program.
→ *Stranica 18*

Odaberite željeni program pomoću birača programa. Okretanje je moguće u oba smjera.

Stoj je uključen.

Na polju za prikaz kontinuirano se pojavljuje odabrani program:

- trajanje programa,
- podešena temperatura,
- podešeni broj okretaja centrifuge i
- maksimalno punjenje.

Promjena unaprijed podešenih postavki programa

Možete iskoristiti unaprijed podešene postavke ili ih promijeniti.

Odgovarajuću tipku pritišćite sve dok se ne prikaže željena postavka.

Postavke su aktivne bez potvrde.

Postavke ne ostaju pohranjene nakon isključivanja uređaja.

Unaprijed podešene postavke programa → *Stranica 15*

Pregled programa od → *Stranica 12*

[Upravljanje uređajem] Upravljanje uređajem

Priprema perilice rublja

Napomena: Perilica rublja **mora biti stručno postavljena i priključena**. od → *Stranica 30*

1. Utaknite mrežni utikač.
2. Otvoriti slavinu za vodu.
3. Otvorite prozor za punjenje.
4. Provjerite da li je bubanj potpuno ispraznjen. Ukoliko nije, ispraznите ga.

Odabir dodatnih postavki programa

Odabirom dodatnih postavki možete postupak pranja još bolje prilagoditi Vašim potrebama.

Postavke se mogu odabrati ili izmijeniti ovisno o napretku programa.

Lampice indikatora tipki svijetle kada je postavka aktivna.

Postavke ne ostaju pohranjene nakon isključivanja uređaja.

Dodatne postavke → Stranica 16

Pregled programa od → Stranica 12

Stavljanje rublja u bubanj

⚠️ Upozorenje Opasnost po život!


Komadi rublja tretirani sredstvima za čišćenje koja sadrže razrjeđivač, npr. sredstva za uklanjanje mrlja/benzin za pranje, mogu nakon što ste ih stavili u stroj uzrokovati eksploziju.

Stoga rublje tretirano ovim sredstvima prethodno temeljito ručno isperite.

Napomene

- Pomiješajte velike i male komade rublja. Različito veliki komadi rublja se bolje raspoređuju tijekom centrifugiranja. Pojedini komadi rublja mogu uzrokovati neravnotežu.
- Poštujte navedeno maksimalno punjenje. Pretrpanost smanjuje rezultat pranja i uzrokuje gužvanje rublja.

1. Prethodno sortirane komade rublja raširene stavljamte u bubanj za pranje.
2. Pazite da komadi rublja ne ostanu uglavljeni između prozora za punjenje i gumene manžete i zatvorite otvor za punjenje.

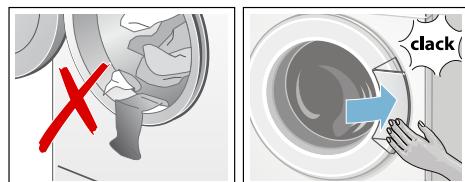

Na polju za prikaz treperi lampica indikatora na tipki Start i na polju za prikaz se i dalje kontinuirano prikazuju postavke programa. Promjene postavki su moguće.

Doziranje i punjenje deterdženta i sredstva za njegu rublja

Oprez!

Oštećenja na uređaju

Sredstva za čišćenje i sredstva za prethodnu obradu rublja (npr. sredstvo za uklanjanje mrlja, sprej za pretpranje, ...) mogu u slučaju dodira oštetiti površinu perilice rublja.

Ne dopustite da ova sredstva dođu u dodir s površinom perilice rublja.

Ukoliko je potrebito, vlažnom krpom odmah obrišite ostatke spreja i druge ostatke/kapljice.

Doziranje

Deterdžent i sredstvo za njegu rublja dozirajte prema:

- tvrdoći vode; tvrdoću vode možete saznati u Vašoj vodoopskrbnoj tvrtci
- podacima proizvodača na ambalaži
- količini rublja
- zaprljanosti → Stranica 11

Punjjenje

⚠️ Upozorenje

Nadraživanje očiju/kože!



Prilikom otvaranja ladice za deterdžent tijekom rada uređaja, deterdžent/ ili omekšivač mogu prsnuti.

Oprezno otvorite ladicu.

U slučaju kontakta s deterdžentom/sredstvom za njegu rublja temeljito isperite oči odn. kožu.
U slučaju nemanjernog gutanja, odmah potražite savjet liječnika.

Napomena: Gaste omešivače i štirku razrijedite vodom, to sprječava začepljenje.

Punjene deterdženta i sredstva za njegu rublja u odgovarajuće odjeljke:

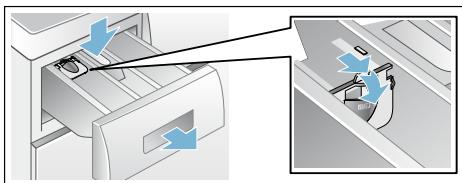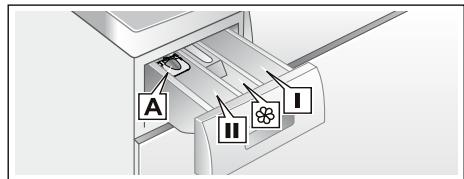

Pomoć pri doziranju **A** za tekući deterdžent

Odjeljak **II** Deterdžent za glavno pranje, sredstvo za omešavanje tvrde vode, izbjeljivač, sol za mrlje
Odjeljak **♂** Omešivač, štirka, ne prekoraćujte **max** razinu
Odjeljak **I** Deterdžent za rublje za pretpranje

1. Izvucite ladicu za deterdžent do graničnika.
2. Napunite sredstvo za pranje rublja i/ ili sredstvo za njegu rublja.
3. Zatvorite ladicu za deterdžent.

Pomoć za doziranje* za tekući deterdžent

*ovisno o modelu

Za doziranje tekućeg deterdženta postavite pomoć za doziranje:

1. Izvucite ladicu za deterdžent. Pritisnite umetak prema dolje i do kraja izvucite ladicu.
2. Pomoć za doziranje gurnite prema naprijed, zaklopite i uglavite.
3. Ponovno umetnite ladicu.

Napomena: Pomoć za doziranje nemojte koristiti kod deterdženata u gelu i za deterdžente u prašku i kod programa s prepranjem odn. kod odabranog vremena gotovo u (Ready In).

Kod modela bez pomoći za doziranje napunite tekući deterdžent u odgovarajući spremnik za doziranje i stavite ga u bubanj.

Početak programa

Odaberite tipku **Start/Pause**. Lampica indikatora svijetli i program se pokreće.

Na polju za prikaz se tijekom programa prikazuju vrijeme gotovo u (Ready In) ⊖ odn. nakon početka programa pranja i simboli za napredak programa.

Polje za prikaz

Napomena: Ukoliko program želite zaštititi od neželjene promjene, zaštitu za djecu odaberite na slijedeći način.

Zaštita za djecu

Perilicu rublja možete zaštititi od nehotičnih promjena podešenih funkcija. U tu svrhu nakon pokretanja programa aktivirajte zaštitu za djecu.

Za **aktiviranje/deaktiviranje** odaberite u trajanju od oko 5 sekundi tipku Start/Pause. Na polju za prikaz pojavljuje se simbol ⊖.

- ⊖ svijetli: kada je zaštita za djecu aktivna.

- ☞ treperi: Zaštita za djecu je aktivna a birač programa je pomaknut. Kako biste izbjegli prekid programa, birač programa vratite natrag na početni program. Simbol ponovno svijetli.

Napomena: Zaštita za djecu može ostati aktivirana do sljedećeg pokretanja programa čak i nakon što je stroj isključen.

Prije pokretanja programa morate prvo deaktivirati zaštitu za djecu te je po potrebi nakon pokretanja programa ponovno aktivirati.

Dodavanje rublja

Nakon pokretanja programa možete ukoliko je to potrebno puniti rublje ili ga izvaditi.

Odaberite tipku **Start/Pause**.

Lampica indikatora za Start/Pause treperi, a stroj provjerava da li je punjenje moguće.

Napomena: Prilikom punjenja prozor za punjenje ne ostavljajte otvoren dulje vrijeme – iz rublja se može iscijsediti voda te se potom izliti iz perilice.

Ako na polju za prikaz:

- svijetle **oba** simbola **YES** i **Ø**, punjenje je moguće.
- Ako treperi **NO**, pričekajte dok **YES** i **Ø** ne zasvijetle.

Prozor za punjenje otvorite tek kada svijetle **oba** simbola **YES** i **Ø**.

- NO** svijetli u slučaju da punjenje nije moguće.

Kod visoke razine vode, visoke temperature ili rotirajućeg bubnja, prozor za punjenje ostaje zatvoren iz sigurnosnih razloga a punjenje rublja nije moguće.

Za nastavak programa pritisnite

tipku **Start/Pause**. Program se automatski nastavlja.

Promjena programa

Ako ste nehotice pokrenuli krivi program, možete ga promijeniti na slijedeći način:

- Odaberite Start/**Pause**.
- Odaberite drugi program.
- Odaberite **Start**/**Pause**. Novi program počinje od početka.

Prekid programa

Kod programa s visokom temperaturom:

- Odaberite Start/**Pause**.
- Za hlađenje rublja: odaberite **ispiranje** (Rinse).
- Odaberite **Start**/**Pause**.

Kod programa s nižom temperaturom:

- Odaberite Start/**Pause**.
- Odaberite **centrifugu** ili **ispumpavanje**.
- Odaberite **Start**/**Pause**.

Kraj programa kod prekida ispiranja

Na polju za prikaz se pojavljuje --- ☺ a lampica indikatora na tipki Start/Pause treperi.

Za dovršetak programa podesite birač programa na centrifuga/ ispumpavanje (Spin/Empty) ili odaberite broj okretaja centrifuge. Zatim odaberite tipku **Start/Pause**.

Kraj programa

Na polju za prikaz pojavljuje se **End** a lampica indikatora na tipki Start/Pause isključena je.

Ako se na polju za prikaz dodatno pojavi simbol ☺, to znači da je perilica rublja prepoznala previše pjene tijekom programa pranja te je zbog toga automatski uključila postupak ispiranja za uklanjanje pjene.

Napomena: Prilikom sljedećeg pranja s istom količinom rublja, koristite manje deterdženta.


Vađenje rublja/isključivanje uređaja

1. Otvorite prozor za punjenje i izvadite rublje.
2. Birač programa postavite na **Isklj** (Off). Uredaj je isključen.
3. Zatvorite slavinu za vodu.

Napomena: Kod Aqua stop-modela nije potrebno.

Napomene

- Ne zaboravite komade odjeće u bubnju. Prilikom sljedećeg pranja se može stisnuti ili obojiti drugo rublje.
- Uklonite sve eventualno zaostale predmete iz bubnja i skinite gumene manžete - opasnost od hrđanja.

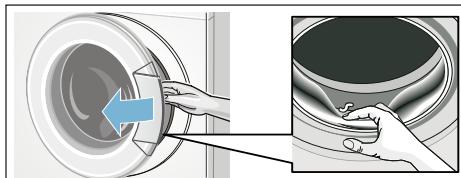

- Prozor za punjenje i ladicu za deterdžent ostavite otvorene kako bi se zaostala voda mogla osušiti.
- Uvijek pričekajte kraj programa, jer bi uredaj u suprotnom još uvijek mogao biti blokiran. Zatim uključite uredaj i pričekajte da se deblokira.
- Ako je kraj programa na polju za prikaz ugašen, tada je uključen način uštede energije. Za uključivanje pritisnite bilo koji gumb.



Senzorsko upravljanje

Automatika količine

Ovisno o vrsti tkanine i punjenju, automatika količine optimalno uskladjuje potrošnju vode u svakom programu.

Kontrolni sustav za ravnotežu


Automatski kontrolni sustav za ravnotežu otkriva neravnotežu te kroz nekoliko ponovljenih centrifuga postiže ravnomernu raspodjelu rublja.

Iz sigurnosnih razloga se kod nepovoljne raspodjele rublja smanjuje broj okretaja ili se ne centrifugira.

Napomena: Stavite male i velike komade odjeće u bubanj.
→ Stranica 25

Podešavanje signala


1. Aktiviranje načina podešavanja za jačinu signala

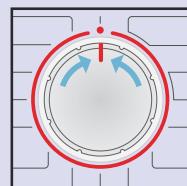

Postavite na ●.



Tipku (U/min) Ⓛ držite pritisnutu + okrenite za jedan položaj udesno.

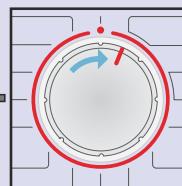


Držite je pritisnuto daljnjih 5 sekundi sve dok elementi za prikaz ne zasvijete. Način podešavanja je aktiviran.

2. Podesite glasnoću za signale tipki (ovisno o modelu)




Pritisnite sve dok se ne postigne željena jačina za 3. ili

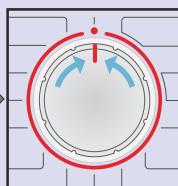

Za napuštanje načina podešavanja jačine zvuka signala, podesite na ●.




3. Lautstärke für Hinweissignale einstellen

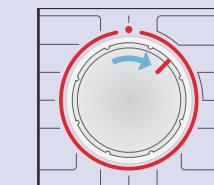

Okrenite za jedan položaj udesno.



Pritisnite sve dok se ne postigne željena jačina zvuka.

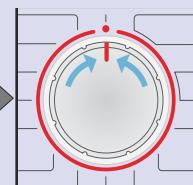

Za napuštanje načina podešavanja jačine zvuka signala, podesite na ●.



Čišćenje i održavanje

⚠️ Upozorenje Opasnost po život!

U slučaju kontakta s dijelovima koji provode napon postoji opasnost od strujnog udara.
Isključite uređaj i izvucite mrežni utikač.

⚠️ Upozorenje Opasnost od trovanja!

Uslijed korištenja sredstava za čišćenje koja primjerice sadrže benzin za čišćenje, mogu nastati otrovne pare. Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Oprez!

Oštećenja na uredaju

Sredstva za čišćenje koja sadrže otapala npr. benzin za čišćenje mogu oštetiti površine i sastavne dijelove stroja.

Ne koristite sredstva za čišćenje koja sadrže otapala.

Kućište stroja/upravljačko polje

- Kućište i upravljačko polje izribajte mekom i vlažnom krpom.
- Odmah izvadite ostatke deterdženta.
- Zabranjeno je čišćenje mlazom vode.

Bubanj za pranje

Koristite sredstva za čišćenje koja ne sadrže klor, ne koristite metalnu spužvu.

Uklanjanje kamenca


Kod pravilnog doziranja deterdženta, uklanjanje kamenca nije potrebno. Ukoliko ipak jest, postupajte prema uputama proizvodača sredstva za uklanjanje kamenca. Primjerena sredstva za uklanjanje kamenca možete

naručiti putem naše internet stranice ili u našoj servisnoj službi.

Ladica za deterdžent i kućište

Ako primijetite ostatke deterdženta ili omešivača:

1. Izvucite ladicu za deterdžent. Pritisnite umetak prema dolje i do kraja izvucite ladicu.
2. Za vađenje umetka: prstom pritisnite umetak odozdo prema gore.

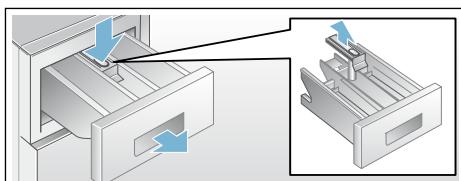

3. Korito za ispiranje i umetak očistite vodom i četkom i osušite ih. I kućište očistite iznutra.
4. Stavite i uglavite umetak (cilindar postavite na vodeći zatik).
5. Umetnute ladicu za deterdžent.

Napomena: Ladicu za deterdžent ostavite otvorenu kako bi se zaostala voda mogla osušiti.



Crpka za otpadnu vodu začepljena

⚠️ Upozorenje

Opasnost od opeklina vrućom parom!


Sapunica je kod pranja na visokim temperaturama vruća. Kontakt s vrućom sapunicom može uzrokovati opekline. Ostavite vodu da se ohladi.

1. Zatvorite slavinu za vodu kako ne bi mogla dotjecati voda koja bi se morala ispuštati kroz crpku za otpadnu vodu.
2. Isključite uređaj. Izvucite mrežni utikač.
3. Otvorite i izvadite servisnu zaklopku.

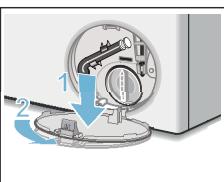
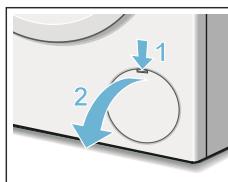


4. Izvadite crijevo za pražnjenje iz držača.



Skinite zatvornu kapu, ispustite sapunicu u primjerenu posudu. Nabijte zatvornu kapu i umetnite crijevo za pražnjenje u držač.

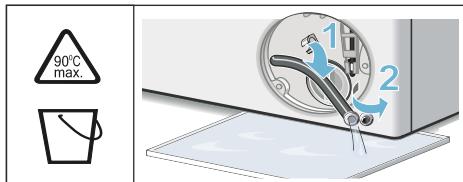

**5. Poklopac pumpe oprezno odvrnute, zaostala voda može oteći.
Očistite unutarnji prostor, navoj na poklopcu crpke te kućište crpke.
Propeler crpke za otpadnu vodu mora se moći okretati.
Poklopac pumpe ponovno umetnite i zavrnite. Ručka mora stajati okomito.**

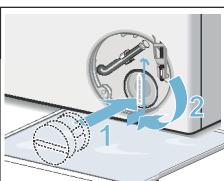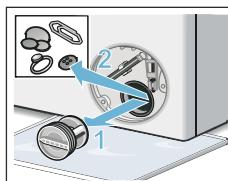

6. Postavite servisnu zaklopku, uglavite je i zatvorite.

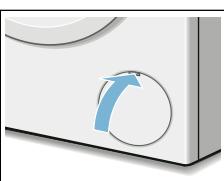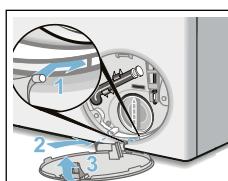


Napomena: Kako biste spriječili da pri sljedećem pranju deterdžent

neiskorišteno oteče u odvod: u odjeljak II ulijte 1 litru vode i pokrenite program **ispumpavanja** (Empty).

Odvodno crijevo je začpljeno na sifonu

1. Isključite uređaj. Izvucite mrežni utikač.
2. Otpustite obujmicu crijeva. Oprezno skinite odvodno crijevo, zaostala voda može oteći.
3. Očistite odvodno crijevo i nastavke sifona.

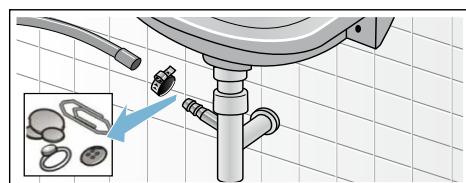


4. Ponovno nataknite odvodno crijevo i obujmicom za crijevo osigurajte spojno mjesto.


Sito na dovodu vode začpljeno

Najprije treba smanjiti tlak vode u dovodnom crijevu:

1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Odaberite program po želji (osim ispiranje/centrifugiranje/ispumpavanje) (Rinse/Spin/Empty).
3. Odaberite **Start**. Ostavite program da radi oko 40 sekundi.
4. Birač programa postavite na **Isklj** (Off). Izvucite mrežni utikač.
5. Cišćenje sita na slavini:
Sa slavine za vodu skinite crijevo.
Sito očistite četkicom.

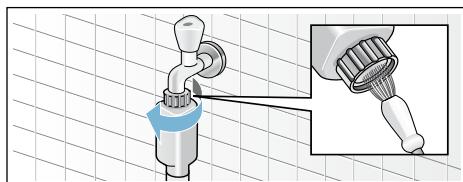

6. Kod modela Standard i Aqua-Secure, očistite sito sa stražnje strane uređaja.
Skinite crijevo na stražnjoj strani uređaja,
Sito izvadite kliještim i očistite ga.

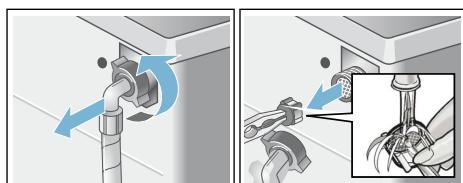

7. Priključite crijevo te zatim provjerite da li je dobro zabrtvljeno.

⚠️ Upozorenje Opasnost od ozljede!


U slučaju dodira rotirajućeg bubnja možete ozlijediti ruke.
Ne dodirujte rotirajući bubanj.
Pričekajte dok se bubanj ne prestane okretati.

Oprez!

Moguća oštećenja od vode

Istjecanje vode može uzrokovati oštećenje vodom.
Ne otvarajte prozor za punjenje sve dok je na staklu vidljiva voda.

1. Isključite uređaj. Izvucite mrežni utikač.
2. Ispustite sapunicu.
3. Deblokadu u slučaju nužde uz pomoć alata povucite prema dolje i otpustite.
Prozor za punjenje se sada može otvoriti.

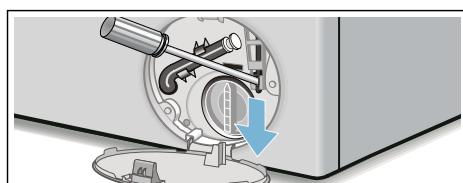

❓ Smetnje - što učiniti?

Deblokiranje u nuždi

npr. kod nestanka struje

Program će se nastaviti čim se opskrba električnom energijom ponovno uspostavi.

Ako ipak želite izvaditi rublje, prozor za punjenje može se otvoriti na sljedeći način:

⚠️ Upozorenje Opasnost od opeklina vrućom parom!

Kod pranja na visokim temperaturama može doći do kontakta s vrućom sapunicom i rubljem, što može uzrokovati opekline.

Stoga ih po potrebi ostavite da se ohlade.

Naputci u polju za prikaz

Indikator	Uzrok/Pomoć
YES	Prozor za punjenje je deblokiran. Punjenje rublja je sada moguće.
NO	<ul style="list-style-type: none"> ■ Temperatura je previšoka. Pričekajte dok se temperatura ne spusti. ■ Razina vode je previšoka. Punjenje rublja nije moguće. Ukoliko je potrebno odmah zatvorite prozor za punjenje. Za nastavak programa odaberite Start/Pause .
⌚ treperi	<ul style="list-style-type: none"> ■ Eventualno priklješteno rublje. Molimo Vas da još jednom otvorite i zatvorite prozor za punjenje i odaberete Start/Pause. ■ Ukoliko je potrebno, prozor za punjenje stisnite odn. izvadite rublje te ponovno pritisnite. ■ Ukoliko je potrebno, uređaj isključite i ponovno uključite; podesite program i podesite individualne postavke; pokrenite program.
E:17	<ul style="list-style-type: none"> ■ Do kraja otvorite slavinu za vodu, ■ Dovodno crijevo je savijeno/prikliješteno, ■ Tlak vode je preslab. Očistite sito.
E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Crpka za otpadnu vodu je začepljena. Očistite crpku za otpadnu vodu. ■ Odvodno crijevo/odvodna cijev je začepljena. Očistite odvodno crijevo na sifonu.
E:23	Voda u podnoj posudi, perilica nije dobro zabrtljena. Zatvorite slavinu za vodu. Nazovite servisnu službu!
☞	Zaštita za djecu aktivirana, deaktivirajte.
⌚ treperi	prepoznato je suviše pjene, uključuje se postupak ispiranja.
ostali indikatori	Isključite uređaj, pričekajte 5 sekundi i ponovno ga uključite. Ukoliko se indikator ponovno uključuje, nazovite servisnu službu.

Smetnje - što učiniti?

Smetnje	Uzrok/Pomoć
Voda istječe iz perilice.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odvodno crijevo pravilno učvrstite/zamijenite. ■ Zategnite vijčani spoj dovodnog crijeva.
Voda ne teče.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Start/Pause nije odabrano?
Deterdžent ne ulazi u perilicu.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Slavina za vodu nije otvorena? ■ Sito je možda začepljeno? Očistite sito. ■ Dovodno crijevo je savijeno ili priklješteno?
Prozor za punjenje ne da se otvoriti.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sigurnosna funkcija aktivna. Prekid programa? ■ Odabran --- ⚡ (prekid ispiranja = bez završnog centrifugiranja)? ■ Otvaranje je moguće samo pomoću odbravljinjanja u nuždi?
Program se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Da li je odabrano Start/Pause ili vrijeme gotovo u? ■ Prozor za punjenje je zatvoren? ■ ☞ Zaštita za djecu aktivirana? Deaktivirajte.

Smetnje	Uzrok/Pomoć
Otpadna voda se ne crpi.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Odabran --- Ⓛ (prekid ispiranja = bez završnog centrifugiranja)? ■ Očistite crpku za otpadnu vodu. ■ Očistite odvodnu cijev i/ili odvodno crijevo.
Voda u bubnju se ne vidi.	Nije pogreška – voda je ispod vidnog područja.
Učinak centrifugiranja nije zadovoljavajući.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nije pogreška – kontrolni sustav za ravnotežu prekinuo je centrifugiranje zbog toga jer je rublje neravnomjerno posloženo.
Rublje je mokro/suviše vlažno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ U bubnju raspoređene velike i male komade rublja. ■ Da li je odabran suviše mali broj okretaja?
Višekratno kratko centrifugiranje.	Nije pogreška – kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu.
Trajanje programa duže je nego uobičajeno.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nije pogreška – kontrolni sustav za ravnotežu izjednačava neravnotežu višekratnim raspoređivanjem rublja. ■ Nije pogreška – aktivan je sustav kontrole pjene – uključuje se ispiranje.
Vrijeme trajanja programa mijenja se tijekom ciklusa pranja.	Nema pogreške – tijek programa se optimizira za dotični postupak pranja. To može dovesti do promjene trajanja programa na polju za prikaz.
Zaostala voda u odjeljku ☈ za sredstvo za njegu rublja.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nema pogreške – Nema utjecaja na učinak sredstava za njegu rublja. ■ Po potrebi očistite umetak.
Stvaranje neugodnih mirisa u perilici rublja.	<p>Pokrenite program pamuk 90 °C (Cotton) bez umetanja rublja. U tu svrhu koristite univerzalni deterdžent.</p>
U polju za prikaz treperi simbol ☀. Ponekad izlazi i pjena iz ladice za deterdžent.	<p>Korišteno je previše deterdženta? Jednu žlicu omekšivača za rublje izmiješajte s 1/2 litre vode te dodajte u odjeljak II (ne za odjeću za slobodno vrijeme, sportsku odjeću, pernatu odjeću!). Smanjite dozu deterdženta pri sljedećem pranju.</p>
Tijekom centrifugiranja stvaraju se jaki šumovi, vibracije i stroj "hoda".	<ul style="list-style-type: none"> ■ Uredaj poravnani? Poravnajte uređaj. ■ Jesu li nožice uređaja fiksirane? Zastitite nožice uređaja. ■ Zaštita za transport uklonjena? Skinite zaštitu za transport.
Polje za prikaz/lampice indikatora tijekom rada ne funkcioniраju.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nestanak električne energije? ■ Osigurači isključeni? Osigurače uključite/zamijenite. ■ Ako se smetnja ponovno pojavi, pozovite servisnu službu.
Na rublju se nalaze ostaci deterdženta.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Neki deterdženti bez fosfata sadrže tvari koje nisu topive u vodi. ■ Odaberite Ispiranje ili isčekajte rublje nakon pranja.
U polju za prikaz se u stanju punjenja prikazuje NO .	<ul style="list-style-type: none"> ■ Razina vode je previška. Punjenje rublja nije moguće. Ukoliko je potrebno odmah zatvorite prozor za punjenje. ■ Za nastavak programa odaberite Start/Pause.
U polju za prikaz se u stanju punjenja prikazuje YES .	Prozor za punjenje je deblokiran. Punjenje rublja je sada moguće.

Smetnje	Uzrok/Pomoć
Na polju za prikaz indikatora Gotovo u (Ready in) treperi dvotočka (:).	Mrežni napon je prenizak.
Treperi točka (.) na polju za prikaz.	Podnapon je u programu pranja uzrokovao produžetak programa pranja.
Ako smetnju ne možete ukloniti sami (isključivanjem/uključivanjem), ili ako je potreban popravak:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Birač programa postavite na Isklj (Off). Uređaj je isključen. ■ Mrežni utikač izvucite iz utičnice. ■ Zatvorite slavinu za vodu i nazovite servisnu službu.

Servisna služba

Što činiti ako smetnje ne možete otkloniti sami? → *Stranica 25*, Molimo обратите se našoj servisnoj službi. → naslovna stranica

Uvijek ćemo pronaći odgovarajuće rješenje, pa i kako bismo izbjegli nepotreban dolazak tehničara.

Molimo navedite servisnoj službi broj proizvoda (Br. proiz.) i tvornički broj (FD) aparata.

E-Nr. _____	FD _____
-------------	----------

Broj proizvoda Tvornički broj

Ove podatke ćete pronaći *ovisno o modelu:

na prozoru za punjenje iznutra*/ otvorenoj servisnoj zaklopci* i stražnjoj strani uređaja.

Imajte povjerenje u kompetentnost proizvođača.

Obratite nam se. Uvjerite se da popravak vrše kvalificirani serviseri s originalnim rezervnim dijelovima.



Vrijednosti potrošnje

Potrošnja energije i vode, trajanje programa i preostala vлага glavnih programa pranja

(okvirni podaci)

Program	Punjenje	Potrošnja energije*	Potrošnje vode*	Trajanje programa*
Pamuk 20 °C	8 kg	0,40 kWh	71 l	2 3/4 h
Pamuk 40 °C	8 kg	1,10 kWh	71 l	2 3/4 h
Pamuk 60 °C	8 kg	1,51 kWh	71 l	2 3/4 h
Pamuk 90 °C	8 kg	2,39 kWh	82 l	2 3/4 h
Rublje lako za održavanje 40 °C	4 kg	0,79 kWh	53 l	2 h
Brzo/Miješano 40 °C	3,5 kg	0,51 kWh	45 l	1 1/4 h
Osjetljivo/Svila 30 °C	2 kg	0,21 kWh	36 l	3/4 h
Vuna 30 °C	2 kg	0,22 kWh	42 l	3/4 h

Program	okvirni podaci o preostaloj vlazi**		
	WAK28 ...	WAK24 ...	WAK20 ...
	WM14K ...	WM12K ...	WM10K ...
	maks. 1400 okr/min	maks. 1200 okr/min	maks. 1000 okr/min
Pamuk	48 %	53 %	62 %
Rublje lako za održavanje	40 %	40 %	40 %
Osjetljivo/Svila	30 %	30 %	30 %
Vuna	45 %	45 %	45 %

* Vrijednosti odstupaju od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoći vode, ulaznoj temperaturi vode, temperaturi prostorije, vrsti rublja, njegovoj količini i zaprljanosti, korištenom sredstvu za pranje, oscilacijama napona u električnoj mreži i odabranim dodatnim funkcijama.

** Podaci o preostaloj vlazi na temelju ograničenja broja okretaja centrifuge i maksimalnom punjenju ovinsima o programu.

Najefikasniji program za pamučne tkanine

Sljedeći su programi (standardni programi, označeni simbolom ), prikladni za čišćenje normalno uprljane

pamučne tkanine i najučinkovitiji su u odnosu na kombiniranu potrošnju energije i vode.

Standardni programi za pamuk prema propisu (EU) 1015/2010	Punjene	okvirno trajanje programa
Program Pamuk  + tipka  EcoPerfect	8 kg	3 3/4 h
Program Pamuk  + tipka  EcoPerfect	4 kg	3 3/4 h
Program Pamuk  + tipka  EcoPerfect	4 kg	3 1/4 h
Postavka programa za ispitivanje i oznaku energije prema smjernici 2010/30/EU s hladnom vodom (15 °C). Informacija o temperaturi programa orijentira se prema temperaturi koja se nalazi na etiketi za nje-gu na tkanini. Stvarna temperatura za pranje može se razlikovati od navedene temperature progra-ma zbog uštede energije.		

Tehnički podatci

Dimenzije:

850 x 600 x 590 mm

(visina x širina x dubina)

Težina:

63 - 83 kg (ovisno o modelu)

Mrežni priključak:

Mrežni priključak 220-240 V, 50Hz

Nazivna struja 10 A

Nazivna snaga 2300 W

Pritisak vode:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Prihvata snage u isključenom stanju:

0,12 W

Prihvata snage u stanju pripravnosti

(neisključeno stanje):


1,49 W



Postavljanje i priključivanje

Opseg isporuke

Napomena: Provjerite da na stroju nema transportnih oštećenja. Oštećeni stroj nikada nemojte stavljati u rad. U slučaju primjedbi, обратите se trgovcu kod kojeg ste kupili uređaj ili našoj servisnoj službi.

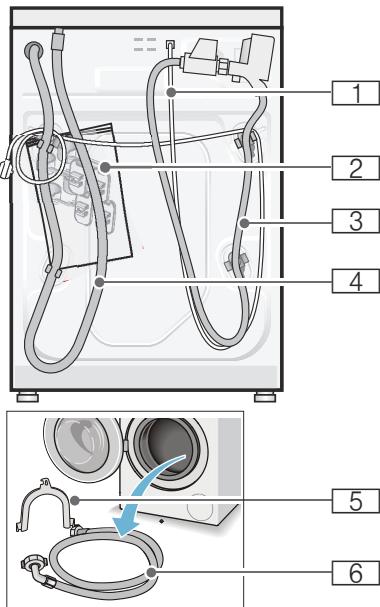

- 1 Mrežni vod
- 2 Vrećica:
 - Upute za upotrebu i postavljanje
 - Popis servisnih službi*
 - Jamstvo*
 - Zaštitne kape za otvore nakon skidanja zaštite za transport
 - Ključ za vijke*
- 3 Dovodno crijevo za vodu kod modela Aquastop
- 4 Odvodno crijevo za vodu

5 Koljeno za fiksiranje odvodnog crijeva za vodu*

6 Dovodno crijevo za vodu kod modela standard/Aqua-Secure

*ovisno o modelu

Dodatao je kod priključivanja odvodnog crijeva za vodu na sifon potrebna crijevna obujmica \varnothing 24 - 40 mm (u specijaliziranoj trgovini).

Korisni alat

- Libela za izravnavanje
- Ključ za vijke s:
 - Veličina ključa 13 za otpuštanje zaštite za transport i
 - veličina ključa 17 za izravnavanje nožica uređaja

Sigurnosni naputci

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljede!

- Perilica rublja vrlo je teška. Budite oprezni pri podizanju/transportu perilice rublja.
- Kod podizanja perilice rublja na isturenim dijelovima (npr. za prozor za punjenje), sastavni bi dijelovi mogli napuknuti te tako uzrokovati ozljede.
Prilikom podizanja perilice rublja ne hvatajte za isturene dijelove.
- Uslijed nepravilno postavljenih crijeva i vodova postoji opasnost od spoticanja i ozljeda.
Crijeva i vodove polažite tako da ne postoji opasnost od spoticanja.

Oprez!

Oštećenja na uređaju

Smrznuta se crijeva mogu rastrgati ili puknuti.

Perilicu rublja ne postavljajte na otvorenom i/ili na mjestima na kojima postoji opasnost od smrzavanja.

Oprez!**Štete od vode**

Priklučna mjesta za dovodna i odvodna crijeva za vodu su pod visokim pritiskom vode. Kako biste spriječili istjecanje te nastanak šteta od vode, obvezno poštuje upute u ovom poglavlju.

Napomene

- Dodatno uz ovdje navedene naputke valja obratiti pozornost i na posebne propise koji su na snazi tvrtki nadležnih za vodoopskrbu te distributera električne energije.
- Ukoliko niste sigurni, priključivanje uređaja prepustite stručnjaku.

Površina za postavljanje

Napomena: Stabilnost je važna kako perilica rublja ne bi "hodala"!

- Površina za postavljanje mora biti čvrsta i ravna.
- Nisu prikladni meki podovi/podne obloge.

Postavljanje na postolje ili na pod s drvenim gredama**Oprez!****Oštećenja na uređaju**

Perilica rublja može tijekom centrifugiranja "hodati" i prevrnuti se/pasti s postolja.

Nožice uređaja obvezno pričvrstite spojnicom.

Narudžbeni br. WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

Napomena: Kod poda s drvenim gredama perilicu rublja postavite:

- ukoliko je moguće u kutu,
- na drvenu ploču otpornu na vodu (debljine min. 30 mm) koja je vijcima pričvršćena za pod.

Ugradnja uređaja u čajnoj kuhinji**⚠️ Upozorenje****Opasnost po život!**

U slučaju kontakta s dijelovima koji provode napon postoji opasnost od strujnog udara.

Ne skidajte pokrovnu ploču uređaja.

Napomene

- Potrebna dubina niše je 60 cm.
- Perilicu rublja postavljajte isključivo ispod kompaktne radne ploče, koja je čvrsto povezana sa susjednim elementima.


Skidanje zaštite za transport**Oprez!****Oštećenja na uređaju**

- Stroj je za transport zaštićen pomoću zaštite za transport. Neuklonjena zaštita za transport mogla bi tijekom rada stroja oštetići bubanj.


Prije prve uporabe, svakako se pobrinite da u potpunosti izvadite sve 4 zaštite za transport. Pohranite ih.

- Kako biste kod nekog kasnijeg transporta uređaja izbjegli oštećenja, ugradite zaštite prije transportiranja uređaja.



Napomena: Sačuvajte vijke i čahure.

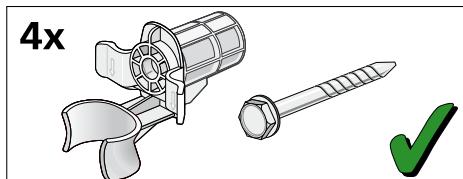


1. Crijeva skinite sa držača.

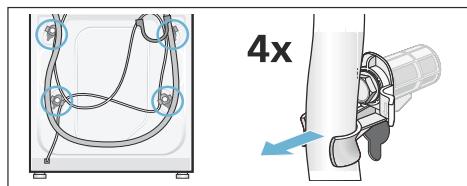

2. Odvijte sva 4 vijka zaštite za transport i izvadite ih.
Skinite čahure. Pritom izvadite mrežni vod iz držača.

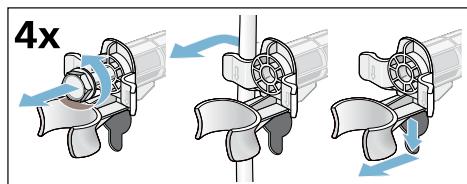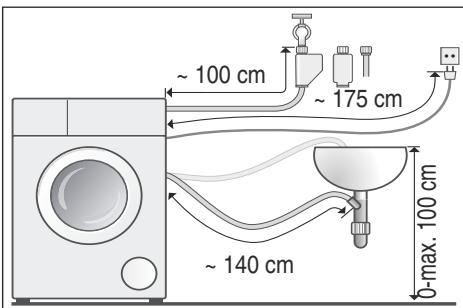


3. Umetnuti pokrove. Pokrove zatvarate snažnim pritiskom na učvrsnu kuku.

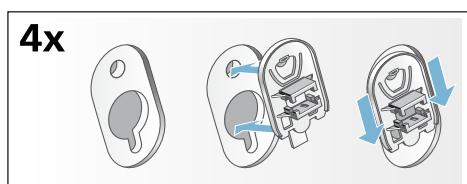

Duljine crijeva i vodova

- Priklučak s lijeve strane

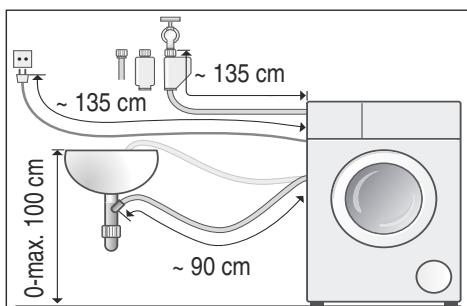

- Priklučak s desne strane

Savjet: U specijaliziranoj trgovini/ servisnoj službi raspoloživi su:

- produžetak za Aqua-Stop- odn. dovodno crijevo za hladnu vodu (oko 2,50 m); Narudžbeni br. WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- duže dovodno crijevo (oko 2,20 m) za model standard

Dovod vode

Upozorenje

Opasnost po život!

U slučaju kontakta s dijelovima koji provode napon postoji opasnost od strujnog udara.

Aquastop sigurnosni ventil ne uranajte u vodu (sadrži električni ventil).

Kod priključivanja poštujte slijedeće

Napomene

- Perilica rublja smije se priključiti isključivo na hladnu, pitku vodu.
- Stroj ne priključujte na miješalicu za vodu bestlačnog bojlera.
- Koristite samo dovodno crijevo koje je isporučeno zajedno s uređajem ili crijevo koje ste nabavili u ovlaštenoj specijaliziranoj trgovini, nemojte koristiti rabljeno crijevo.
- Dovodno crijevo za vodu ne savijajte, stišćite, mijenjajte ili režite (jer zbog toga otpornost više nije zajamčena).

- Vijčane spojeve zatežite samo rukom. Ukoliko vijčani spoj prejako zategnute alatom (kliještima), postoji opasnost od oštećenja navoja.

Optimalni tlak vode u vodovodnoj mreži

minimalno 100 kPa (1 bar)

maksimalno 1000 kPa (10 bar)


Kod otvorene slavine za vodu teče najmanje 8l/min.

Kod većeg tlaka vode prespojite tlak ventil za redukciju tlaka.


Priklučak

Priklučite dovodno crijevo za vodu na slavinu za vodu ($\frac{3}{4}$ " = 26,4 mm) i na uređaj (kod modela s Aquastop nije potrebno, fiksno instalirano):


- Model: **Standard**

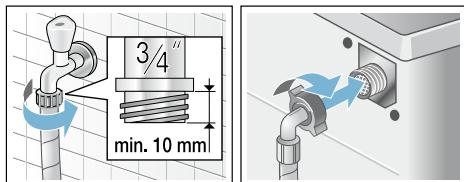

- Model: **Aqua-Secure**

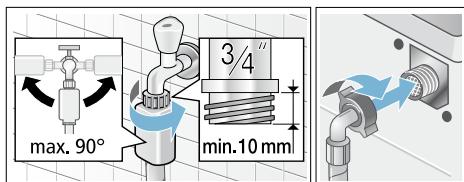

- Model: **Aquastop**

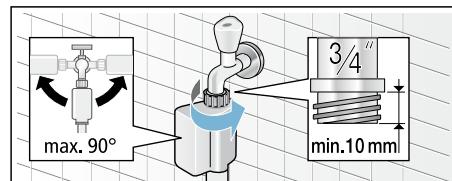

Napomena: Slavinu za vodu oprezno otvorite te pritom provjeravajte

zabrtvulenost priključnih mesta. Vijčani spoj je pod vodovodnim tlakom.

Odvod vode

Oprez!


Štete od vode

U slučaj da odvodno crijevo zbog visokog pritiska vode prilikom ispumpavanja vode klizne iz umivaonika ili iz priključnog mesta, voda koja istječe može uzrokovati oštećenja. Odvodno crijevo zaštiti od iskliznuća.

Napomena: Odvodno crijevo za vodu ne presavijajte i ne rastežite.

Odvodno crijevo za vodu možete postaviti na ovaj način:

- Odvod u umivaonik**



Upozorenje

Opasnost od opeklina vrućom parom!

Kod pranja na visokim temperaturama može doći do kontakta s vrućom sapunicom, npr. kod ispumpavanja vruće sapunice u umivaonik što može uzrokovati opekline.


Ne dodirujte vruću sapunicu.

Oprez!

Oštećenja na uređaju/oštećenja na tkanini


Ukoliko se kraj odvodnog crijeva uroni u ispumpanu vodu, postoji mogućnost da se voda usiše natrag u uređaj te tako ošteći uređaj/rublje. Pazite da:

- čep za zatvaranje ne zatvara odvod umivaonika.
- da kraj odvodnog crijeva ne bude uronjen u ispumpanu vodu.
- da voda dovoljno brzo otječe.

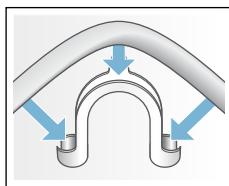

■ Odvod u sifon

Priklučno mjesto mora biti zaštićeno osigurano obujmicom, Ø 24- 40 mm (specijalizirana trgovina).

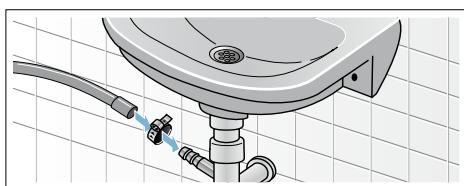

■ Odvod u plastičnu cijev s gumenom spojnicom ili u sливник




Izravnavanje

Uredaj izravnajte pomoću libele.

Pojava jakog šuma, vibracije te "hodanje" mogu biti posljedica lošeg izravnavanja!

1. Protumatice popuštati ključem za vijke u smjeru kazaljke na satu.
2. Izravnanje perilice rublja provjerite pomoću libele i po potrebi korigirajte. Visinu promijenite okretanjem podesivih nožica uređaja.
Sve četiri podesive nožice uređaja moraju čvrsto stajati na tlu.
3. Protumaticu zatežite suprotno od kućišta.
Pritom čvrsto držite podesivu nožicu a visinu nemojte podešavati.

Protumatice svih četiriju podesivih nožica na uređaju morate čvrsto zategnuti suprotno od kućišta!

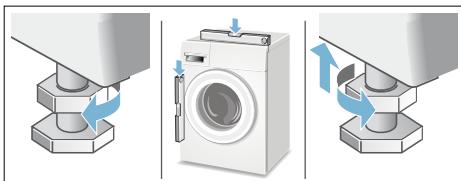

Električni priključak

⚠️ Upozorenje

Opasnost po život!

U slučaju kontakta s dijelovima koji provode napon postoji opasnost od strujnog udara.

- Mrežne utikače nikada ne dodirujte vlažnim rukama.
- Mrežni vod uvijek povlačite za utikač a nikada za vod budući da bi se u suprotnom mogao oštetiti.
- Mrežni utikač nikada ne izvlačite tijekom rada.

Poštujte sljedeće napomene i uvjerite se da:

Napomene

- Mrežni napon i napomske vrijednosti na perilici rublja (pločica uređaja) moraju biti sukladne sa stvarnim naponom.
Vrijednost priključivanja kao i potrebni osigurač navedeni su na pločici uređaja.
- Perilicu rublja priključujte isključivo na izmjeničnu struju i preko propisno postavljene utičnice sa zaštitnim kontaktom.
- Mrežni utikač i utičnica međusobno odgovaraju.
- da je presjek voda dostatan.
- da je sustav za uzemljenje propisno instaliran.

- Promjenu mrežnog voda (ukoliko je potrebno) smije vršiti samo ovlašteni električar. Zamjenski mrežni vod moguće je nabaviti u servisnoj službi.
- ne smiju se koristiti višestruke utičnice/-spojnica i produžni kabeli.
- u slučaju korištenja zaštitne strujne sklopke koristite samo onu vrstu koja ima ovu oznaku .
- Samо ovaj znak jamči ispunjavanje trenutno važećih propisa.
- utikač mora uvijek biti dostupan.
- Mrežni vod ne savijajte, prignjećujte, mijenjajte, režite niti ne dopustite da dođe u dodir s izvorima topline.

Prije 1. pranja

Prije napuštanja tvornice, perilica rublja je temeljito provjerena. Kako bi uklonili eventualne ostatke vode koji su nastali prilikom testiranja, prije prvog pranja perite **bez** rublja.

Napomene

- Perilica rublja **mora biti stručno postavljena i priključena**. od → Stranica 30
- Nikada ne stavlajte u rad stroj koji je oštećen. Obavijestite Vašu servisnu službu.
- 1. Provjerite stroj.
- 2. Skinite zaštitnu foliju s ploče za upravljanje.
- 3. Utaknite mrežni utikač.
- 4. Otvorite slavinu za vodu.
- 5. Zatvorite prozor za punjenje. (Ne punite rublje!).
- 6. Odaberite program **Pamuk** (Cotton) i podesite temperaturu na **90 °C**.
- 7. Otvorite ladicu za deterdžent.
- 8. Napunite oko 1 litre vode u odjeljak **II**.
- 9. Napunite univerzalni deterdžent u odjeljak **II**.

Napomena: Kako biste spriječili nastajanje pjene, koristite samo polovinu količine deterdženta koju je preporučio proizvođač Nemojte koristiti deterdžente za pranje vune i za pranje finog rublja.

10. Zatvorite ladicu za deterdžent.

11. Pritisnite **Start**.

12. Nakon završetka programa isključite uređaj.

Vaša perilica rublja je sada spremna za rad.

Transportiranje


npr. kod preseljenja

Pripremni radovi:


1. Zatvorite slavinu za vodu.
2. Smanjite tlak vode u dovodnom crijevu.
Održavanje – sito u dovodu vode → Stranica 23
3. Ispustiti ostatke otpadne vode.
Održavanje – Crpka za otpadnu vodu je začepljena → Stranica 22
4. Perilicu rublja isključite iz strujne mreže.
5. Demontirajte crijeva.

Ugradite zaštitu za transport:

1. Skinite poklopce i pospremite ih. Ukoliko je potrebno koristite odvijač.

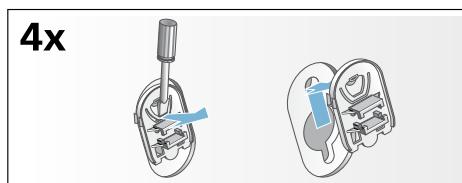

2. Umetnите sve 4 čahure. Mrežni vod pričvrstite za držače. Vijke umetnute te ih čvrsto zategnjite.

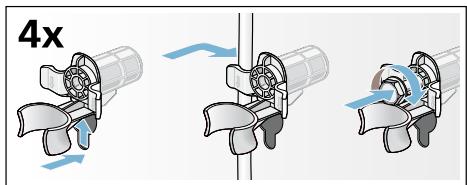

Prije stavljanja u pogon:

Napomene

- **obavezno** skinite zaštitu za transport!
- Kako biste spriječili da prilikom slijedećeg pranja sredstvo za pranje rublja neiskorišteno oteče u odvod, u odjeljak **II** ulijte oko 1 litre vode te odaberite program **crpljenje** (Empty) i pokrenite ga.



Jamstvo za Aquastop

samo za uređaje s funkcijom Aquastop

Dodatno na jamstvene obveze prodavača na temelju ugovora o kupnji te dodatno na naše jamstvo za uređaj vršimo zamjenu pod slijedećim uvjetima:

- 1.** Ukoliko bi uslijed pogreške na našem Aquastop sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda, nadomještamo štetu privatnih korisnika.
- 2.** Ovo jamstvo vrijedi dokle i životni vijek uređaja.
- 3.** Preduvjet za jamstvenu obvezu je da je uređaj s funkcijom Aquastop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi; ona uključuje također i stručno produljenje za Aquastop (originalni pribor).
Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do priključka za Aquastop na pipcu za vodu.
- 4.** Uredaje s funkcijom Aquastop se načelno ne mora nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem pipca za vodu.
Ali u slučaju duljeg izbjivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog godišnjeg odmora, pipac za vodu treba zatvoriti.

Kontakt podatci za sve zemlje čete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001072056 (9305)