


V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!**

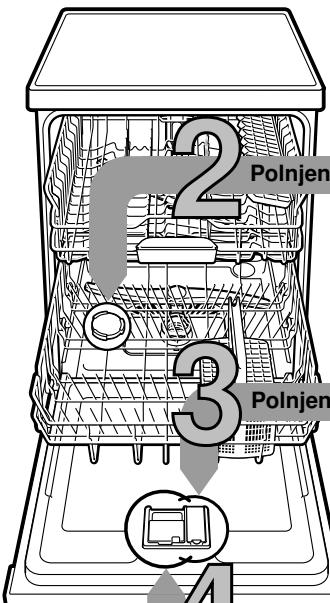


1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote povprašajte pri podjetju za preskrbo z vodo in jo vnesite ...

* samo pred prvim pomivanjem ali v primeru spremembe trdote vode

Vrednost trdote vode °dH	Področje trdote	mmol / l	Nastavljena vrednost
0 - 6	mehka	0 - 1,1	H:00
7 - 8	mehka	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	srednje	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	srednje	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	srednje	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	trda	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	trda	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	trda	5,5 - 8,9	H:07

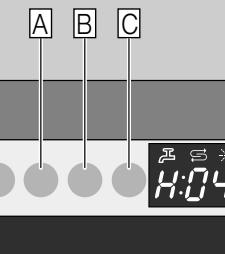


Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako


- Vklonite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Programske tipke A držite pritisnjene, ter pritisnite tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0....
- Spustite obe tipki.
Kontrolna lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:04.
- Pritisnite programske tipke C.
Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost H:07, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:00 (izkl.).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.

2 Poljenje posebne soli


Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

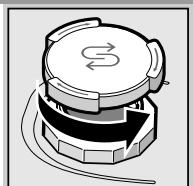


Odvijte pokrov.

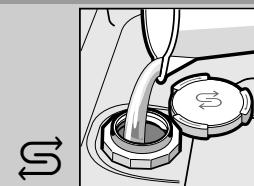

Le pred prvim pomivanjem, napolnite posodo za sol z vodo.

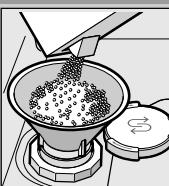


Polnite le posebno sol (nikoli ne polnite pomivalnega sredstva!).

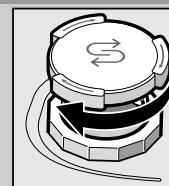


Zaprite pokrov. Takoj izplaknite.

3 Poljenje sredstva za izpiranje


Naredi blesteče sijajno ...

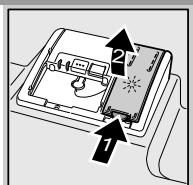

Pritisniti oznako 1, dvigniti pokrov 2.

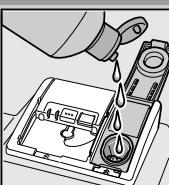


Poljenje sredstva za izpiranje.

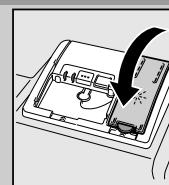

Zaprite pokrov. KLIK!

4 Poljenje pomivalnega sredstva


Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

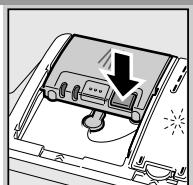


Morebiti odprite pokrov (pritisnite tipko).



Pozor, kombinirani proizvodi niso primerni za vse programe, upoštevajte napotke proizvajalca.

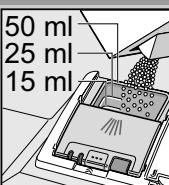

Pomivalno sredstvo polnite le v suh prekat za pomivalno sredstvo.

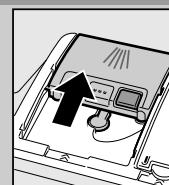

Porinite pokrov, pritisnite. PLOP!

5

Vključite stroj

6

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov.
Na upravljalni plasti preverite, kateri programi so na voljo v vašem modelu stroja.

Podatki o programih so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnjenja

Dodate funkcije **

Varčevanje s časom (VarioSpeed)
... doseže se s povečano porabo energije ob nespremenjenem učinku čiščenja.

Polovica kapacitete
... če je malo posode, prihrani vodo, energijo in čas.

Intenzivna cna ... perfektna za mešano poljenje.
Pritisak pomivanja in temperatura pomivanja sta malo višja.

Higiena (Hygiene)
... med postopkom pomivanja se temperatura poveča. Na ta način se doseže zvišani nivo higiene.

Posebno sušenje
... zboljša rezultat sušenja s povišano temperaturo izpiranja. (Obrnite pozornost na občutljive dele posode.)

Intenzivno
70°

Avto
45° / 65°

Eco
50°

Malo
40°

Hitro
45°

Pred-pomivanje

Trajanje v ure: min.
3:30 - 1:05

Poraba električne energije v kWh
1,55 - 0,75

Poraba vode in litrah
19 - 9

0:29 *
0,80

0:15
0,05

10
4

7 Zaženite program Naprej, gremo ...


8 9

Izklopite stroj Vse je jasno ...


Čiščenje črpalke za odpadno vodo

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti
ocistite

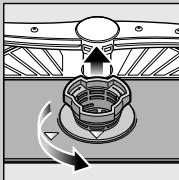


Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...

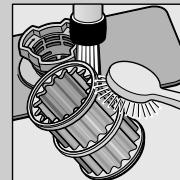

izperite pod
tekočo vodo ...

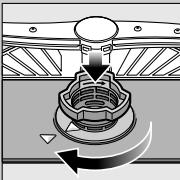


vstavite ...

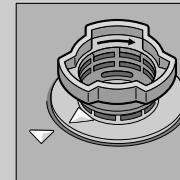


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknите omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline

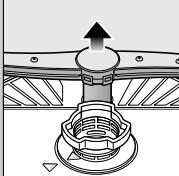

spodnjo brizgalko
potegnite navzgor ...

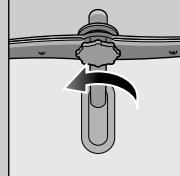

odvijte zgornjo
brizgalko ...

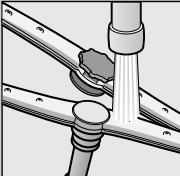

očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite sponjo
brizgalko ...



zgornjo brizgalko
močno privijte




Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Motnja

Prikazovalnik «E:18»/
« svetl * *



Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem

Možni vzroki

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprttem dovodu vode,
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in « * *

Cev za lug je zamašena ali zvitá
Pokrov na črpalki za odpadno
vodo ni montiran

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.
- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in « * *

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Vklopite in zaprite stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Tuja rja

- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.


Pomoč

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprttem dovodu vode,
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Motnja

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki podobni
zdrobu na posodi

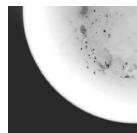

- Posoda je naložena ena poleg druge,
oz. ena čez drugo

Madeži in proge

Posoda ni suha

Motne usedline
na posodi
(lahko jih odpravite)

Motne naslage, kozarec
je moten / neprozoren
(ne da se odpraviti)

Plastični / kosi posode
spreminjajo barvo

- Premalo pomivalnega sredstva
- Izbran je neustrezen program
- Brizgalne šobe vetrnic so zamašene
- Sita so umazana, niso pritrjena
- Brizgalne šobe so blokirane

Dozirali ste preveč /
premalo sredstva za izpiranje

Sredstvo za izpiranje

Uporabljeno kombinirano čistilo
ima slab učinek sušenja

Nastavitev aparata

Mehčanje vode je napačno nastavljeno

Ni posebne soli

Kozarci niso primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil
(paradižnikova omaka)

Možni vzroki

- Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).

Izberite močnejši program.

Očistite brizgalke (glej zgoraj).

Očistite sita (glej zgoraj).

Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko
prosto obračajo.

Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte
doziranje.

Povečati doziranje.
Zamenjati proizvod.

Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

Dopolnite posebno sol.

Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.

Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).

Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnjičnem pomivanjem.

* odvisno od modela

Prekinitve programa ...

Med programom,
pritisnite tipko START
okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj
kaže «0:01»;
po okrog 1 minutni
zaključek programa,
pojaviti se «0:00».



Izklop aparata.

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.