


Lihtsalt ja lühidalt: kõik, mida teie nõudepesumasin vajab ... **Enne esimest kasutamist lugege siiski paigaldus- ja kasutusjuhendit!**

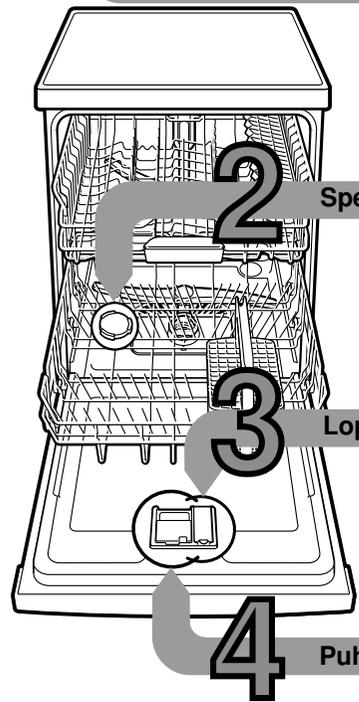

# 1

## Pehendusseadme seadistamine \*

Kareduse näitajat küsida kohalikult veeametilt ja kanda sisse ...

### Seadistusväärtuse lugemine ...

°dH	Karedusaste	mmol/l	Aste			
0-6	pehme	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	keskmiselt	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
17-21	kare	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	kare	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

\* ainult enne esimest pesu või vee karedusastme muutumisel


Kiiresti asjaga ühele poole ...

### seadistamine käib nii


- Lülitada sisse SISSE/VÄLJA lülit.
- Vajutada START-nupule ja hoida nuppu allavajutatult.
- Keerata programmi valikunuppu ühe positsiooni võrra vasakule või paremale.
- Lasta nupp lahti. Näit vilgub ja näidud põlevad (= aste 1).
- Seadistuse muutmiseks teha nii:
  - Keerata programmi valikunupp soovitud astme peale.
  - Vajutada START-nuppu. Näit kustub. Seadistatud aste on salvestatud.

## 2 Spetsiaalsoola lisamine


Lahustab lupja (ei ole vajalik seadistusväärtuse 0 puhul!) ...

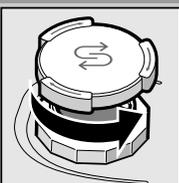


Keerata kork lahti.

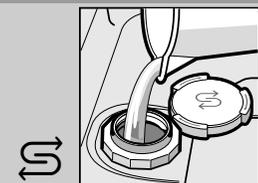

Soolamahuti täita veega ainult enne esimest pesu.

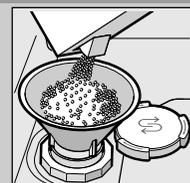


Lisada spetsiaalsoola (mitte kunagi puhastusvahendit!).

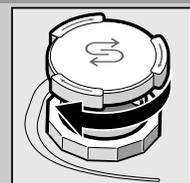


Sulgeda kork. Pesta kohe.

## 3 Loputusvahendi lisamine


Teeb säravpuhtaksä ...

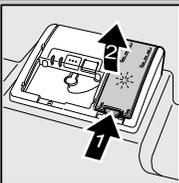

Vajutada markeeringut 1, tõsta kaas 2.

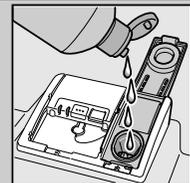


Lisada loputusvahendit.

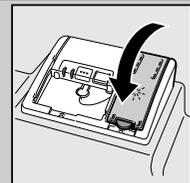

Sulgeda kork. KLÖPS!

## 4 Puhastusvahendi lisamine



Palju mustust, palju puhastusvahendit ...

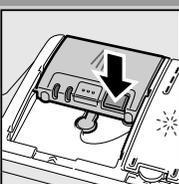


Vajaduse korral avada kaas (vajutada nupule).



Tähelepanu! Kombineeritud tooted ei sobi kõigile programmidele, järgida tootja nõuandeid.

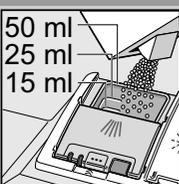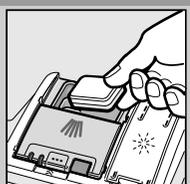

Puhastusvahendit panna ainult kuiva puhastusvahendi kambrisse.

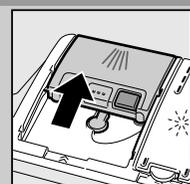

Lükata kaas kinni ja vajutada. PLOKS!

## 5 Seadme sisselülitamine

## 6 Programmi valimine

Kiire, säästlik või intensiivne ...

### Programmiülevaade

Selles ülevaates on kujutatud max võimalik programmide hulk. Oma seadme vastavad programmid leiata seadme juhtpaneelilt.

Programmiandmed on labori mõõteväärtused Euroopa normi EN 50242 järgi. Kõrvalekalded praktikas on võimalikud. \* pool tavapärasest masinatäiest

	Intensiivne 70°	Normaalne 65°	Eco 50°	Õrn 40°	Kiire 45°	Eelpesu
Kestus tundides: min						
Voolukulu kWh-s	←	3:30 - 1:05	→	←	0:29 *	0:15
Veekulu liitrites	←	1,50 - 0,75	→	←	0,80	0,05
	←	15-9	→	←	10	4

## 7 Programmi käivitamine

Läheb lahti ...

## 8 Seadme väljalülitamine

Töö tehtud ...

### Lisafunktsioonid \*\*

Aja säästmine (VarioSpeed) ... saavutatakse energia suurendamisega, kujuures pesemine jääb samaks.

Pooltäis masin ... kui on vähe nõusid, säästab vett, energiat ja aega.

Intensiivsoon ... ideaalne väga erinevate esemete puhul. Pesusurve ja pesutemperatuur tõusevad pisut.

Hügieen (Hygiene) ... pesemisprotsessi ajal tõuseb temperatuur. Sellega saavutatakse kõrgem hügieeni tase.

Ekstrakuivatus ... kõrgem temperatuur kuivatab loputamisel paremini. (Olge ettevaatlik tundlike nõudega.)

Teevad paindlikuks ...


\*\* sõltub mudelist

## Hoidus ja korrashoid


Täiusliku pesemistulemuse nimel ...

## Äravoolumpumba puhastamine


Sõelad ... kontrollida, vajadusel puhastada

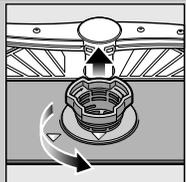


keerata sõelasilindrit, võtta sõelade süsteem välja ...

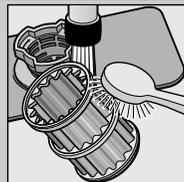

loputada voolava vee all ...

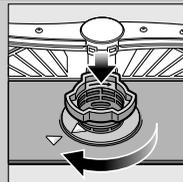


paigaldada ...

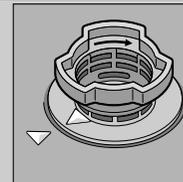


keerata sõelade süsteem kinni JÄRGIDA MARKEERINGUT!

- Tõmmake pistik välja.
- Eemaldada sõelad ja ammutada vesi välja.
- Avada kate (A).
- Kontrollida tiivikut võõrkehade osas.
- Fikseerida kate kuuldavalt (B).
- Panna sõelad sisse.


Pihustitorud ... eemaldada ummistused/ladestused

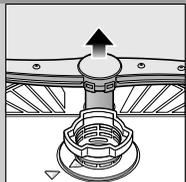


tõmmata alumine toru üles ...

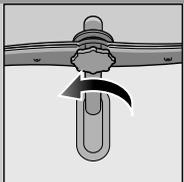

keerata ülemine toru küljest ära ...

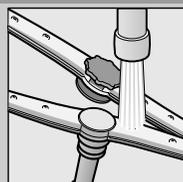

puhastada pihustusdüüsid voolava vee all (vajadusel hambaorgiga) ...

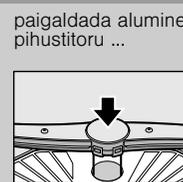

paigaldada alumine pihustitoru ...



keerata ülemine toru kinni



## Väikesed vead kõrvaldage ise ...

... omaabi tasub end ära!

Rohkem nõuandeid leiate kasutusjuhendist

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Näit „“ põleb	Sisselaskekorpus on ummistunud või lupjunud  	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avada sisselaskekorpus.</li> <li>▶ 1. Kruvida lahti veeühendus.</li> <li>▶ 2. Puhastada veeühenduses olev sõel.</li> <li>▶ 3. Läbivoolukogus peab avatud vee sissevoolu korral olema min 10 l/min. Väiksema läbivoolu puhul lasta sisselaskekorpus välja vahetada.</li> <li>▶ Kõrvaldada sisselaskevooliku murdekohad.</li> </ul>
	Äravoolumoovik on ummistunud või voolikus on murdekoht Äravoolumpumba kate paigaldamata	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Äravoolumoovikus ei tohi olla murdekohti.</li> <li>▶ Paigaldada kate (vt eespool).</li> </ul>
	Äravoolumpump blokeeritud	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhastada äravoolumpump (vaata eespool).</li> </ul>
Näit „“ vilgub	Seade on tehniliselt defektne	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Helistada tootja klienditeenindusse (nimetada vea näit).</li> <li>▶ Lahutada seade vooluvõrgust.</li> </ul>
Jääkvesi seadmes	Programm ei ole veel lõpetanud	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lülitada seade sisse ning panna kinni või katkestada programm (vt Programmi katkestamine).</li> </ul>

Rooste söögiriistadel	Söögiriistad ei ole roostevabad Kõvad noaterad on vastuvõtlikumad Võõra päritoluga rooste	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kasutada masinpesukindlaid söögiriistu.</li> <li>▶ Masinas ei tohi kunagi pesta roostetavaid nõusid.</li> </ul>
-----------------------	---	--

Häire	Võimalikud põhjused	Abi
Nõud ei ole puhtad  Nõudel on liiva või peeneteralisi jääkaineid 	Nõud paiknevad üksteise kõrval või üleistikku Liiga vähe puhastusvahendit Valitud sobimatu programm Pihustitoru düüsid ummistunud Sõelad määrdunud, pole korralikult paigal Pihustitorud blokeeritud	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lahutada nõud, vältida üksteise vastu asetamist.</li> <li>▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).</li> <li>▶ Valida tugevam programm.</li> <li>▶ Puhastada pihustitorud (vt eespool).</li> <li>▶ Puhastada sõelad (vt eespool).</li> <li>▶ Mahutada nõud nii, et pihustitorud saaksid vabalt pöörelda.</li> </ul>

Plekid ja jooned	Loputusvahendi doseerimine liiga kõrge/liiga madal	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Joonte korral vähendada doseerimist.</li> <li>▶ Vee- või lubjaplekkide puhul suurendada doseerimist.</li> </ul>
Nõud ei ole kuivad	Loputusvahend  Kasutatud kombineeritud puhastusvahend ei kuivata hästi Seadme seadistused	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Suurendada doseeritavat kogust. Vahetada toodet.</li> <li>▶ Kasutada loputusvahendit.</li> </ul>
Piimjas kiht nõudel (eemaldatav)	Veepehmendus valesti seadistatud Puudub spetsiaalsool	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktiveerida intensiivkuivatus (sõltuvalt mudelist).</li> <li>▶ Seadistada pehmendusseade õigesti.</li> <li>▶ Lisada spetsiaalsoola.</li> </ul>
Piimjas kiht, klaasid tuhmunud/matid (ei ole eemaldatav)	Klaasid ei ole masinpesukindlad.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Kasutada masinpesukindlaid klaase.</li> <li>▶ Kasutada klaase säästvat puhastusvahendit.</li> </ul>
Plast/nõud on värvi muutnud	Liiga vähe puhastusvahendit Värvimuutused toiduvärvidest (tomatikaste)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Järgida tootja andmeid (puhastusvahend).</li> <li>▶ Värvimuutused on kahjutud; pesemisel luituvad üha rohkem.</li> </ul>

## Programmi katkestamine ...

## Mahutame õigesti ...

Vajutada programmi ajal ca 3 sek START-nuppu (reset), kuni kõik näidud kustuvad.



Jääkvee väljapumpamiseks käib programm veel ca 1 minuti.

Masinpesukindlad nõud (ilma tuha-, vaha-, määrd-, värvi-, liimietiketijääkideta; suured moosi, piimatoodete ja toitude jäägid eemaldada) mahutada vastavalt kasutusjuhendile ja kontrollida, kas pihustitorud saavad vabalt pöörelda.