



Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...
Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus ja käyttöohjeet!


1

Vedenpehmentimen säätö *

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...

* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa


Veden kovuusaste °dH	Kovuusalue	mmol/l	Säätöarvo
0-6	pehmeä	0-1,1	H:00
7-8	pehmeä	1,2-1,4	H:01
9-10	puolikova	1,5-1,8	H:02
11-12	puolikova	1,9-2,1	H:03
13-16	puolikova	2,2-2,9	H:04
17-21	kova	3,0-3,7	H:05
22-30	kova	3,8-5,4	H:06
31-50	kova	5,5-8,9	H:07

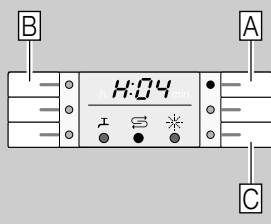

Nopeasti tehty ...


ja toimi näin

- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmavalitsin A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäyttöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkkivalo alkaa vilkkua ja numeronäyttöön syttyy tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmavalitsinta C. Säätöarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätöarvo on H:07, jonka jälkeen näyttöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.

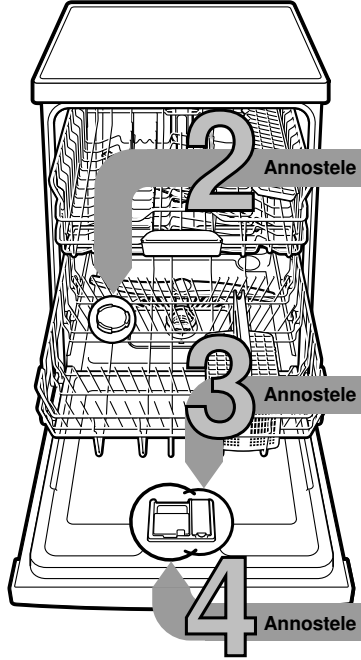


Annostele erikoissuola (tarvittaessa)


Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

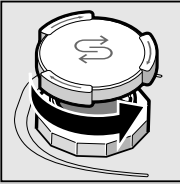


Irrota kansi.

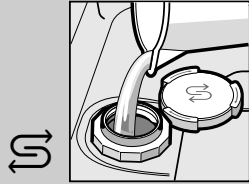

Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

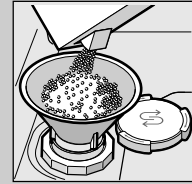


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

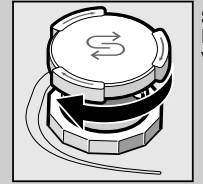


Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.

Annostele huuhtelukirkaste

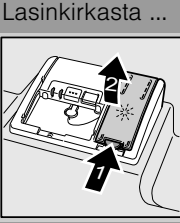


Lasinkirkasta ...

Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.

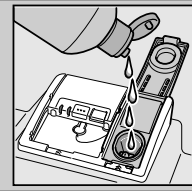


Huuhtelukirkasteen täyttäminen.

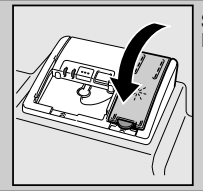

Sulje kansi. KLIK!

Annostele astianpesuaine


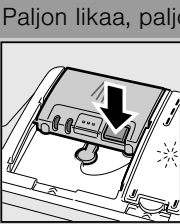


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

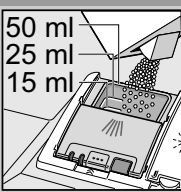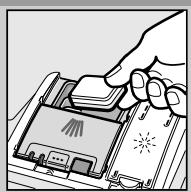

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

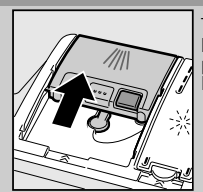

Työnnä kansi kiinni, paina alas. PLOP!

Kytke kone toimintaan

Valitse ohjelma

Nopeasti, säästään tai tehokkaasti ...

Pesuohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta.

Ohjelm tiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242. Käytännössä arvot voivat poiketa tässä annetuista. * puolet standardiastiaslasta

	Intensiivi 70°	Normaali 65°	Eco 50°	Varovainen 40°	Pika 45°	Esihuuhtelu
Kesto h : min	3:30	1:05	0:29 *	0:15		
Sähkönkulutus kWh	1,50	0,75	0,80	0,05		
Vedenkulutus litroina	15 - 12		10	4		

Lisätoiminnot **

Pikaohjelma (VarioSpeed) ... tässä lisäohjelmassa energiankulutus lisääntyy, jotta pesutulos säilyy yhtä hyvänä.

Puolitäyttö ... kun astioita on vähän, säästää vettä, energiaa ja aikaa.

Tehoalue ... sopii ihanteellisesti sekalaisten astioiden pesuun. Suihkupaine ja pesulämpötila ovat hieman korkeammat.

Hygienia (Hygiene) ... Pesuvaiheen aikana lämpötila nousee. Näin pesutuloksesta tulee hygieenisempi.

Extrakuivaus ... parantaa kuivaustulosta huuhtelulämpötilan ollessa korkeampi. (Tarkista, onko koneessa lämmölle arkoja astioita.)

Joustavuutta pesuun ...


Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy ...

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...


** mallin mukaan

Huolto ja hoito


Siivilät
...tarkista, puhdista
tarvittaessa

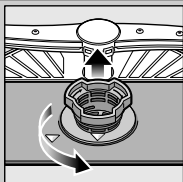


Kierrä
siiviläsynteriä,
irrota
siiviläjäriestelmä ...

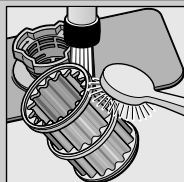

huuhdo juoksevan
veden alla ...

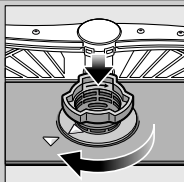

kiinnitä paikoilleen ...

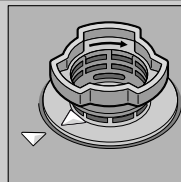


Kierrä
siiviläjärjestelmä
kiinni
HUOMIO!
MERKIT!


Poistovesipumpun puhdistus

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siippiyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojas kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


Suihkuvarret
...Poista tukkeutumat/
saostumat

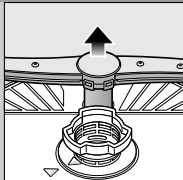

nosta alasuihkuvarsi
pois ...

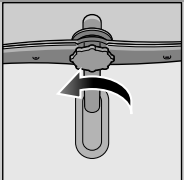


irrota vläsuihkuvarsi ...


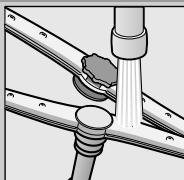


puhdistu suihkuvarsi
suuttimet juoksevan
veden alla
(tarvittaessa
hammastikuilla) ...

kiinnitä
alasuihkuvarsi
paikoilleen ...



kierrä yläsuihkuvarsi

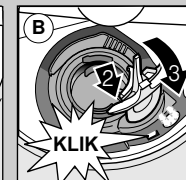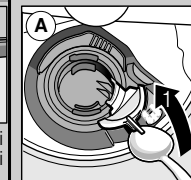


Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itse!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta

Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Näyttö »  « sytty	Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta  	▶ Avaa vesihana. ▶ 1. Irrota tuloveden suodatin. 2. Puhdista tuloveden suodatin. 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.
Näyttö »E:22«	Siivilät likaiset tai tukossa	▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.
Näyttö »E:24« ja »  « syttyvät	Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan	▶ Puhdista siivilät (katso aiempana). ▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.
Näyttö »E:25« ja »  « syttyvät	Poistovesipumppu jumittunut	▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).
Jokin muu virhenäyttö »E:XX« sytty	Koneessa on tekninen vika	▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempana).
Koneessa on vielä vettä	Koneessa on tekninen vika	▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö). ▶ Irrota kone sähköverkosta.
	Ohjelma ei ole vielä päättynyt	▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).
Ruosteläikkä ruokailuvälineissä	Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin Astioista lähtee ruostetta	▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä. ▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.

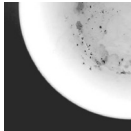Häiriö	Mahdollinen syy	Toimenpide
Astiat eivät ole puhtaita	Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin	Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.
Astioihin jää ruoantähteitä	Liian vähän pesuainetta	Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
	Valittu sopimaton ohjelma	Valitse tehokkaampi ohjelma.
	Suihkuvarsiensuuttimet tukossa	Puhdista suihkuvarret (katso aiempaan).
	Siivilät likaist tai ne eivät ole kunnolla paikallaan	Puhdista siivilät (katso aiempaan).
	Suihkuvarret juuttuneet kiinni	Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.
		
Pisarajälkiä tai juovia	Huuhtelukirkasteen annostus määrä liian suuri/liian vähäinen	Juovat: pienennä annostus määrää. Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurennä annostus määrää.
Astiat eivät ole kuivia	Huuhtelukirkaste	Lisää annostus määrää. Vaihda tuote.
	Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivaus teho on huono	Käytä huuhtelukirkastetta.
	Laiteasetus	Aktivoi intensiivikuivaus (laitamalla mukaan).
Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävissä)	Vedenpehmentimen teho säädetty väärin	Säädä vedenpehmentin oikein.
	Erikoissuola puuttuu	Lisää erikoissuolaa.
Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)	Lasit eivät sovellu konepesuun	Pese vain konepesun kestäviä laseja.
		Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.
Muoviosissa/astioissa on värjäytymiä	Liian vähän pesuainetta	Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.
	Värjäytymiä elintarvikkeiden johdosta (tomaattikaste)	Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.

Pesuohjelman keskeyttäminen ...

Paina ohjelman aikana
käynnistyspainiketta
noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäyttöön
tulee »0:01«
noin minuutin kuluttua
ohjelman päättymisestä,
kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita astiat oikein ...

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.