




Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

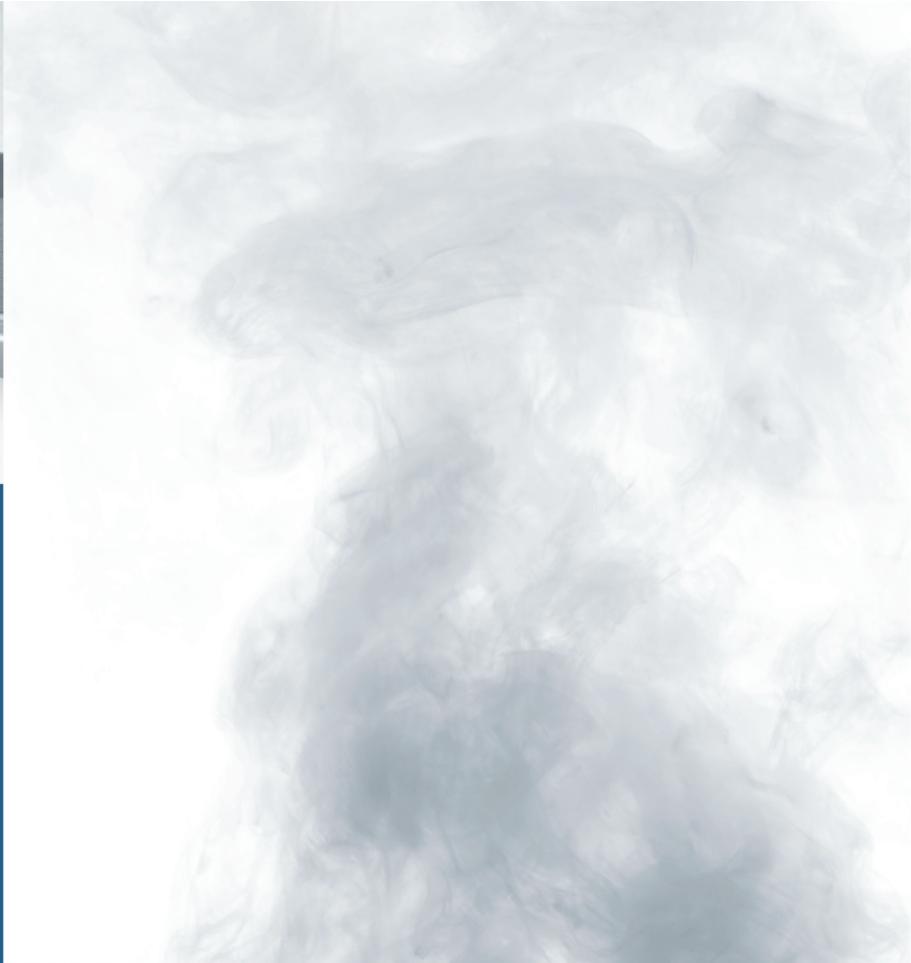

**Kuhinjska napa
Aspiratori
Kuhinjska napa
DWK06G6.0, DWK09G6.0**



BOSCH

[sl] Navodila za uporabo 3
[sq] Udhëzim për përdorim 10

[sr] Uputstva za upotrebu 17

Pomembna varnostna navodila.....	3
Varstvo okolja	5
Varčevanje z energijo.....	5
Okolju prijazno odstranjevanje	5
Načini delovanja	5
Delovanje na odhodni zrak	5
Obtočno delovanje	5
Upravljanje aparata	6
Nastavitev ventilatorja	6
Zamik izklopa ventilatorja.....	6
Intenzivni način	6
Osvetljitev	6
Čiščenje in vzdrževanje	6
Kaj storiti ob motnjah?	8
Servisna služba	8
Pribor, obtočno delovanje	9

Dodatne informacije o izdelkih, priboru, nadomestnih delih in servisih najdete na spletni strani www.bosch-home.com in v spletni trgovini www.bosch-eshop.com

⚠ Pomembna varnostna navodila

Pazljivo preberite ta uvod. Šele potem lahko aparat uporabljate varno in pravilno. Navodila za uporabo in vgradnjo shranite za kasnejšo uporabo ali za naslednjega lastnika.

Varnost med uporabo je zagotovljena le v primeru strokovne montaže, v skladu z navodili za montažo. Za brezhibno delovanje na mestu postavitve je odgovoren inštalater.

Ta naprava je namenjena samo za uporabo v zasebnem gospodinjstvu. Naprava ni namenjena za uporabo v zunanjih prostorih. Med delovanjem je treba napravo nadzorovati. Proizvajalec ne odgovarja za poškodbe, ki so nastale z nestrokovno uporabo ali napačnim upravljanjem.

Ta aparat je namenjen uporabi na območjih do maksimalno 2000 metrov nadmorske višine.

Ta aparat lahko uporabljajo otroci nad osmim letom starosti in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami ali znanjem, če jih nadzoruje oseba, odgovorna za njihovo varnost, ali če jih je poučila o varni uporabi aparata in razumejo nevarnosti, ki lahko nastanejo pri uporabi aparata.

Ne pustite otrok, da se igrajo z aparatom. Čiščenja in vzdrževalnih del s strani uporabnika ne smejo opravljati otroci, razen če so starejši od osmih let in pod nadzorstvom.

Otrok, mlajših od osmih let, ne pustite v bližino aparata in priključnih kablov.

Po odstranitvi embalaže preverite aparat. V primeru vidnih poškodb med transportom ga ne priklapljamte.

Ta aparat ni namenjen uporabi z zunanjim vklopno uro ali daljinskim upravljalnikom.


Nevarnost zadušitve!

Embalažni material je lahko nevaren za otroke. Ne dovolite otrokom, da se igrajo z embalažnim materialom.

Življenska nevarnost!

Zaradi vsesanih izpušnih plinov lahko pride do zastrupitev.

Kadar uporabljate napravo v načinu delovanja na odhodni zrak sočasno s kuhalščem, ki je odvisno od prostorskega zraka, poskrbite za zadostno zračenje.

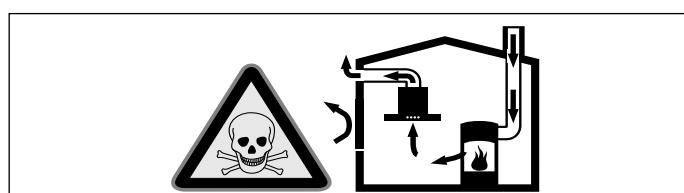


Kuhalšča, ki so odvisna od prostorskega zraka (npr. grelne naprave na plin, olje, les ali oglje, pretočni grelniki, bojlerji), jemljejo zrak za izgorevanje iz prostora postavitve in odvajajo dim prek sistema za odvajanje dima (npr. napa) na prosto.

V povezavi z vključeno napa se iz kuhinje in sosednjih sob odvaja prostorski zrak - brez zadostnega prezračevanja nastane podtlak. Strupeni plini iz nape ali odvodnega jaška so vsesani nazaj v dnevne prostore.

- Zato je treba vedno poskrbeti za zadostno prezračevanje.
- Samo prezračevalni/odvodni kanal ne zadostuje za zagotavljanje mejnih vrednosti.

Nenevarno upravljanje je možno le v primeru, če podtlak v postavitvenem prostoru ne preseže 4 Pa (0,04 mbar). To se lahko doseže z odprtinami, ki se ne dajo zapreti (npr. na vratih, oknih) v povezavi s prezračevalnim/odvodnim kanalom ali drugimi tehničnimi ukrepi, s pomočjo katerih lahko v prostore dovajate potreben zrak za izgorevanje.

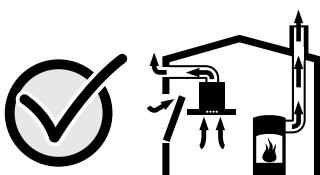

V vsakem primeru se posvetujte z odgovornim dimnikarjem, ki lahko oceni skupno stanje prezračevalnega zraka v hiši in vam lahko priporoča ustrezne ukrepe za prezračevanje.

Če se napa uporablja izključno v načinu delovanja s kroženjem zraka, je možna uporaba brez omejitev.

Nevarnost požara!

- Maščobne usedline na maščobnem filtru se lahko vnamejo.
- Maščobni filter je treba na vsake 2 meseca očistiti.**
Naprave nikdar ne uporabljajte brez maščobnega filtra.
- Maščobne usedline na maščobnem filtru se lahko vnamejo. V bližini naprave nikdar ne kuhanje z odprtim ognjem (npr. flambiranje). Napravo namestite v bližino kuhalnič na trdo gorivo (npr. les ali oglje), le v primeru, da je nameščen zaprt, nesnemljiv pokrov. Ne sme priti do preskoka isker.
- Vroče olje in maščoba se hitro vnameta. Vročega olja in maščobe nikoli ne puščajte brez nadzora. Ognja nikoli ne gasite z vodo. Izklopite kuhalnič. Plamene previdno pogasite s pokrovom, gasilno odejo ali podobnim.
- Plinska kuhalniča brez pristavljene kuhinjske posode razvijejo med uporabo visoke temperature. Prezračevalna naprava, ki je nameščena nad njimi, se lahko poškoduje ali vname. Plinska kuhalniča uporabljajte le s pristavljenou kuhinjsko posodo.

- Ob sočasni uporabi več plinskih kuhalnič se lahko razvijejo visoke temperature. Prezračevalna naprava, ki je nameščena nad njimi, se lahko poškoduje ali vname. Dve plinski kuhalniči nikdar ne upravljajte z velikim plamenom več kot 15 minut. Velik gorilnik z več kot 5 kW (vok) ustreza moči dveh plinskih gorilnikov

Nevarnost opeklin!

Dostopni deli so med uporabo vroči. Nikoli se ne dotikajte vročih delov. Otrok ne spuščajte v bližino.

Nevarnost poškodb!

- Gradbeni deli znotraj naprave lahko imajo ostre robove. Nadenite si zaščitne rokavice.
- Predmeti, ki so odloženi na napravi lahko pada z nje. Ne postavljajte predmetov na napravo.

Nevarnost električnega udara!

- Pokvarjen aparat lahko povzroči električni udar. Nikoli ne vklopite pokvarjenega aparata. Izvlecite vtič iz vtičnice ali izklopite varovalko v omarici z varovalkami. Pokličite servisno službo.
- Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu. Tudi poškodovan priključni kabel lahko zamenja samo servisni tehnik. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.
- Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.

Vzroki poškodb

Pozor!

Nevarnost poškodb zaradi korozije. Med kuhanjem napravo vedno vklopite, da preprečite tvorjenje kondenzacijske vode. Kondenzacijska voda lahko povzroči poškodbe zaradi korozije. Žarnice z okvaro vedno takoj zamenjajte, tako da preprečite prekomerno obremenitev preostalih žarnic.

Nevarnost poškodb zaradi vdora mokrote v elektroniko. Upravljalnih elementov nikdar ne čistite z mokro krpo.

Nevarnost poškodb površine zaradi napačnega čiščenja. Površine iz nerjavnega jekla čistite v smeri brušenja. Za upravljalne elemente ne uporabljajte čistil za nerjavno jeklo.

Poškodbe površine zaradi agresivnih čistilnih sredstev ali sredstev za ribanje. Nikdar ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev in sredstev za ribanje.

Nevarnost poškodb zaradi vračanja kondenzata. Odzračevalni kanal namestite na napravo tako, da se spušča (naklon 1°).

Varstvo okolja

Vaš novi aparat je še posebej varčen. Tu izveste, kako lahko pri uporabi aparata prihranite še več električne in kako aparat na pravilen način odstranite.

Varčevanje z energijo

- Med kuhanjem zagotovite zadosten dovod svežega zraka, da bo napa delovala učinkovito in tiho.
- Stopnjo hitrosti ventilatorja prilagodite količini pare, ki nastaja med kuhanjem. Intenzivno stopnjo uporabljajte samo po potrebi. Nižja stopnja hitrosti ventilatorja pomeni manjšo porabo energije.
- Pri intenzivnem nastajanju pare med kuhanjem predčasno izberite višjo stopnjo hitrosti ventilatorja. Če se je para, ki nastaja med kuhanjem, že razširila po kuhinji, je potrebno dolgotrajnejše delovanje nape.
- Izklopite napo, če je ne potrebujete več.
- Izklopite luč, če je ne potrebujete več.
- Filter čistite oz. menjajte v navedenih časovnih intervalih, da povečate učinkovitost nape in preprečite nevarnost požara.

Načini delovanja

Napravo lahko uporabljate v načinu delovanja na odhodni zrak ali s kroženjem zraka.

Delovanje na odhodni zrak



Vsesan zrak očisti maščobni filter in skozi sistem cevi se odvede na prosto.

Opomba: Odhodnega zraka ne smete izpustiti v že delujočo dimovodno napravo ali dimnike, niti v jašek, ki služi odzračevanju prostorov, kjer so nameščena kuhalnica.

- Če naj se odhodni zrak odvaja v dimnik ali dimno napravo, ki ni v uporabi, si je treba za to priskrbeti privolitev pristojnega dimnikarja.
- Če se odhodni zrak odvaja skozi zunanjno steno, je treba uporabiti teleskopski izstopni del zračnika.

Okolju prijazno odstranjevanje

Embalažo odstranite na okolju prijazen način.



Ta naprava je označena v skladu z evropsko smernico o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).




V okviru smernice sta določena prevzem in recikliranje starih naprav, ki veljata v celotni Evropski uniji.

Upravljanje aparata

To navodilo velja za različne izvedbe naprav. Obstaja možnost, da so opisane posamezne značilnosti opreme, ki ne ustrezajo vaši napravi.

Opomba: Napo vključite ob začetku kuhanja, izklopite pa jo šele nekaj minut po koncu kuhanja. Tako se kuhalna para najučinkoviteje odstrani.

Upravljalno polje

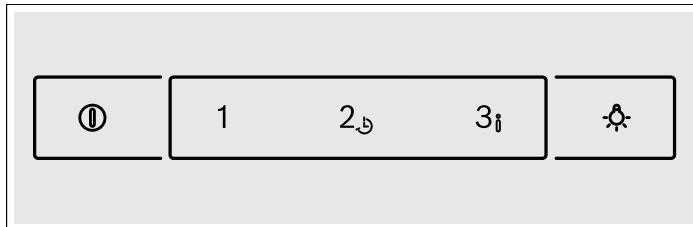

Razlaga

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 1 | 2 | 3 | • |
|---|---|---|---|---|
- ① Izklop ventilatorja
 - 1 Stopnja ventilatorja 1
 - 2 Stopnja ventilatorja 2
 - ⌚ Čas naknadnega delovanja
 - 3 Stopnja ventilatorja 3
 - Intenzivna stopnja
 - Vklop/izklop luči

Nastavitev ventilatorja

Opomba: Jakost ventilatorja vedno ustrezeno prilagodite. Če nastaja več dima, izberite višjo stopnjo ventilatorja.

Vklop

Pritisnite tipke 1, 2 ali 3.

Za potrditev zasvetita tipka ① in nastavljena stopnja ventilatorja.

Izklop

Pritisnite tipko ①.

Zamik izklopa ventilatorja

Čas naknadnega delovanja ventilatorja je možen pri vsaki poljubni stopnji ventilatorja.

1. Najprej pritisnite tipko želene stopnje ventilatorja 1, 2 ali 3.
2. Za aktivacijo naknadnega delovanja ventilatorja pritisnite tipko ⌚ in jo držite 2 sekundi.
Za potrditev utripata tipka ① in nastavljena stopnja ventilatorja.
3. Za predčasno prekinitev naknadnega delovanja ventilatorja pritisnite tipko ①.

Opombe

- Čas naknadnega delovanja pri vseh stopnjah ventilatorja znaša 30 minut. Po preteku tega časa se ventilator in osvetlitev samodejno izklučita.
- Med naknadnim delovanjem je mogoče spremeniti stopnjo ventilatorja.

Intenzivni način

Pri posebej močnih vonjavah in pari lahko uporabite intenzivni način.

1. Za aktiviranje intenzivne stopnje pritisnite tipko 3 in jo držite 2 sekundi.
Za potrditev zasveti tipka ① in tipka 3 utripa.
2. Za predčasno prekinitev intenzivne stopnje pritisnite tipko ①.

Opomba: Čas delovanja intenzivne stopnje je 6 minut. Po poteku tega časa aparat preklopi na pred tem nastavljeno stopnjo ventilatorja.

Osvetlitev

Osvetlitev lahko vklopite in izklopite ne glede na prezračevanje. Pritisnite tipko •.

Nastavitev osvetlitve

Pri vklopu osvetlitve za 2 sekundi držite tipko •. Jakost osvetlitve se zmanjša.

Opomba: Ko ponovno vključite lučko, je ponovno nastavljena najmočnejša stopnja osvetlitve.

Čiščenje in vzdrževanje

⚠ Nevarnost opekle!

Aparat se med delom segreje. Pred čiščenjem aparat pustite, da se ohladi.

⚠ Nevarnost udara električnega toka!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Napravo čistite le z vlažno krpo. Pred čiščenjem izvlecite vtič ali odklopite varovalko v omarici z varovalkami.

⚠ Nevarnost električnega udara!

Vdirajoča vlaga lahko povzroči električni udar. Ne uporabljajte visokotlačnega čistilnika ali parnega čistilnika.

⚠ Nevarnost poškodb!

Gradbeni deli znotraj naprave lahko imajo ostre robove. Nadenite si zaščitne rokavice.

Čistilna sredstva

Upoštevajte navedbe v preglednici, da preprečite poškodbe na različnih površinah zaradi uporabe neustreznih čistilnih sredstev. Ne uporabljajte

- agresivnih ali abrazivnih čistil,
- močnih alkoholnih čistil,
- trdih čistilnih blazinic ali gobic,
- visokotlačnih ali parnih čistilnikov.

Nove gobaste krpe pred uporabo temeljito sperite.

Upoštevajte vsa navodila in opozorila, ki so priložena čistilnim sredstvom.

Območje	Čistilna sredstva
Nerjavno jeklo	Vroča milnica: Obrisite z vlažno krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Površine iz nerjavnega jekla čistite v smeri brušenja. Pri servisni službi ali v specializiranih trgovinah so na voljo posebna negovalna čistila za nerjavno jeklo. Z mehko krpo nanesite nekaj kapljic čistila.
Lakirane površine	Vroča milnica: Obrisite z mokro krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Ne uporabljajte čistila za nerjavno jeklo.
Aluminij in plastika	Čistilo za steklo: Očistite z mehko krpo.
Steklo	Čistilo za steklo: Očistite z mehko krpo. Ne uporabljajte strgala za steklo.
Upravljalni elementi	Vroča milnica: Obrisite z mokro krpo in nato pobrišite do suhega z mehko krpo. Nevarnost električnega udara zaradi vdora vlage. Nevarnost poškodb elektronike zaradi vdora vlage. Upravljalnih elementov nikoli ne čistite z mokro krpo. Ne uporabljajte čistila za nerjavno jeklo.

Čiščenje kovinskega maščobnega filtra

To navodilo velja za različne izvedbe naprav. Obstaja možnost, da so opisane posamezne značilnosti opreme, ki ne ustreza vaši napravi.

⚠ Nevarnost požara!

Maščobne usedline na maščobnem filtru se lahko vnamejo.

Maščobni filter je treba na vsake 2 meseca očistiti.

Naprave nikdar ne uporabljajte brez maščobnega filtra.

Opombe

- Ne uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev, ki vsebujejo kislino ali baze.
- Pri čiščenju kovinskega maščobnega filtra očistite z vlažno krpo tudi njegovo držalo.
- Kovinske maščobne filtre lahko očistite v pomivalnem stroju ali ročno.

Ročno:

Opomba: Pri trdovratni umazaniji lahko uporabite posebno sredstvo za topljenje maščob. Lahko ga naročite prek spletne trgovine.

- Kovinske maščobne filtre omehčajte v vroči milnici .
- Za čiščenje uporabite krtačo in nato filter dobro sperite.
- Počakajte, da s kovinskega maščobnega filtra odkaplja vsa voda.

V pomivalnem stroju:

Opomba: Pri čiščenju v pomivalnem stroju lahko pride do lažjih razbarvanj. To ne vpliva na delovanje kovinskega maščobnega filtra.

- Močno umazanih kovinskih maščobnih filtrov ne čistite skupaj s posodo.
- Kovinske maščobne filtre položite v stroj tako, da niso nikamor zataknjeni. Kovinski maščobni filtri ne smejo biti ukleščeni.

Demontaža kovinskega maščobnega filtra

- Dvignite pokrov filtra.


Opombe

- Kot odpiranja pokrova filtra je omejen na pribl. 80°. Pokrova filtra ne odprite bolj, saj lahko sicer poškodujete tečaje.
- Pokrov filtra se fiksira v vsakem poljubnem položaju.

- Odstranite 2 kovinska maščobna filtra pod pokrovom in kovinski maščobni filter na spodnji strani naprave.

Odprite zapah, kovinski filter preklopite naprej in ga odstranite iz držala.

Opomba: V spodnjem delu kovinskega maščobnega filtra se lahko nabira maščoba. Kovinski filter držite vodoravno, da preprečite kapljanje maščobe.

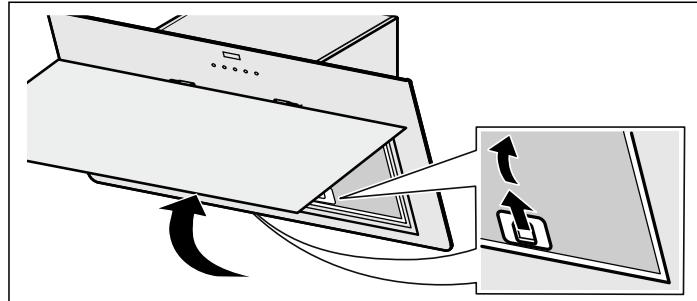

- Očistite kovinski filter.

- Po demontaži filtrov očistite aparat od znotraj.

- Očistite pokrov filtra.

Montaža kovinskega maščobnega filtra

- 2 kovinska maščobna filtra s pokrovom vstavite, tako da bo pritrtilni element obrnjen navzdol.

Namestite kovinski maščobni filter na spodnji strani aparata.

- Spravite ga v ležišče in zaskočite pritrtilni element.

- Zaprite pokrov filtra.

Menjava filtra z aktivnim ogljem (samo pri obtočnem delovanju)

Filter je treba redno menjavate, da zagotovite prestrezanje vonjav.

Filter z aktivnim ogljem je treba zamenjati najmanj na vsake 4 mesece.


Opombe

- Filtri z aktivnim ogljem niso vključeni v obseg dobave. Na voljo so v specializiranih trgovinah, pri servisni službi ali v spletni trgovini.
- Filtrov z aktivnim ogljem ni mogoče očistite ali ponovno aktivirati.

- Demontirajte kovinski maščobni filter, glejte zgoraj.

- Stara filtra z aktivnim ogljem obrnite in ju snemite z držala. A

- V držalo pritisnite nova filtra z aktivnim ogljem in ju obrnite. B

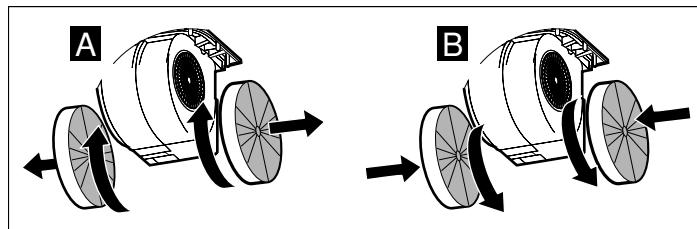

- Namestite kovinski maščobni filter, glejte zgoraj.

Kaj storiti ob motnjah?

Pogosto lahko motnje z lahkoto odpravite sami. Preden pokličete servisno službo, upoštevajte naslednja navodila.

⚠ Nevarnost električnega udara!

Nestrokovna popravila so nevarna. Popravila sme izvajati samo servisni tehnik, izšolan pri proizvajalcu. Tudi poškodovan priključni kabel lahko zamenja samo servisni tehnik. Če je aparat v okvari, izklopite varovalko v omarici z varovalkami ali izvlecite vtič iz vtičnice. Pokličite servisno službo.

Seznam motenj

Motenja	Možni vzroki	Rešitev
Naprava ne deluje	Vtič ni vtaknjen v vtičnico	Napravo priključite na električno omrežje
	Izpad toka	Preverite, ali delujejo druge kuhinjske naprave
	Varovalka je okvari	Preverite v omarici z varovalkami, ali je varovalka za napravo v redu
Osvetlitev tipke ne deluje.	Krmilna enota je v okvari.	Pokličite servisno službo.
Osvetlitev ne dela.	Žarnice so v okvari.	Zamenjajte žarnice, glejte poglavje "Zamenjava žarnic".

Zamenjava žarnic

⚠ Nevarnost udara električnega toka!!

Pri menjavi žarnic so kontakti okovja žarnice pod napetostjo. Pred menjavo izvlecite vtič ali odklopite varovalko v omarici z varovalkami.

Pomembno! Uporabite le žarnice enakega tipa in enake moči (glejte tudi grlo žarnice ali tipsko ploščico).





HSG/C/UB-20-12-G4

Zamenjava halogenskih žarnic

Opomba: Halogenskih žarnic pri vstavljanju ne smete prijeti za steklene bučko. Za vstavljanje halogenskih žarnic uporabite čisto krpo.

1. Obroč žarnice odstranite previdno s primernim orodjem.
2. Izvlecite žarnico in jo zamenjajte z žarnico istega tipa.

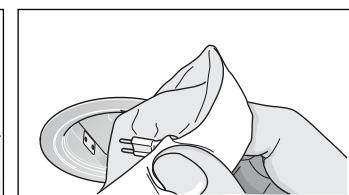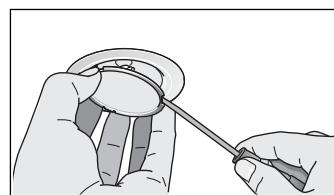

3. Vstavite pokrov žarnice.

4. Vstavite vtič oz. vklopite varovalko.

Zamenjajte žarnico z žarnico istega tipa:

Napetost: 12 V

Moč: maks. 20 W

Grlo: G4

Servisna služba

Če je treba vaš aparat popraviti, vam je zmeraj na voljo naša servisna služba. Vedno vam bomo pomagali z ustrezno rešitvijo in preprečili nepotrebne obiske serviserja.

Ko pokličete servisno službo, prosimo, navedite tudi številko izdelka (št. E) in tovarniško številko (št. FD), da vam bomo lahko ponudili strokovno pomoč. Napisno tablico s številko najdete v notranjosti naprave (demontirajte kovinski maščobni filter).

Da vam ne bo treba predolgo iskati številk, ko ju boste potrebovali, lahko tukaj vpišete številki svoje naprave in telefonsko številko servisne službe.

V primeru napačne uporabe obisk serviserja ni brezplačen niti v času trajanja garancije.

Podatke glede vseh držav, boste našli v priloženem seznamu servisnih služb.

Zaupajte pristojnosti proizvajalca. Tako boste lahko prepričani, da popravila opravljajo izšolani servisni tehniki z originalnimi nadomestnimi deli za vaš aparat.


Št. E _____ **Št. FD** _____

Servisna služba ☎ _____


Pribor, obtočno delovanje

(ni vključeno v obseg dobave)

DHZ5315

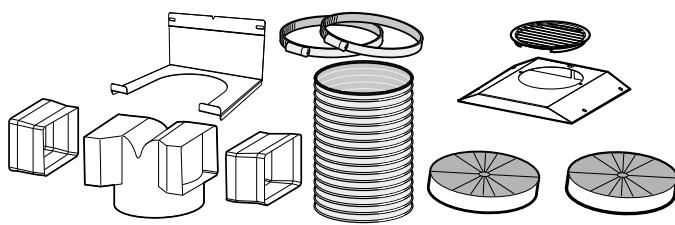

DHZ5316



Udhëzime të rëndësishme sigurie.....	10	Ndriçimi.....	13
Mbrojtja e mjedisit	12	Pastrimi dhe mirëmbajtja	14
Kursimi i energjisë	12	Defekte, si të veprojmë?.....	15
Hedhja sipas normave ekologjike	12	Shërbimi i klientëve	16
Llojet e proceseve.....	13	Aksesori për qarkullimin e ajrit	16
Procesi i shkarkimit të ajrit.....	13		
Procesi i qarkullimit të ajrit.....	13		
Komandimi i pajisjes	13		
Rregullimi i ventilatorit.....	13		
Puna e vazhduar e ventilatorit.....	13		
Gradacioni intensiv.....	13		

Informata tjera mbi prodhimet, pajisjet shtesë, pjesët shtesë
dhe servisimin i gjeni në internet në: **www.bosch-home.com**
dhe shitoren Online: **www.bosch-eshop.com**

Informata tjera mbi prodhimet, pajisjet shtesë, pjesët shtesë dhe servisimin i gjeni në internet në: **www.bosch-home.com** dhe shitoren Online: **www.bosch-eshop.com**

⚠️ Udhëzime të rëndësishme sigurie

Lexojeni me kujdes këtë udhëzim. Vetëm kështu mund që me aparatin tuaj të shërboheni në mënyrë të sigurt dhe të drejt. Udhëzimin për përdorim dhe montim e ruani për përdorim të mëvonshëm ose për pronarin e ardhshëm.

Vetëm përmes një montimi të specializuar dhe në përputhje me udhëzuesin e montimit mund të sigurohet një përdorim i sigurt. Instaluesi mban përgjegjësi për funksionimin e patëmetë të pajisjes në vendin e instalimit.

Kjo pajisje është projektuar vetëm për përdorim privat dhe në ambientet e shtëpisë. Ajo nuk është e përshtatshme përtë punuar në mqedise të jashtme. Kontrollojeni gjithmonë pajisjen kur është në punë e sipër. Prodhuesi nuk mban përgjegjësi për dëmet si pasojë e përdorimit të papërshtatshëm ose komandimit të qabuar.

Kjo pajisje është e përshtatshme për tu përdorur në një lartësi maksimale deri në 2000 metër mbi nivelin e detit.

Ky aparat mund t  p rdoret nga f mij t mbi 8 vjet dhe personave me aft si t  reduktuar fizike, sensorike ose mentale apo me munges  p rvoje ose dije, n se jan  t  mbik qyrur nga nj  person, i cili  sht  p rgjegj s p r sigurin  e tyre, ose t  cil t jan  t  udh zuar p r p rdorim t  sigurt t  aparatit dhe t  cil t i kan  kuptuar rreziqet q  rezultojn  nga kjo.

Fëmijët nuk lejohet të luajnë me aparatin. Pastrimi dhe mirëmbajtja që i takon përdoruesit nuk lejohet të bëhet nga fëmijët, nëse ato, janë 8 vjet dhe më të vjetër dhe janë të mbikëqyrur.

Fëmijët më të vegjël se 8 vjet i mbani larg
aparatit dhe përcuesve lidhës.

Pas shpaketimit aparatin e kontrolloni. Në rast se ka ndonjë dëmtim nga transporti mos e lidhni.

Ky aparat nuk është i përshtatshëm për punë me një orë të jashtme me ndërprerës kohor dhe as me telekomandë.


Rrezik asfiksimi!

Materiali ambalazhues është i rrezikshëm pér fëmijët. Mos i lini asnjëherë fëmijët të luajnë me materialet ambalazhues.

Rrezik ijetë!

Gazet djegës të thithur mbrapsht mund të shkaktojnë helmim.

Kujdesuni gjithmonë që të ketë një ajrim të mirë kur pajisja është duke punuar me procesin e nxjerrjes së ajrit njëkohësisht me një sobë ngrohëse në dhomë.

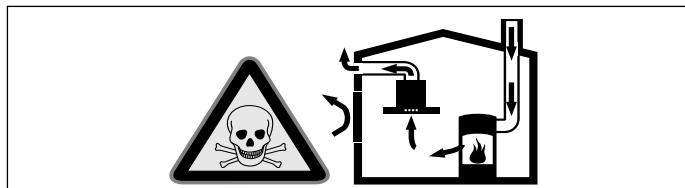


Sobat ngrohëse (p.sh. pajisjet ngrohëse, bojlerët, kaloriferët, ngrohësit e ujit me gaz, vajgur, dru ose qymyr) e nxjerrin ajrin e djegur nga dhoma e instalimit dhe nxjerrin jashtë tymin përmes një sistemi jashteqitës (p.sh. oxhaku).

Kur éshtë e kombinuar me një thithëse tymrash tē ndezur, ajri i kuzhinës dhe dhomave pérreth thithet - pa furnizim tē mjaftueshém me ajér shkaktohet presion i ulët. Gazet helmues nga oxhaku ose qyngjet e daljes së ajrit do tē thithen sérish në ambientet e ndenjes.

- Pér këtë arsy, duhet tē sigurohet gjithmonë furnizimi me ajér.
- Vetëm krijimi i zgavrave tē hyrjes/daljes së ajrit nuk arrin tē sigurojë ruajtjen e vlerave brenda kufijve.

Një proces pa rrezige éshtë i mundur vetëm kur presioni i ulët në dhomën e montimit të pajisjes ngrohëse tē mos i tejkalojë 4 Pa (0,04 mbar). Kjo mund tē arrihet nëse përmes zgavrave jo tē bllokueshme, p.sh. tek dyert, dritaret, tē lidhura me një zgavër tē hyrjes / daljes së ajrit ose masave tē tjera teknike, ajri i nevojshëm pér djegien tē mund tē qarkullojë.

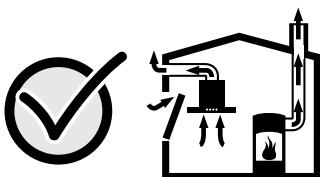

Në çdo rast, këshillohuni me një specialist tē sistemit tē ngrohjes, i cili tē mund tē vlerësojë gjithë ventilimin e shtëpisë dhe t'ju këshillojë masat e përshtatshme pér ajrimi. Nëse thithësja e tymrave përdoret vetëm me funksionin e qarkullimit tē ajrit, éshtë i mundur procesi i punës së pajisjes pa kufizime.

Rrezik djegieje!

- Shtresëzimet e yndyrës në filtrin e yndyrës mund tē ndizen.

Pastrojeni filtrin e yndyrës çdo 2 muaj.

Mos e përdorni asnijéherë pajisjen pa filtrin e yndyrës.

- Shtresëzimet e yndyrës në filtrin e yndyrës mund tē ndizen. Mos punoni asnijéherë me një flakë tē hapur në afërsi tē pajisjes (p.sh. me ushqime me flakë). Pajisjen mund ta instaloni në afërsi tē një pajisjeje ngrohëse me lëndë djegëse tē forta (p.sh. dru, qymyr), vetëm kur ka një kapak tē palëvizshëm. Nuk duhet tē dalin jashtë shkëndija.
- Vajrat dhe yndyrat e nxehta ndizen shpejt. Vajrat dhe yndyrat e nxehta asnijéherë mos i leni pa mbikëqyrje. Zjarrin mos e fikni asnijéherë me ujë. Fikja e pllakave nxehëse. Flakën e mbytni me kujdes me kapak, mbulesë pér shuarje ose tē ngjashme.
- Zonat e gatimit me gaz pa enë gatimi sipër lëshojnë shumë nxehtësi gjatë kohës që janë në punë. Një aparat ventilimi i posaçëm mund tē dëmtohet ose tē marrë flakë. Zonat e gatimit me gaz vërtini në punë vetëm pasi tē vendosni sipër tyre enën e gatimit.

- Gjatë punës së më shumë se një zone gatimi me gaz, prodhohet nxehtësi e madhe. Një aparat ventilimi i posaçëm mund tē dëmtohet ose tē marrë flakë. Mos vini asnijéherë në punë dy zona gatimi me gaz njëkohësisht me flakë tē madhe pér më shumë se 15 minuta. Një djegës i madh me më shumë se 5 kW (Wok) pérkon me fuqinë e dy djegësve tē zakonshëm tē gazit.

Rrezik djegieje!

Pjesët e arritshme nxehen shumë gjatë punës. Mos i prekni asnijéherë ato. Mbani fëmijët larg tyre.

Rrezik plagosjeje!

- Pjesët brenda pajisjes mund tē jenë me qoshe tē mprehta. Mbani dorashka mbrojtëse.
- Objektet e vendosura mbi pajisje mund tē bien poshtë. Mos vendosni objekte mbi pajisje.

Rrezik nga goditja e rrymës!

- Një aparat me defekt mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Asnjëherë mos e ndizni një aparat me defekt. Hiqni spinën e rrjetit ose fikni siguresën në arkën e siguresave. Thirrni shërbimin e klientëve
- Riparimet e pasakta janë shumë të rrezikshme. Riparimet dhe zëvendësimi i kabllove me defekt mund të bëhen vetëm nga teknikët e specializuar të Shërbimit të Asistencës Teknike. Nëse pajisja është dëmtuar, hiqni prizën nga rrjeti ose fikni siguresën në kutinë e siguresave. Lajmëroni shërbimin e asistencës teknike.
- Lagështia që depërtton mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Mos përdorni pastrues me presion ose pastrues me avull.

Shkaqet e dëmtimeve

Kujdes!

Rrezik dëmtimi si pasojë e korrozionit. Ndizeni gjithmonë pajisjen gjatë gatimit, për të shmangur formimin e ujit të kondensuar. Uji i kondensuar mund të shkaktojë dëme korrozive.

Ndërrojini menjëherë llambat me defekt për të shmangur një mbingarkesë të llambave të tjera.

Rrezik dëmtimi si pasojë e hyrjes së lagështisë në pjesët elektronike. Mos i pastroni asnjëherë elementët e komandimit me leckë të njomë.

Dëmtim i sipërfaqes si pasojë e pastrimit të gabuar. Pastrojini sipërfaqet prej çeliku vetëm në drejtim të lustrës. Për elementët e komandimit përdorni pastrues të posaçëm për çelik.

Dëmtim i sipërfaqes si pasojë e përdorimit të mjeteve pastrues të mprehtë dhe gërryes. Mos përdorni asnjëherë mjete pastrues të mprehtë dhe gërryes.

Rrezik dëmtimi si pasojë e kthimit mbapsht të ujit të kondensuar. Instalojeni pak pjerrtas kanalin e daljes së ajrit në pajisje (1° pjerrësi).

Mbrojtja e mjedisit

Pajisja juaj e re është veçanërisht efikase në shpenzimin e energjisë. Këtu gjeni këshilla, sesi të kurseni më shumë energji kur përdorni pajisjen tuaj dhe sesi mund ta eliminoni si duhet atë.

Kursimi i energjisë

- Gjatë gatimit siguroni një ajrosje të mjaftueshme, në mënyrë që kapuç i tymrave të punojë me efikasitet dhe me nivel të ulët zhurme.
- Përshtatni intensitetin e avujve të gatimit. Vendosni nivelin e intensitetit vetëm sipas nevojës. Një gradacion më i ulët i ventilatorit, do të thotë një konsum më i ulët i energjisë.
- Në rastin e avujve intensivë të gatimit zgjidhni paraprakisht një gradacion më të lartë të ventilatorit. Avujt e gatimit të shpërndarë në kuzhinë, kërkojnë një përdorim më të gjatë të kapuçit të tymrave.
- Fikni kapuçin e tymrave, kur të mos ju nevojitet më.
- Fikni ndriçimin, kur të mos ju nevojitet më.
- Pastroni ose ndërroni filtrin sipas frekuencave të dhëna, për të rritur efikasitetin e ajrimit dhe për të shmangur rrezikun e djegies.

Hedhja sipas normave ekologjike

Hidheni paketimin sipas normave ekologjike.



Ky aparat përmban shënjën e aparaturave elektrike dhe elektroteknike sipas Udhëzimit 2012/19/EU (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Udhëzimi jep kuadrin ligjor për te drejtën e kthimit mbapsht të aparaturave të përdorura në të gjithë BE.

Llojet e proceseve

Kjo pajisje mund tē punojë me nxjerrje ose qarkullim ajri.

Procesi i shkarkimit tē ajrit



Ajri i thithur pastrohet pērmetes filtrit tē yndyrēs dhe nxirret jashtē pērmetes njē sistemi tubash.

Udhëzim: Shkarkimi i ajrit duhet tē bēhet ose nē njē oxhak tymi apo gazi ose nē njē zgafelle, e cila shérben pēr ajrimin e ambienteve tē instalmit nēpēr pajisje qē prodrojnē nxehtësi (fura).


- Nēse shkarkimi i ajrit do tē bēhet nē njē oxhak tymi ose gazi, i cili nuk eshtë nē punë, duhet marrē paraprakisht aprovimi i specialistit pērgjegjës i sistemit tē ngrohjes.
- Nēse shkarkimi i ajrit do tē bēhet nē murin e jashtëm, duhet tē pērdoret njē tub teleskopik me grilë.

Komandimi i pajisjes

Ky udhëzues eshtë i vlefshëm pēr disa variante pajisjesh. Eshtë e mundur tē jenë pērshkuar veçori tē caktuara, tē cilat mund tē mos i pērkasin pajisjes tuaj.

Udhëzim: Kur filloni gatimin, ndizni thithësen e tymrave dhe filkeni atë sérish pak minuta pērfundimit të gatimit. Nē këtë ményrë, avujt e gatimit do tē eliminohen ndjeshëm.

Paneli i pērdorimit

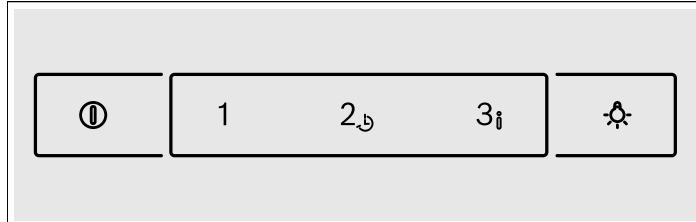

Shpjegim

①	Ventilatori Fikur
1	Gradacioni i ventilatorit 1
2	Gradacioni i ventilatorit 2
3	Puna e vazhduar e ventilatorit
3	Gradacioni i ventilatorit 3
②	Gradacioni intensiv
③	Drita Ndezur/Fikur

Regullimi i ventilatorit

Udhëzim: Pērshtateni forcën e ventilatorit gjithmonë sipas vlerave tē dhëna aktuale. Nēse krijohet shumë avull, zgjidhni gradacion edhe mē tē lartë tē ventilatorit.

Ndezia

Shtypni butonin 1, 2 ose 3.

Pēr konfirmim, ndriçojnë butonat ① dhe gradacioni i zgjedhur i ventilatorit.

Fikja

Shtypni butonin ①.

Procesi i qarkullimit tē ajrit



Ajri i thithur pastrohet pērmetes filtrit tē yndyrēs dhe një filtri me qymyr tē aktivizuar dhe futet sérish nē kuzhinë.

Udhëzim: Pēr tē thithur erërat me procesin e qarkullimit tē ajrit, duhet tē instaloni një filtri me qymyr tē aktivizuar. Mundësitë e shumta pēr ta pērdorur pajisjen me procesin e qarkullimit tē ajrit, mund t'i gjeni nē fletëpalosje ose mund tē pyesni shitësin e specializuar. Aksesorin e nevojshëm pēr këtë e gjeni nē dyqanin e specializuar ose pranë shërbimit tē klientit ose nē dyqanin online. Numrat e aksesorëve mund t'i gjeni nē fund tē udhëzuesit tē pērdorimit.

Puna e vazhduar e ventilatorit

Vazhdimi i punës së ventilatorit eshtë i mundur nē çdo gradacion ventilatorit.

1. Shtypni fillimi i gradacionit e dëshiruara tē ventilatorit 1, 2 ose 3.
2. Pēr aktivizimin e vazhdimit tē punës tē ventilatorit, mbani shtypur butonin ② pēr 2 sekonda.
Pēr konfirmim, pulsojnë butonat ① dhe gradacioni i zgjedhur i ventilatorit.
3. Pēr ta pērfunduar më shpejt punën e vazhduar tē ventilatorit, shtypni butonin ①.

Udhëzime

- Koha e vazhdimit tē punës pēr gjithë gradacionet e ventilatori eshtë 30 minuta. Pas pērfundimit tē kësaj kohe, ajrimi dhe ndriçimi fiken automatikisht.
- Gradacioni i ventilatorit mund tē ndryshohet gjatë kohës së vazhdimit tē punës.

Gradacioni intensiv

Kur ka erëra dhe tymra tē fortë, mund tē pērdorni gradacionin intensiv.

1. Pēr aktivizimin e gradacionit intensiv, mbani shtypur butonin ③ pēr 2 sekonda.
Pēr konfirmim, butoni ① ndriçon dhe butoni ③ pulson.
2. Pēr ta pērfunduar para kohe gradacionin intensiv, shtypni butonin ①.

Udhëzim: Koha e punës së gradacionit intensiv eshtë 6 minuta. Pas pērfundimit tē kësaj kohe, pajisja do tē kalojë sérish nē gradacionin e parazgjedhur tē ventilatorit.

Ndriçimi

Ndriçimin mund ta fikni pavarësisht ventiliimit.

Shtypni butonin ③.

Regullimi i ndriçimit

Gjatë ndezjes së dritës, mbani shtypur butonin ③ pēr 2 sekonda. Ndriçimi reduktohet.

Udhëzim: Duke e ndezur sérish dritën, pērfitohet sérish ndriçimi maksimal.

Pastrimi dhe mirëmbajtja

⚠ Rezik nga djegia!

Gjatë punës aparati nxehet. Para pastrimit aparatin e leni të ftohet.

⚠ Rezik nga goditja e rrymës!

Lagështia që mund të hyjë brenda, mund të shkaktojë goditje elektrike. Pastrojeni pajisjen vetëm me një leckë të njomë. Para pastrimit, hiqni spinën nga priza ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.

⚠ Rezik nga goditja e rrymës!

Lagështia që depërton mund të shkaktojë një goditje të rrymës. Mos përdorni pastrues me presion ose pastrues me avull.

⚠ Rezik plagosjeje!

Pjesët brenda pajisjes mund të jenë me qoshe të mprehta. Mbani dorashka mbrojtëse.

Mjet për pastrim

Në mënyrë që sipërfaqet e ndryshme të mos dëmtohen si pasojë e përdorimi të mjeteve të papërshtatshme të larjes, respektoni të dhënat në tabelë. Mos përdorni

- mjete larës të mprehtë ose gërryes,
- mjete pastrues të fortë e me përmbajtje alkooli,
- tela të ashpër ose sfungjerë agresivë,
- mjete larës me presion të lartë ose me avull.

Pecetat prej sfungjeri, lajini mirë para se t'i përdorni.

Ndiqni gjithë udhëzimet dhe paralajmërimet përkatëse të mjeteve pastrues.

Zona	Mjet për pastrim
Çelik inoks	Uji i shpëlarjes i nxehë: Pastroni me një pecetë larëse dhe thajeni më pas me një pecetë të butë. Pastrojini sipërfaqet prej çeliku vetëm në drejtim të lustrës. Pranë shërbimit të kllentit ose në dyqanet e specializuar mund të gjeni mjete larës të posaçëm për çelikun. Vendosni vetëm një shtresë të hollë mjeti larës me një leckë të butë.
Sipërfaqet e llakuara	Solucion shpëlarës i nxehë: Pastroni me një leckë larëse të njomë dhe thajeni më pas me një leckë të butë. Mos përdorni pastrues të posaçëm për çelik.
Alumin dhe plastikë	Pastrues për xhamat: Pastrojini me një leckë të butë.
Qelq	Pastrues për xhamat: Pastrojini me një leckë të butë. Mos përdorni kruajtëse xhamash.

Zona

Elementet e komandimit

Mjet për pastrim

Solucion shpëlarës i nxehë:
Pastroni me një leckë larëse të njomë dhe thajeni më pas me një leckë të butë.

Rezik goditjeje elektrike si pasojë e lagështisë që hyn brenda.

Rezik dëmtimi si pasojë e hyrjes së lagështisë në pjesët elektronike.
Elementët e komandimit mos i pastroni asnjëherë me leckë të njomë.

Mos përdorni pastrues të posaçëm për çelik.

Pastroni filtrin prej metali të yndyrës

Ky udhëzues është i vlefshëm për disa variante pajisjesh. Është e mundur të jenë përshkruar veçori të caktuara, të cilat mund të mos i përkasin pajisjes tuaj.

⚠ Rezik djegieje!

Shtresëzimet e yndyrës në filtrin e yndyrës mund të ndizen.

Pastrojeni filtrin e yndyrës çdo 2 muaj.

Mos e përdorni asnjëherë pajisjen pa filtrin e yndyrës.

Udhëzime

- Mos përdorni asnjë solucion larës agresiv, acid ose alkal.
- Gjatë pastrimit të filtrit prej metali të yndyrës, pastroni gjithashtu edhe mbajtësen e filtrit në pajisje me një leckë të njomë.
- Filtrin prej metali të yndyrës mund ta lani në enëlarëse ose me dorë.

Me dorë:

Udhëzim: Kur ka ndotje të vështira, mund të përdorni një solucion tretës yndyre. Atë mund ta porositni në një dyqan online.

- Zhyteni filtrin prej metali të yndyrës në ujë të nxehë.
- Për pastrim përdorni një furçë dhe shpëlajeni më pas filtrin mirë.
- Lëreni filtrin prej metali të yndyrës të pikojë.

Në enëlarëse:

Udhëzim: Gjatë pastrimit në enëlarëse, mund të ndodhin çngjyrosje të lehta. Kjo nuk ka asnjë ndikim në funksionimin e filtrit prej metali të yndyrës.

- Mos e pastroni filtrin e ndotur prej metali të yndyrës bashkë me enët.
- Vendoseni filtrin prej metali të yndyrës në enëlarëse. Filtri prej metali i yndyrës nuk duhet të përdridhet.

Çmontimi i filtrit prej metali të yndyrës

1. Palosni nga sipër kapakun e filtrit.


Udhëzime

- Këndi i zgavruar i kapakut të filtrit është rreth 80°. Mos e hapni sërisht kapakun e filtrit, menteshat mund të dëmtohen.
- Kapaku i filtrit mbrerthehet në çdo pozicion.

2. Nxirri 2 filtrat prej metali të yndyrës që ndodhen nën kapakun e filtrit dhe filtrin prej metali që ndodhet nën pjesën e poshtme të pajisjes.

Hapni kycin, palosni filtrin prej metalin të yndyrës përpala dhe nxirreni nga mbajtësja.

Udhëzim: Yndyra mund të grumbullohet nën filtrin prej metali të yndyrës. Mbajeni filtrin prej metali të yndyrës horizontalisht, për të shmangur rrjedhjen e yndyrës.

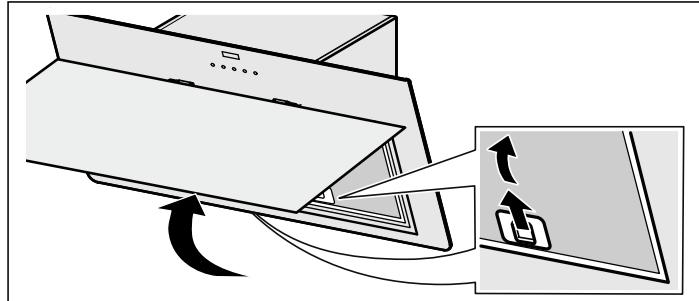

3. Pastroni filtrin prej metali të yndyrës.

4. Pas çmontimit të filtrit, pastrojeni pajisjen nga brenda.

5. Pastroni kapakun e filtrit.

Defekte, si të vepojmë?

Shpesh mund t'i mënjanoni lehtësisht vetë çrregullimet që ndodhin. Përpala se t'i telefononi shërbimit të klientit, ndiqni fillimisht udhëzimet e mëposhtme.

⚠ Rrezik shkarkimi elektrik!

Riparimet e pasakta janë shumë të rrezikshme. Riparimet dhe zëvendësimi i kabllave me defekt mund të bëhen vetëm nga teknikët e specializuar të Shërbimit të Asistencës Teknikë. Nëse pajisja është dëmtuar, hiqni prizën nga rrjeti ose fikni siguresën në kutinë e siguresave. Lajmëroni shërbimin e asistencës teknike.

Çmontimi i filtrit prej metali të yndyrës

- Vendosni 2 filtrat prej metali të yndyrës me kyçin nga poshtë. Montojeni filtrin prej metali të yndyrës në pjesën e poshtme të pajisjes.
- Mbërtheni filtrin prej metali të yndyrës dhe mbërtheni kyçin.
- Mbyllni kapakun e filtrit.


Ndërroni filtrin e qymyr-drurit aktiv (Vetëm me procesin e qarkullimit të ajrit)

Për të siguruar nivelin e eliminimit të erës, filtri duhet të mirëmbahet rregullisht.

Filtrat e karbonit aktiv duhet të ndërrohen të paktën çdo 4 muaj.

Udhëzime

- Filtrat e karbonit aktiv nuk përfshihen në ambalazh. Filtrat e karbonit aktiv i gjeni në dyqanin e specializuar, pranë shërbimit të klientit ose në dyqanin online.
- Filtrat e karbonit aktiv mund të pastrohen ose të rinovohen.
 - Çmontimi i filtrit prej metali të yndyrës, shihni më sipër.
 - Rrotulloni filtrat e vjetër prej karboni aktiv dhe nxirri nga mbajtësja. A
 - Shtypni filtra të rinj prej karboni aktiv dhe rrotullojini. B

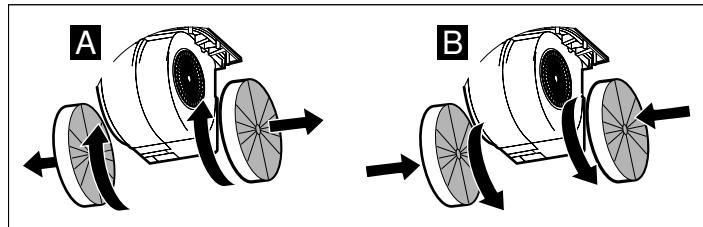

4. Montimi i filtrit prej metali të yndyrës, shihni lart.

Tabela e çrregullimeve


Defekti	Shkaku i mundshëm	Zgjidhja
Pajisja nuk funksionon	Spina nuk është futur në prizë	Lidheni pajisjen në rrjetin elektrik
	Ndërprerja e rrymës	Kontrolloni nëse pajisjet e tjera të kuzhinës funksionojnë
	Siguresa me defekt	Kontrolloni kutinë e siguresave, nëse siguresa për pajisjen është në rregull
Ndriçimi i butonave nuk funksionon.	Njësia komanduese ka defekt.	Telefonojini shërbimit të klientit.
Ndriçimi nuk funksionon.	Llambat janë me defekt.	Ndërroni llambat, shihni kapitullin "Ndërrimi i llambave".

Ndërrimi i llambave

⚠️ Rrezik nga goditja e rrymës!

Kur ndërroni llambat, nëpër kontaktet e portollambës kalon rrymë elekrike. Para ndërrimit, hiqni spinën nga priza ose fikni siguresën në kutinë e siguresave.



E rendësishme! Përdorni vetëm llamba të të njëjtë tip dhe fuqi të njëjtë (shihni gjithashtu portollambën ose tabelën e tipit).



HSG/C/UB-20-12-G4

1. Unazën e llambës hiqni me kujdes me një vegël të përshtatshme.

2. Nxirri llambën dhe zëvendësojeni atë me një llambë të të njëjtë illoj.

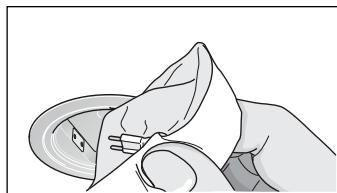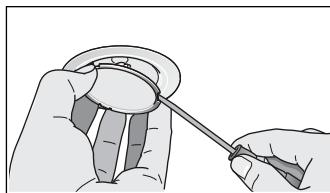

3. Vendasni kapakun e llambës.

4. Fusni spinën dhe ndizni sërisht siguresën.

Zëvendësojeni llambën me një llambë të të njëjtë tip:

Tensioni: 12 V

Fuqia: maks. 20 W

Foleja: G4

Ndërrimi i llambave halogjene

Udhëzim: Kur vendosni llambat halogjene, nuk duhet t'i prekni në poçin prej qelqi. Për vendosjen e llambave halogjene, përdorni një leckë të pastër.

Shërbimi i klientëve

Nëse pajisja juaj duhet të riparohet, shërbimi jonë për klientët qëndron në dispozicionin tuaj. Ne gjithmon gjejm një zgjidhje të përshtatshme, gjithashtu për të evitar vizita të panevojshme nga ana e teknikut.

Kur të telefononi, ju lutemi jepni numrin e prodhimit (E-Nr.) dhe numrin e produktit (FD-Nr.), në mënyrë që t'ju japim një ndihmë të kualifikuar. Tabelën e tipit me numrat përkatës e gjeni në pjesën e brendshme të pajisjes (për këtë çmontoni filtrin prej metali të yndyrës).

Në mënyrë që të mos ju duhet të kërkon për shumë kohë, mund të regjistroni këtu të dhënat e pajisjes tuaj dhe numrat e telefonit të shërbimit të klientit.

E-Nr.

FD-Nr.

Shërbimi i klientëve ☎

Mbani parasysh se vizita e teknikut të shërbimit të klientit në rastin e një keqfunkcionimi nuk është pa pagesë edhe brenda periudhës së garancisë.


Të dhënat e kontaktit për të gjitha vendet i gjeni në listën e përmbytjes të shërbimit të klientëve.

Kini besim te kompetenca e prodhuesit. Kështu mund të jeni të sigurt se riparimin do ta realizojnë teknikët e trajnuar përiparim, të cilët janë të pajisur me pjesë këmbimi origjinale përi pajisjet tuaja.


Aksesori për qarkullimin e ajrit

(nuk përfshihet në vëllimin e furnizimit)

DHZ5315

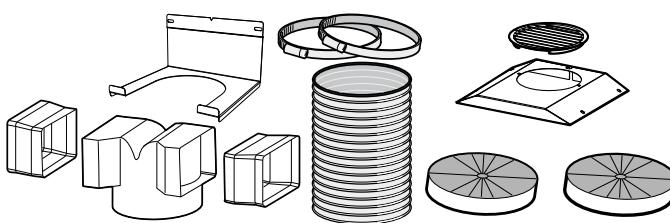

DHZ5316



sr Sadržaj

Važne napomene za sigurnost	17	Osvetljenje	20
Zaštita životne sredine	19	Čišćenje i održavanje	21
Štednja energije	19	Smetnje, šta činiti?	22
Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline	19	Tablica smetnji	23
Vrste režima rada.....	20	Pribor za režim rada cirkulacionog vazduha	23
Režim rada ispusnog vazduha.....	20		
Režim rada cirkulacionog vazduha	20		
Rukovanje uređajem	20		
Podešavanje ventilatora.....	20		
Naknadni rad ventilatora	20		
Intenzivni stepen	20		

Ostale informacije o proizvodima, priboru, rezervnim delovima i servisima ćete naći na internetu: www.bosch-home.com i "online" prodavnici: www.bosch-eshop.com

⚠ Važne napomene za sigurnost

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo. Jedino tako možete sigurno i pravilno da rukujete Vašim uređajem. Sačuvajte uputstvo za upotrebu i montažu za neku kasniju upotrebu ili za sledećeg vlasnika.

Samo u slučaju stručne ugradnje u skladu sa uputstvom za montažu zagarantovana je sigurnost prilikom upotrebe. Instalater je odgovoran za pravilno funkcionisanje na mestu postavke.

Ovaj uređaj je namenjen samo za privatno domaćinstvo i za kućni ambijent. Uređaj nije namenjen za rad u spoljašnjoj sredini. Tokom režima rad nadzirite uređaj. Uređaj ne odgovara za štete nastale zbog nestručne upotrebe ili pogrešnog rukovanja.

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje na nadmorskim visinama od maksimalno 2000 metara.

Ovaj uređaj mogu koristiti deca od 8 godina i lica sa smanjenim psihičkim, osećajnim ili mentalnim sposobnostima ili nedostacima iskustva ili znanja, ako ih nadzire lice, koje je odgovorno za bezbednost, ili ih je uputilo u vezi sa sigurnom upotrebljom uređaja i ako su oni razumeli opasnosti, koje iz toga mogu da nastanu.

Nikada ne smete pustiti decu da se igraju sa uređajem. Čišćenje i korisničko održavanje ne smeju da vrše deca, čak i ako imaju 8 godina ili više i ako imaju nadzor.

Decu, mlađu od 8 godina udaljite od uređaja i priključnog kabla.

Pošto ste ga raspakovali, proverite uređaj. Ukoliko oštetio prilikom transporta, nemojte ga priključivati.

Ovaj uređaj nije namenjen za režim rada pomoću eksternog tajmera ili daljinskog upravljača.


Opasnost od gušenja!

Ambalažni materijal je opasan za decu. Deci nikada ne dajte da se igraju sa ambalažnim materijalom.

Opasnost po život!

Zapaljivi gasovi koji su nazad usisani mogu da dovedu do trovanja.

Uvek se pobrinite za dovoljno dotoka vazduha, ako uređaj upotrebljavate u režimu rada ispusnog vazduha istovremeno sa vatrištem koje zavisi od vazduha u prostoriji.

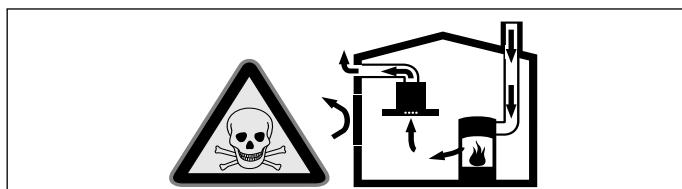


Vatrišta koja zavise od vazduha u prostoriji (npr. grejni uređaji na gas, ulje, drvo ili ugalj, protočni bojeri, kotlovi za zagrevanje vode) vazduh za sagorevanje crpe iz prostorije u koju su postavljeni i izduvne gasove izbacuju preko sistema za izduvne gasove (npr. kamoin) u spoljašnju sredinu.

U vezi sa uključenim aspiratorom uzima se vazduh iz kuhinje i susednih prostorija - bez dovoljnog dotoka vazduha nastaje podpritisak. Otrvni gasovi iz kamina ili odvodnog okna usisavaju se nazad u stambene prostorije.

- Iz tog razloga uvek mora da bude obezbeđen dovoljan dotok vazduha.
- Sam ventilacioni otvor za dotok vazduha/ ispusni vazduh ne garantuje održanje granične vrednosti.

Režim rada bez opasnosti je moguć samo onda, ako podpritisak u prostoriju za postavku vatrišta ne prekoračuje 4 Pa (0,04 mbar). To može da se postigne, ako zahvaljujući otvorima koji ne mogu da se zatvore, npr. u vratima, prozorima, u vezi sa ventilacionim otvorom za dotok vazduha / ispusni vazduh ili zahvaljujući drugim tehničkim merama, može da struji vazduh koji je neophodan za gorenje.

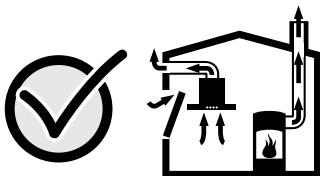

U svakom slučaju uzmite savet od zaduženog dimničara, koji može da proceni ukupan ventilacioni sklop kuće i da Vam za ventilaciju predloži odgovarajuću meru.

Ako aspirator primenjujete isključivo u režimu rada cirkulacionog vazduh, moguć je rad bez ograničenja.

Opasnost od požara!

- Naslage masti na filteru za mast mogu da se zapale.

Filter za mast najmanje na svaka 2 meseca čistite.

Uređaj nemojte nikada da puštate u rad bez filtera za mast.

- Naslage masti na filteru za mast mogu da se zapale. U blizini uređaja nikada nemojte da radite sa otvorenim plamenom (npr. flambiranje). Uređaj instalirajte u blizini vatrišta za čvrsta goriva (drvo ili ugalj) samo onda, ako postoji zatvoren poklopac koji ne može da se skine. Ne smeju da lete varnice.
- Vrelo ulje i mast se veoma brzo pale. Vrelo ulje i mast nikada ne ostavljajte bez nadzora. Vatru nemojte nikada da gasite vodom. Isključite ringlu. Plamen ugasite pažljivo pomoću poklopca, krpom za gašenje požara ili sličnim.
- Ringle na gas bez postavljenog posuđa za kuvanje tokom režima rada razvijaju veliku vrelinu. Uređaj za ventilaciju koji je smešten iznad njih može da se ošteći ili da se zapali. Ringle na gas puštajte u rad samo ako ste na njih postavili posuđe za kuvanje.
- U slučaju kada je više ringli na gas istovremeno u režimu rada, razvija se velika vrelina. Uređaj za ventilaciju koji je smešten iznad njih može da se ošteći ili da se zapali. Dve ringle na gas nikada nemojte da puštate u rad sa najvećim plamenom duže od 15 minuta. Jedan veliki gorionik sa više od 5 kW (vok) odgovara snazi od dva gorionika na gas.

Opasnost od opekotina!

Pristupačni delovi tokom režima rada postaju vreli. Nikada nemojte da dodirujete vrele delove. Udaljite decu.

Opasnost od povrede!

- Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštре ivice. Nosite zaštitne rukavice.
- Predmeti koje ste ostavili na uređaju mogu da padnu. Nemojte da stavljate predmete na uređaj.

Opasnost od strujnog udara!

- Pokvaren uređaj može da prouzrokuje strujni udar. Pokvaren uređaj nikada nemojte da uključujete. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji za osigurače. Pozovite servisnu službu.
- Neadekvatne popravke su opasne. Popravke i zamenu oštećenih kablova za priključivanje može da vrši jedino osoblje Službe za tehničku pomoć koje je prethodno obučeno. Ako je aparat pokvaren, isključite ga iz mreže ili skinite osigurač iz kutije za osigurače. Obavestite servis tehničke podrške.
- Vлага, koja prodire, može da prouzrokuje strujni udar. Nemojte da koristite čišćenje pod visokim pritiskom ili čišćenje parom.

Uzroci za štetu

Oprez!

Opasnost od oštećenje od korozije. Prilikom kuvanja uređaj uvek uključite kako biste izbegli formiranje kondenzovane vode. Kondenzovana voda može da dovede do korozije.

Pokvarene lampice uvek zamenite odmah, kako biste sprecili opterećenje preostalih lampica.

Opasnost od oštećenja zbog vlage koja prodire u elektroniku. Elemente za rukovanje nikada nemojte da čistite mokrom krpom.

Oštećenje površina zbog pogrešnog čišćenja. Površine od prohroma čistite samo u pravcu brušenja. Za elemente za rukovanje nemojte da upotrebljavate sredstvo za čišćenje prohroma.

Oštećenje površina zbog jakih i abrazivnih sredstava za čišćenje. Nemojte nikada da upotrebljavate jaka i abrazivna sredstva za čišćenje.

Opasnost od oštećenja zbog povratnog toka kondenzata. Kanal za ispusni vazduh iz uređaja instalirajte tako da ima lagan pad (1° nagiba).

Zaštita životne sredine

Vaš novi uređaj je naročito energetski efikasan. Ovde ćete dobiti savete kako da korišćenjem Vašeg uređaja postignete još veću uštedu energije, i kako da pravilno odložite uređaj.

Štednja energije

- Prilikom kuvanja obezbedite dovoljan dotok vazduha, da bi aspirator radio efikasno i sa niskim stepenom šuma za režim rada.
- Stepen ventilatora prilagodite intenzitetu isparenja od kuvanja. Intenzivan stepen upotrebljavajte samo po potrebi. Niži stepen ventilatora znači manju potrošnju energije.
- U slučaju intenzivnog isparenja od kuvanja blagovremeno izaberite viši stepen ventilatora. Isparenje od kuvanja koje se već raširilo po kuhinji zahteva duži režim rada aspiratora.
- Aspirator isključite, kada Vam više nije potreban.
- Osvetljenje isključite, kada Vam više nije potrebno.
- Filtere čistite odnosno menjajte u navedenim razmacima, kako biste povećali efikasnost ventilacije i izbegli opasnost od požara.

Rešavanje otpada u skladu sa zaštitom okoline

Ambalažu ukloniti na otpad ekološki ispravno.



Ovaj je aparat označen u skladu sa evropskom smernicom 2012/19/EU o otpadnim električnim i elektronskim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smernica određuje okvir za povratak i reciklažu otpadnih aparata koji važi u celoj Evropskoj Uniji.

Vrste režima rada

Ovaj uređaj možete da primenjujete u režimu rada ispusnog ili cirkulacionog vazduha.

Režim rada ispusnog vazduha



Usisani vazduh se čisti kroz filter za mast i kroz sistem cevi se izvodi u spoljašnju sredinu.

Napomena: Ispusni vazduh ne sme da se ispušta niti kamin za dim ili izdunvi gas, koji je u režimu rada, niti u okno, koje služi za ventilaciju prostorija za postavku vatrišta.

- Ako ispusni vazduh treba da se izvede u kamin za dim ili izdunvi gas, koji nije u režimu rada, morate da pribavite dozvolu zaduženog dimničara.
- Ako se ispusni vazduh izvodi kroz spoljašnji zid, trebalo bi da se upotrebljava teleskopski ventilacioni otvor.

Režim rada cirkulacionog vazduha



Usisani vazduh se čisti kroz filter za mast i filter aktivnog uglja i ponovo se vraća nazad u kuhinju.


Napomena: Kako bi se u režimu rada cirkulacionog vazduha vezali mirisi, morate da ugradite filter aktivnog uglja. Različite mogućnosti da u rad pustite režim rada cirkulacionog vazduha, uzmite iz prospeka ili pitajte Vašeg dilera. Za to neophodan pribor ćete dobiti u specijalizovanoj trgovini, kod servisne službe ili u online šopu. Broj pribora ćete pronaći na kraju uputstva za upotrebu.

Rukovanje uređajem

Ovo uputstvo važi za više varijanti uređaja. Moguće je da su opisana pojedinačna obeležja opreme, koju Vaš uređaj ne poseduje.

Napomena: Na početku kuvanja uključite aspirator i isključite ga nekoliko minuta posle završetka kuvanja. Na taj način se kuhinjsko isparenje najefikasnije uklanja.

Polje sa komandama

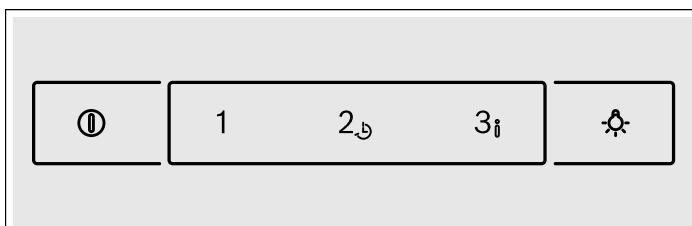

Obrazloženje

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ① | 1 | 2 | 3 | • |
|---|---|---|---|---|
- ① Ventilator isklj.
 - 1 Stepen ventilatora 1
 - 2 Stepen ventilatora 2
 - 3 Naknadni rad ventilatora
 - 3 Intenzivni stepen
 - Svetlo uklj./isklj.

Podešavanje ventilatora

Napomena: Jačinu ventilatora uvek prilagodite aktuelnim okolnostima. U slučaju jakog isparavanja takođe birajte visok stepen ventilatora.

Uključivanje

Pritisnite taster 1, 2 ili 3.

Za potvrdu svetle taster ① i podešeni stepen ventilatora.

Isključivanje

Pritisnite taster ①.

Naknadni rad ventilatora

Naknadni rad ventilatora je moguć u svakom željenom stepenu ventilatora.

1. Najpre pritisnite taster željenog stepena ventilatora 1, 2 ili 3.
2. Za aktiviranje naknadnog rada ventilatora taster 2 držite pritisnut na 2 sekunde.
Za potvrdu treperi taster ① i podešeni stepen ventilatora.
3. Za prevremeno završavanje naknadnog rada ventilatora pritisnite taster ①.

Napomene

- Vreme naknadnog rada za sve stepene ventilatora iznosi 30 minuta. Posle isteka tog vremena automatski se isključuje ventilacija i osvetljenje.
- Stepen ventilatora može da se promeni tokom vremena naknadnog rada.

Intenzivni stepen

U slučaju razvoja jakog mirisa i isparenja možete da upotrebite intenzivan stepen.

1. Za aktiviranje intenzivnog stepena taster 3 držite pritisnut na 2 sekunde.
Za potvrdu svetli taster ①, a taster 3 treperi.
2. Za prevremeno završavanje intenzivnog stepena pritisnite taster ①.

Napomena: Vreme rada intenzivnog stepena iznosi 6 minuta. Posle isteka tog vremena uređaj se vraća na pre toga podešeni stepen ventilatora.

Osvetljenje

Osvetljenje možete da uključite i isključite nezavisno od ventilacije.

Pritisnite taster •.

Podešavanje jačine osvetljenja

Prilikom uključivanja osvetljenja taster • držite pritisnut na 2 sekunde. Jačina osvetljenja se smanjuje.

Napomena: Prilikom novog uključivanja osvetljenja ponovo je podešana maksimalna jačina osvetljenja.

Čišćenje i održavanje

⚠️ Opasnost od opekolina!

Uredaj se zagreva tokom rada. Pre čišćenja ostavite uređaj da se ohladi.

⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Vlažnost koja prodire može da prouzrokuje strujni udar. Uredaj čistite samo suvom krpom. Pre čišćenja izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.

⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Vлага, koja prodire, može da prouzrokuje strujni udar. Nemojte da koristite čišćenje pod visokim pritiskom ili čišćenje parom.

⚠️ Opasnost od povrede!

Komponente unutar uređaja mogu da imaju oštре ivice. Nosite zaštitne rukavice.

Sredstva za čišćenje

Da se različite površine ne bi oštetile neodgovarajućim sredstvom za čišćenje, vodite računa o podacima u tabeli. Nemojte da koristite

- jaka ili abrazivna sredstva za čišćenje,
- sredstva koja sadrže alkohol,
- grube abrazivne jastučice ili sundere za ribanje,
- kompresorske čistače ili parne čistače.

Pre korišćenja dobro operite nove sunđeraste krpe.

Obratite pažnju na sve napomene i upozorenja, koja su priložena uz sredstva za čišćenje.

Područje	Sredstva za čišćenje
Prohrom	Vrela sapunica: Očistite krpom za posude i osušite mekanom krpom. Površine od prohroma čistite samo u pravcu brušenja. U servisnoj službi ili u specijalizovanoj prodavnici možete da nabavite specijalna sredstva za negu prohroma. Sredstva za negu pomoći mekane krpe nanesite u tankom sloju.
Lakirane površine	Vrela sapunica: Očistite vlažnom krpom za posude i osušite mekanom krpom. Nemojte da koristite sredstvo za čišćenje prohroma.
Aluminijum i plastika	Sredstva za čišćenje stakla: Očistite mekanom krpom.
Staklo	Sredstva za čišćenje stakla: Očistite mekanom krpom. Nemojte da upotrebljavate strugaljku za staklo.
Upavljački elementi	Vrela sapunica: Očistite vlažnom krpom za posude i osušite mekanom krpom. Opasnost od strujnog udara usled prodiranja vlage. Opasnost od oštećenja elektronike zbog vlage koja prodire. Upavljačke elemente nikada nemojte da čistite mokrom krpom. Nemojte da koristite sredstvo za čišćenje prohroma.

Čišćenje metalnog filtera za mast

Ovo uputstvo važi za više varijanti uređaja. Moguće je da su opisana pojedinačna obeležja opreme, koju Vaš uređaj ne poseduje.

⚠️ Opasnost od požara!

Naslage masti na filteru za mast mogu da se zapale.

Filter za mast najmanje na svaka 2 meseca čistite.

Uredaj nemojte nikada da puštate u rad bez filtera za mast.

Napomene

- Nemojte da upotrebljavate agresivna sredstva za čišćenje, koja sadrže kiseline ili baze.
- Prilikom čišćenja metalnih filtera za mast vlažnom krpom očistite i držač metalnih filtera za mast u uređaju.
- Metalne filtere za mast možete da perete u mašini za pranje posuda ili ručno.

Ručno:

Napomena: Kod tvrdokorne nečistoće možete da upotrebljavate specijalan rastvarač masti. Možete da ga poručite preko online šopa.

- Metalne filtere za mast potopite u vrelu Sapunicu .
- Za čišćenje upotrebljavajte četku, pa onda filtere dobro isperite.
- Metalne filtere za mast ostavite da se ocede.

U mašini za pranje posuda:

Napomena: Prilikom pranja u mašini za pranje sudova može da dođe do male promene boje. To nema uticaj na funkciju metalnih filtera za mast.

- Jako zaprljane metalne filtere za mast nemojte da perete zajedno sa posudem.
- Metalne filtere za mast slobodno stavite u mašinu za pranje posuda. Metalni filteri za mast ne smeju da se priklješte.

Demontiranje metalnog filtera za mast


1. Poklopac filtera sklopite na gore.

Napomene

- Ugao otvaranja poklopca filtera je ograničen na otprilike 80°. Poklopac filtera ne otvarajte dalje, šarke bi mogle da se oštete.
- Poklopac filtera aretira u svaku poziciju po želji.

2. Izvucite 2 metalna filtera za mast ispod poklopca filtera i metalni filter za mast na donjoj strani uređaja. Otvorite blokadu, metalni filter sklopite napred i uzmite iz držača.

Napomena: Mast može da se sakuplja dole u metalnom filteru za mast. Metalni filter za mast držite vodoravno, kako biste izbegli kapljivanje masti.

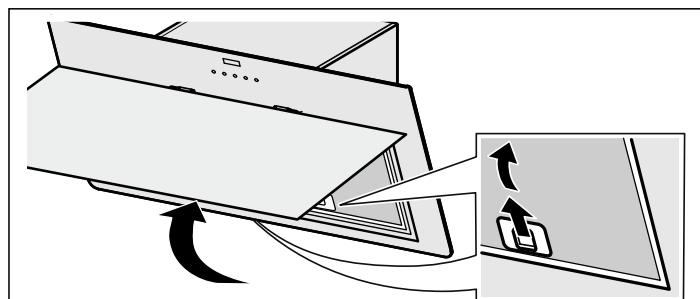

3. Očistite metalni filter za mast.

4. Posle demontaže filtera očistite uređaj iznutra.

5. Očistite poklopac filtera.

Ugradnja metalnog filtera za mast

- 1.2 metalna filtera za mast ispod poklopca filtera umetnite blokadom na dole.
- Umetnite metalni filter za mast na donjoj strani uređaja.
- Uklopite metalni filter za mast i utisnite blokadu.
- Zatvorite poklopac filtera.


Zamena filtera sa aktivnim ugljem (samo kod režima rada cirkulacionog vazduha)

Kako bi se garantovao stepen filtriranja mirisa, filter morate redovno da održavate.

Filter sa aktivnim ugljem morate da zamenjujete najmanje na svaka 4 meseca.

Napomene

- Filter sa aktivnim ugljem nije sadržan u obimu isporuke. Filter sa aktivnim ugljem dobijete u specijalizovanoj prodavnici, kod servisne službe ili u online šopu.
 - Filter sa aktivnim ugljem ne može da se čisti ili da se iznova aktivira.
1. Demontiranje metalnog filtera za mast, videti gore.
 2. Obrnite stari filter sa aktivnim ugljem i skinite ga sa držača. A
 3. Novi filter sa aktivnim ugljem pritisnite na držač i obrnite.

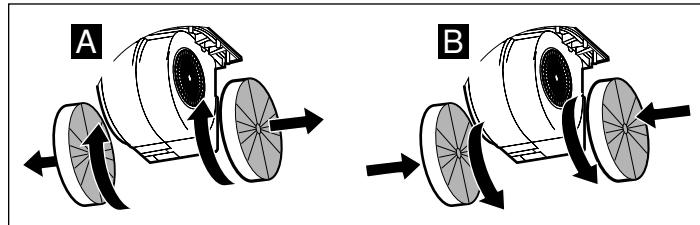

4. Ugrađivanje metalnog filtera za mast, videti gore.

Smetnje, šta činiti?

Smetnje koje su nastupile često možete da otklonite sami. Pre nego što pozovete servisnu službu, обратите pažnju na sledeće napomene.

⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Neadekvatne popravke su opasne. Popravke i zamenu oštećenih kablova za priključivanje može da vrši jedino osoblje Službe za tehničku pomoć koje je prethodno obučeno. Ako je aparat pokvaren, isključite ga iz mreže ili skinite osigurač iz kutije za osigurače. Obavestite servis tehničke podrške.

Tabela sa smetnjama

Smetnja	Mogući uzrok	Rešenje
Uredaj ne funkcioniše	Utikač nije utaknut	Priklučivanje uređaja na mrežu električne struje
	Nestanak električne energije	Proverite, da li drugi kuhički uređaji funkcionišu
	Osigurač u kvaru	U kutiji sa osiguračima proverite, da li je osigurač za uređaj u redu
Osvetljenje tastera ne funkcioniše.	Upravljačka jedinica je u kvaru.	Pozovite servisnu službu.
Osvetljenje ne funkcioniše.	Lampice su pokvarene.	Zamenite lampice, videti poglavje "Zamena lampica".

Zamena lampica

⚠️ Opasnost od strujnog udara!

Prilikom zamene lampica kontakti grla za lampice provode struju. Pre zamene izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač u kutiji sa osiguračima.

Važno! Upotrebljavajte samo svetiljke istog tipa i iste snage (takođe videti grlo lampice ili pločicu sa tipom).





HSG/C/UB-20-12-G4

Zamena halogenih lampica

Napomena: Halogene lampice prilikom umetanja ne smete da dodirujete za stakleni balon. Za umetanje halogenih lampica upotrebljavajte čistu krupu.

1. Prsten lampice pažljivo uklonite pomoću odgovarajućeg alata.
2. Izvucite lampicu i zamenite je istim tipom lampice.

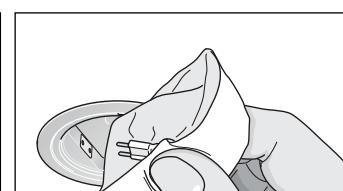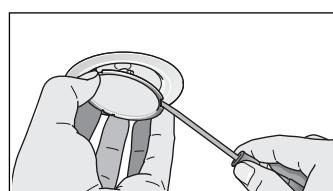

3. Umetnite poklopac lampice.

4. Utaknite mrežni utikač odnosno ponovo uključite osigurač.

Lampicu zamenite istim tipom lampice:

Napon: 12 V

Snaga: maks. 20 W

Postolje: G4

Tablica smetnji

Često se radi samo o nekoj sitnici, kada nastane smetnja. Pre nego što pozovete servisnu službu, molimo Vas da pokušate sami ukloniti smetnju uz pomoć tablice.

Ako jednom jelo ne uspije na optimalni način, pogledajte u poglavlju *Za Vas provereno u našoj studio-kuhinji*. Tu ćete da nađete puno saveta i napomena za kuhanje.

Prilikom poziva molimo da navedete broj proizvoda (E-br.) i fabrički broj (FD-br.), kako bismo kvalifikovano mogli da Vam pomognemo. Pločicu sa tipom sa brojevima načićete u unutrašnjosti uređaja (za to demontirajte metalni filter za mast).

Kako po potrebi ne biste morali dugo da tražite, podatke o Vašem uređaju i broj telefona servisne službe možete ovde da unesete.

E-br.	FD-br.
-------	--------

Servisna služba

Obratite pažnju na to, da poseta servisnog tehničara servisne službe u slučaju pogrešnog rukovanja čak i tokom garantnog roka nije besplatna.


Kontaktne podatke za sve države naći ćete u priloženom spisku servisnih službi.

Imajte poverenja u kompetenciju proizvođača. Tako ćete biti sigurni da će popravku izvršiti obučeni servisni tehničari koji su opremljeni originalnim rezervnim delovima za Vaš uređaj.


Pribor za režim rada cirkulacionog vazduha

(ne nalazi se u obimu isporuke)

DHZ5315

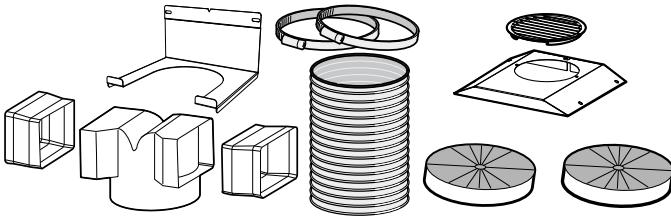

DHZ5316



Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001079305

960812