



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome





Lavastoviglie

SP...



BOSCH

it Istruzioni per l'uso

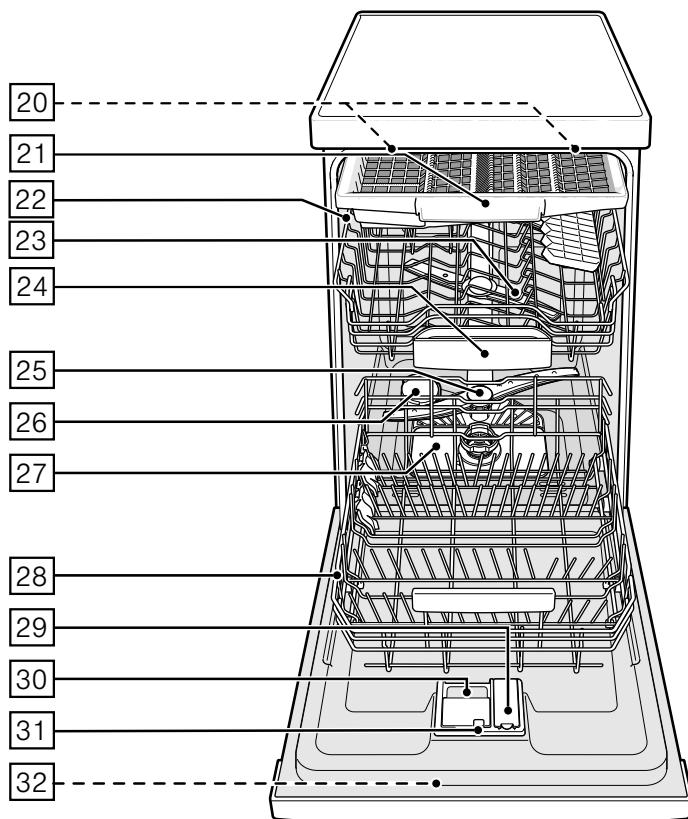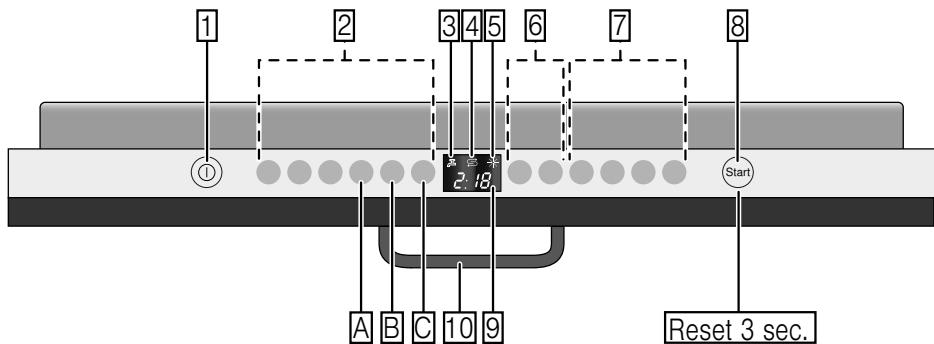

Indice

 Uso corretto	5	 Stoviglie	16
 Istruzioni di sicurezza	5	Non sono idonei	16
Prima di mettere in funzione		Danni al vetro ed alle stoviglie	16
l'apparecchio	5	Sistemare	16
Alla fornitura	6	Svuotare	17
Nell'installazione	6	Tazze e bicchieri	17
Nell'uso quotidiano	7	Pentole	17
Bloccaggio porta	8	Cassetto posate	18
Comparsa di danni	8	Divisori ribaltabili	19
Nella rottamazione	8	Contenitore per piccoli oggetti	19
 Tutela dell'ambiente	10	Regolare l'altezza del cesto	19
Imballaggio	10	 Detersivo	20
Apparecchi dismessi	10	Introdurre il detersivo	20
 Conoscere l'apparecchio	11	Detersivi combinati	21
Asciugatura Eco	11	 Guida rapida programmi	23
Pannello comandi	11	Selezione del programma	24
Vano interno dell'apparecchio	11	Avviso per gli istituti di test	24
Menù Sommario	11	 Funzioni supplementari	24
 Impianto di addolcimento dell'acqua/Sale speciale	12	Risparmiare tempo (VarioSpeedPlus)	24
Regolare	12	Mezzo carico	24
Tabella di durezza dell'acqua	13	IgienePlus (HygienePlus)	24
Uso del sale	13	Zona intensiva	24
Detersivo con componente di sale	14	Asciugatura extra	24
Disattivare la spia di addolcimento	14		
 Brillante	14		
Regolare la quantità di brillante	15		
Disattivare la spia mancanza brillante	16		

	Uso dell'apparecchio	25
Dati dei programmi.....	25	
Aquasensor	25	
Accendere l'apparecchio	25	
Asciugatura Eco	26	
Timelight.....	26	
Indicazione di durata residua	27	
Avvio fra ore	27	
Fine del programma	27	
Spegnimento automatico / Illuminazione interna.....	28	
Spegnere l'apparecchio	29	
Interrompere il programma.....	29	
Interrompere il programma.....	29	
Cambio di programma	30	
Asciugatura energica	30	
	Pulizia e manutenzione	30
Stato generale della macchina	30	
Sale speciale e brillantante.....	31	
Filtri.....	31	
Bracci di lavaggio.....	32	
	Malfunzionamento, che fare?	32
Pompa di scarico acqua.....	33	
Tabella dei guasti	34	
	Servizio assistenza clienti	44
	Installazione ed allacciamento	44
Fornitura	44	
Istruzioni di sicurezza	44	
Consegna	45	
Dati tecnici	45	
Installazione	45	
Allacciamento per l'acqua di scarico	45	
Allacciamento acqua potabile.....	46	
Collegamento all'acqua calda.....	46	
Allacciamento elettrico	47	
Smontaggio	48	
Trasporto	48	
Sicurezza antigelo (Vuotare l'apparecchio).....	48	

Uso corretto

- Questo apparecchio è destinato all'uso domestico privato nelle famiglie ed all'ambiente domestico.
- Usare la lavastoviglie solo nella casa e solo per lo scopo indicato: il lavaggio di stoviglie domestiche.
- Questa lavastoviglie è progettata per l'uso in zone con altezza massima sul livello del mare di 4000 m.

I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come un giocattolo. I bambini non devono né pulire né utilizzare l'apparecchio da soli a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e che siano assistiti da parte di un adulto.

Tenere lontano dall'apparecchio e dal cavo di alimentazione i bambini di età inferiore agli 8 anni.

Prima di mettere in funzione l'apparecchio

Leggere attentamente tutte le istruzioni per l'uso ed il montaggio. Esse contengono importanti informazioni per l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchio.

Conservare tutta la documentazione per l'uso futuro oppure per eventuali successivi proprietari.

Le istruzioni per l'uso possono essere scaricate gratuitamente dal nostro sito Internet. Il corrispondente indirizzo Internet è riportato a tergo di queste istruzioni per l'uso.

Istruzioni di sicurezza

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte facoltà fisiche, sensoriali o mentali nonché da persone prive di sufficiente esperienza o conoscenza dello stesso se sorvegliate da una persona responsabile della loro sicurezza o se istruite in merito all'utilizzo sicuro dell'apparecchio e consapevoli degli eventuali rischi derivanti da un utilizzo improprio.

Alla fornitura

1. Controllare subito se imballaggio e lavastoviglie hanno subito danni di trasporto. Non mettere in funzione un apparecchio danneggiato, ma consultare prima il proprio fornitore.
2. Smaltire il materiale d'imballaggio secondo le norme.
3. Impedire l'uso dell'imballaggio e sue parti per il gioco dei bambini. Possibile pericolo di soffocamento causato da scatole pieghevoli e fogli di plastica.

Nell'installazione

- Tenere presente che il lato posteriore della lavastoviglie dopo l'installazione non è più liberamente accessibile (protezione contro il contatto umano con superfici molto calde).
- Eseguire l'installazione ed il collegamento secondo le istruzioni d'installazione e montaggio.
- Durante l'installazione la lavastoviglie deve essere staccata dalla rete.
- Accertarsi che il sistema del conduttore di protezione dell'impianto elettrico domestico sia installato a norma.

- Le condizioni di collegamento elettriche e le indicazioni sulla targhetta d'identificazione **[32]** della lavastoviglie devono coincidere.
- Se il cavo di collegamento alla rete di questo apparecchio subisce un danno, deve essere sostituito con un cavo di collegamento speciale. Per evitare situazioni di pericolo, acquistarlo esclusivamente tramite il servizio assistenza clienti.
- Se la lavastoviglie deve essere installata in un mobile alto, questo deve essere regolarmente fissato.
- In caso di incasso della lavastoviglie sotto o sopra un altro elettrodomestico, seguire le informazioni per l'incasso nel manuale di installazione dei rispettivi apparecchi in combinazione con una lavastoviglie.
- Per garantire il funzionamento sicuro di tutti gli apparecchi, osservare inoltre anche le istruzioni per l'installazione della lavastoviglie.

- In mancanza di informazioni disponibili o se le istruzioni per l'installazione non contengono indicazioni a proposito, rivolgersi al produttore di questi apparecchi, per garantire che la lavastoviglie possa essere installata sopra o sotto gli apparecchi.
- Se non si riesca da ottenere alcuna informazione dal costruttore, non installare la lavastoviglie sopra o sotto questi apparecchi.
- Un forno a microonde installato sulla lavastoviglie può subire danni.
- Per garantire la sicura stabilità, installare gli apparecchi sottopiano o integrabili solo sotto piani di lavoro continui avvitati ai mobili attigui.
- Non installare l'apparecchio in prossimità di fonti di calore (radiator, accumulatori di calore, stufe o altri apparecchi che producono calore) ed innanzi tutto non montarlo sotto un piano di cottura.
- Attenzione: le fonti di calore (ad esempio impianto di riscaldamento / acqua calda) o le parti calde dell'apparecchio possono fondere l'isolamento del cavo elettrico di alimentazione della lavastoviglie. Non mettere mai il cavo elettrico di alimentazione della lavastoviglie a contatto con fonti di calore o parti dell'apparecchio calde.
- Dopo l'installazione dell'apparecchio, la spina deve restare accessibile. (Vedi Allacciamento elettrico)
- In alcuni modelli: L'involucro in materiale sintetico nell'allacciamento idrico contiene una valvola elettrica, nel tubo di alimentazione vi sono i fili di collegamento. Non tagliare questo tubo flessibile, non immergere l'involucro in materiale sintetico nell'acqua.

Nell'uso quotidiano

Osservare le istruzioni di sicurezza e per l'uso sulle confezioni di detersivo e brillantante.

Sicurezza bambini (bloccaggio porta) *

Trovate la descrizione della sicurezza bambini dietro, nell'interno della copertina.

* a seconda del modello

Comparsa di danni

- Le riparazioni ed altri interventi sono consentiti solo al personale tecnico. A tal fine l'apparecchio deve essere staccato dalla rete. Estrarre la spina oppure disinserire il dispositivo di sicurezza di rete. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
- In caso di danni, specialmente al pannello comandi (incravature, fori, pulsanti rotti), o di non corretto funzionamento della porta, è vietato l'ulteriore uso dell'apparecchio. Estrarre la spina di alimentazione o disinserire il dispositivo di sicurezza. Chiudere il rubinetto dell'acqua, rivolgersi al servizio assistenza clienti.

Nella rottamazione

1. Per evitare successivi infortuni, rendere immediatamente inservibili gli apparecchi fuori uso.
2. Provvedere ad una rottamazione dell'apparecchio secondo le norme.

Avviso

Pericolo di lesioni!

- Per il carico e lo scarico, la lavastoviglie deve essere aperta solo per breve tempo, al fine di prevenire ferite, per es. inciampando nella porta.
- I coltelli e gli altri utensili con punte acuminate devono essere sistemati nel cassetto posate in posizione orizzontale.

- Non sedersi o salire sulla porta aperta.
- Per apparecchi indipendenti prestare attenzione che i cestelli non siano sovraccarichi.
- Se l'apparecchio non è disposto in una nicchia e perciò una parete laterale è accessibile, per motivi di sicurezza la zona della cerniera della porta deve essere rivestita lateralmente (pericolo di lesioni). Le coperture sono in vendita come accessorio speciale presso il servizio assistenza clienti o il commercio specializzato.

Avviso

Pericolo di esplosione!

Non introdurre solventi nella vasca di lavaggio. Sussiste pericolo d'esplosione.

Avviso

Pericolo di scottature!

Aprire la porta durante lo svolgimento del programma con precauzione. Sussiste il pericolo che dall'apparecchio escano spruzzi di acqua bollente.

Avviso

Pericoli per i bambini!

- Utilizzare, se disponibile, la sicurezza bambini. Nella copertina posteriore si riporta una descrizione dettagliata.
- Vietare ai bambini di giocare con l'apparecchio e di usarlo.
- Tenere detersivo e brillantante fuori della portata dei bambini. Possono causare causticazioni alla bocca, gola ed occhi oppure soffocamento.
- Tenere i bambini lontano dalla lavastoviglie aperta. Nella lavastoviglie possono esservi piccoli oggetti, che i bambini potrebbero ingerire, e l'acqua nel suo interno non è potabile, poiché potrebbe contenere ancora residui di detersivo.
- Prestare attenzione che i bambini non introducano le mani nella vaschetta di raccolta compresse [24]. Le piccole dita potrebbero incastrarsi nelle fessure.

- Nel caso di un apparecchio sovrapposto, durante l'apertura e chiusura della porta prestare attenzione che i bambini non possano essere incastrati o schiacciati fra la porta dell'apparecchio e la porta del mobile sottostante.
- I bambini possono chiudersi nell'apparecchio (pericolo di soffocamento) o mettersi in altre situazioni di pericolo. Per apparecchi fuori uso perciò: estrarre la spina d'alimentazione, troncare il cavo d'alimentazione ed eliminarlo. Distruggere la serratura della porta in modo tale da impedire che la porta possa ancora chiudersi.



Tutela dell'ambiente

Sia l'imballaggio di apparecchi nuovi che gli apparecchi dismessi contengono materie prime di valore e materiali riciclabili.

Smaltire le singole parti distintamente secondo il tipo di materiale.

Chiedere informazioni sulle attuali vie di smaltimento al proprio rivenditore specializzato oppure alla propria amministrazione comunale.

Imballaggio

Tutti i materiali sintetici dell'apparecchio sono contrassegnati con simboli della normativa internazionale (ad es. >PS< polistirolo). Con ciò alla rottamazione dell'apparecchio è possibile una separazione specifica secondo il tipo degli scarti di materiali sintetici.

Osservare le istruzioni di sicurezza nel capitolo «Alla consegna».

Apparecchi dismessi

Osservare le istruzioni di sicurezza nel capitolo «Alla rottamazione».



Questo apparecchio dispone di contrassegno ai sensi della direttiva europea 2012/19/UE in materia di apparecchi elettrici ed elettronici (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Questa direttiva definisce le norme per la raccolta e il riciclaggio degli apparecchi dismessi valide su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Conoscere l'apparecchio

Le figure del pannello comandi e del vano interno dell'apparecchio sono avanti, nella copertina.

Nel testo si rimanda alle singole posizioni.

Asciugatura Eco

Questa lavastoviglie è dotata della funzione asciugatura Eco. Se è stato selezionato il programma Eco 50°, alla fine del programma la porta si apre automaticamente. L'asciugatura Eco può essere attivata o disattivata (vedi capitolo «Uso dell'apparecchio»).

Pannello comandi

- [1]** Interruttore ACCESO/SPENTO
- [2]** Pulsanti selezione programmi **
- [3]** Spia «Controllo alimentazione acqua»
- [4]** Spia mancanza sale
- [5]** Spia brillantante
- [6]** Avvio fra ore *
- [7]** Funzioni supplementari **
- [8]** Pulsante START
- [9]** Display digitale
- [10]** Maniglia di apertura porta
* a seconda del modello

** Numero a seconda del modello

Vano interno dell'apparecchio

- [20]** Luce interna *
- [21]** Cassetto posate
- [22]** Cesto stoviglie superiore
- [23]** Bracci di lavaggio superiori
- [24]** Vaschetta di raccolta compressa
- [25]** Braccio di lavaggio inferiore
- [26]** Contenitore del sale speciale
- [27]** Filtri
- [28]** Cesto stoviglie inferiore
- [29]** Contenitore del brillantante
- [30]** Contenitore detergente
- [31]** Dispositivo di chiusura per contenitore detergente
- [32]** Targhetta d'identificazione

* a seconda del modello

Menù Sommario

Le impostazioni sono riportate nei singoli capitoli.

- H** Addolcitore **H:00 - H:07**
- d** Asciugatura energica **d:00 - d:01**
- r** Brillantante **r:00 - r:06**
- R** Acqua calda **R:00 - R:01***
- b** Segnale acustico di fine programma **b:00 - b:03**
- P** Spegnimento automatico **P:00 - P:02**
- S** Indicazione ottica durante lo svolgimento del programma **S:00 - S:02**
- o** Asciugatura Eco. Apertura automatica della porta **o:00 - o:01**
* a seconda del modello

Impianto di addolcimento dell'acqua/Sale speciale

Per ottenere buoni risultati di lavaggio, la lavastoviglie deve essere alimentata con acqua dolce, cioè povera di calcare, altrimenti sulle stoviglie e sulle pareti interne si depositano residui di calcare bianchi.

L'acqua di rubinetto che supera 7° dH (1,2 mmol/l) deve essere addolcita. Usare a tal fine sale speciale (sale rigenerante) nell'impianto addolcitore della lavastoviglie.

La regolazione, e con essa la quantità di sale necessaria, dipende dal grado di durezza dell'acqua di rubinetto disponibile (vedi tabella).

Regolare

La quantità di aggiunta sale è regolabile da **H:00** a **H:07**.

Con il valore di regolazione **H:00** il sale non è necessario.

- 1.** Accertare il valore di durezza dell'acqua di acquedotto. Consultare a proposito l'ente municipale acquedotto.
- 2.** Il valore di regolazione risulta dalla tabella di durezza dell'acqua.
- 3.** Aprire la porta.
- 4.** Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO **[1]**.
- 5.** Mantenere premuto il selettori programmi **[A]** e premere il pulsante START **[8]** finché nel display **H:0...** non compare l'indicazione.
- 6.** Rilasciare i due pulsanti.

La spia del pulsante **[A]** lampeggia e nel display **[9]** appare il valore di regolazione impostato all'origine **H:04**.

Per modificare l'impostazione:

- 1.** Premere il pulsante programma **[C]**. Ad ogni pressione il valore di regolazione aumenta di un grado; raggiunto il valore **H:07**, l'indicazione ritorna a **H:00** (disinserito).
- 2.** Premere il pulsante START **[8]**. Il valore impostato è memorizzato nell'apparecchio.
- 3.** Chiudere la porta.

Tabella di durezza dell'acqua

Valore di durezza dell'acqua °dH	Campo di durezza	mmol/l	Valore di regolazione della macchina
0 - 6	dolce	0-1,1	H:00
7 - 8	dolce	1,2-1,4	H:01
9-10	medio	1,5-1,8	H:02
11-12	medio	1,9-2,1	H:03
13-16	medio	2,2-2,9	H:04
17-21	duro	3,0-3,7	H:05
22-30	duro	3,8-5,4	H:06
31-50	duro	5,5-8,9	H:07


Uso del sale

L'aggiunta di sale deve essere eseguita sempre subito prima di mettere in funzione l'apparecchio. Così facendo la soluzione salina traboccata viene subito portata via dall'acqua e nella vasca di lavaggio non può formarsi corrosione.

1. Aprire il tappo a vite del contenitore **[26]**.
2. Riempire il serbatoio con acqua (necessario solo alla prima messa in funzione).
3. Introdurre poi il sale speciale (**non sale da cucina o compresse**).

Ciò facendo l'acqua trabocca e scorre all'esterno.

Il sale deve essere di nuovo aggiunto non appena sul pannello si accende la spia di mancanza sale **[4]**.

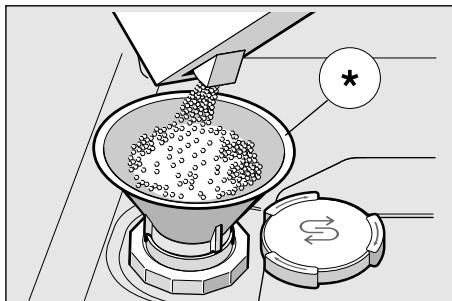

* a seconda del modello

Uso di detersivi con componente di sale

Se s'impiegano detersivi combinati con componente di sale, in generale si può rinunciare al sale fino ad una durezza dell'acqua di 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Con durezze dell'acqua superiori 21° dH è necessario anche in questo caso l'impiego di sale.

Disattivare la spia di mancanza sale/ addolcimento

Se la spia di mancanza sale **4** crea fastidio (ad es. in caso di l'impiego di detersivi combinati con componente di sale), può essere disattivata.

- Procedere come descritto sotto «Regolare l'impianto addolcitore» e disporre il valore su **H:00**.
Con ciò l'impianto addolcitore e la spia di mancanza sale sono disattivati.

⚠ Attenzione

Non introdurre mai detersivo nel contenitore del sale. Ciò facendo si distrugge l'impianto d'addolcimento dell'acqua.


Brillantante

Non appena sul pannello si accende la spia di mancanza brillantante **5**, è ancora disponibile una riserva di brillantante per 1-2 cicli di risciacquo. Riempire allora il brillantante.


Il brillantante è necessario per ottenere stoviglie prive di macchine e bicchieri limpidi. Usare solo brillantante per lavastoviglie domestiche.

I detersivi combinati con componente brillantante possono essere usati solo fino ad una durezza dell'acqua di 21° dH (37° fH, 26° Clarke, 3,7 mmol/l). Con durezze dell'acqua superiori 21° dH è necessario anche in questo caso l'impiego di brillantante.

1. Aprire il contenitore **29**, premendo e sollevando la linguetta sul coperchio.

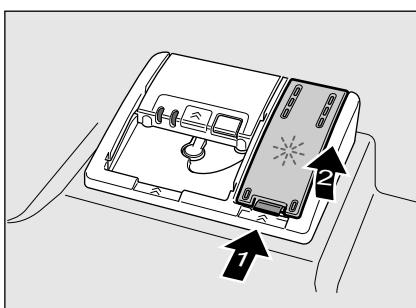

- Introdurre con precauzione brillantante fino al riferimento max. dell'apertura di riempimento.

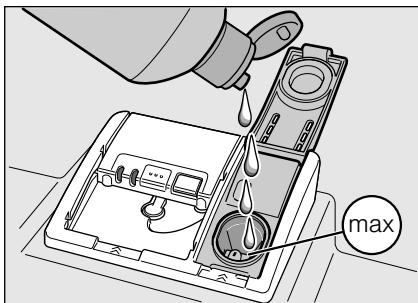

- Chiudere il coperchio; si avverte lo scatto di arresto.
- Rimuovere con un panno il brillantante eventualmente traboccato, per evitare che al prossimo lavaggio si formi troppa schiuma.

Regolare la quantità di brillantante

La quantità di aggiunta brillantante è regolabile da $r:00$ a $r:06$. Per ottenere un eccellente risultato di asciugatura, regolare il dosaggio del brillantante a $r:04$. All'origine è stato già regolato il grado $r:04$.

Cambiare la quantità di brillantante solo se sulle stoviglie restano striature (regolare un grado inferiore) o macchie di acqua (regolare un grado superiore).

- Aprire la porta.
- Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO .
- Mantenere premuto il selettori programmi A e premere il pulsante START 8 finché nel display non compare $H:0....$
- Rilasciare i due pulsanti.
La spia del pulsante A lampeggiava e nel display 9 appare il valore di regolazione impostato all'origine $H:04$.
- Premere ripetutamente il selettori programmi A finché nel display 9 non appare il valore impostato all'origine $r:04$.

Per modificare l'impostazione:

- Premere il pulsante programma C. Ad ogni pressione sul pulsante il valore di regolazione aumenta di un grado; raggiunto il valore $r:06$, l'indicazione ritorna a $r:00$ (disinserito).
- Premere il pulsante START 8. Il valore è memorizzato.
- Chiudere la porta.

Disattivare la spia mancanza brillantante

Se la spia mancanza brillantante [5] crea fastidio (ad es. in caso di'impiego di detersivi combinati con componente brillantante), può essere disattivata.

- Procedere come descritto sotto «Regolare la quantità di brillantante» e disporre il valore su **r:00**.

Con ciò la spia mancanza brillantante [5] è disattivata.

Stoviglie

Non sono idonei

- Posate e stoviglie di legno.
- Bicchieri decorati delicati, stoviglie di artigianato artistico e di antiquariato. Le loro decorazioni non sono resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
- Parti in materiale sintetico non resistenti alla temperatura.
- Stoviglie di rame e stagno.
- Stoviglie sporche di cenere, cera, grasso lubrificante o inchiostro.

Le decorazioni su vetro, i pezzi di alluminio e argento durante il lavaggio possono tendere a cambiare colore ed a sbiancarsi. Anche alcuni tipi di vetro (per es. oggetti di cristallo) dopo molti lavaggi possono diventare opachi.

Danni al vetro ed alle stoviglie

Cause:

- Tipo di vetro e procedimento di produzione del vetro.
- Composizione chimica del detersivo.
- Temperatura dell'acqua del programma di risciacquo.

Consiglio:

- Utilizzare solo bicchieri e porcellana garantiti dal produttore come resistenti al lavaggio in lavastoviglie.
- Usare detersivo delicato per stoviglie.
- Estrarre bicchieri e posate dalla lavastoviglie al più presto possibile dopo la fine del programma.

Sistemare

1. Togliere i grandi residui di cibo. Non è necessario un risciacquo preventivo sotto acqua corrente.
2. Sistemare le stoviglie in modo che
 - siano ben ferme e non si ribaltino,
 - tutti i contenitori siano disposti con l'apertura rivolta in basso,
 - le parti concave o convesse siano in posizione obliqua, per permettere all'acqua di defluire,
 - non ostacolino la rotazione dei bracci di lavaggio [23] e [25].

Non lavare stoviglie molto piccole nella lavastoviglie, poiché cadono molto facilmente dal cestello.

Svuotare

Per evitare che dal cesto superiore cadano gocce sulle stoviglie nel cesto inferiore, si consiglia di vuotare l'apparecchio iniziando da sotto e procedendo verso sopra.


Le stoviglie molto calde sono sensibili agli urti! Alla fine del programma lasciarle perciò raffreddare nella lavastoviglie a temperatura sufficiente per toccarle senza scottarsi.

Avvertenza

Alla fine del programma nell'interno dell'apparecchio si possono notare ancora gocce d'acqua. Questo non ha alcuna influenza sull'asciugatura delle stoviglie.


Tazze e bicchieri

Cesto stoviglie superiore [22]

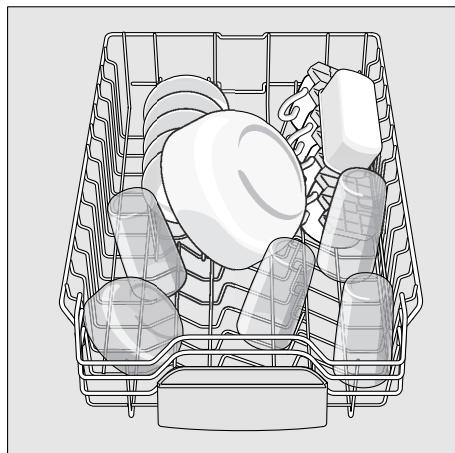


Avvertenza

Le stoviglie non devono sporgere sul cassetto tab [24]. Esse possono bloccare il coperchio del contenitore detergivo e impedirne l'apertura completa.

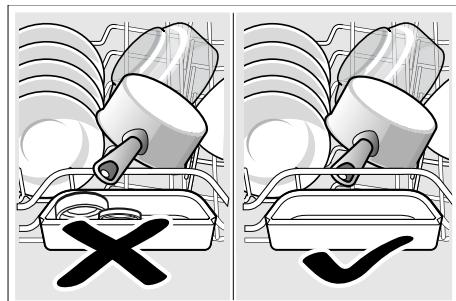

Pentole

Cesto stoviglie inferiore [28]

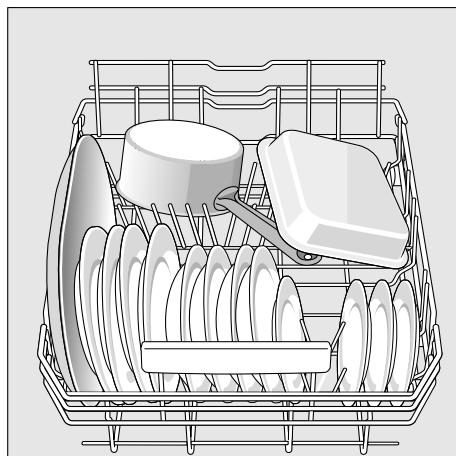

Consiglio

Sistemare le stoviglie molto sporche (pentole) nel cesto inferiore. A causa del getto d'acqua più forte si raggiunge così un risultato di lavaggio migliore.

Consiglio


Nella nostra homepage sono disponibili per il download gratuito altri esempi per la migliore sistemazione delle stoviglie nella lavastoviglie.

Il corrispondente indirizzo Internet è riportato a tergo di questo libretto d'istruzioni.



Cassetto posate

Sistemare le posate nel cassetto posate [21] come si mostra nella figura.
La disposizione separata facilita il prelievo dopo il lavaggio.

Il cassetto può essere estratto.

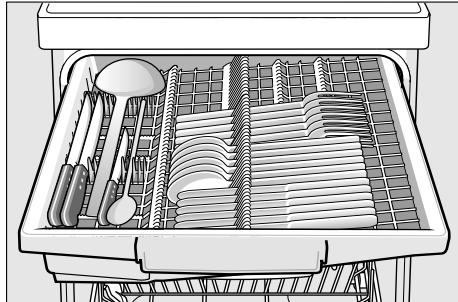


A seconda del modello, i ripiani laterali possono essere abbassati al fine di fare più spazio per le posate più alte. Le rastrelliere anteriori possono essere ribaltate per sistemare manici più larghi.

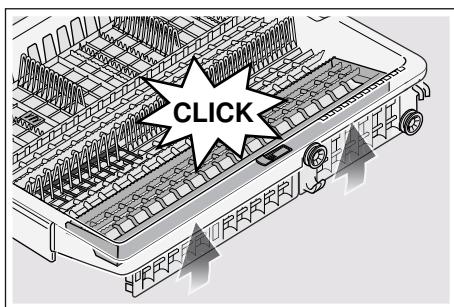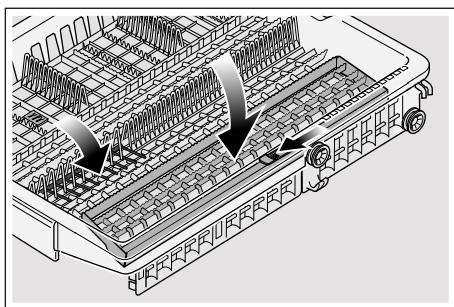

Divisori ribaltabili *

* a seconda del modello


I divisori sono ribaltabili per la migliore sistemazione di pentole, scodelle e bicchieri.

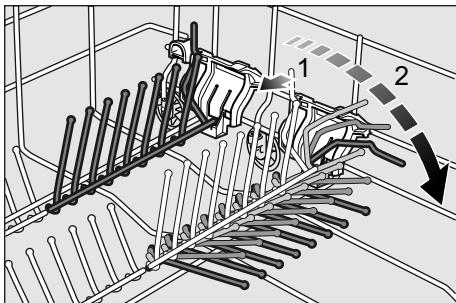

Contenitore per piccoli oggetti *

* a seconda del modello

Qui possono essere contenuti in sicurezza oggetti di plastica leggeri, come per es. bicchieri, coperchi ecc.

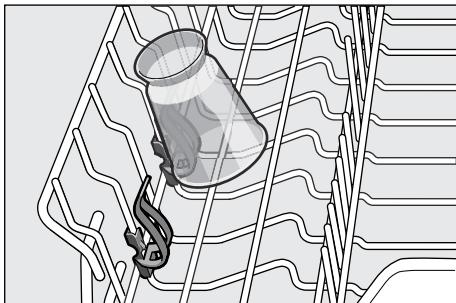


Regolare l'altezza del cesto

Il cesto stoviglie superiore [22] può essere regolato in altezza su 3 livelli, per creare più o meno spazio nel cesto superiore o inferiore.

Altezza apparecchio 81,5 cm

	Cesto superiore	Cesto inferiore
Grado 1 max. ø	16 cm	31 cm
Grado 2 max. ø	18,5 cm	27,5 cm
Grado 3 max. ø	21 cm	25 cm

1. Estraete il cesto superiore [22].
2. Per abbassare premere consecutivamente verso l'interno le due leve a sinistra e a destra sul lato esterno del cesto. Ciò facendo sostenere lateralmente il cesto, per evitare che cada di colpo in basso.

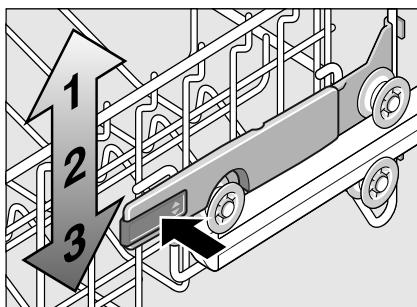

3. Per sollevare, afferrare lateralmente il cesto sul bordo superiore e tirarlo verso l'alto.
4. Prima di spingere di nuovo il cesto nell'interno, accertarsi che esso poggi su entrambi i lati alla **stessa altezza**. Altrimenti la porta dell'apparecchio non può essere chiusa ed il braccio di lavaggio superiore non è collegato con il circuito dell'acqua.



Detersivo

Si possono impiegare detersivi in compresse ed anche in polvere o liquidi per lavastoviglie, tuttavia non usare mai detersivi per il lavaggio a mano. A seconda del grado di sporco, il dosaggio può essere adattato al singolo caso con un detergente in polvere o liquido. Le compresse contengono una quantità sufficiente di sostanze attive per tutti i compiti di pulizia. Per gli efficienti detersivi moderni viene utilizzata prevalentemente una preparazione debolmente alcalinica con enzimi. Gli enzimi scompongono l'amido e sciolgono le proteine. Per rimuovere macchie colorate (ad es. tè, ketchup) si usano per lo più candeggianti a base di ossigeno.

Avvertenza

Per un buon risultato di lavaggio osservare assolutamente le istruzioni sulle confezioni del detersivi! In caso di ulteriori domande consigliamo di rivolgersi agli uffici di consulenza dei produttori di detersivi.


⚠️ Avviso – Osservare le istruzioni di sicurezza e per l'uso sulle confezioni di detersivo e brillantante.

Introdurre il detersivo


- Se il contenitore detersivo [30] fosse ancora chiuso, per aprirlo azionare il dispositivo di chiusura [31].

Introdurre il detersivo solo nel contenitore detersivo [30] asciutto (mettere le compresse di traverso, non di taglio). Dosaggio: vedi le istruzioni del produttore sulla confezione.

La suddivisione di dosaggio nel contenitore detersivo [30] aiuta ad introdurre la quantità corretta di detersivo in polvere o liquido. Solitamente per uno sporco normale bastano 20 ml–25 ml. Se si impiegano compresse, basta una compressa.

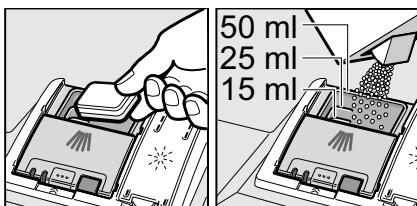

- 2.** Chiudere il coperchio del contenitore detersivo spingendolo in alto, fino al corretto innesto del dispositivo di chiusura.

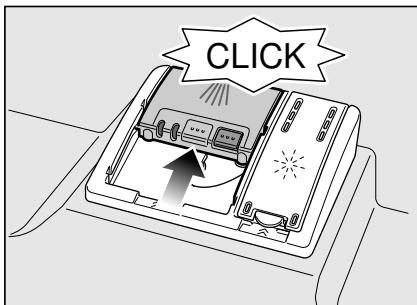

Il contenitore detergente si apre automaticamente in funzione del programma, al momento opportuno. Il detergente in polvere o liquido si distribuisce nell'apparecchio e si diluisce, la compressa cade nella vaschetta di raccolta compressa e qui si scioglie in modo dosato.

Consiglio

Se le stoviglie sono poco sporche, di solito è sufficiente una quantità di detergente un poco minore di quella indicata.

Idonei prodotti per la pulizia e la cura possono essere acquistati online tramite la nostra pagina Internet o tramite il servizio assistenza clienti (vedi a tergo).

Detersivi combinati

Oltre ai detersivi tradizionali (solo lavaggio) è ora in vendita una serie di prodotti con funzioni supplementari. Questi prodotti contengono spesso, oltre al detergente, anche brillantante e prodotti sostitutivi del sale (3in1) e, a seconda della combinazione, anche componenti supplementari (4in1, 5in1 ecc.), come ad es. protettore per cristallo o lucidante per acciaio inox. I detersivi combinati funzionano solo fino ad un certo grado di durezza (di solito 21°dH). Oltre questo limite è necessario aggiungere sale e brillantante.

Non appena vengono utilizzati detersivi combinati, il programma di lavaggio si adeguà automaticamente, in modo da raggiungere sempre il migliore risultato di lavaggio e di asciugatura possibile.

⚠️ Avviso – Non mettere oggetti piccoli da lavare nella vaschetta di raccolta compressa [24]; essi impediscono il regolare scioglimento della compressa.

⚠️ Avviso – Se dopo l'avvio del programma si vogliono aggiungere altre stoviglie, **non** usare la vaschetta di raccolta compressa [24] come maniglia per il cesto superiore. In essa potrebbe già essere caduta la pastiglia e potreste toccare la pastiglia parzialmente sciolta.

Avvertenze

- Ottimi risultati di lavaggio e di asciugatura si raggiungono utilizzando detersivi semplici con impiego separato di sale e brillantante.
- In caso di programmi brevi, a causa del diverso comportamento di scioglimento, le pastiglie possono eventualmente non svilupparsi a pieno l'effetto di lavaggio e possono restare anche residui di detersivo non sciolti. I detersivi in polvere sono più indicati per questi programmi.
- Nel programma «Intensivo» (per alcuni modelli) è sufficiente il dosaggio di un TAB. Nell'impiego di detersivo in polvere si può versare aggiuntivamente un poco di detersivo sulla porta nell'interno dell'apparecchio.
- Quando s'impiegano prodotti combinati, il programma di lavaggio si svolge regolarmente anche se la spia mancanza brillantante e/o spia mancanza sale sono accese.
- In caso d'impiego di detersivi con involucro protettivo solubile in acqua: toccare l'involucro solo con le mani asciutte e introdurre il detersivo solo nel contenitore detersivo completamente asciutto, altrimenti può incollarsi.
- Se si cambia da detersivo combinato a detersivo semplice, attenzione a regolare al valore corretto l'impianto addolcitore e la quantità di brillantante.

Guida rapida programmi

In questo prospetto è riprodotto il maggior numero di programmi possibile. I corrispondenti programmi del proprio apparecchio e le loro disposizioni risultano dal pannello comandi dell'apparecchio.

Tipo di stoviglie	Tipo di sporco	Programma	Funzioni supplementari possibili	Svolgimento del programma
pentole, padelle, stoviglie resistenti e posate	residui di alimenti fortemente aderenti, bruciati o essiccati, contenenti amido o proteine	 Auto 65°-75°  Auto 45°-65°	tutti	Si ottimizza conformemente al grado di sporco per mezzo del comando a sensore.
stoviglie miste e posate	comuni residui di alimenti leggermente essiccati	 Auto 45° - 65°	tutte	Si ottimizza conformemente al grado di sporco per mezzo del comando a sensore.
stoviglie e posate delicate, oggetti di plastica e bicchieri sensibili alla temperatura	residui di alimenti freschi poco aderenti	 Eco 50°	tutte	Prelavaggio Lavaggio 50° Risciacquo intermedio Risciacquo 60° Asciugatura Asciugatura Eco La porta si apre automaticamente (vedi capitolo «Uso dell'apparecchio»).
		 Auto 35°-45°	Zona intensiva Risparmio tempo Mezzo carico Asciugatura extra	Si ottimizza conformemente al grado di sporco per mezzo del comando a sensore.
		 Rapido 45°	Asciugatura extra	Lavaggio 45° Risciacquo intermedio Risciacquo 55°
tutti i tipi di stoviglie	risciacquo a freddo, lavaggio intermedio	 Prelavaggio	nessuna	Prelavaggio

Selezione del programma

A seconda del tipo di stoviglie e del grado di sporco, si può scegliere un programma adeguato.

Avviso per gli istituti di test

Istituti di prova ricevono indicazioni per prove comparative (ad es. secondo EN60436).

Si tratta in questo caso di condizioni per l'esecuzione del test, non dei risultati o dei valori di consumo.

Richiesta via E-mail a:

dishwasher@test-appliances.com

Sono necessari la sigla del prodotto (E-Nr.) e la data di produzione (FD) riportate sulla targhetta porta-dati [32] sulla porta dell'apparecchio.

P+ Funzioni supplementari

* a seconda del modello

Regolabile per mezzo dei pulsanti delle funzioni supplementari [7].

Risparmiare tempo (VarioSpeedPlus) *

Con la funzione >>Risparmiare tempo<< si può abbreviare il tempo di esecuzione dal 20% al 66% circa. Per raggiungere i migliori risultati di lavaggio ed asciugatura con un tempo di esecuzione abbreviato, aumenta il consumo di acqua e di energia.

Mezzo carico *

Se vi sono solo poche stoviglie da lavare (per es. bicchieri, tazze, piatti), si può aggiungere il «Mezzo carico». Con questo si risparmiano acqua, energia e tempo. Per il lavaggio introdurre nel contenitore del detersivo un po' meno detersivo di quello consigliato per un carico completo della macchina.

IgienePlus (HygienePlus) *

Con questa funzione si aumentano e mantengono le temperature per una durata extra lunga, per ottenere un risultato di disinfezione definito. Con l'uso continuo di questa funzione si raggiunge un elevato stato di igiene. Questa funzione supplementare è ideale ad es. per lavare taglieri o biberon.

Zona intensiva *

Perfetta per il carico misto. Pentole e tegami più sporchi si possono lavare nel cesto inferiore insieme a stoviglie con sporco normale nel cesto superiore. La pressione di spruzzo nel cesto inferiore viene rafforzata, la temperatura di lavaggio un poco aumentata.

Asciugatura extra *

Una temperatura più alta durante il risciacquo finale ed una fase di asciugatura prolungata permettono la migliore asciugatura anche di pezzi in materiale sintetico. Il consumo di energia è leggermente maggiore.

Uso dell'apparecchio

Dati dei programmi

I dati dei programmi (valori di consumo) si trovano nella guida rapida. Essi si riferiscono a condizioni normali ed al valore di regolazione di durezza dell'acqua **H:04**. Vari fattori d'influenza, come ad es. la temperatura dell'acqua o la pressione nella condutture possono causare differenze.

Aquasensor *

* a seconda del modello

L'Aqua-Sensor è un dispositivo di misurazione ottico (fotocellula), con il quale si misura la torbidità dell'acqua di lavaggio.

L'impiego dell'acquasensor avviene specificamente per il programma. Se il sensore dell'acqua (Aquasensor) è attivo, nel seguente bagno di risciacquo può essere ripresa acqua di risciacquo «pulita» riducendo così il consumo di acqua di 3–6 litri. Se l'acqua è più sporca essa viene scaricata e sostituita con acqua pulita. Nei programmi automatici la temperatura ed il tempo ciclo vengono inoltre adattati al grado di sporco.

Accendere l'apparecchio

1. Aprire completamente il rubinetto dell'acqua.

2. Aprire la porta.

3. Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO **[1]**.

La spia del programma Eco 50° lampeggi. Se non si preme un altro pulsante di programma **[2]**, resta selezionato questo programma. Nel display **[9]** lampeggia la prevedibile durata del programma.

4. Premere il pulsante START **[8]**.

5. Chiudere la porta.

Lo svolgimento del programma inizia.

Avvertenza

- per usare la lavastoviglie nel rispetto dell'ambiente:

Per motivi ecologici, Eco 50° è il programma predefinito ad ogni avvio dell'apparecchio. Sono così tutelate le risorse ambientali ed anche il vostro portafoglio.

Il programma Eco 50° è un programma ad impatto ambientale particolarmente basso. È il «programma standard» secondo il Regolamento UE 1016/2010, che rappresenta il ciclo di lavaggio standard per il lavaggio di stoviglie normalmente sporche ed il consumo di energia e di acqua combinato, per lavare nel modo più efficiente questo tipo di stoviglie.

Asciugatura Eco

Se è stato selezionato il programma Eco 50°, alla fine del programma la porta si apre automaticamente. Con questo si ottiene un'asciugatura particolarmente economica.
L'asciugatura Eco può essere attivata o disattivata.

1. Aprire la porta.
2. Inserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO 1.
3. Mantenere premuto il selettore programmi A e premere il pulsante START 8 finché nel display H:**0**....
4. Rilasciare i due pulsanti.
La spia del pulsante A lampeggiava nel display 9 appare il valore di regolazione impostato all'origine **H:04**.
5. Premere ripetutamente il selettore programmi A finché nel display 9 non appare il valore impostato all'origine **0:01**.

Per modificare l'impostazione:

1. Premendo il pulsante C si può attivare **0:01** o disattivare **0:00** l'asciugatura Eco.
2. Premere il pulsante START 8. Il valore è memorizzato.
3. Chiudere la porta.

Avvertenze

- L'asciugatura Eco è attivata solo in combinazione con il programma Eco 50°.
- L'asciugatura Eco è disattivata quando
 - L'asciugatura intensiva è attivata.
 - Il programma Eco 50° è stato selezionato in combinazione con una o più funzioni supplementari.
 - La sicurezza bambini elettronica * è inserita.

* a seconda del modello

Timelight (indicazione visiva durante l'esecuzione di un programma) *

* a seconda della variante di dotazione della vostra lavastoviglie

Durante l'esecuzione del programma, sul pavimento sotto la porta dell'apparecchio appare un'indicazione visiva (informazioni supplementari sul programma). L'indicazione non è visibile se lo zoccolo è tirato in avanti oppure in caso di installazione a colonna con il pannello del mobile a filo.

Possibili impostazioni dell'indicazione visiva:

- 5:00** L'indicazione è disattivata.
5:01 Sono visualizzati programma, / partenza ritardata, tempo residuo e **5:02** fine del programma.

In fabbrica viene impostato **5:01**.

Per modificare l'impostazione:

1. Inserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO 1.
2. Tenere premuto il pulsante di programma A e premere il pulsante START 8 finché nella finestra display non viene visualizzato 9 **H:0...**
3. Rilasciare i due pulsanti.
La spia luminosa del pulsante A lampeggia.
4. Premere il pulsante di programma A finché nella finestra display non viene visualizzato 9 **5:0...** (per l'indicazione visiva) con il valore impostato, ad esempio **5:01**.
5. Premere il pulsante di programma C finché nella finestra display 9 non viene visualizzato il valore desiderato, ad esempio **5:00**.
6. Premere il pulsante START 8.
Il valore è memorizzato.

Indicazione di durata residua

Quando si seleziona il programma nel display **9** appare la durata di esecuzione del programma. Dopo l'avvio del programma il tempo residuo è visualizzato sul pavimento (solo con la regolazione **5:01** e **5:02**).

Il tempo ciclo nel corso del programma è determinato dalla temperatura dell'acqua, dalla quantità di stoviglie e dal grado di sporco e può variare (in funzione del programma selezionato).

Avvio fra ore *

* a seconda del modello

L'avvio del programma può essere rinviato, in unità di un'ora, fino a 24 ore.

1. Aprire la porta.
2. Inserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO **1**.
3. Premere il pulsante **6** + finché il display **9** non passa a **h:01**.
4. Premere ripetutamente il pulsante **6** + oppure –, finché non è indicata l'ora desiderata.
5. Premere il pulsante START **8**, la preselezione dell'ora di avvio è attivata.
6. Per annullare la preselezione dell'ora di avvio premere ripetutamente il pulsante **6** + oppure –, finché nel display **9** non appare **h:00**. Fino all'avvio la scelta del programma può essere cambiata liberamente.
7. Chiudere la porta.

Fine del programma

La fine del programma → / **0:00** è visualizzata sul pavimento – se il segnale luminoso è attivato e visibile.

La fine del programma viene inoltre segnalata con un segnale acustico di ronzio. Questa funzione può essere cambiata come segue:

1. Aprire la porta.
2. Inserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO **1**.
3. Mantenere premuto il selettori programmi **A** e premere il pulsante START **8** finché nel display **H:0...** non compare l'indicazione.
4. Rilasciare i due pulsanti. La spia del pulsante **A** lampeggia e nel display **9** appare il valore di regolazione impostato all'origine **H:04**.
5. Premere ripetutamente il selettori programmi **A** finché nel display **9** non appare il valore impostato all'origine **b:02**.

Per modificare l'impostazione:

1. Premere il pulsante programma **C**. Ad ogni pressione il valore di regolazione aumenta di un grado; raggiunto il valore **b:03**, l'indicazione ritorna a **b:00** (disinserito).
2. Premere il pulsante START **8**, il valore di regolazione è memorizzato.
3. Chiudere la porta.

Avvertenze

- A seconda dell'impostazione per «Spegnimento automatico alla fine del programma o illuminazione interna» l'indicazione ottica non è visibile oppure è visibile solo per breve tempo.
- Quando l'asciugatura Eco è attivata la fine del programma non viene segnalata acusticamente con un ronzio.

Spegnimento automatico dopo la fine del programma o illuminazione interna*

* a seconda del modello

Per risparmiare energia, la lavastoviglie può essere spenta automaticamente 1 min oppure 120 min dopo la fine del programma.

L'impostazione può essere selezionata da **P:00** a **P:02**.

P:00 L'apparecchio non si spegne automaticamente.

L'illuminazione interna **[20]** si accende quando la porta è aperta, indipendentemente dalla posizione dell'interruttore Acceso/Spento **[1]**. A porta chiusa l'illuminazione è spenta. Se la porta resta aperta per oltre 60 min., l'illuminazione si spegne automaticamente. La luce interna **[20]** è accesa solo con il valore d'impostazione **P:00**.

P:01 L'apparecchio si spegne dopo 1 min.

P:02 L'apparecchio si spegne dopo 120 min.

Avvertenza

Tenere presente che con le impostazioni **P:01** e **P:02** l'illuminazione interna **[20]** è spenta. Per attivare l'illuminazione interna, premere l'interruttore acceso/spento **[1]**. Se la porta resta aperta per oltre 60 minuti, l'illuminazione si spegne automaticamente.

1. Aprire la porta.
2. Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO **[1]**.
3. Mantenere premuto il selettori programmi **[A]** e premere il pulsante START **[8]** finché nel display non compare **H:00...**.
4. Rilasciare i due pulsanti.
La spia del pulsante **[A]** lampeggiava e nel display **[9]** appare il valore di regolazione impostato all'origine **H:04**.
5. Premere ripetutamente il selettori programmi **[A]** finché nel display **[9]** non appare il valore **P:00...**.

Per modificare l'impostazione:

1. Premere il pulsante programma **[C]**. Ad ogni pressione sul pulsante il valore di regolazione aumenta di un grado; raggiunto il valore **P:02**, l'indicazione ritorna a **P:00**.
2. Premere il pulsante START **[8]**. Il valore è memorizzato.
3. Chiudere la porta.

Spegnere l'apparecchio

Poco dopo la fine del programma:

1. Aprire la porta.
2. Disinserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO 1.
3. Chiudere il rubinetto dell'acqua (non necessario con l'Aqua-Stop).
4. Lasciare raffreddare e poi togliere le stoviglie.

Avviso per la funzione asciugatura

Eco:

Quando l'asciugatura Eco è attivata, nel programma Eco 50° alla fine del programma la porta si apre automaticamente. Si ottiene con ciò l'asciugatura migliore possibile. In tal caso possono fuoriuscire piccole quantità di vapore. **Se si installa l'apparecchio sotto un piano di lavoro, montare la barriera vapore fornita a corredo *** (seguire le istruzioni del manuale di montaggio). La barriera vapore protegge i mobili componibili e piani di lavoro delicati da danni causati dal vapore acqueo. **Negli altri programmi, alla fine del programma lasciare raffreddare ancora un poco l'apparecchio prima di aprirlo.**

* a seconda del modello

Interrompere il programma

1. Aprire la porta.
 2. Disinserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO 1.
- Le spie luminose si spengono.
Il programma resta memorizzato.
Se la porta dell'apparecchio è stata aperta in presenza di acqua calda oppure a macchina molto calda, accostare la porta prima per qualche minuto, poi chiuderla. Altrimenti a causa di espansione (sovrapressione) la porta dell'apparecchio può aprirsi improvvisamente oppure l'acqua può scorrere fuori dall'apparecchio.
3. Per proseguire il programma inserire di nuovo l'interruttore ACCESO/ SPENTO 1.
 4. Chiudere la porta.

Interrompere il programma (Reset)

1. Aprire la porta.
2. Premere il pulsante START 8 per ca. 3 sec.
Il display digitale 9 indica **0:01**.
3. Chiudere la porta.
Lo svolgimento del programma dura ca. 1 min. Nel display digitale 9 appare **0:00**.
4. Aprire la porta.
5. Disinserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO 1.
6. Chiudere la porta.

Cambio di programma

Dopo avere premuto il pulsante START **[8]** non è più possibile cambiare un programma. Un programma può essere cambiato solo con il programma 'Terminare' (Reset).

Asciugatura energica

Nel ciclo finale di risciacquo la temperatura viene aumentata e si raggiunge così un migliore risultato d'asciugatura. Ciò può causare un piccolo prolungamento del tempo ciclo. (Attenzione alle stoviglie delicate!)

- 1.** Aprire la porta.
- 2.** Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO **[1]**.
- 3.** Mantenere premuto il selettori programmi **[A]** e premere il pulsante START **[8]** finché nel display **H:0...** non compare l'indicazione.
- 4.** Rilasciare i due pulsanti.
La spia del pulsante **[A]** lampeggia e nel display **[9]** appare il valore di regolazione impostato all'origine **H:04**.
- 5.** Premere ripetutamente il selettori programmi **[A]** finché nel display **[9]** non appare il valore impostato all'origine **d:00**.

Per modificare l'impostazione:

- 1.** Premendo il pulsante **[C]** si può inserire **d:0** o disinserire **d:00** l'asciugatura intensiva.
- 2.** Premere il pulsante START **[8]**. Il valore è memorizzato.
- 3.** Chiudere la porta.

Avvertenza

Quando l'asciugatura intensiva è attivata l'asciugatura Eco è disattivata.



Pulizia e manutenzione

Il controllo e la manutenzione regolari alla propria lavastoviglie contribuiscono a prevenire guasti. Questo fa evitare tempo e contrarietà.

Stato generale della macchina

- Controllare se nella vasca di lavaggio vi sono depositi di grasso e calcare.
- Se si riscontrano simili depositi:
- Riempire il contenitore detergente con detergente. Avviare l'apparecchio senza stoviglie nel programma con la massima temperatura di risciacquo.
- Per la pulizia dell'apparecchio utilizzare solo detersivi/detergenti per elettrodomestici idonei per lavastoviglie.
- Per mantenere più a lungo le prestazioni del vostro apparecchio, pulirlo regolarmente con un detergente speciale per lavastoviglie.
 - Per la costante pulizia ed igiene della guarnizione della porta, pulirla regolarmente con un panno umido ed un poco di detergente per stoviglie.
 - In caso di lungo periodo di inattività, lasciare la porta socchiusa, per evitare che nell'interno possa formarsi cattivo odore.

Per la pulizia della vostra lavastoviglie non impiegare mai una pulitrice a vapore. Il produttore non risponde di eventuali danni indiretti.

Pulire regolarmente il lato anteriore dell'apparecchio ed il pannello con un panno leggermente umido; è sufficiente acqua con un poco di detersivo. Evitare l'uso di spugne a superficie ruvida e detersivi abrasivi, entrambi possono graffiare la superficie.

Per apparecchi in acciaio inox : al fine di evitare la corrosione, non usare panni spugna oppure lavarli ripetutamente con cura prima di usarli la prima volta.

⚠️ Avviso – Pericolo per la salute

Non usare mai altri detersivi domestici, ad es. detersivi contenenti cloro!

Sale speciale e brillantante



- Controllare le spie di livello **4** e **5**. Se necessario aggiungere il sale e/o il brillantante.

Filtri

I filtri **27** impediscono alle impurità grosse presenti nell'acqua di lavaggio di raggiungere la pompa. Queste impurità talvolta possono otturare i filtri.

Il sistema del filtro è costituito da un filtro grosso, un filtro fine piatto e da un microfiltro.

1. Dopo ogni lavaggio, controllare la presenza di residui nei filtri.
2. Svitare il cilindro del filtro come nella figura ed estrarre il sistema filtro.

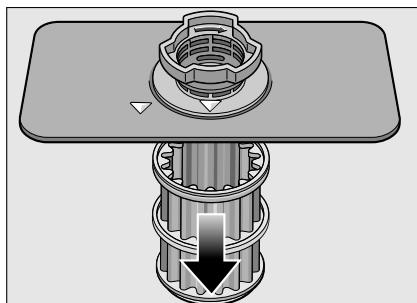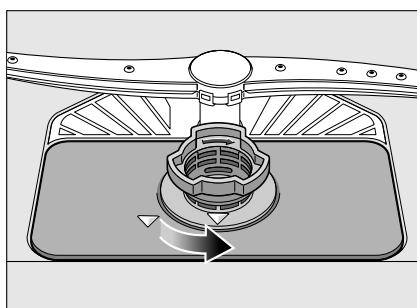


3. Rimuovere eventuali residui e lavare i filtri sotto acqua corrente.
4. Rimontare il sistema filtro nell'ordine inverso e prestare attenzione che le frecce di riferimento dopo la chiusura siano sovrapposte.


Bracci di lavaggio

Calcare ed impurità dell'acqua di lavaggio possono bloccare ugelli e supporti dei bracci di lavaggio [23] e [25].

1. Controllare eventuali otturazioni degli ugelli di uscita dei bracci di lavaggio.
2. Svitare i bracci di lavaggio superiori [23] (1/4 di giro).

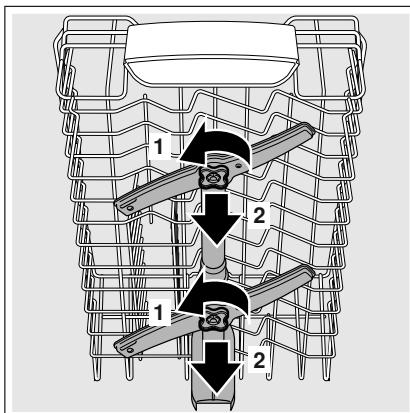

3. Estrarre verso l'alto il braccio di lavaggio inferiore [25].

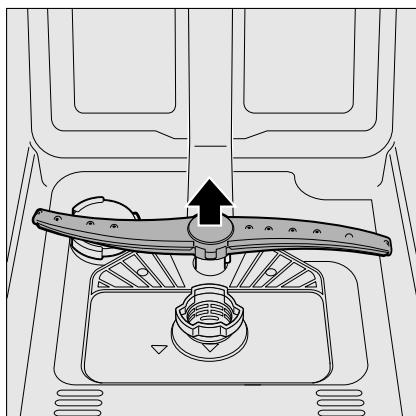

4. Lavare i bracci di lavaggio sotto acqua corrente.
5. Innestare o avvitare i bracci di lavaggio.



Malfunzionamento, che fare?

Secondo l'esperienza molti guasti, che si verificano nella vita quotidiana, possono essere eliminati da voi stessi. Con ciò si risparmiano naturalmente spese e si assicura rapidamente la disponibilità della macchina. Nella seguente rassegna trovate le possibili cause dei difetti di funzionamento ed utili indicazioni per la loro eliminazione.

Avvertenza

Se durante il lavaggio delle stoviglie l'apparecchio per motivi inspiegabili si ferma o non si avvia, eseguire innanzi tutto la funzione d'interruzione programma (Reset).
(Vedi il capitolo «Uso dell'apparecchio»)

⚠️ Avviso – Tenere presente:
le riparazioni devono essere eseguite solo da tecnici specializzati. Se fosse necessaria la sostituzione di un pezzo, si deve prestare attenzione che siano utilizzati solo ricambi originali. Dalle riparazioni non appropriate o dall'uso di ricambi non originali possono derivare considerevoli danni e pericoli per l'utilizzatore.

Pompa di scarico acqua


Residui di cibo grossi o corpi estranei non trattenuti dai filtri, possono bloccare la pompa di scarico dell'acqua. L'acqua di lavaggio si ferma allora sul filtro.

⚠️ Avviso – Pericolo di taglio!


Nella pulizia della pompa di scarico dell'acqua prestare attenzione a non ferirsi con frantumi di vetro o oggetti acuminati.

In tal caso:

1. In linea di massima staccare prima l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Estrarre il cestello superiore [22] ed inferiore [28].
3. Smontare i filtri [27].
4. Togliere l'acqua, eventualmente usare una spugna.
5. Servendosi di un cucchiaio, sollevare il coperchio bianco della pompa (come nella figura). Afferrare il coperchio sulla nervatura e sollevarlo in senso obliquo verso l'interno. Rimuovere completamente il coperchio.

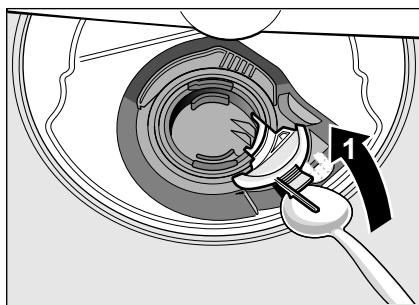


6. Verificare l'eventuale presenza di corpi estranei sulla ruota a pale e, se presenti, rimuoverli.
7. Rimettere il coperchio nella posizione iniziale e, per arrestarlo, premerlo in basso (clic).

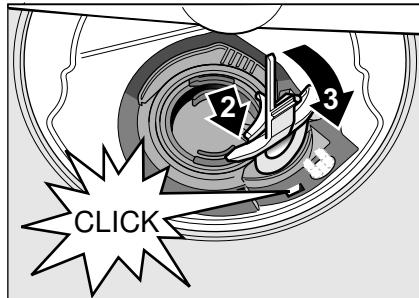


8. Montare i filtri.
9. Inserire di nuovo i cestelli.

Tabella dei guasti

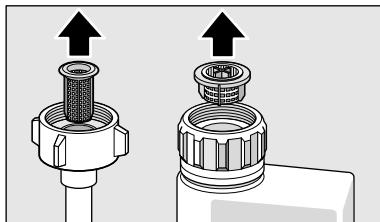Guasto	Causa	Rimedio
È accesa la spia «Controllo alimentazione acqua» 3 .	Tubo di alimentazione acqua piegato. Rubinetto dell'acqua chiuso. Rubinetto dell'acqua bloccato o incrostanto. Filtro nell'alimentazione acqua otturato.	Stendere il tubo d'alimentazione senza pieghe. Aprire il rubinetto dell'acqua. Aprire il rubinetto dell'acqua. Con il rubinetto aperto la portata deve essere minimo 10 l/min. Spegnere l'apparecchio ed estrarre la spina di alimentazione. Chiudere il rubinetto dell'acqua. Svitare il raccordo dell'acqua.
		
		Pulire il filtro nel tubo flessibile di alimentazione. Avvitare di nuovo il raccordo dell'acqua. Controllare la tenuta. Ripristinare l'alimentazione elettrica. Accendere l'apparecchio.
Appare il codice di errore E:07 .	Apertura di aspirazione (sul lato destro interno dell'apparecchio) ostruita da stoviglie.	Sistemare le stoviglie in modo da non ostruire l'apertura di aspirazione.
Appare il codice di errore E:12 .	Elemento riscaldante incrostanto di calcare o sporco.	Pulire l'apparecchio con un detergente per macchine o un decalcificante. Usare la lavastoviglie con l'impianto addolcitore e controllare la regolazione (vedi il capitolo Impianto addolcitore/sale speciale).
Appare il codice di errore E:14 .	Sistema antiallagamento attivato.	Chiudere il rubinetto dell'acqua. Rivolgersi al servizio assistenza clienti e riferire il codice di errore.
Appare il codice di errore E:15 .		
Appare il codice di errore E:16 .	Ingresso acqua permanente.	
Appare il codice di errore E:22 .	Filtri 27 sporchi o otturati.	Pulire i filtri. (Vedi «Pulizia e manutenzione»)

Guasto	Causa	Rimedio
Appare il codice di errore E:24.	Tubo di scarico piegato o otturato.	Stendere senza pieghe il tubo flessibile, rimuovere eventuali residui.
	Attacco al sifone ancora chiuso.	Controllare ed eventualmente aprire l'attacco al sifone.
	Coperchio della pompa di scarico allentato.	Chiudere correttamente il coperchio. (Vedi «Pompa di scarico acqua»)
Appare il codice di errore E:25.	La pompa di scarico dell'acqua è bloccata o il coperchio della pompa di scarico dell'acqua non è arrestato correttamente.	Pulire la pompa ed arrestare correttamente il coperchio. (Vedi «Pompa di scarico acqua»)
Appare il codice di errore E:27.	Tensione di rete troppo bassa.	Nessun difetto dell'apparecchio, fare controllare la tensione di rete e l'impianto elettrico.
Nel display appare un altro codice di errore. (E:01 a E:30)	Presumibilmente si è verificato un guasto tecnico.	Spegnere gli apparecchi con l'interruttore ACCESO/SPENTO [1] . Poco dopo riavviare l'apparecchio. Se il problema si ripresenta, chiudere il rubinetto dell'acqua, estrarre la spina di rete. Rivolgersi al servizio assistenza clienti e riferire il codice di errore.
Nel display digitale [9] appare L oppure H .*	Nessun inconveniente!	Vedi TurboSpeed 20 min. nel capitolo «Guida rapida programmi».*
Il display lampeggia.	Porta non completamente chiusa.	Chiudere la porta. Prestare attenzione che nessun oggetto (stoviglie, diffusore di deodorante) sporga dal cesto impedendo così la chiusura della porta.
La spia di mancanza sale [4] e/o brillantante [5] si accende.	Manca il brillantante.	Aggiungere il brillantante.
	Sale esaurito.	Aggiungere sale speciale.
	Il sensore non riconosce le pasticche di sale.	Impiegare un altro tipo di sale speciale.
La spia di mancanza sale [4] e/o brillantante [5] non si accende.	Spira disattivata.	Attivazione/disattivazione (vedi il capitolo Impianto addolcitore/Sale speciale).
	Il sale speciale/brillantante disponibile è ancora sufficiente.	Spira di esaurimento, controllare i livelli di riempimento.
Alla fine del programma resta acqua nell'apparecchio.	Il sistema di filtraggio o la zona sotto i filtri [27] sono intasati.	Pulire i filtri e la zona sottostante (vedi «Pompa di scarico acqua»).
	Il programma non è ancora terminato.	Attendere la fine del programma oppure eseguire un reset (vedi «Interruzione del programma»).

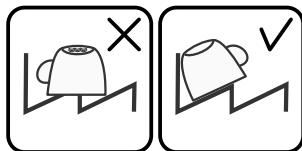Guasto	Causa	Rimedio
Stoviglie non asciutte.	Brillantante nel serbatoio insufficiente o esaurito. È stato selezionato un programma senza asciugatura. Accumulo di acqua in cavità di stoviglie e posate.	Aggiungere il brillantante. Selezionare un programma con asciugatura (vedi «Guida rapida programmi», «Svolgimento del programma»). Nella sistemazione curare la disposizione obliqua, disporre le stoviglie interessate in posizione possibilmente obliqua.
		
	Il detersivo combinato usato ha un cattivo risultato di asciugatura.	Utilizzare altri detersivi combinati con migliore efficienza di asciugatura. L'utilizzo supplementare di brillantante migliora l'efficienza di asciugatura.
	Non è stata attivata l'asciugatura intensiva per potenziare l'asciugatura.	Attivare l'asciugatura intensiva (vedi «Uso dell'apparecchio»).
	Le stoviglie sono state estratte troppo presto o l'asciugatura non era ancora terminata.	Attendere la fine del programma o sgombrare le stoviglie solo 30 min dopo la fine del programma.
	Il brillantante ecologico usato ha una cattiva efficienza di asciugatura.	Utilizzare brillantanti di marca. I prodotti ecologici hanno un'efficacia sensibilmente peggiore.
	La porta non si apre alla fine del programma Eco 50°. La fessura della porta non è regolata correttamente.	Seguendo le istruzioni di montaggio, regolare la porta in modo che la fessura sia compresa tra 70 mm e 100 mm.
Stoviglie in materiale sintetico non asciutte.	Proprietà particolari del materiale sintetico.	Il materiale sintetico ha una capacità di accumulo termico inferiore e perciò l'asciugatura è peggiore.
Posate non asciutte.	Sistemazione non corretta delle posate nel cestello. Sistemazione non corretta delle posate nel cassetto posate.	Sistemare le posate se possibile singolarmente, evitando punti di contatto. Sistemare correttamente le posate e, se possibile, singolarmente.
Interno dell'apparecchio bagnato dopo il ciclo di lavaggio.	Apparecchio non difettoso	In base al principio di asciugatura «a condensazione», le gocce di acqua nel vano sono fisicamente determinate e volute. L'umidità nell'aria si condensa sulle pareti interne della lavastoviglie, defluisce e viene scaricata dalla pompa.

Guasto	Causa	Rimedio
Residui di alimenti sulle stoviglie.	Stoviglie troppo strette, cesto troppo pieno.	Sistemare le stoviglie in modo che fra di esse vi sia spazio sufficiente affinché i getti di acqua possano raggiungere le loro superfici. Evitare punti di contatto.
	Rotazione del braccio di lavaggio impedita.	Sistemare le stoviglie in modo da non ostacolare la rotazione del braccio di lavaggio.
	Spruzzatori dei bracci di lavaggio otturati.	Pulire gli spruzzatori del braccio di lavaggio. (Vedi «Pulizia e manutenzione»)
	Filtri [27] sporchi.	Pulire i filtri (vedi «Pulizia e manutenzione»).
	Filtri [27] inseriti male e/o non bloccati.	Inserire e bloccare i filtri in modo corretto.
	Programma di lavaggio troppo debole.	Selezionare un programma di lavaggio più potente.
	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte, perciò il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	Rinunciare al prelavaggio delle stoviglie. Rimuovere solo i residui di cibo grossolani. Programma consigliato Eco 50° o Intensivo.
	I contenitori alti e sottili sistemati in zona d'angolo non vengono lavati a sufficienza.	Non sistemare i contenitori alti e sottili in posizione troppo inclinata e in zona d'angolo.
	Cesto superiore [22] non regolato alla stessa altezza a sinistra ed a destra.	Con le leve laterali regolare il cesto superiore alla stessa altezza.

Guasto	Causa	Rimedio
Residui di detersivo.	Coperchio del contenitore detergente bloccato da stoviglie, perciò il coperchio non si apre completamente.	Le stoviglie non devono sporgere sul cassetto tab [24]. Esse possono bloccare il coperchio del contenitore detergente e impedirne l'apertura completa (vedi il capitolo «Stoviglie»). Non mettere stoviglie o deodoranti nel cassetto tab.
	Il coperchio del contenitore detergente è bloccato dalla tab.	La tab deve essere disposta in senso trasversale e non verticale.
	Tabs utilizzate nel programma rapido o breve.	Tempo di scioglimento delle tabs troppo lungo per un programma rapido o breve.
	Nel programma breve scelto non si raggiunge il tempo di scioglimento del detergente.	Utilizzare un detergente in polvere o un programma più potente.
	L'effetto di lavaggio ed il comportamento di scioglimento si riducono in caso di invecchiamento del prodotto o di detergente è fortemente raggrumato.	Sostituire il detergente.
Macchie di acqua su parti in materiale sintetico.	La formazione di gocce sulla superficie del materiale sintetico è fisicamente inevitabile. Dopo l'asciugatura sono visibili macchie di acqua.	Usare un programma più potente (maggior ricambio di acqua). Nella sistemazione disporre tutto in posizione inclinata. Usare il brillantante. Aumentare eventualmente la regolazione dell'addolcitore.
Patine rimovibili o solubili all'acqua nel vano o sulla porta.	Sostanze del detergente depositate. Queste patine per lo più non possono essere rimosse chimicamente (detergenti per lavastoviglie, ...).	Sostituire la marca del detergente. Pulire l'apparecchio meccanicamente.
	In caso di «patina bianca» sul fondo dell'apparecchio, l'impianto addolcitore è regolato ad un valore limite.	Aumentare la regolazione dell'addolcitore ed eventualmente sostituire il detergente.
	Coperchio del serbatoio del sale [26] non chiuso bene.	Chiudere correttamente il coperchio del serbatoio del sale.
	Solo per bicchieri: L'incipiente corrosione del vetro si rimuove solo apparentemente strofinando.	Vedi «Danni al vetro ed alle stoviglie».

Guasto	Causa	Rimedio
Patine bianche, difficili da rimuovere su stoviglie, vano o porta.	Sostanze del detersivo depositate. Queste patine per lo più non possono essere rimosse chimicamente (detergenti per lavastoviglie,...).	Sostituire la marca del detersivo. Pulire l'apparecchio meccanicamente.
	Errata regolazione del campo di durezza dell'acqua o durezza dell'acqua superiore a 50°dH (8,9 mmol/l).	Regolare l'impianto addolcitore secondo le istruzioni per l'uso oppure aggiungere sale.
	Detersivo 3in1 o detersivo bio/eco non abbastanza efficace.	Regolare l'impianto addolcitore secondo le istruzioni per l'uso o usare prodotti separati (detersivo di marca, sale, brillantante).
	Detersivo sottodosato.	Aumentare il dosaggio del detersivo o sostituire il detersivo.
	È stato scelto un programma di lavaggio troppo debole.	Selezionare un programma di lavaggio più potente.
Residui di tè o di rossetto sulle stoviglie.	Temperatura di lavaggio insufficiente.	Scegliere un programma con una temperatura di lavaggio superiore.
	Detersivo insufficiente o inadatto.	Usare detersivi idonei con il dosaggio corretto.
	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte, perciò il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	Rinunciare al prelavaggio delle stoviglie. Rimuovere solo i residui di cibo grossolani. Programma consigliato Eco 50°
Patine colorate (blu, giallo, marrone), difficili o impossibili da eliminare nell'apparecchio o su stoviglie in acciaio inossidabile.	Formazione di patine derivanti da sostanze contenute nelle verdure (ad es. da cavoli, sedano, patate, pasta, ...) o nell'acqua di rubinetto (ad es. manganese).	Rimovibili in parte con detergenti per macchine o con la pulizia meccanica. Le patine sono innocue per la salute.
	Formazione di patine derivanti da componenti metalliche su stoviglie in argento o alluminio.	Rimovibili in parte con detergenti per macchine o con la pulizia meccanica.
Sedimenti colorati (gialli, arancioni, bruni) facili da rimuovere nell'interno (prevolentemente nella zona del fondo).	Formazione di uno strato «tipo sapone» di sostanze, residui di alimenti e dell'acqua di rubinetto (calcare).	Controllare il funzionamento dell'impianto addolcitore (aggiungere il sale speciale) oppure, se si utilizzano detersivi combinati, (tabs), attivare l'addolcimento dell'acqua (vedi il capitolo Impianto addolcitore/sale speciale).

it Malfunzionamento, che fare?

Guasto	Causa	Rimedio
Alterazione del colore di parti in materiale sintetico.	Temperatura di lavaggio insufficiente.	Scegliere un programma con una temperatura di lavaggio superiore.
	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte, perciò il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	Rinunciare al prelavaggio delle stoviglie. Rimuovere solo i residui di cibo grossolani. Programma consigliato Eco 50°
Alterazione di colore delle parti in materiale sintetico nell'interno dell'apparecchio.	Le parti in materiale sintetico interne possono sbiadirsi durante il ciclo di vita della lavastoviglie.	Gli scolorimenti sono normali e non pregiudicano il funzionamento della lavastoviglie.
Striature rimovibili su bicchieri, bicchieri di aspetto metallico e posate.	Brillantante eccessivo. Mancanza di brillantante o regolazione è troppo bassa. Residuo di detersivo nel segmento di programma risciacquo. Coperchio del contenitore detergente bloccato da stoviglie (il coperchio non si apre completamente).	Regolare ad un grado inferiore la quantità di brillantante. Introdurre il brillantante e controllare il dosaggio (grado consigliato 4-5). Il coperchio del contenitore detergente non deve essere ostacolato da stoviglie. Non mettere stoviglie o deodoranti nel cassetto tab.
	Prelavaggio delle stoviglie troppo forte, perciò il sistema a sensori sceglie un programma meno potente. Lo sporco più resistente in parte non può essere rimosso.	Rinunciare al prelavaggio delle stoviglie. Rimuovere solo i residui di cibo grossolani. Programma consigliato Eco 50°
Opacizzazione del vetro incipiente o già presente, irreversibile (irrimediabile).	Bicchieri non lavabili in lavastoviglie, usare solo bicchieri lavabili in lavastoviglie.	Usare solo bicchieri resistenti al lavaggio in lavastoviglie. Evitare una fase vapore lunga (tempo dopo la fine del ciclo di lavaggio). Scegliere un ciclo di lavaggio con temperatura inferiore. Regolare l'impianto addolcitore conformemente alla durezza dell'acqua (eventualmente un grado in meno). Utilizzare detersivo con componente protettore del vetro.

Guasto	Causa	Rimedio
Tracce di ruggine sulle posate.	Posate non abbastanza resistenti all'ossidazione. La lame dei coltelli sono spesso colpite maggiormente.	Utilizzare posate inossidabili.
	Le posate si ossidano anche se lavate insieme con oggetti che si ossidano (manici di pentole, cesti stoviglie danneggiati ecc.).	Non lavare parti ossidabili.
	Contenuto di sale nell'acqua di lavaggio troppo alto, poiché il tappo del serbatoio del sale non è stato stretto bene o durante il riempimento è caduto sale nella vasca di lavaggio	Avvitare ben stretto il tappo del serbatoio del sale o rimuovere il sale versato.
L'apparecchio non si avvia	Dispositivo di sicurezza elettrico dell'impianto domestico non regolare.	Controllare il fusibile.
	Spina di alimentazione non inserita.	Garantire che il cavo di alimentazione sia correttamente inserito sul lato posteriore dell'apparecchio e nella presa. Controllare l'efficienza della presa elettrica.
	Porta dell'apparecchio non chiusa correttamente.	Chiudere la porta.
Il programma si avvia automaticamente.	Non avete atteso la fine del programma.	Eseguire il reset. (Vedi «Interruzione del programma»).

it Malfunzionamento, che fare?


Guasto	Causa	Rimedio
La porta non si apre automaticamente alla fine del programma Eco 50°.	Asciugatura Eco disattivata. Il blocco pulsanti è attivato. *	Attivare l'asciugatura Eco (vedi capitolo «Uso dell'apparecchio»). Disattivare il blocco pulsanti (vedi capitolo «Avvertenze di sicurezza»). *
	Programma Eco 50° non selezionato.	Selezionare il programma Eco 50°.
	Funzioni supplementari selezionate.	Deselezionare funzioni supplementari.
	Asciugatura intensiva inserita.	Disinserire l'asciugatura intensiva.
	La porta non è regolata correttamente.	Seguendo le istruzioni di montaggio, regolare la porta in modo che la fessura sia compresa tra 70 mm e 100 mm.
	Porta e guarnizione della porta sporche.	Pulire la porta e la guarnizione della porta con un panno umido e un poco di detersivo per stoviglie.
	Per regolare la fessura della porta non sono state utilizzate viti corrette. Avvitando viti troppo lunghe si può disattivare l'asciugatura Eco.	Per regolare la fessura della porta usare viti di dimensione max. ø 4X30 (fornite a corredo, vedi il manuale di montaggio).
	Il dispositivo di sicurezza disattiva la funzione asciugatura Eco. Presumibilmente si è verificato un guasto tecnico.	Rivolgersi al servizio di assistenza.
La porta si apre solo con difficoltà.	È attivata la sicurezza bambini.	Disattivare la sicurezza bambini.
La porta non si chiude.	La serratura della porta è scattata. Chiusura della porta ostacolata dalle condizioni d'incasso.	Chiudere la porta con maggiore forza. Controllare l'incasso dell'apparecchio: le porte o gli elementi di montaggio non devono urtare durante la chiusura.
Il coperchio del contenitore detergente non si chiude.	Contenitore detergente o guida del coperchio bloccati da residui di detergente attaccati.	Rimuovere i residui di detergente.
Residui di detergente nel contenitore detergente o nel cassetto tab.	Bracci di lavaggio bloccati da stoviglie, perciò l'acqua non dilava il detergente. Al momento del riempimento il contenitore detergente era umido.	Garantire la libera rotazione dei bracci di lavaggio. Versare il detergente solo nel contenitore asciutto.

Guasto	Causa	Rimedio
L'apparecchio si ferma durante il programma o il programma si interrompe.	Porta non completamente chiusa. Non mettere stoviglie o deodoranti nel cassetto tab. Il cesto superiore preme contro l'interno della porta ed impedisce la chiusura completa della porta. Alimentazione di corrente e/o acqua interrotta.	Chiudere la porta. Verificare se la parete posteriore è stata ammaccata, ad es. da una presa sporgente o da un supporto tubo non smontato. Ripristinare l'alimentazione di corrente e/o acqua.
Rumore battente delle valvole di riempimento.	Dipende dall'impianto domestico, poiché l'apparecchio non è difettoso. Nessun effetto sul funzionamento dell'apparecchio.	Nessun rimedio è possibile.
Rumore battente o ticchettio.	Il braccio di lavaggio batte su stoviglie, sistemazione non corretta delle stoviglie. In caso di carico ridotto i getti di acqua colpiscono direttamente la vasca di lavaggio. Le stoviglie leggere si muovono durante il lavaggio.	Sistemare le stoviglie in modo che i bracci di lavaggio non possano toccarle. Aumentare il carico o distribuire le stoviglie più uniformemente nella lavastoviglie. Sistemare ben ferme le stoviglie leggere.
Insolita formazione di schiuma.	Detersivo per il lavaggio a mano nel contenitore del brillantante. Brillantante versato.	Riempire al più presto con brillantante il serbatoio del brillantante. Rimuovere il brillantante con un panno.

* a seconda del modello

Servizio assistenza clienti

Se non foste in grado di eliminare il guasto, rivolgetevi al vostro servizio assistenza clienti. Troviamo sempre una soluzione adeguata, anche per evitarvi una inutile visita del tecnico. Trovate i dati di contatto per il più vicino servizio assistenza clienti a tergo di queste libretti di istruzioni per l'uso o nell'accluso elenco di centri del servizio assistenza clienti. In caso di richiesta di intervento comunicare la sigla dell'apparecchio (E-Nr. = 1) e il numero di fabbricazione (FD = 2), che si trovano sulla targhetta d'identificazione [32] sulla porta dell'apparecchio.



Fidatevi della competenza del produttore. Rivolgetevi a noi. La competenza del produttore e dei tecnici istruiti sistematicamente, garantiscono la qualità delle riparazioni, con l'impiego di parti di ricambio originali.

Installazione ed allacciamento

Per un funzionamento regolare, la lavastoviglie deve essere collegata a regola d'arte. I dati di alimentazione e scarico ed altresì i valori di allacciamento elettrico devono corrispondere ai criteri richiesti, indicati nei capitoli seguenti o nelle istruzioni di montaggio.

Durante il montaggio rispettare l'ordine delle operazioni di lavoro:

1. Controllare alla consegna
2. Installazione
3. Allacciamento per l'acqua di scarico
4. Allacciamento acqua potabile
5. Allacciamento elettrico

Fornitura

In caso di contestazioni rivolgersi al fornitore, presso il quale l'apparecchio è stato acquistato, oppure al nostro servizio assistenza clienti.

- Lavastoviglie
- Istruzioni per l'uso
- Istruzioni per il montaggio
- Garanzia*
- Materiale di montaggio
- Lamiera antivapore*
- Grembiule di gomma*
- Cavo di rete

* a seconda del modello

Istruzioni di sicurezza

Osservare le istruzioni di sicurezza nel capitolo «Nell'installazione».

Consegna

Il perfetto funzionamento della lavastoviglie è stato controllato accuratamente in fabbrica. A causa di ciò sono rimaste piccole macchie d'acqua. Queste scompaiono al primo ciclo di risciacquo.

Dati tecnici

Peso:

max. 45 kg

Tensione:

220–240 V, 50 Hz o 60 Hz

Potenza assorbita:

2000–2400 W

Sicurezza:

10/16 A (UK 13A)

Potenza assorbita:

stato spento: (Po)* 0,10 W

stato non spento (pronto) (Pl)* 0,10 W

*secondo i regolamenti (UE) n° 1016/2010 e 1059/2010

Funzioni supplementari e impostazioni possono aumentare la potenza assorbita.

Pressione dell'acqua:

minimo 0,05 MPa (0,5 bar), massimo 1 MPa (10 bar). Se la pressione dell'acqua è superiore: montare a monte una valvola riduttrice di pressione.

Portata di alimentazione:

minimo 10 litri/minuto

Temperatura dell'acqua:

acqua fredda; con acqua calda temperatura max. 60 °C.

Capacità:

9–10 coperti standard (a seconda del modello).

Installazione

Le misure di montaggio necessarie risultano dalle istruzioni per il montaggio. Livellare l'apparecchio per mezzo dei piedini regolabili. A questo proposito prestare attenzione alla stabilità dell'apparecchio.

- Gli apparecchi sottopiano o integrati, che vengono installati successivamente come apparecchio indipendente, devono essere fissati per impedirne il ribaltamento, ad es. mediante avvitature al muro oppure mediante inserimento sotto un piano di lavoro continuo avvitato ai mobili attigui.
- L'apparecchio può essere senz'altro montato tra pareti di legno o di plastica, in una serie di mobili da cucina.

Allacciamento per l'acqua di scarico

1. Le operazioni di lavoro necessarie risultano dalle istruzioni per il montaggio, montare eventualmente sifone e manicotto di scarico.
2. Utilizzando i pezzi acclusi, collegare il tubo flessibile di scarico al manicotto di scarico del sifone. Prestare attenzione che il tubo di scarico non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso e che nessun tappo di chiusura nello scarico impedisca il deflusso dell'acqua di scarico!

Allacciamento acqua potabile

1. Collegare il tubo di allacciamento al rubinetto dell'acqua potabile utilizzando gli acclusi componenti, secondo le istruzioni di montaggio. Prestare attenzione che il tubo di allacciamento acqua potabile non sia piegato, schiacciato o avvolto su se stesso.
2. In caso di sostituzione dell'apparecchio si deve utilizzare sempre un nuovo tubo di alimentazione dell'acqua.

Pressione dell'acqua:

Minimo 0,05 MPa (0,5 bar), massimo 1 MPa (10 bar). Se la pressione dell'acqua è superiore: montare a monte una valvola riduttrice di pressione.

Portata di alimentazione:

Minimo 10 litri/minuto

Temperatura dell'acqua:

Preferibilmente acqua fredda; con acqua calda temperatura max. 60 °C.

Collegamento all'acqua calda *

* a seconda del modello

La lavastoviglie può essere collegata all'impianto di acqua fredda o calda fino a max. 60 °C.

Il collegamento all'acqua calda è consigliato se l'acqua è fornita da un idoneo impianto di riscaldamento vantaggioso sotto l'aspetto energetico, ad es. impianto ad energia solare con tubo di circolazione.

Con questo si risparmiano energia e tempo.

Con l'impostazione per acqua calda  si può regolare l'apparecchio in modo ottimale su funzionamento con acqua calda.

A tal proposito è consigliabile una temperatura dell'acqua (temperatura dell'acqua in entrata) minima di 40 °C e massima di 60 °C.

Il collegamento all'acqua calda non è consigliato se l'acqua proviene da uno scaldacqua elettrico.

Impostazione acqua calda:

1. Aprire la porta.
2. Inserire l'interruttore ACCESO/SPENTO **[1]**.
3. Mantenere premuto il selettore programmi **[A]** e premere il pulsante START **[8]** finché nel display non compare l'indicazione **H:00**....
4. Rilasciare i due pulsanti.
La spia del pulsante **[A]** lampeggiava nel display **[9]** appare il valore di regolazione impostato all'origine **H:04**.
5. Premere ripetutamente il selettore programmi **[A]** finché nel display **[9]** non appare il valore impostato all'origine **R:00**.

Per modificare l'impostazione:

1. Premendo il pulsante **[C]** si può disinserire **R:00** oppure inserire **R:01** l'impostazione per l'acqua calda.
2. Premere il pulsante START **[8]**. Il valore è memorizzato.
3. Chiudere la porta.

Allacciamento elettrico

- Collegare l'apparecchio solo alla tensione alternata nel campo da 220 V a 240 V ed a 50 Hz o 60 Hz per mezzo di una presa installata a norma con contatto di terra. Protezione necessaria, vedi targhetta d'identificazione **[32]**.
- La presa deve essere vicino all'apparecchio e liberamente accessibile anche dopo l'installazione.
Se la spina non è liberamente accessibile, in osservanza delle pertinenti norme di sicurezza, nell'impianto domestico deve essere installato un dispositivo d'interruzione su tutti i poli con un'apertura tra i contatti di almeno 3 mm.
- Modifiche all'allacciamento devono essere eseguite solo da personale tecnico.
- Una prolunga del cavo di alimentazione deve essere acquistata solo presso il servizio assistenza clienti.
- In caso d'impiego di un interruttore differenziale, si deve utilizzare solo un tipo che porti il simbolo . Solo questo simbolo garantisce l'osservanza delle norme oggi in vigore.
- Questo apparecchio è dotato di un sistema di sicurezza dell'acqua. Tenere presente che il sistema funziona **solo** se l'alimentazione elettrica è collegata.

Smontaggio

Osservare anche in questo caso l'ordine delle operazioni di lavoro.

1. Staccare l'apparecchio dalla rete elettrica.
2. Chiudere il rubinetto dell'acqua.
3. Staccare i raccordi di scarico e carico dell'acqua.
4. Allentare le viti di fissaggio per le parti del mobile.
5. Smontare il pannello dello zoccolo, se disponibile.
6. Estrarre l'apparecchio tirando con precauzione insieme il tubo flessibile.

Trasporto

Vuotare la lavastoviglie e fermare le parti mobili.

L'apparecchio deve essere svuotato come segue:


1. Aprire il rubinetto dell'acqua.
 2. Aprire la porta.
 3. Inserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO 1.
 4. Selezionare il programma con la massima temperatura.
Nel display digitale 9 appare la prevedibile durata del programma.
 5. Premere il pulsante START 8.
 6. Chiudere la porta.
Lo svolgimento del programma inizia.
 7. Dopo ca. 4 minuti aprire la porta.
 8. Premere il pulsante 8 finché il display digitale 0:00 non passa a .
 9. Chiudere la porta.
 10. Dopo ca. 1 min. aprire la porta.
Il display digitale 0:00 indica .
 11. Disinserire l'interruttore ACCESO/ SPENTO 1.
 12. Chiudere il rubinetto dell'acqua, staccare il tubo flessibile di alimentazione e fare scorrere l'acqua.
- Trasportare l'apparecchio solo in posizione verticale.
(Per evitare che residui di acqua penetrino nel comando della macchina causando errori nello svolgimento del programma.)

Sicurezza antigelo


Se l'apparecchio si trova in un ambiente esposto al pericolo di gelo (ad es. casa vacanze), svuotare completamente l'apparecchio (vedi trasporto).

Con riserva di modifiche.


Sicurezza bambini (bloccaggio porta) *

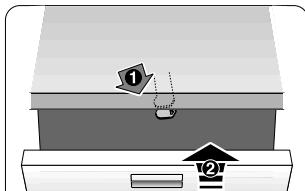

40

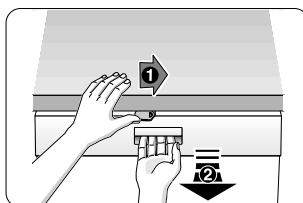

41

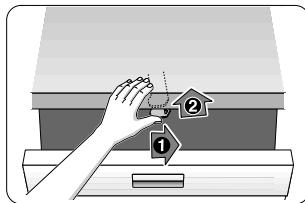



42

⚠ Pericolo

- 40 Attivare la sicurezza bambini.
- 41 Aprire la porta con la sicurezza bambini attivata.
- 42 Disattivare la sicurezza bambini.

Allontanandosi dall'apparecchio chiudere sempre completamente la porta dell'apparecchio.
Solo così proteggete i vostri bambini da eventuali pericoli.

Spazio *

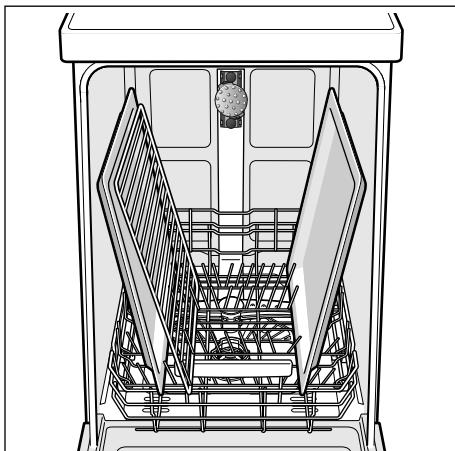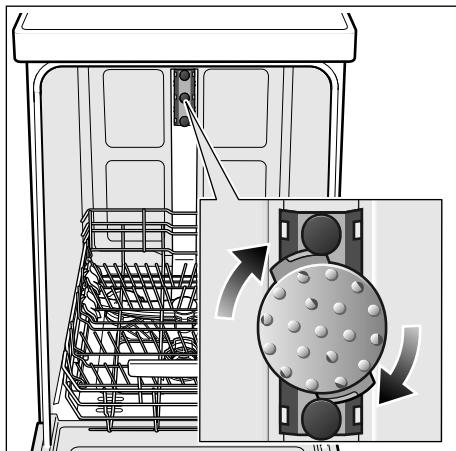

Grandi teglie o griglie, nonché piatti con diametro maggiore di 30 cm (piatti gourmet, piatti per pasta, piatti segnaposto) possono essere lavati utilizzando questa testa di spruzzo. A tal fine rimuovere il cesto superiore ed applicare la testa di spruzzo come illustrato nel disegno.

Affinché il getto possa raggiungere tutte le parti, sistemare i pezzi come illustrato nella figura (max. 2 teglie e 2 griglie).

Mettere la lavastoviglie in funzione sempre con il cestello superiore oppure con spazio!

* in alcuni modelli

In aggiunta ai diritti di garanzia derivanti dal contratto di compravendita nei confronti del venditore ed in aggiunta alla nostra garanzia sull'apparecchio, forniamo indennizzo alle seguenti condizioni:

1. Se un difetto del nostro sistema AquaStop dovesse causare danni da inondazione, indennizziamo i danni agli utenti privati. Per garantire la sicurezza dell'acqua l'apparecchio deve essere collegato alla rete elettrica.
2. Questa garanzia di responsabilità è valida per l'intera vita dell'apparecchio.
3. Presupposto per il diritto alla garanzia è che l'apparecchio con AquaStop sia installato e collegato a regola d'arte, conformemente alle nostre istruzioni. Ciò comprende anche la prolunga AquaStop (accessorio originale) montata a regola d'arte. La nostra garanzia non si estende a tubi di alimentazione o raccorderia difettosi fino al raccordo tra l'AquaStop ed il rubinetto dell'acqua.
4. In generale non è necessario sorvegliare gli apparecchi dotati di AquaStop durante il funzionamento, né metterli in sicurezza successivamente chiudendo il rubinetto dell'acqua. Solo nel caso di un'assenza prolungata dalla propria abitazione, ad es. in caso una vacanza di più settimane, è necessario chiudere il rubinetto dell'acqua.

 Ordine di riparazione e consulenza in caso di guasti

I 800-829120 Linea verde

CH 0848 840 040

Trovate i dati di contatto di tutti i paesi nell'accluso elenco dei centri di assistenza clienti.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001094883 it (9804) 440MV