



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Pyykinpesukone
WAW32698SN



BOSCH

fi Käyttö- ja asennusohje

Pyykinpesukone

Valintasi on Bosch pyykinpesukone.

Varaa itsellesi pari minuuttia aikaa lukemiseen ja perehdy pyykinpesukoneesi etuihin.

Jokainen pyykinpesukone joutuu ennen tehtaalta lähtöä lopputarkastukseen, missä tarkastetaan huolellisesti koneen toiminta ja sen moitteeton kunto. Näin varmistetaan, että merkin Bosch asettamat korkeat laatuvaatimukset täyttyvät.

Lisätietoja tuotteistamme, tarvikkeista, varaosista ja huollosta saat verkkosivuiltamme www.bosch-home.com tai kääntymällä kuluttajapalvelumme puoleen.

Mikäli käyttö- ja asennusohjeet koskevat eri malleja, eroihin viitataan kyseisissä kohdissa.



Ota pyykinpesukone käyttöön vasta kun olet lukenut nämä käyttö- ja asennusohjeet!

Kuvaustavat

Varoitus!

Tämä symbolin ja sanan yhdistelmä viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa hengenvaaraan tai loukkaantumiseen.

Huomio!

Tämä sana viittaa mahdolliseen vaaratilanteeseen. Sen huomiotta jättäminen voi johtaa esinevaurioihin ja/ tai ympäristövahinkoihin.

Ohje / Vihje

Koneen optimaalista käyttöä koskevia ohjeita / muuta hyödyllistä tietoa.

1. 2. 3. / a) b) c)

Käsittelyvaiheet kuvataan luvuilla tai kirjaimilla.

■ / -

Luettelot kuvataan ruuduilla tai luetelmaviivoilla.

Sisällysluettelo

	Määräystenmukainen käyttö 5		Ohjelman lisäasetukset 23
	Turvallisuusohjeet 6	SpeedPerfect 23	
Sähköturvallisuus 6		EcoPerfect 23	
Loukkaantumisvaarat 6		Esipesu 23	
Lasten turvallisuus 7		Tehohuuhtelu 24	
	Ympäristönsuojelu 8	Rypistymisestä 24	
Pakkaus/käytöstä poistettu laite 8			Laitteen käyttö 24
Säästövinkkejä 8		Pyykinpesukoneen valmistelut 24	
	Pikakäyttöohjeet 9	Laitteen kytkeminen päälle/ ohjelman valinta 24	
	Tutustuminen laitteeseen 10	Pyykin asettaminen rumpuun 24	
Pyykinpesukone 10		Pesu ja huuhteluaineen annostelu . . 25	
Ohjauspaneeli 11		Ohjelma-asetusten muuttaminen . . . 25	
Näyttöruutu 12		Ohjelman lisäasetusten valinta 26	
	Pyykki 14	Ohjelman käynnistäminen 26	
Pyykin esivalmistelu 14		Lapsilukko 26	
Pyykin lajittelu 14		Pyykin lisääminen koneeseen 26	
	Pesuaine 15	Ohjelman muuttaminen 27	
Oikea pesuainevalinta 15		Ohjelman keskeyttäminen 27	
Energian ja pesuaineen säästö 15		Ohjelman lopettaminen kun pyykki jää veteen 27	
	Ohjelmataulukko 16	Ohjelman päätyminen 27	
Ohjelmavalitsimen ohjelmat 16		Pyykin poistaminen/laitteen kytkeminen pois päältä 27	
Tärkkäys 21			Älykäs annostelujärjestelmä . . 28
Värjäys/värin poisto 21		Älykäs annostelujärjestelmä pesuainekotelossa 28	
Liotus 21		Käyttöönotto/annostelusäiliön täyttäminen 28	
	Ohjelmien esiasetukset 22	Päivittäisessä käytössä 29	
Lämpötila 22		Perusasetukset 29	
Linkousnopeus 22		Annostelu käsin 30	
Valmis vasta 22			
i-DOS-asetukset 23			

	Laiteasetukset	31
	Säätötilan aktivointi	31
	Äänimerkin voimakkuuden muuttaminen	32
	Laitteen automaattisen pois päältä kytkeytymisen valinta käyttöön/ poistaminen käytöstä	32
	Rummun hoidon huomautussignaalin kytkeminen päälle/pois	32
	Säätötilan lopettaminen	32

	Tunnistimet	32
	Määräautomatiikka	32
	Epätasapainon tunnistusjärjestelmä	32
	Aquasensor	32

	Puhdistus ja huolto	33
	Koneen ulkopinta ja ohjauspaneeli	33
	Pesurumpu	33
	Kalkinpoisto	33
	i-DOS Pesuainekotelo ja kotelokehys	34
	Poistopumppu tukossa, häätäyhjennys	35
	Hajulukkoon kytketty poistovesiletku on tukossa	36
	Tulovesisihti on tukossa	36

	Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?	37
	Lukon avaaminen hätätilanteessa	37
	Ohjeet näyttöruudussa	38
	Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?	39

	Huoltopalvelu	41
--	--------------------------------	-----------

	Kulutustiedot	42
	Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus	42
	Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille	43

	Tekniset tiedot	43
---	----------------------------------	-----------

	Sijoittaminen ja liittäminen	44
	Toimituksen sisältö	44
	Turvallisuusohjeet	44
	Sijoitusalue	45
	Sijoitus jalustan päälle tai huoneeseen, jossa on puupalkkirakenteet	45
	Sijoittaminen korokkeen päälle, jossa on laatikko	45
	Laitteen sijoittaminen työtason alle tai keittiökaapistoon	45
	Kuljetustukien poistaminen	45
	Letkujen ja johtojen pituudet	46
	Tulovesi	47
	Poistovesi	48
	Suoristaminen	48
	Sähköliitäntä	49
	Ennen ensimmäistä pesukertaa	50
	Kuljettaminen	50

	Aquastop-takuu	51
---	---------------------------------	-----------



Määräystenmukainen käyttö

- Suunniteltu käytettäväksi vain kotitaloudessa ja kodinomaisissa olosuhteissa.
- Pyykinpesukone on tarkoitettu konepesun kestävien tekstiilien ja käsinpestävien villatekstiilien pesuun pesuaineliuoksessa.
- Käyttö vain kylmän vesijohtoveden ja tavallisten konepesuun soveltuvien pesu- ja huuhteluaineiden kanssa.
- Noudata aina valmistajan ohjeita kaikkien pyykinpesu-, tahrannoistaja- ja huuhteluaineiden annostelussa.
- Kahdeksanvuotiaat ja sitä vanhemmat lapset ja henkilöt, joilla on alentunut fyysinen, aistillinen tai henkinen toimintakyky tai joilta puuttuu kokemus tai tieto pyykinpesukoneen käytöstä, saavat käyttää konetta vain, kun heidän turvallisuudestaan vastaava henkilö **valvoo** heitä tai on **opastanut** heitä koneen käytössä.
Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa konetta ilman valvontaa.
- Pidä alle kolmevuotiaat lapset poissa pyykinpesukoneen läheltä.
- Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi enintään 4000 metrin korkeudella merenpinnasta.
- Pidä lemmikkieläimet poissa pyykinpesukoneen läheltä.

Ennen laitteen käyttöönottoa: Lue käyttö ja asennusohjeet ja kaikki muut pyykinpesukoneen mukana tulevat tiedotteet ja noudata ohjeita. Säilytä ohjeet myöhempää käyttötarvetta tai laitteen seuraavaa omistajaa varten.



Turvallisuusohjeet

Sähköturvallisuus



Varoitus

Hengenvaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa sähköiskun vaaran.

- Tartu pistokkeeseen vain kuivin käsin.
- Vedä verkkojohtoa aina vain pistokkeesta, älä johdosta, koska johto voi vaurioitua.

Loukkaantumisvaarat



Varoitus

Loukkaantumisvaara!

- Jos pyykinpesukonetta nostetaan sen ulkonevista osista (esim. täyttöluukusta), rakenneosat saattavat murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nosta pesukonetta sen ulkonevista osista.
- Jos nouset pesukoneen päälle, työtaso voi murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nouse pyykinpesukoneen päälle.

- Jos nojaat avattuun täyttöluukkuun tai asetat sen päälle painavan taakan, pesukone voi kaatua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nojaa auki olevaan täyttöluukkuun.
- Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi. Älä koske pyörivään rumpuun. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt.



Varoitus

Palovamman vaara!

Kun pesulämpötila on korkea, voit polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa pesuvettä. esim. kun kuuma pesuvesi poistuu pesualtaaseen. Älä laita kättäsi kuumaan pesuveteen.

Lasten turvallisuus

Varoitus **Hengenvaara!**

Pyykinpesukoneella leikkivät lapset voivat joutua hengenvaarallisiin tilanteisiin tai vahingoittaa itsenään.

- Älä jätä pieniä lapsia yksin pyykinpesukoneen luo!
- Älä anna lasten leikkiä pyykinpesukoneella!

Varoitus **Hengenvaara!**

Lapset voivat leikkiessään lukita itsensä vahingossa laitteeseen ja joutua hengenvaaraan.

Käytöstä poistetut laitteet:

- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Katkaise verkkojohto ja irrota johto ja pistoke laitteesta.
- Riko täyttöluukun lukko.

Varoitus **Tukehtumisvaara!**

Lapset saattavat leikkiessään kääriytyä muoveihin ja pakkauksen osiin tai vetää esim. muovipussin päähänsä ja tukehtua.

Pidä pakkaus, muovit ja pakkauksen osat poissa lasten ulottuvilta.

Varoitus **Myrkytysvaara!**

Pesu- ja huuhteluaineiden nauttiminen saattaa aiheuttaa myrkytyksiä. Säilytä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.

Varoitus **Silmä-/ihoärsytykset!**

Pesu- ja huuhteluaineet saattavat aiheuttaa tai silmä- tai ihoärsytystä joutuessaan silmiin tai iholle.

Säilytä pesu- ja huuhteluaineet poissa lasten ulottuvilta.

Varoitus **Loukkaantumisvaara!**

Kun pesulämpötila on korkea, täyttöluukun lasi kuumenee. Älä anna lasten koskettaa kuumaa luukun lasia.



Ympäristönsuojelu

Pakkaus/käytöstä poistettu laite



Hävitä pakkaus ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti. Tämä laite on merkitty käytöstä poistettuja sähkö- ja elektroniikkalaitteita koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Tämä direktiivi määrittää käytöstä poistettujen laitteiden palautus- ja kierrätys säännökset koko EU:n alueella.

Säästövinkkejä


- Käytä hyödyksi valitun ohjelman maksimi täyttömäärä. Ohjelmataulukko → *Sivu 16*
- Pese normaalisti likaantunut pyykki ilman esipesua.
- Säästä energiaa ja pesuainetta, kun pyykki on kevyesti tai normaalisti likaantunutta. → *Sivu 15*
- Kun annostelet pyykinpesuaineen **älykkään annostelujärjestelmän** (i-DOS) avulla, säästät pesuainetta ja vettä.
- Valittavissa olevat lämpötilat viittaavat tekstiileissä oleviin pesuohjemarkintoihin. Koneessa käytetyt lämpötilat voivat poiketa näistä, jotta varmistetaan energiansäästön ja pesutuloksen kannalta paras mahdollinen yhdistelmä.

- **Energian ja veden kulutusta koskevat huomautukset:**
→ *Sivu 12*
Näytöissä näkyy energian ja veden kulutuksen suhteellinen määrä valitulla ohjelmalla. Mitä enemmän merkkivaloja palaa, sitä suurempi on kulutus. Näin voit verrata ohjelmien kulutusta valitessasi erilaisia ohjelma-asetuksia ja valita mahdollisesti energiaa tai vettä säästävän ohjelma-asetuksen.
- **Energiansäästötila:** näyttöruudun valo sammuu muutaman minuutin kuluttua, valitsin vilkkuu. Kun haluat aktivoida valon, paina jotain valitsinta. Energiansäästötila ei aktivoidu, kun ohjelma on käynnissä.
- **Automaattinen virrankatkaisu:** Kun laite on pidemmän ajan käyttämättä, laitteen virta katkeaa automaattisesti ennen ohjelman käynnistämistä ja ohjelman päätyttyä. Näin säästyy energiaa. Kytke laite päälle painamalla pääkytkintä. Toiminnon → *Sivu 31* kytkeminen päälle ja pois päältä
- Jos kuivaat pyykin pesun jälkeen kuivausrummussa, valitse linkousnopeus kuivausrummun valmistajan ohjeiden mukaan.




Pikakäyttöohjeet


1



Liitä pistoke pistorasiaan. Avaa vesihana.

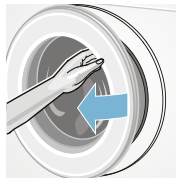

Avaa täyttöluukku.

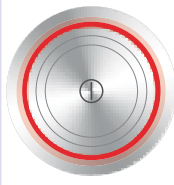

Kytke päälle painamalla valitsinta ①.



Valitse ohjelma, esim. **Puuvilla**.


2



Lajittele pyykki.



Noudata suurinta sallittua täyttömäärää (mallista riippuen).

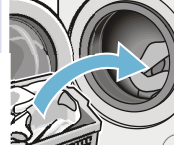


Aseta pyykki koneeseen.



Sulje täyttöluukku.

3

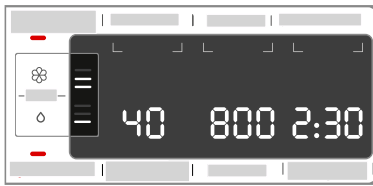

Muuta tarvittaessa ohjelman ennakoasetuksia ja/tai valitse lisäasetuksia.



Pesuohjelman käynnistys.


4



Pesuohjelman päättymisen



Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta.

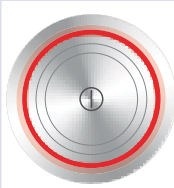


Kytke pois päältä painamalla valitsinta ①.



Sulje vesihana (mallit, joissa ei ole Aquastop-toimintoa).


Tutustuminen laitteeseen

Pyykinpesukone

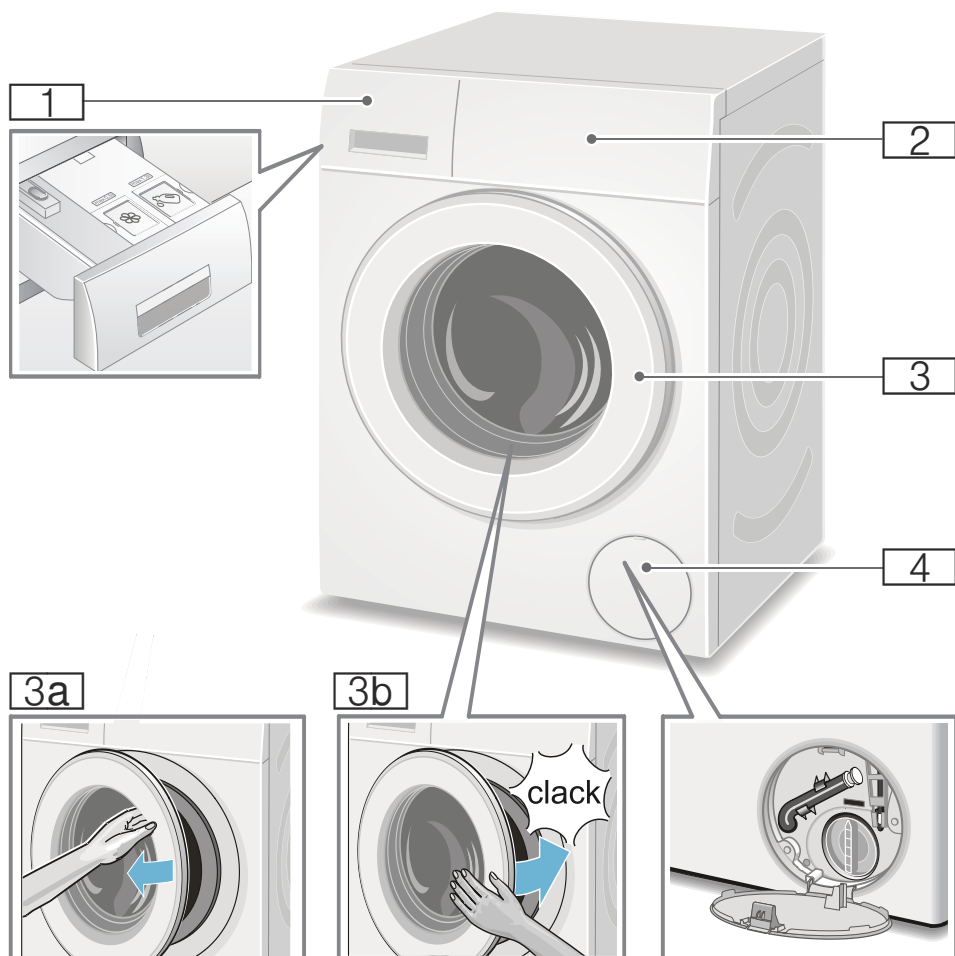

- 1 Pesuainekotelo → Sivu 25
- 2 Ohjauspaneeli/näyttöruutu
- 3 Täyttöluukku ja kahva
- 3a Täyttöluukun avaaminen
- 3b Täyttöluukun sulkeminen
- 4 Huoltoluukku

Ohjauspaneeli

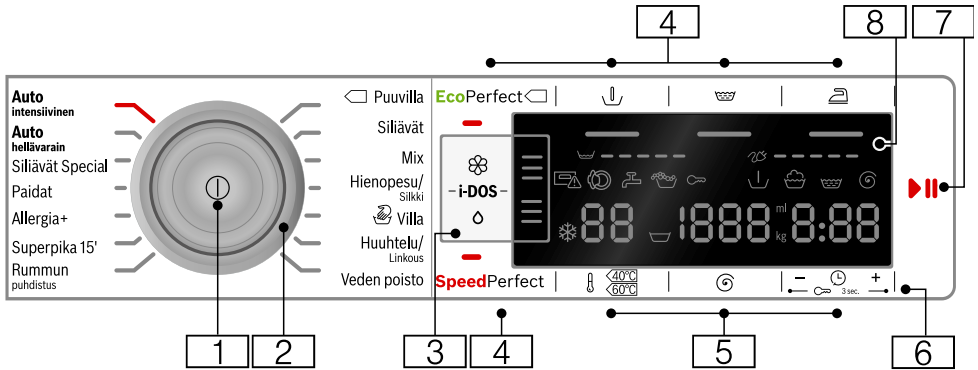

Huomautus: Kaikki valitsimet (paitsi pääkytkin) reagoivat herkästi kosketukseen, kevyt painallus riittää.

1 Pääkytkin
pesukoneen kytkemiseksi päälle ja pois päältä:
Paina valitsinta ①.

2 Ohjelmavalitsin
ohjelman valintaa varten:
Ohjelmataulukko → *Sivu 16*

3 i-DOS-asetukset → *Sivu 28*

4 Ohjelmien lisäasetukset:
→ *Sivu 23*

- SpeedPerfect,
- EcoPerfect,
- Esipesu (↓),
- Tehohuuhtelu (🧺),
- Rypistymisestä (👚)

5 Ohjelman ennakkoasetusten muuttaminen: → *Sivu 22*

- Lämpötila (⊞),
- Linkousnopeus (⊞),
- Valmis vasta -ajastusaika (⌚)

6 Lapsilukko (∞ 3 sec.)
Aktivoi/deaktivoi, jotta asetettuja toimintoja ei voida epähuomiossa muuttaa:


Paina sitä varten valitsimia **Valmis vasta** (⌚) + ja - samanaikaisesti n. 3 sekuntia.
→ *Sivu 26*

7 Valitsin ▷⏸:

- ohjelman käynnistämistä varten,
- ohjelman taukoa varten, esimerkiksi pyykin lisäämiseksi → *Sivu 26*,
- ohjelman keskeyttämistä varten → *Sivu 27*

8 Näyttörautu asetuksia ja ohjeita varten. → *Sivu 12*

Näyttörüutu

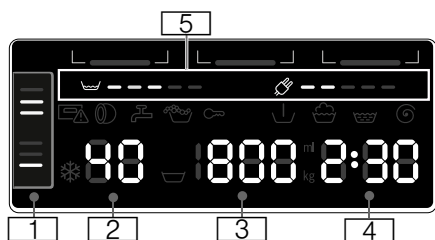

Ohjelmien ennakoasetukset:

1 i-DOS-asetukset

- **Pesuaaine:**
 - ☐ kevyesti,
 - ☐ normaalisti,
 - ☐ runsaasti likaantuneelle pyykille → *Sivu 23*,
- **Huuhteluaine:**
 - ☐ kevyesti,
 - ☐ normaalisti,
 - ☐ runsaasti pehmenneville pyykille → *Sivu 23*,
- ☐ automaattinen annostelu pois päältä,
- ☐ vilkkuvat, kyseisen säiliön minimitäyttöaste on alittunut, täytä → *Sivu 28*

2 Lämpötila °C

☐ - 90 (☐ = kylmä)

3 Linkousnopeus 1/min,

- ☐, 0 - 1600*;
- * suurin sallittu linkousnopeus valitusta ohjelmasta ja mallista riippuen,
- 0 = ei linkousta, vain veden poisto → *Sivu 22*,
- ☐ = ei linkousta → *Sivu 22*

- 4 ■ **Valmis vasta -ajastusaika**
esim. 2:30;
ohjelman kesto ohjelman valinnan jälkeen h:min (tunnit:minuutit),

■ Päätymisajan esivalinta

1 - 24 h;
Ohjelman päätyminen ... h kuluttua (h=tunnit),

■ Perusannostelumäärä

ml 10-200 → *Sivu 29*

■ Täyttösuositus

esim. kg 8*;
* valitusta ohjelmasta riippuen

5 Energian ja veden kulutusta koskevat huomautukset:

→ *Sivu 8*

- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Vedenkulutuksen näyttö,
- ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
Energiankulutuksen näyttö

Muita ohjeita**Ohjelman eteneminen:**

	Esipesu
	Peseminen
	Huuhtelu
	Linkous
- 0 -	Pesuohjelman päätyminen
	Ohjelman lopettaminen kun valittuna on Ei linkousta
- P -	Tauko, esim. pyykin lisäämistä varten

Pesuainekotelo:

 palaa	Pesuainekotelo on vedetty ulos.
 vilkkuu	Ohjelman käynnistymisen jälkeen: pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan.

Täyttöluukku:

 palaa	Täyttöluukku voidaan avata.
 vilkkuu	Ohjelman käynnistymisen jälkeen: täyttöluukku ei ole kunnolla kiinni.

Vesihana:

 palaa	Vesihana ei ole auki, ei vedenpainetta
 vilkkuu	Vedenpaine liian pieni (voi pidentää ohjelman kestoa)

Lapsilukko: → Sivu 26

 palaa	Lapsilukko on aktivoitu
 vilkkuu	Lapsilukko on aktivoitu, ohjelmavalitsinta on käännetty

Vaahdontunnistus:

 palaa	→ Sivu 26
---	-----------

Vikanäyttö:

E: --	→ Sivu 38
-------	-----------

Äänimerkin säätö:

0 - 4	→ Sivu 31
-------	-----------

Muita ohjeita

Laitteen **automaattinen kytkeytyminen pois päältä:**

On OFF → Sivu 8 , → Sivu 32



Pyykki

Pyykin esivalmistelu


Huomio!

Laitevauriot/tekstiilien vauriot

Esineet (esim. kolikot, paperiliittimet, neulat, naulat) voivat vahingoittaa tekstiilejä tai pyykinpesukoneen rakenneosia.

Noudata sen tähden seuraavia pyykin esikäsitteilyä koskevia ohjeita:

- Tyhjennä taskut.

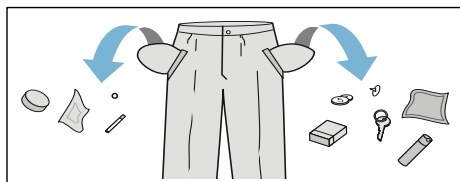

- Varo, ettei pyykin joukkoon pääse metalliesineitä (paperiliittimiä tms.), ja poista ne tarvittaessa.
- Pese hellävaraisen käsittelyn vaativat tekstiilit ja vaatekappaleet (sukat, kaarituelliset rintaliivit) pesupussissa.
- Sulje vetoketjut, napit ja nepparit.
- Harjaa taskuissa ja käänteissä oleva hiekka pois.
- Irrota verhoista pidikkeet tai sido ne pesupussin sisään.

Pyykin lajittelu

Lajittele pyykki valmistajan hoito-ohjeiden ja hoito-ohjemerkinäköjen ja seuraavien ominaisuuksien mukaan:

- Kangas/kuitutyyppe
- Väri

Huomautus: Pyykki voi värjäytyä. Pese sen tähden valkoinen ja värillinen pyykki erikseen. Pese uudet värilliset tekstiilit ensimmäistä kertaa erillään.

- **Likaisuus**
Pestävien vaatekappaleiden tulisi olla myös suunnilleen yhtä likaisia. Muutamia esimerkkejä likaisuusasteista löydät → *Sivu 15*
 - **Kevyesti likaantunut:** älä esipese, valitse tarvittaessa asetus **SpeedPerfect**
 - **Normaali**
 - **Runsaasti likaantunut:** laita koneeseen vähemmän pyykkiä, valitse ohjelma, jossa on mukana esipesu
 - **Tahrat:** poista/esikäsittele tahrat tuoreina. Painele ensin tahrää saippuaveteen kostutetulla liinalla. Älä hankaa. Pese sitten tekstiili sopivalla pesuohjelmalla. Pinttyneet ja kuivuneet tahrat voivat joskus poistua vasta usean pesukerran jälkeen.
- Hoito-ohjeiden symbolit
Huomautus: Symboleissa olevat luvut viittaavat korkeimpaan sallittuun pesulämpötilaan.

	Sopii tavanomaiseen pesuun; esim. ohjelma Puuvilla
	Pestävä hellävaraisesti; esim. ohjelma Siliävät
	Pestävä erittäin hellävaraisesti; esim. ohjelma Hienopesu/silkki
	Käsin pestävä pyykki; esimerkiksi ohjelma Villa
	Vesipesu kielletty.



Pesuaine

Oikea pesuainevalinta

Hoito-ohjemerkinnästä saat tietoa oikeasta pyykinpesuaineesta, lämpötilasta ja pyykin käsittelystä. → myös www.sartex.ch

Sivustolta www.cleanright.eu löydät paljon hyödyllistä tietoa kotitalouskäyttöön tarkoitetuista pesu-, hoito- ja puhdistusaineista.

- **Valkopesuaine, joka sisältää optisia kirkasteita**
sopii valkopesuun soveltuvaan valkoiseen pellava- tai puuvillapyykkiin
Ohjelma: Puuvilla / kylmä - maks. 90 °C
- **Kirjopesuaine, joka ei sisällä valkaisuaineita eikä optisia kirkasteita**
sopii kirjopyykkiin, joka on pellavaa tai puuvillaa
Ohjelma: Puuvilla / kylmä - maks. 60 °C
- **Kirjo- tai hienopesuaine, joka ei sisällä optisia kirkasteita**
sopii kirjopyykkiin, siliäville kuiduille ja synteettisille materiaaleille
Ohjelma: Siliävät / kylmä - maks. 60 °C
- **Hienopesuaine**
sopii hellävaraista käsittelyä vaativille tekstiileille, silkille tai viskoosille
Ohjelma: Hienopesu/Silkki / kylmä - maks. 30 °C
- **Villanpesuaine**
sopii villalle
Ohjelma: Villa / kylmä - maks. 40 °C

Energian ja pesuaineen säästö

Kun pyykki on kevyesti tai normaalisti likaantunutta, voit säästää energiaa (alentamalla pesulämpötilaa) ja pesuainetta:

Säästäminen	Likaisuus/ohje
Matalampi lämpötila ja pienempi pesuainemäärä annostelusuosituksen mukaan	kevyt Likaa tai tahroja ei ole havaittavissa. Vaatteisiin on tarttunut ihon tuoksu, esim.: ■ kevyet kesä-/urheiluvaatteet (muutaman tunnin käytetty) ■ T-paidat, kauluspaidat, puserot (enintään 1 päivän käytetty) ■ vieraiden vuodevaatteet ja pyyheliinat (1 päivän käytetty)
	normaali Näkyvää likaa/tai vähän helppoja tahroja, esim.: ■ esim. T-paidat, kauluspaidat, paitapuserot (erittäin hikisiä, käytetty useamman kerran) ■ käsipyyhkeet, vuodevaatteet (olleet käytössä 1 viikon)
Lämpötila hoito-ohjemerkinän ja pesuainemäärä annostelusuosituksen ja runsaasti likaantuneen pyykin mukaan	runsas Selvästi näkyvää likaa ja/tai tahroja, esim. astiapyyhkeet, vauvanpyykki, työvaatteet

Huomautus: Noudata aina valmistajan ohjeita kaikkien pyykinpesu-, tahranpoisto- ja huuhteluaineiden annostelussa. → *Sivu 25*

Ohjelmataulukko

Ohjelmaavalitsimen ohjelmat

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Ohjelman nimi Lyhyt kuvaus ohjelmasta ja/tai minkä tyyppisille tekstiileille se sopii.	Suurin sallittu täyttömäärä Valittavissa oleva Lämpötila (❄ = kylmä) Valittavissa oleva Linkousnopeus **: ☹ = ei linkousta, 0 = ei linkousta, vain veden poisto Valittavissa olevat ohjelmien lisäasetukset Automaattinen annostelu valittavissa: nestemäiselle pyykinpesuaineelle (○) huuhteluaineelle (❄) valittavissa/poistettavissa ✓, ei valittavissa -
Puuvilla Kulutusta kestävät, valkopesun kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa Huomautuksia - Asetuksella EcoPerfect pesulämpötila on matalampi kuin valittu lämpötila. Jos haluat pesuveden saavuttavan nimenomaan tietyn lämpötilan, käytä ohjelmaa ilman asetusta EcoPerfect tarvittaessa korkeammalla lämpötilalla. - Asetuksella SpeedPerfect soveltuu pikaohjelmaksi kevyesti likaantuneelle pyykille.	enint. 8 kg/5* kg ❄ - 90 °C ☹, 0 - 1600** 1/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Esipesu (☹), Tehohuuhtelu (☹), Rypistymisesto (☹) Pesuaine ✓, huuhteluaine ✓
Siliävät Tekstiilit, jotka ovat synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	enint. 4 kg ❄ ... 60 °C ☹, 0 - 1200 1/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Esipesu (☹), Tehohuuhtelu (☹), Rypistymisesto (☹) Pesuaine ✓, huuhteluaine ✓
* pienempi täyttömäärä asetuksella SpeedPerfect ** suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen *** ohjelma riippuu mallista	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Mix	enint. 4 kg
Sekalainen pyykki, jossa on puuvillaisia ja synteettisiä tekstiilejä	❄ - 40 °C
	☒, 0 - 1600** 1/min
	EcoPerfect, SpeedPerfect,
	Esipesu (↓),
	Tehohuuhtelu (☑),
	Rypistymisesto (☐)
	Pesuaine ✓, huuhteluaine ✓
Hienopesu / Silkki	enint. 2 kg
Hellävaraisen pesun vaativat tekstiilit, jotka ovat esim. silkkiä, satiinia, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua (esim. silkkipuserot, -huivit)	❄ - 40 °C
	☒, 0 - 800 1/min
	EcoPerfect, SpeedPerfect,
	Esipesu (↓),
	Tehohuuhtelu (☑),
	Rypistymisesto (☐)
	Pesuaine ✓, huuhteluaine ✓
 Villa	enint. 2 kg
Käsin- ja konepesunkestävät tekstiilit, jotka ovat villaa tai villasekoitetta;	❄ - 40 °C
erityisen hellävarainen pesuohjelma pyykin kutistumisen estämiseksi, pidemmät ohjelmatauat (tekstiilit ovat pesuvedessä)	☒, 0 - 800 1/min
	-
	Pesuaine -, huuhteluaine ✓
Huomautuksia	
■ Villa on eläimistä saatua luonnonkuitua, esim.: angora, alp akka, laama, lammas.	
■ Käytä konepesuun villalle soveltuvaa pyykinpesuainetta.	
Veden poisto	-
Poistaa huuhteluveden esimerkiksi asetuksen ☒	-
(ei linkousta = ilman loppulinkousta) jälkeen	-
	-
	-
	Pesuaine -, huuhteluaine -
* pienempi täyttömäärä asetuksella SpeedPerfect	
** suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen	
*** ohjelma riippuu mallista	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
Huuhtelu / Linkous	-
Lisähuuhtelu/-linkous valinnaisella linkousnopeudella	-
Huomautus: . Tehtaalla on asetettu tämän ohjelman yhteydessä ennakoon valitsin Tehohuuhtelu (☞). Jos haluat vain lingota, deaktivoi valitsin.	☞, 0 - 1600** 1/min Rypistymisestä (☞) Pesuaine -, huuhteluaine ✓
*** Rummun puhdistus	0 kg
Ohjelma rummun ja pesuvesisäiliön puhdistusta ja hoitoa varten, esim. ennen ensimmäistä pesua, toistuvien pesujen jälkeen matalassa lämpötilassa (40 °C ja alempi) tai jos pesukoneessa on epämiellyttävä haju pidemmän poissaolon jälkeen.	80, 90 °C 1200 1/min
Merkkivalo Rummun puhdistus vilkkuu, jos et ole pitkään aikaan käyttänyt ohjelmaa, jossa pesulämpötila on 60 °C tai korkeampi.	- Pesuaine -, huuhteluaine -
Huomautuksia	
■ Käynnistä ohjelma ilman pyykkiä.	
■ Käytä valkopesuun soveltuva pesujauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.	
Superpika 15'	enint. 2 kg
Erittäin lyhyt ohjelma n. 15 minuuttia, soveltuu pienelle määrälle kevyesti likaantunutta pyykkiä	☼ - 40 °C 0 - 1200 1/min - Pesuaine ✓, huuhteluaine ✓
*** Siliävät / Special	enint. 3,5 kg
Tummat puuvillatekstiilit ja tummat siliävät tekstiilit; pese tekstiilit sisäpuoli ulospäin käännettynä.	☼ - 40 °C ☞, 0 - 1200 1/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Esipesu (☞), Tehohuuhtelu (☞), Rypistymisestä (☞) Pesuaine ✓, huuhteluaine ✓
* pienempi täyttömäärä asetuksella SpeedPerfect	
** suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen	
*** ohjelma riippuu mallista	

Ohjelma/pyykinlaji/ohjeita	Asetukset
*** Allergia+ Kulutusta kestävät tekstiilit, jotka ovat puuvillaa tai pellavaa Huomautus: . Sopii erityisesti korkeisiin hygieniavaatimuksiin tai erityisen herkälle iholle. Ohjelma pesee pidempään määritetyssä lämpötilassa, käyttää enemmän vettä ja huuhtelee pidempään.	enint. 7 kg/5* kg - 60 °C 0 - 1600** 1/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Espesu (🌀), Tehohuuhtelu (👑), Rypistymisestä (📦) Pesuaine ✓, huuhteluaine ✓
*** Outdoor + Impregnointi Pesuohjelma, jonka lopussa tekstiilit impregnoidaan eli suojakäsittellään. Soveltuu impregnoitaville ulkoilu- ja vapaa-ajan asuille, joissa on kalvomateriaalia, ja vettä hylkiville tekstiileille 1. Valitse ohjelma. 2. Annostele ulkoilutekstiilien erikoispyykinpesuaine lokeroon . 3. Paina valitsinta . Ohjelma pysähtyy ennen viimeistä huuhtelukertaa. 4. Annostele impregnointiaine (enint. 170 ml) lokeroon . 5. Paina valitsinta . Tekstiilien jälkikäsittely valmistajan ohjeiden mukaan. Huomautuksia ■ Käytä konepesuun soveltuvia erikoispyykinpesuaineita, annostele valmistajan ohjeiden mukaan: ■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella. ■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä.	enint. 1 kg - 40 °C 0 - 800 1/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Tehohuuhtelu (👑) Pesuaine -, huuhteluaine -
*** Outdoor Ulkoilu- ja vapaa-ajan asut, joissa on kalvomateriaalia, ja vettä hylkivät tekstiilit Huomautuksia ■ Käytä konepesuun soveltuvaa erikoispesuaineita, annostele valmistajan ohjeiden mukaan lokeroon . ■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella. ■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä.	enint. 2 kg - 40 °C 0 - 800 1/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Tehohuuhtelu (👑) Pesuaine -, huuhteluaine -
* pienempi täyttömäärä asetuksella SpeedPerfect ** suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen *** ohjelma riippuu mallista	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
*** Sport Urheilu ja vapaa-ajan tekstiilit, jotka ovat mikrokuitua Huomautuksia ■ Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella. ■ Puhdista ennen pesua pesuainekotelo (kaikki lokerot) huolellisesti huuhteluainejäämistä.	enint. 2 kg ❄ - 40 °C ☹, 0 - 800 1/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Esipesu (☹), Tehohuuhtelu (☹), Rypistymisestä (☹) Pesuaine -, huuhteluaine -
*** Yö-ohjelma Erityisen hiljainen pesuohjelma pyykinpesuun yöllä, sopii tekstiileille, jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua Huomautuksia ■ Loppusignaali deaktivoitu. ■ Ennakkoasetettu lyhyempi loppulinkousaika ja lyhyempi pesuaika	enint. 4 kg ❄ - 40 °C ☹, 0 - 1200 1/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Esipesu (☹), Tehohuuhtelu (☹), Rypistymisestä (☹) Pesuaine ✓, huuhteluaine ✓
*** Peitot Konepestävät synteettisillä kuiduilla täytetyt tekstiilit, tyynyt, täkit ja päiväpeitteet; soveltuu myös untuvatäytteisiin Huomautus: . Pese isot vaatekappaleet erillään. Käytä hienopesuainetta - noudata pesuohjelmekintöjä. Annostele pesuainetta säästeliäästi.	enint. 2,5 kg ❄ - 60 °C ☹, 0 - 1200 1/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Tehohuuhtelu (☹) Pesuaine -, huuhteluaine -
*** Auto normaali Kulutusta kestävät tekstiilit; kone tunnistaa automaattisesti pyykin likaisuusasteen ja tekstiilityypin ja säättää pesuohjelman kulun ja älykkään annostelun optimaaliseksi.	enint. 6 kg 40 °C ☹, 1400 1/min - Pesuaine ✓, huuhteluaine ✓
*** Auto hellävarain Pyykki käsitellään hellävaraisesti; kone tunnistaa automaattisesti pyykin likaisuusasteen ja tekstiilityypin ja säättää pesuohjelman kulun ja älykkään annostelun optimaaliseksi.	enint. 3,5 kg 30 °C ☹, 1000 1/min - Pesuaine ✓, huuhteluaine ✓
* pienempi täyttömäärä asetuksella SpeedPerfect ** suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen *** ohjelma riippuu mallista	

Ohjelma/pyykkilaji/ohjeita	Asetukset
*** Auto intensiivinen Intensiivisempi pyykin käsittely; kone tunnistaa automaattisesti pyykin likaisuusasteen ja tekstiilityypin ja säätää pesuohjelman kulun ja älykkään annostelun optimaaliseksi.	enint. 6 kg 60 °C ☒, 1400 1/min - Pesuaine ✓, huuhteluaine ✓
Paidat Paidat ja paitapuserot, joita ei tarvitse silittää ja jotka ovat puuvillaa, pellavaa, synteettistä materiaalia tai sekoitekuitua	enint. 2 kg ❄ - 60 °C ☒, 0 - 800 1/min EcoPerfect, SpeedPerfect, Esipesu (↓), Tehohuuhtelu (☒), Rypistymisesto (☒) Pesuaine ✓, huuhteluaine ✓
Huomautuksia ■ Asetuksella Rypistymisesto (☒) paidat/puserot lingotaan vain kevyesti, ripustetaan kuivumaan vettä valuvina. —> Oikenevat itsestään ■ Pese silkkiä tai muuta hellävaraista käsittelyä vaativaa materiaalia olevat paidat/puserot Hienopesu / Silkki- ohjelmalla.	
* pienempi täyttömäärä asetuksella SpeedPerfect ** suurin sallittu linkousnopeus mallista riippuen *** ohjelma riippuu mallista	

Tärrkäys

Huomautus: Älä käsittele tekstiilejä huuhteluaineella.

1. Kytke laite päälle.
2. Valitse ohjelma **Huuhtelu**.
3. Annostele nestemäinen tärkki valmistajan ohjeiden mukaan lokeroon ☒ ☒ (puhdistusta tarvittaessa ensin lokero).
4. Paina valitsinta ▷☒.

Värjäys/väriin poisto

Värijää koneessa vain kotitalouskäyttöön tarkoitettuja määriä. Suola saattaa syövyttää teräspintoja! Noudata värjäysaineen valmistajan ohjeita.

Älä poista tekstiileistä väriä pyykinpesukoneessa!

Liotus

1. Kytke laite päälle.
2. Valitse ohjelma **Puuvilla 30 °C**.
3. Annostele pesuaine toiminnolla i-DOS tai valmistajan ohjeiden mukaan lokeroon ☒ ☒.
4. Paina valitsinta ▷☒. Ohjelma käynnistyy.
5. Paina n. 10 minuutin kuluttua valitsinta ▷☒ pysäyttääksesi ohjelman.
6. Paina haluamasi liotusajan kuluttua uudelleen valitsinta ▷☒, kun haluat jatkaa ohjelmaa tai muuta ohjelmaa.

Huomautuksia

- Aseta koneeseen vain samanvärisiä vaatekappaleita.
- Pesuainetta ei tarvitse enää lisätä, koska liotukseen käytettyä pesuainetta käytetään myös pesemiseen.

P+ Ohjelmien esiasetukset

Ohjelman ennakkoasetukset tulevat näyttöön ohjelman valinnan jälkeen.

Voit muuttaa ennakkoasetuksia.

Yhteenvedon kaikista eri ohjelmille valittavista asetuksista löydät alkaen
→ *Sivu 16*.

Lämpötila

(8)

Voit muuttaa asetetun lämpötilan ennen ohjelmaa ja ohjelman kuluessa sen mukaan, missä vaiheessa ohjelma on.

Maksimi lämpötila, jonka voit säätää, riippuu valitusta ohjelmasta.

Linkousnopeus

(6)

Voit muuttaa linkousnopeuden (1/min; kierrosta minuutissa) ennen ohjelmaa ja ohjelman kuluessa sen mukaan, missä vaiheessa ohjelma on.

Asetus 0 : ilman loppulinkousta, vain veden poisto. Pyykki jää märkänä rumpuun, esimerkiksi pyykille, jota ei haluta lingota.

Asetus ☒ : ei linkoa = ilman loppulinkousta, pyykki jää viimeisen huuhtelun jälkeen veteen.

Jos et poista pyykkiä koneesta heti ohjelman päätyttyä, valitse toiminto Ei linkousta, jolloin pyykki rypistyy vähemmän.

Ohjelman jatkamiseksi/lopettamiseksi
→ *Sivu 27*

Suurin asetettavissa oleva linkousnopeus riippuu valitusta ohjelmasta ja konemallista.

Valmis vasta

(9)

Ennen ohjelman käynnistämistä voit ajastaa ohjelman päättymisaian (ajastusajan) tunnin välein (h=tunti), maksimiaika on 24h.

Tätä varten:

1. Valitse ohjelma.
Näytössä näkyy valitun ohjelman kesto, esim. **2:30** (tunnit:minuutit).
2. Paina valitsinta **Valmis vasta** niin monta kertaa, kunnes haluamasi tuntilukema tulee näyttöön.
Huomautus: Valitsimella **Valmis vasta +** asetusravot nousevat ja valitsimella **Valmis vasta -** ne laskevat.
3. Paina valitsinta ☐☐☐.
Ohjelma käynnistyy.
Näytössä näkyy valittu aika, esim. **8h**, ja ajastin alkaa laskea tätä aikaa alaspäin, kunnes pesuohjelma käynnistyy. Sitten näytössä näkyy ohjelman kesto.

Huomautus: Kone säätää automaattisesti ohjelmankeston pesuohjelman aikana. Kun muutat ohjelman ennakkoasetuksia tai ohjelma-asetuksia, myös ohjelman kesto saattaa muuttua.

Ohjelman käynnistymisen jälkeen (jos on valittu Valmis vasta -ajastusaika ja pesuohjelma ei ole vielä käynnistynyt) voit muuttaa ennakkoon valittua tuntimäärää seuraavasti:

1. Paina valitsinta ☐☐☐.
2. Muuta tuntimäärää valitsimella **Valmis vasta -** tai **+**.
3. Paina valitsinta ☐☐☐.

Ohjelman käynnistymisen jälkeen voit tarvittaessa lisätä tai poistaa pyykkiä.
→ *Sivu 26*

i-DOS-asetukset

Pyykinpesukoneessa on älykäs annostelujärjestelmä nestemäiselle pyykinpesuaineelle ja huuhteluaineelle.

Pesu- ja huuhteluaine annostellaan pesukoneen useimmissa ohjelmissa automaattisesti. → *Sivu 16*

Tehtaalla on tehty seuraavat ennakkoasetukset:

- i-DOS  :  Pyykinpesuaine kevyesti likaantuneelle pyykille
- i-DOS  :  Huuhteluaine normaalin pehmeälle pyykille

i-DOS pesuaineelle

Annostelumäärät

-  runsas: erityisen likainen tai tahrainen pyykki
-  keskitaso: normaalisti likaantunut pyykki
-  kevyt: kevyesti likaantunut pyykki
-  automaattinen annostelu valittu, annostelu käsin → *Sivu 30*

Voit muuttaa pesuaineen automaattisen annostelun asetuksia ennen pesuohjelman käynnistymistä. Likaisuusasteisiin liittyviä ohjeita löydät → *Sivu 15*

i-DOS huuhteluaineelle

Annostelumäärät

-  runsas: erittäin pehmeä pyykki
-  keskitaso: normaalin pehmeä pyykki
-  kevyt: vähemmän pehmeä pyykki
-  automaattinen annostelu valittu

Voit muuttaa huuhteluaineen automaattisen annostelun asetuksia sen mukaan, missä vaiheessa ohjelma on.



Ohjelman lisäasetukset

Yhteenvedon kaikista eri ohjelmille valittavista lisäasetuksista löydät alkaen → *Sivu 16*.

SpeedPerfect

Pesuaika on lyhyempi pesutuloksen ollessa sama, mutta energiankulutus on suurempi verrattuna valittuun ohjelmaan ilman asetusta SpeedPerfect.

Huomautus: Älä ylitä suurinta mahdollista täyttömäärää. Ohjelmataulukko → *Sivu 16*

EcoPerfect

Energiankäytön kannalta optimoitu pesu, matalampi lämpötila pesutehon pysyessä samana verrattuna valittuun ohjelmaan ilman asetusta EcoPerfect.

Esipesu

()

Erittäin likaiselle pyykille.

Huomautuksia

- Jos **älykäs annostelu on valittu**, pesuaine annostellaan automaattisesti esipesua ja varsinaista pesua varten.
- Runsaasti likaantuneelle pyykille on yleensä i-DOS-annostelu **keskitaso** riittävä, kun pesuohjelmaan yhdistetään esipesu.
- Jos **annostelet käsin**, jaa pesuaine esipesua ja varsinaista pesua varten. Annostelee esipesun pesuaine rumpuun ja varsinaisen pesun pesuaine lokeroon  .

Tehohuuhtelu



Lisähuuhtelukertoja ohjelmasta riippuen, pidempi ohjelman kesto, erityisen herkälle iholle ja/tai alueille, joissa vesi hyvin pehmeää.

Rypistymisesto



Vähentää rypistymistä, pyykki lingotaan alhaisella linkousnopeudella ja pöyhitään linkouksen jälkeen.

Huomautus: Pyykin jäännöskosteus on tavallista suurempi.




Laitteen käyttö

Pyykinpesukoneen valmistelut

Huomautus: Pyykinpesukoneen **pitää olla asianmukaisesti sijoitettu ja liitetty**. alkaen → *Sivu 44*

1. Liitä pistoke pistorasiaan.
2. Avaa vesihana.
3. Avaa täyttöluukku.
4. Tarkista, että rumpu on tyhjä. Tyhjennä tarvittaessa.

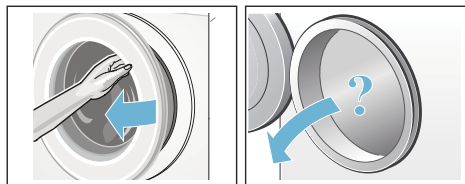

Laitteen kytkeminen päälle/ ohjelman valinta

Paina valitsinta ①. Laite on kytketty päälle.

Sen jälkeen näyttöön tulee aina tehtaalla ennakkoon asetettu ohjelma **Puuvilla**.

Voit käyttää tätä ohjelmaa tai valita jonkin muun ohjelman. Ohjelmavalitsinta voidaan kääntää molempiin suuntiin.

Huomautus: Jos olet aktivoinut lapsilukon, se on deaktivoitava ennen kuin voit valita toisen ohjelman.
→ *Sivu 26*

Ohjelmavalitsimessa palaa merkkivalo ja näyttöruutuun ilmestyvät **ohjelman ennakoasetukset** valitulle ohjelmalle:

- lämpötila,
- linkousnopeus,
- suurin sallittu täyttömäärä vuorotellen ohjelman keston kanssa,
- merkkivalot I-DOS-asetuksille, jos älykäs annostelu on valittu, ja
- veden ja energian kulutusta koskevat huomautukset.

Laitteissa, joissa on **rummun sisävalo**:

Rumpuun syttyy valo laitteen päälle kytkemisen, täyttöluukun avaamisen ja sulkemisen sekä ohjelman käynnistämisen jälkeen. Valo sammuu automaattisesti.

Pyykin asettaminen rumpuun




Varoitus Hengenvaara!

Tekstiilit, jotka on ennen konepesua käsitelty liuottimia sisältävillä puhdistusaineilla, esim. tahrannoistoaaineella, voivat aiheuttaa räjähdyksen pyykinpesukoneessa. Huuhteile tällaiset tekstiilit huolellisesti käsin ennen koneeseen laittamista.

Huomautuksia

- Pese aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita. Erikokoiset vaatekappaleet jakautuvat tasaisemmin rummun sisällä lingottaessa. Yksittäiset vaatekappaleet voivat aiheuttaa epätasapainon.
 - Huomioi ilmoitettu suurin sallittu täyttömäärä. Kun kone on liian täynnä, pesutulos huononee ja pyykki rypistyy enemmän.
1. Aseta lajiteltu pyykki väljästi rumpuun.
 2. Varmista, että vaatekappaleita ei puristu täyttöluukun ja kumimansetin väliin ja sulje täyttöluukku.

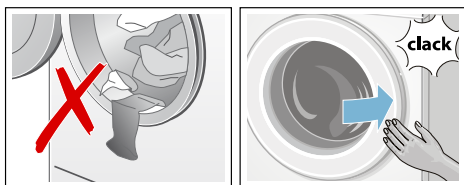

Valitsimen  merkkivalo vilkkuu ja näyttöruutuun ilmestyvät ohjelman asetukset.

Pesu ja huuhteluaineen annostelu

Pesuaine ja huuhteluaine annostellaan pesukoneen useimmissa ohjelmissa automaattisesti.

Pesuaineen ja huuhteluaineen älykäs annostelu on tehdasasetuksena kaikissa ohjelmissa, joissa se on sallittu.

Voit käyttää tätä ennakkoasetusta tai muuttaa sitä. → *Sivu 23*

Älykkään annostelun lisäksi voit tarvittaessa annostella käsin lokeroon  esim. tahranpoistoaineen.

→ *Sivu 30*

Kun peset ohjelmalla, jossa automaattinen annostelu ei ole mahdollista, tai et halua käyttää toimintoa (valitse tällöin automaattisen annostelun asetukseksi  = pois), annostele pyykinpesuaine lokeroon  → *Sivu 30*

Ohjelma-asetusten muuttaminen

Voit käyttää tämän pesun ennakkoasetuksia tai muuttaa niitä.

Paina sitä varten kyseistä valitsinta niin monta kertaa, kunnes näytössä näkyy haluamasi asetukset.

Huomautus: Kun painat valitsinta pidempään, asetusarvot tulevat automaattisesti näkyviin peräjälkeen viimeiseen arvoon asti. Paina sitten valitsinta vielä kerran, jolloin voit muuttaa asetusarvoa uudelleen.

Asetukset ovat aktiivisia ilman vahvistusta.

Huomautuksia

- i-DOS-asetukset jäävät pesukoneen muistiin seuraavaan muutokseen saakka, vaikka pesukone kytketään pois päältä.
- Muut ohjelma-asetukset eivät jää muistiin, kun pesukone kytketään pois päältä.

Ohjelmien ennakkoasetukset
→ *Sivu 22*

Ohjelman lisäasetusten valinta

Voit säätää pesuprosessin vielä sopivammaksi pestävään pyykkiin valitsemalla lisäasetuksia.

Asetukset voidaan valita tai poistaa aina sen mukaan, missä vaiheessa ohjelma on.

Valitsimien merkkivalot syttyvät, kun asetus on aktivoitu.

Asetukset eivät jää pesukoneen muistiin, kun kone kytketään pois päältä.

Ohjelmien lisäasetukset → *Sivu 23*

Ohjelman käynnistäminen

Paina valitsinta ▷. Merkkivalo palaa ja ohjelma käynnistyy.

Näytössä näkyvät ohjelman aikana ajastusaika tai pesuohjelman käynnistyttyä ohjelman kesto ja ohjelman kulkua kuvaavat symbolit. Näyttöruutu → *Sivu 12*

Huomautus: Vaahdontunnistus

Jos näyttöön tulee myös symboli , pyykinpesukone on tunnistanut, että koneessa on pesuohjelman kuluessa liikaa vaahtoa, ja yrittää poistaa sitä käynnistämällä automaattisesti ylimääräisiä huuhtelukertoja. Kun täyttömäärä on sama, annostelee seuraavalla pesukerralla vähemmän pesuainetta.

Jos haluat varmistaa, että kukaan ei muuta ohjelman asetuksia vahingossa, valitse lapsilukko seuraavasti.

Lapsilukko

(≈ 3 sec.)

Voit lukita pesukoneen, jolloin asetettujen toimintojen muuttaminen epähuomiossa on estetty. Aktivoi tätä varten lapsilukko.

Paina **aktivointia/deaktivointia** varten n. 3 sekunnin ajan samanaikaisesti valitsimia **Valmis vasta** - ja **+**. Näyttöön tulee symboli ≈.

- ≈ palaa: Lapsilukko on aktivoitu.
- ≈ vilkkuu hetken: Lapsilukko on aktivoitu ja ohjelmavalitsinta on käännetty tai valitsinta painettu.

Huomautus: Lapsilukko pysyy päällä myös, kun pesukone kytketään pois päältä. Deaktivoi tällöin lapsilukko ennen seuraavaa ohjelmavalintaa.

Pyykin lisääminen koneeseen

Ohjelman käynnistyttyä voit tarvittaessa lisätä pyykkiä koneeseen tai poistaa pyykkiä koneesta.

Paina tätä varten valitsinta ▷.

Valitsimen ▷ merkkivalo vilkkuu ja kone tarkastaa, onko pyykin lisääminen mahdollista.

Kun näytössä:

- palavat **molemmat** symbolit - P - ja , pyykkiä voidaan lisätä.
- palaa - P -, pyykkiä ei voi lisätä koneeseen.

Jatka ohjelmaa painamalla valitsinta ▷. Ohjelma jatkuu automaattisesti.

Huomautuksia

- Sulje täyttöluukku pyykkiä lisätessäsi mahdollisimman pian - vettä voi muutoin valua ulos koneesta.
- Jos vedenpinta on korkealla, lämpötila on korkea tai rumpu pyörii, täyttöluukku pysyy turvallisuussyistä lukittuna eikä pyykkiä voi lisätä koneeseen.
- Täyttömäärän näyttö ei ole aktiivinen, kun pyykkiä lisätään koneeseen.

Ohjelman muuttaminen

Jos olet käynnistänyt vahingossa väärän ohjelman, voit muuttaa ohjelman seuraavasti:

1. Paina valitsinta ▷|||.
2. Valitse toinen ohjelma.
3. Paina valitsinta ▷|||. Uusi ohjelma alkaa alusta.

Ohjelman keskeyttäminen

Kun ohjelman lämpötila on korkea:

1. Paina valitsinta ▷|||.
2. Jäähdytä pyykki: valitse **Huuhdeltu**.
3. Paina valitsinta ▷|||.

Kun ohjelman lämpötila on alhainen:

1. Paina valitsinta ▷|||.
2. Valitse **Linkous** tai **Veden poisto**.
3. Paina valitsinta ▷|||.

Ohjelman lopettaminen kun pyykki jää veteen

Näyttöruudussa vilkkuu ☐ ja näytössä näkyvät ennakkoon asetettu linkousnopeus ja valitun ohjelman jäljellä oleva kesto.

Jatka ohjelmaa:

- painamalla valitsinta ▷||| tai
- muuttamalla linkousnopeutta tai asettamalla ohjelmavalitsin kohtaan **Veden poisto** ja painamalla sitten valitsinta ▷|||.

Ohjelman päättyminen

Näyttöruutuun ilmestyy - 0 - ja ⏻. Valitsimen ▷||| merkkivalo ei pala.


Pyykin poistaminen/laitteen kytkeminen pois päältä

1. Avaa täyttöluukku ja ota pyykki pois koneesta.
2. Paina valitsinta ①. Laite on kytketty pois päältä.
3. Sulje vesihana.

Huomautus: Ei tarpeen AquaStop-mallissa.

Huomautuksia

- Varmista, että rumpuun ei jää vaatekappaleita. Ne saattavat kutistua tai päästää väriä muihin tekstiileihin seuraavalla pesukerralla.
- Poista mahdollisesti rumpuun ja kumimansetin jääneet vieraat esineet – ruostumisvaara.
- Pyyhi kumimansetti kuivaksi.

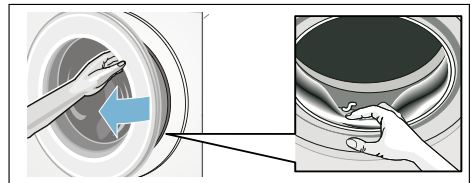

- Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo auki, jotta rumpu ja kotelo kuivuvat sisältä. → *Sivu 33*
- Odota kunnes ohjelma on päättynyt, muutoin laite voi olla vielä lukittuna. Kytke silloin laite päälle ja odota, että lukitus avautuu.
- Jos näyttö on sammunut ohjelman päätyttyä, energiansäästötila on aktivoitunut. Kun haluat aktivoida näytön, paina jotain valitsinta.

i-DOS


Älykäs annostelujärjestelmä

Älykäs annostelujärjestelmä pesuainekotelossa

i-DOS Älykäs annosteluohjelma

Pyykinpesukoneessa on älykäs annostelujärjestelmä nestemäiselle pyykinpesuaineelle ja huuhteluaineelle.

Toimintoa varten pesuainekotelossa on käytettävissä i-DOS säiliöt  ja .

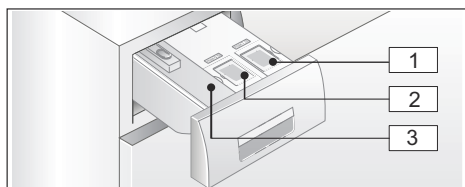

-  Säiliö  (1,3 l) nestemäiselle pyykinpesuaineelle
-  Säiliö  (0,5 l) huuhteluaineelle
-  Lokero  manuaalista annostelua varten → *Sivu 30*

Valitun ohjelman ja asetusten mukaan kone annostelee i-DOS-säiliöstä optimaalisen määrän pyykinpesuainetta/huuhteluainetta.

Käyttöönotto/annostelusäiliön täyttäminen

Ota pyykinpesu- ja huuhteluainetta valitessasi huomioon valmistajien ohjeet. Suosittelemme hyvin veteen liukenevaa nestemäistä yleis- ja kirjopyykinpesuainetta kaikille konepestäville, värillisille tekstiileille, jotka ovat puuvillaa tai synteettistä materiaalia.

Huomautuksia


- Käytä vain hyvin veteen liukenevia nestemäisiä tuotteita, joita valmistaja suosittelee annosteltavaksi pesuainekoteloon.
- Älä sekoita erityyppisiä nestemäisiä pesuaineita keskenään. Kun vaihdat toiseen nestemäiseen pyykinpesuaineeseen (tyyppi, valmistaja, ...), tyhjennä annostelusäiliö huolellisesti.
→ *Sivu 34*
- Älä käytä liuotinpitoisia tai syövyttäviä aineita tai aineita, joista haihtuu kaasuja (esim. nestemäisiä valkaisuaineita).
- Älä sekoita pyykinpesuainetta ja huuhteluainetta.
- Älä käytä liian pitkään säilössä olleita tai liian paksuja tuotteita.
- Älä jätä kantta pidemmäksi aikaa auki, näin välttyt pesu- tai huuhteluaineen kuivumiselta.

Annostelusäiliön täyttäminen:

Pesuainekotelossa olevat annostelusäiliöt on merkitty vastaavilla kansilla:

-  Valkopesu-/yleispyykinpesuaine
-  Huuhteluaine

1. Vedä pesuainekotelo ulos.
2. Avaa kansi.
3. Kaada säiliöön pesuainetta/huuhteluainetta. Älä ylitä merkintää **max.**

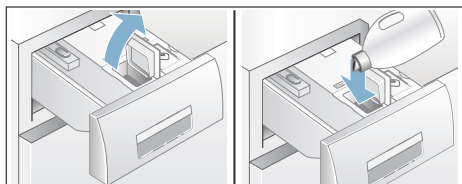

4. Sulje kansi.
5. Työnnä pesuainekotelo hitaasti takaisin paikalleen.

Kun pesuainekotelo on kunnolla paikallaan ja laite on kytketty päälle, se osoitetaan näytössä seuraavasti:

- Tähän liittyvä näyttö palaa, kun on valittu älykäs annostelu i-DOS .
- Näyttö vilkkuu kerran ja sammuu sen jälkeen, kun älykästä annostelua ei ole valittu.
- Symboli  näyttöruudussa sammuu.

Päivittäisessä käytössä

Merkkivalot näyttöruudussa:



- Merkkivalo **palaa**, kun säiliön älykäs annostelu on valittuna.
- Näyttö **vilkkuu**, kun älykäs annostelu on valittuna ja säiliössä on liian vähän annosteltavaa ainetta.

Älykkään annostelun valinta päälle ja pois / annosteluasetuksen säätö:

Pesuaineen ja huuhteluaineen älykäs annostelu on tehdasasetuksena kaikissa ohjelmissa, joissa se on sallittu.

Ohjelmataulukko → *Sivu 16*

Pesuaineen  asialtuttu annosteluasetus on kevyt (kevyesti likainen pyykki) ja huuhteluaineen  keskitaso (normaalin pehmeä pyykki); voit halutessasi muuttaa asetuksen ohjelmakohtaisesti.
→ *Sivu 23*

Älykkään annostelun lisäksi voit tarvittaessa annostella käsin lokeroon   esim. tahrannoistoaaineen.
→ *Sivu 30*

Huomautus: Valinta (päälle/pois) ja kulloinkin valittu annostelumäärä i-DOS  ja i-DOS  pysyvät ohjelmakohtaisesti muistissa seuraavaan muutokseen saakka, vaikka pyykinpesukone kytketään pois päältä.

Pyykinpesuaineen/huuhteluaineen lisääminen:

Kun kyseinen merkkivalo vilkkuu älykkään annostelun ollessa valittuna, täyttömäärän minimiraja on alittunut. Sisältö riittää vielä noin kolmeen pesukertaan.

Voit lisätä säiliöihin samaa pyykinpesu- tai huuhteluainetta milloin tahansa. Jos vaihdat tuotetta tai valmistajaa, suosittelemme puhdistamaan säiliön ensin. → *Sivu 34*

Sääda tarvittaessa perusannosmäärä sopivaksi.

Perusasetukset

Perusannostelumäärät vastaavat:

- **Pyykinpesuaineet** - valmistajan suositus normaaliliskaiselle pyykille ja paikallisen veden kovuuden mukaan.
- **Huuhteluaine** - valmistajan suositus keskimääräiselle pehmennykselle.

Katso tiedot pyykinpesu- tai huuhteluaineen pakkauksen etiketistä tai tiedustele suoraan valmistajalta.

Mittaa paikallisen veden kovuus testiliuskalla tai tiedustele veden kovuutta paikalliselta vesilaitokselta.

Vedenkovuus:



Alla on esimerkki pesuainepakkauksen annosteluohjeista:

Likaisuusaste → Vedenkovuus ↓	kevyt	normaali	runsas	erittäin runsas
pehmeä/ puolikova	55 ml	75 ml	120 ml	160 ml
kova/erittäin kova	75 ml	95 ml	150 ml	180 ml

Perusannostelumäärän tehdasasetuksena on aluekohtainen ennakkoasetus (esim. 75 ml pesuainetta ja 36 ml huuhteluainetta). Sovita perusannostelumäärä veden kovuuden mukaan sopivaksi pesuaineelle ja huuhteluaineelle, jotta saavutat optimaaliset pesu- ja huuhtelutulokset.

Huomautuksia

- Jos käytät vahvasti tiivistettyjä pyykinpesuaineita, pienennä perusannostusmäärää.
- Jos vaahtoa muodostuu pesun aikana toistuvasti paljon, tarkista perusannostusmäärä ja annosteluasetus.
Jotkin nestemäiset pyykinpesuaineet saattavat myös vaahdota liikaa. Jos annostelumäärä on ja annosteluasetus ovat oikeat, on suositeltavaa käyttää toisentyyppistä nestemäistä pesuainetta.

Perusannostelumäärien muuttaminen:

1. Paina haluamaasi i-DOS-valitsinta (O tai ⌘) n. 3 sekuntia. Näyttöön ilmestyy ennakkoon asetettu perusannostelumäärä.
2. Säädä haluamasi perusannostelumäärä valitsimille **Valmis vasta -** tai **+**.
3. Asetus aktivoituu ilman vahvistusta. Voit nyt odottaa hetken tai painaa jotain valitsinta (paitsi i-DOS-valitsimia), jolloin palaat lähtötilaan.
Huomautus: Asetukset pysyvät muistissa seuraavaan muutokseen saakka, vaikka kone kytketään pois päältä.

Annostelu käsin

Kun peset ohjelmalla, jossa automaattinen annostelu ei ole mahdollista, tai et halua käyttää toimintoa (valitse tällöin automaattisen annostelun asetukseksi = pois), annostele pyykinpesuaine lokeroon .

Voit lisätä tähän sen lisäksi muita aineita kuten vedenpehmentys-, valkaisu- tai tahrannoistoa-

Varoitus

Silmä-/Ihoärsytystä!

Jos avaat pesuainekotelon koneen ollessa käynnissä, kotelosta saattaa roiskua pesu- tai huuhteluainetta.

Avaa kotelo varovasti.

Huuhtelee silmät tai iho huolellisesti, jos pyykinpesu- tai huuhteluainetta pääsee silmiin tai iholle.

Jos nielet vahingossa ainetta, hakeudu heti lääkärin hoitoon.

Huomio!

Laitevauriot

Puhdistusaineet ja pyykin esikäsittelyaineet (esim. tahrainpoistoaine, esikäsittelyaine, ...) voivat vahingoittaa pyykinpesukoneen ulkopintoja.


Varo, että tällaisia aineita ei pääse pyykinpesukoneen pinnalle. Pyyhi suihkejäämät ja muut jäämät/pisarat heti kostealla liinalla.

Huomautuksia

- Noudata aina valmistajan ohjeita kaikkien pyykinpesu-, tahrainpoisto-, huuhtelu- tms. aineiden annostelussa.
- Kun annostelet pesuaineen käsin, älä käytä älykästä annostelutoimintoa (valitse älykkään annostelun asetukseksi  = pois); näin välttyt yliannostelulta ja vaahdon muodostumiselta
- Jos huuhtelu- ja viimeistelyaine on paksua, laimenna aine tukkeumien välttämiseksi vedellä.

Pesuaineen annostelu ja täyttäminen:

1. Vedä pesuainekotelo ulos.

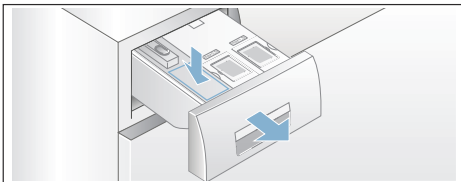

2. Annostele lokeroon  seuraavien ominaisuuksien mukaan:
 - likaisuus,
 - veden kovuus (sen saat tietää paikalliselta vesilaitokselta),
 - pyykkimäärä,
 - valmistajan ohjeet.
3. Sulje pesuainekotelo.




Laiteasetukset

Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

- valitsimien ja huomautussignaalin äänenvoimakkuuden (esim. ohjelman päättyessä) ja/tai
- ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä laitteen automaattisen pois päältä kytkeytymistoiminnon ja/tai
→ *Sivu 8*
- kytkeä rummun hoidon huomautussignaalin päälle/pois päältä (mallista riippuen). Alkaen
→ *Sivu 16*

Asetusten muuttamista varten sinun on aina ensin aktivoitava säätötila.

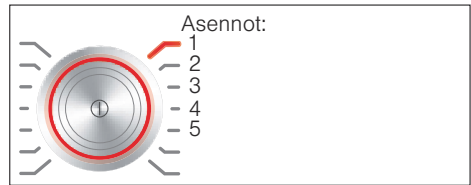

Säätötilan aktivointi

1. Paina valitsinta ①.
Laitte on kytketty päälle ja ohjelma **Puuvilla** näkyy kohdassa 1.
2. Paina valitsinta **Lämpötila** ja käännä samalla ohjelmavalitsinta eteenpäin oikealle kohtaan 2. Vapauta valitsin. Säätötila on aktivoitu ja näyttöruutuun ilmestyy huomautussignaalin ennakkoon asetettu äänenvoimakkuus.

Voit nyt muuttaa asetukset:

Äänimerkin voimakkuuden muuttaminen

Valitsimella **Valmis vasta +** tai **-** muutat ohjelmavalitsimen asentoon:

- 2: huomautussignaalin äänenvoimakkuus ja/tai
- 3: valitsinsignaalin äänenvoimakkuus.



- 0 = pois,
- 1 = hiljainen,
- 2 = keskitaso,
- 3 = voimakas,
- 4 = hyvin voimakas

Lopeta säätötila tai:

Laitteen automaattisen pois päältä kytkeytymisen valinta käyttöön/poistaminen käytöstä

Valitsimella **Valmis vasta +** tai **-** valitset ohjelmavalitsimen asennossa 4 toiminnon Automaattinen pois päältä kytkeytyminen päälle (On) tai pois (OFF).

Lopeta säätötila tai:

Rummun hoidon huomautussignaalin kytkeminen päälle/pois

mallista riippuen

Valitsimella **Valmis vasta +** tai **-** kytket ohjelmavalitsimen asennossa 5 huomautussignaalin **Rummun puhdistus** päälle (On) tai pois päältä (OFF).

Säätötilan lopettaminen

Lopettaaksesi ja tallentaaksesi asetukset paina valitsinta ①.

Laite on kytketty pois päältä. Valitut asetukset toimivat, kun laite kytketään seuraavan kerran päälle.



Tunnistimet

Määräautomatiikka

Määräautomatiikka säätää joka ohjelmassa vesimäärän ja ohjelman keston optimaaliseksi tekstiilien määrän ja laadun mukaan.

Epätasapainon tunnistusjärjestelmä

Epätasapainon tunnistus korjaa automaattisesti rummun sisälle epätasaisesti jakautuneen pyykin käynnistämällä linkouksen monta kertaa.

Jos pyykki ei näiden yritysten aikana jakaudu tasaisesti rumpuun, niin turvallisuussyistä linkousnopeus alenee tai linkousvaihe ei käynnisty.

Huomautus: Laita rumpuun aina yhdessä pieniä ja suuria vaatekappaleita. → *Sivu 24* ,
→ *Sivu 39*

Aquasensor

mallista riippuen

Aquasensor tarkkailee huuhtelun aikana huuhteluveden puhtautta (siihen vaikuttavat lika ja jäljelle jäänyt pesuaine). Huuhtelukertojen kesto ja lukumäärä määritetään veden likaisuuden mukaan.



Puhdistus ja huolto



Varoitus **Hengenvaara!**

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa sähköiskun vaaran. Kytke laite pois päältä ja irrota verkkopistoke.



Varoitus **Myrkytysvaara!**

Liutinpitöisiä puhdistusaineita kuten esim. pesubensiiniä käytettäessä voi muodostua myrkyllisiä höyryjä. Älä käytä liutinpitöisiä puhdistusaineita.

Huomio! **Laitevauriot**

Liutinpitöiset puhdistusaineet kuten esim. pesubensiini voivat vaurioittaa koneen pintaa ja rakenneosia. Älä käytä liutinpitöisiä puhdistusaineita.

Näin ehkäiset biokalvon ja hajuhaittojen muodostumisen:

Huomautuksia

- Huolehdi pyykinpesukoneen sijoituspaikan hyvästä ilmanvaihdosta.
- Jätä täyttöluukku ja pesuainekotelo vähän auki, kun et käytä pesukonetta.
- Pese silloin tällöin **Puuvilla 60 °C**-ohjelmalla käyttämällä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta.

Koneen ulkopinta ja ohjauspaneeli

- Pyyhi laitteen ulkopinta ja ohjauspaneeli pehmeällä, kostealla liinalla.
- Poista pesuainejäämät heti.
- Puhdistus vesisuihkulla kielletty.

Pesurumpu

Käytä klooritonta puhdistusainetta, älä käytä teräsvillaa.

Käytä epämiellyttävän hajun poistamiseen pesukoneesta tai rummun puhdistamiseen ohjelmaa

Rummun puhdistus 90 °C ilman pyykkiä. Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta.

Kalkinpoisto


Kun annostelet pyykinpesuaineen oikein, ei kalkinpoisto yleensä ole tarpeen. Jos kalkki on poistettava, noudata kalkinpoistoaineen valmistajan ohjeita. Sopivia kalkinpoistoaineita voit tilata verkkosivuiltamme tai huoltopalvelusta. → *Sivu 41*

i-DOS Pesuainekotelo ja kotelokehys


1. Annostelusäiliöiden tyhjentäminen:

Annostelusäiliöissä on tyhjennysaukot, joiden tulpat voi irrottaa. Poista ennen annostelusäiliöiden tyhjentämistä kotelon kahva kuvan mukaisesti:


a) Vedä pesuainekotelo ulos.

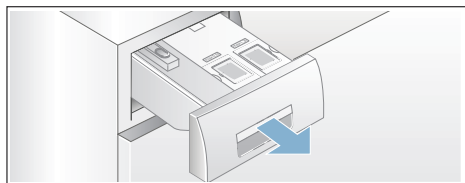

b) Vedä kotelon kahvan takana (alhaalla keskellä) olevaa avausvipua (A) kevyesti itseesi päin ja vedä samalla vapautettua kotelon kahvaa (B) ylöspäin.

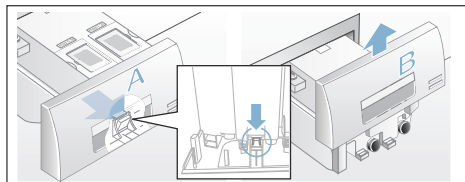

c) Irrota tulpat varovasti ja anna säiliöiden sisällön valua sopivan kokoiseen astiaan.

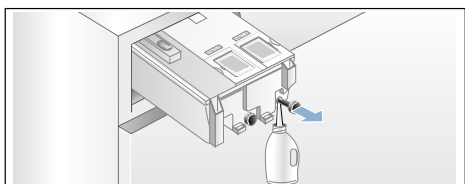

d) Työnnä tulpat takaisin paikoilleen vasteeseen saakka.

2. Annostelusäiliöiden/ pesuainekotelon puhdistus:


Voit irrottaa pesuainekotelon koneesta tyhjennettyjen annostelusäiliöiden puhdistamista varten.

a) Tyhjennä annostelusäiliöt ennen niiden poistamista.


Huomautus: Aseta kotelon kahvaosa paikalleen vasta sitten, kun kotelo on puhdistettu.

b) Vedä kotelo ulos.

c) Paina avausvipua ja ota kotelo kokonaan pois paikaltaan.

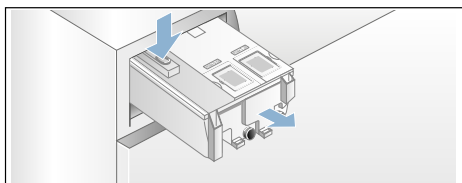


d) Irrota varovasti kotelon kansi.

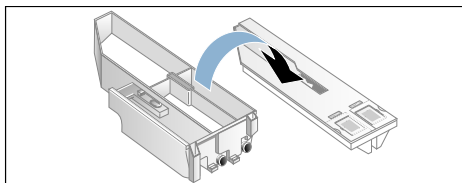


Huomio!

Pesuainekotelo saattaa vahingoittua! Pesuainekotelossa on sähkökomponentteja. Ne voivat vioittua joutuessaan kosketuksiin veden kanssa.


– Älä pese kantta astianpesukoneessa tai upota sitä veteen.

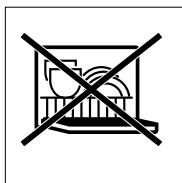

- Varo, että kotelon takalevyssä olevaan liitântään ei pääse kosteutta, pesuainetta tai huuhteluainejäämiä. Pyyhi ulkopinnat tarvittaessa puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla. Kuivaa ennen paikalleen asettamista.
- e) Pyyhi kotelo ja kansi puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla tai pese ne käsisuihkulla. Pyyhi myös sisäpuoli puhtaaksi pehmeällä ja kostealla liinalla.

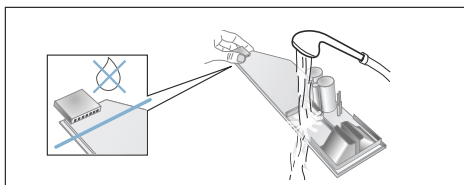

- f) Kuivaa kotelo ja kansi ja kiinnitä kansi kotelon päälle.
- g) Työnnä kotelon kahva yläkautta paikalleen, niin että se napsahtaa kiinni.
- h) Puhdista pesuainekotelon kehyksen sisäpuoli.
- i) Työnnä pesuainekotelo kunnolla paikalleen.

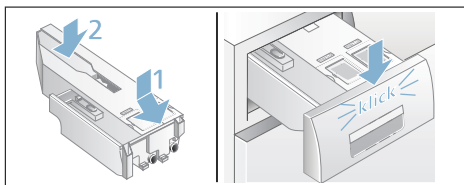


Poistopumppu tukossa, hätätyhjennys


Varoitus **Palamisvamman vaara!**

Kun pesulämpötila on korkea, pesuvesi on kuumaa. Kuuman pesuveden koskettaminen voi aiheuttaa palovamman. Anna koneeseen jääneen kuuman pesuveden ensin jäähtyä.


1. Sulje vesihana, jotta veden virtaaminen koneeseen lakkaa eikä poistopumpun tarvitse poistaa vettä.
2. Kytke laite pois päältä. Irrota pistoke pistorasiasta.
3. Avaa huoltoluukku ja ota se pois paikaltaan.

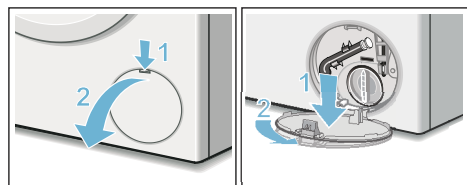


4. Ota tyhjennysletku pois pidikkeestä. Irrota tulppa ja anna veden valua tarkoitukseen sopivaan astiaan. Paina tulppa takaisin paikalleen ja kiinnitä tyhjennysletku pidikkeeseen.

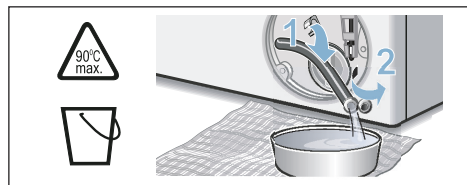

5. Kierrä pumpunkansi varovasti irti, koneesta voi valua vielä vähän vettä. Puhdista sisätila, pumpunkannen kierre ja pumpunpesä. Pumpun siipipyörän on päästävä pyörimään vapaasti. Kiinnitä pumpunkansi takaisin paikalleen. Kahvan tulee olla pystyasennossa.

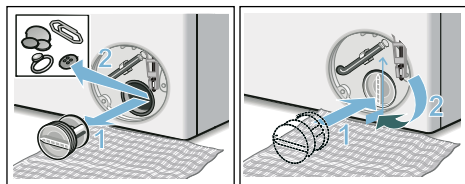


6. Aseta huoltoluukku takaisin paikalleen, lukitse ja sulje.

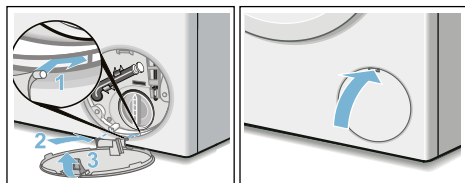

Huomautus: Jotta pyykinpesuainetta ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen seuraavan pesun yhteydessä: kaada 1 litra vettä lokeroon ja käynnistä ohjelma **Veden poisto**.

Hajulukoon kytketty poistovesiletku on tukossa

1. Kytke laite pois päältä. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Irrota letkunkiristin. Irrota poistovesiletku varovasti, koneesta voi valua vielä vähän vettä.
3. Puhdista poistovesiletku ja hajulukon liitäntäosa.

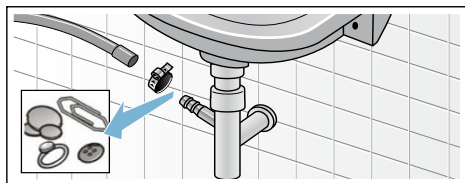

4. Laita poistovesiletku takaisin paikalleen ja varmista liitoskohta letkunkiristimellä.


Tulovesisihti on tukossa

Poista ensin vedenpaine tulovesiletkusta:


1. Sulje vesihana.
2. Valitse joku ohjelma (paitsi huuhtelu/ linkous/veden poisto).
3. Paina valitsinta . Anna ohjelman käydä n. 40 sekunnin ajan.
4. Paina valitsinta . Laite on kytketty pois päältä.
5. Irrota pistoke pistorasiasta.

Puhdista sitten sihti:

1. Irrota letku vesihanasta. Puhdista sihti pienellä harjalla.

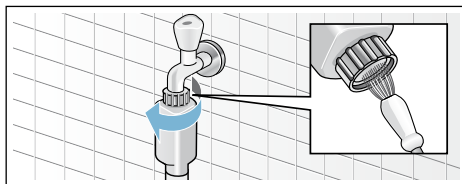

2. Puhdista Standard- ja Aqua-Secure-malleissa laitteen takasivulla oleva sihti:
Irrota letku laitteen takasivulta, Poista sihti pihtien avulla ja puhdista.

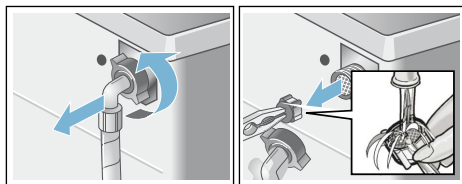

3. Kiinnitä letku takaisin paikalleen ja varmista, että liitos on tiivis.



Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?

Lukon avaaminen hätätilanteessa

esim. sähkökatkon sattuessa

Ohjelma jatkuu, kun sähkötkytkeytyvät taas päälle.

Jos haluat kuitenkin ottaa pyykin pois koneesta, voit avata täyttöluukun seuraavien ohjeiden mukaan:



Varoitus

Palamisvamman vaara!

Kun pesulämpötila on korkea, voit polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa pesuvettä ja pyykkiä. Odota, kunnes ne ovat jäähtyneet.



Varoitus

Loukkaantumisvaara!

Jos kosketat pyörivää rumpua, saatat loukata kätesi. Älä koske pyörivään rumpuun. Odota, kunnes rumpu on pysähtynyt.


Huomio!

Vesivahingot

Ulosvuotava vesi saattaa aiheuttaa vesivahinkoja.

Älä missään tapauksessa avaa täyttöluukkua, jos vettä näkyy lasissa.

1. Kytke laite pois päältä. Irrota pistoke pistorasiasta.
2. Poista pesuvesi. → *Sivu 35*
3. Vedä sopivalla työkalulla luukun hätäavaaja alaspäin ja päästä vapaaksi.
Nyt voit avata täyttöluukun.

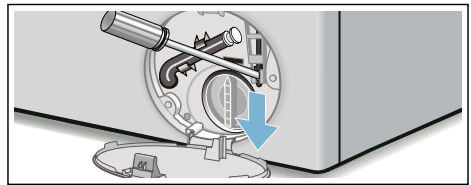

Ohjeet näyttöruudussa

Näyttö	Syy/aputoimenpide
- P - ja 	Täyttöluukun lukitus on avattu. Pyykkiä voi lisätä.
- P -	■ Lämpötila on liian korkea. Odota, kunnes lämpötila on laskenut. ■ Vedenpinta on liian korkealla. Pyykkiä ei voi lisätä. Sulje tarvittaessa täyttöluukku heti. Jatka ohjelmaa painamalla valitsinta .
 vilkkuu	■ Luukun välissä on ehkä pyykkiä. Avaa ja sulje täyttöluukku uudelleen ja paina valitsinta . ■ Paina tarvittaessa täyttöluukku kiinni tai poista koneesta pyykkiä ja paina luukku uudelleen kiinni. ■ Kytke laite tarvittaessa pois päältä ja taas päälle; valitse ohjelma ja haluamasi asetukset; käynnistä ohjelma.
 vilkkuu	Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan. Työnnä pesuainekotelo kunnolla paikalleen.
 palaa	■ Avaa vesihana kokonaan. ■ tulovesiletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin, ■ vedenpaine liian pieni. Puhdista sihti. → <i>Sivu 36</i>
E:18	■ Poistopumppu tukossa. Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 35</i> ■ Poistovesiletku/viemäriputki tukossa. Puhdista hajulukoon liitetty poistovesiletku. → <i>Sivu 36</i>
E:23	Vettä pohjatilassa, laite vuotaa. Sulje vesihana. Soita huoltoon! → <i>Sivu 41</i>
	Lapsilukko aktivoitu; deaktivoi. → <i>Sivu 26</i>
 palaa	Koneessa on liikaa vaahtoa, lisätty huuhtelukertoja. Kun täyttömäärä on sama, annostelee seuraavalla pesukerralla vähemmän pesuainetta.
Ohjelman Rummun puhdistus* merkkivalo vilkkuu * mallin mukaan	Käynnistä ohjelma Rummun puhdistus 90 °C tai 60 °C -ohjelma rummun ja pesuvisisäiliön puhdistamista ja hoitoa varten. Huomautuksia ■ Käynnistä ohjelma ilman pyykkiä. ■ Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Annostelee vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta. ■ Huomautussignaalin kytkeminen päälle/pois → <i>Sivu 32</i>
Muut näytöt	Kytke laite pois päältä, odota 5 sekuntia ja kytke uudelleen päälle. Jos näyttö tulee uudestaan näkyviin, soita huoltopalveluun. → <i>Sivu 41</i>

Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?

Häiriö	Syy/aputoimenpide
Vettä tulee ulos koneesta.	■ Kiinnitä poistovesiletku kunnolla tai vaihda tilalle uusi letku. ■ Kiristä tulovesiletkun kierrekiinnitykset.
Koneeseen ei tule vettä. Pesuaine ei huuhtoudu pesuveteen.	■ Painoitko valitsinta ▷00? ■ Avasitko vesihaaran? ■ Onko sihti tukossa? Puhdista sihti. → <i>Sivu 36</i> ■ Onko tulovesiletku mutkalla tai jäänyt puristuksiin?
Annostelusäiliö on tyhjä ja täyttömäärän näyttö ei vilku.	■ Onko pesuainekotelon kansi/liitäntä liikainen? Puhdista pesuainekotelo. → <i>Sivu 34</i> ■ Onko pesuainekotelo oikein paikallaan? → <i>Sivu 28</i>
Annostelusäiliössä on väärää pyykinpesuainetta/huhteluainetta.	Annostelusäiliöt: 1. Tyhjennä ja puhdista. → <i>Sivu 34</i> 2. Täytä uudelleen. → <i>Sivu 28</i>
Pyykinpesuaine/huhteluaine on paksuuntunut annostelusäiliöissä.	Puhdista annostelusäiliöt ja täytä uudelleen.
Täyttöluukku ei saa avattua.	■ Turvatoiminto on aktiivinen. Ohjelma keskeytynyt? → <i>Sivu 27</i> ■ Onko valittuna toiminto ∇ (ei linkousta = ilman loppulinkousta)? → <i>Sivu 27</i> ■ Avaaminen mahdollista vain hätäavaajan avulla? → <i>Sivu 37</i>
Ohjelma ei käynnisty.	■ Onko painettu valitsinta ▷00 tai Valmis vasta -ajastusaika? ■ Onko täyttöluukku kiinni? ■ ☞ Onko lapsilukko on aktivoitu? Kytke pois päältä. ■ 🗑️ vilkkuu. Pesuainekotelo ei ole kunnolla paikallaan. Työnnä kotelo kunnolla paikalleen.
Rumpu nytkähtelee ja pyörähtelee hetken ohjelman käynnistytksen jälkeen.	Tämä ei ole vika - rumpu saattaa nytkähdellä ja pyörähdellä hetken moottorin sisäisen testin takia.
Pesuvesi ei poistu koneesta.	■ Onko valittuna toiminto ∇ (ei linkousta = ilman loppulinkousta)? → <i>Sivu 27</i> ■ Puhdista poistopumppu. → <i>Sivu 35</i> ■ Puhdista viemäriputki ja/tai poistovesiletku.
Vesi ei tule näkyviin rummussa.	Tämä ei ole vika - vesi on luukusta näkyvän alueen alapuolella.
Linkoustulos ei ole hyvä. Pyykki on märkää/liian kosteaa.	■ Tämä ei ole mikään vika – epätasapainon tunnistus on keskeyttänyt linkouksen rumpuun epätasaisesti jakautuneen pyykin takia. Laita rumpuun aina yhdessä suuria ja pieniä vaatekappaleita. ■ Onko valittuna toiminto Rypistymisestä (mallista riippuen)? → <i>Sivu 24</i> ■ Onko valittu liian pieni linkousnopeus?

fi Toimintahäiriö, mitä on tehtävä?

Häiriö	Syy/aputoimenpide
Linkous käynnistyy useita kertoja.	Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin.
Ohjelma kestää tavallista kauemmin.	■ Tämä ei ole vika - epätasapainon tunnistus jakaa pyykkiä tasaisemmin useamman kerran. ■ Tämä ei ole vika - vaahdonvalvontajärjestelmä aktivoitunut - lisätään yksi huuhtelukerta.
Ohjelman kesto aika muuttuu pesuvaiheen aikana.	Tämä ei ole mikään vika – kone optimoi ohjelmavaiheen kyseisen pesuprosessin mukaan. Näytössä oleva ohjelman kesto aika saattaa tämän takia muuttua.
Jäännösvettä huuhteluainelokerossa 	■ Tämä ei ole vika - ei heikennä huuhteluaineen tehoa.
Pyykinpesukoneessa on epämiellyttävä haju.	Käynnistä ohjelma Rummun puhdistus tai Puuvilla 90 °C ilman pyykkiä. Käytä valkopesuun soveltuvaa pesujauhetta tai valkaisuainetta sisältävää pesuainetta. Huomautus: . Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.
Näytössä palaa symboli  . Pesuainekotelosta tulee mahdollisesti ulos vaahtoa.	Annosteltu liikaa pesuainetta? Sekoita ruokalusikallinen huuhteluainetta 1/2 litraan vettä ja kaada se lokeroon   (ei pestäessä Outdoor-, urheilu- tai untuvatekstiilejä!). Annostele seuraavalla kerralla vähemmän pesuainetta.
Toistuvasti liikaa vaahtoa.	■ Tarkista perusannostusmäärä ja annosteluasetus. ■ Käytä tarvittaessa toisentyyppistä nestemäistä pyykinpesuainetta.
Pyykinpesuainetta/ huuhteluainetta valuu kumiivisteestä ja kerääntyy koneen luukulle tai kumiivisteen poimuun.	Liian paljon pyykinpesu-/huuhteluainetta annostelusäiliöissä. Huomioi merkintä max annostelusäiliöissä.
Kone on äänekäs, se tärisee voimakkaasti tai liikkuu lingottaessa.	■ Onko laite suorassa? Suorista laite. → <i>Sivu 48</i> ■ Onko laitteen jalat kiinnitetty? Lukitse laitteen jalat. → <i>Sivu 48</i> ■ Onko kuljetustuet irrotettu? Poista kuljetustuet. → <i>Sivu 45</i>
Näyttöruutu/merkkivalot eivät toimi käytön aikana.	■ Sähkökatko? ■ Onko sulake palanut? Kytke päälle/vaihda sulake. ■ Jos häiriö toistuu usein, soita huoltopalveluun.
Pyykissä on pesuainejäämiä.	■ Joissakin fosfaatittomissa pyykinpesuaineissa on aineksia, jotka eivät liukene veteen. ■ Valitse toiminto Huuhtelu tai harjaa pyykki pesun jälkeen.
Näyttöön ilmestyy Tauko-tilassa - P - .	■ Vedenpinta on liian korkealla. Pyykkiä ei voi lisätä. Sulje tarvittaessa täyttöluukku heti. ■ Jatka ohjelmaa painamalla valitsinta .

Häiriö	Syy/aputoimenpide
Näyttöön ilmestyy Tauko-tilassa - P - ja  .	Täyttöluukun lukitus on avattu. Pyykkiä voi lisätä.
Jos et voi poistaa häiriötä itse (kytkemällä laite pois päältä ja taas päälle) tai laite vaatii korjausta:	
■ Kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta. ■ Sulje vesihana ja soita huoltoon.	



Huoltopalvelu

Jos et voi korjata vikaa itse, ota yhteys huoltopalveluun. → Kansilehti

Löydämme varmasti sopivan ratkaisun, jolloin vältyt myös huoltoteknikon turhilta käynneiltä.

Ilmoita huoltopalvelulle laitteen mallinumero (E-Nr.) ja sarjanumero (FD).

E-Nr. _____ FD _____

E-Nr. Mallinumero
FD Sarjanumero

Nämä tiedot löydät *mallista riippuen:
täyttöluukun sisältä*/avatusta
huoltoluukusta* ja laitteen takaa.

Luota valmistajan osaamiseen.

Käänny puoleemme. Näin voit olla varma, että koulutetut huoltoteknikkomme suorittavat korjauksen alkuperäisiä varaosia käyttäen.



Kulutustiedot

Pääpesuohjelmien energian- ja vedenkulutus, ohjelmien kesto ja jäännöskosteus

(keskimääräiset tiedot)

Ohjelma	Täyttömäärä	Energiankulutus*	Vedenkulutus*	Ohjelman kesto*
Puuvilla 20 °C	8 kg	0,25 kWh	87 l	2 ¾ h
Puuvilla 40 °C	8 kg	1,05 kWh	87 l	3 h
Puuvilla 60 °C	8 kg	1,03 kWh	87 l	2 ¾ h
Puuvilla 90 °C	8 kg	2,20 kWh	97 l	2 ¾ h
Siliävät 40 °C	4 kg	0,70 kWh	61 l	2 h
Mix 40 °C	4 kg	0,60 kWh	45 l	1 ¼ h
Hienopesu / Silkki 30 °C	2 kg	0,19 kWh	37 l	¾ h
Villa 30 °C	2 kg	0,19 kWh	40 l	¾ h

Ohjelma	Keskimääräinen jäännöskosteus**			
	WAW32... max 1600 r/min	WAW28... max 1400 r/min	WAW24... max 1200 r/min	WAW20... max 1000 r/min
Puuvilla	44 %	48 %	53 %	62 %
Siliävät	40 %	40 %	40 %	40 %
Hienopesu / Silkki	30 %	30 %	30 %	30 %
Villa	45 %	45 %	45 %	45 %

* Vedenpaine, -kovuus ja veden tulolämpötila, sijoituspaikan lämpötila, pyykin laatu, määrä ja likaisuus, käytetty pyykinpesuaine, jännitevaihtelu sähköverkossa ja valitut lisätoiminnot vaikuttavat mainittuihin arvoihin.

** Jäännöskosteustiedot perustuvat ohjelman mukaiseen suurimpaan linkousnopeuteen ja suurimpaan sallittuun täyttömäärään.

Tehokkaimmat pesuohjelmat puuvillatekstiileille

Seuraavat pesuohjelmat (vakio-ohjelmat, merkitty ) soveltuvat normaalilukaisille puuvillatekstiileille. Ne ovat myös tehokkaimpia sekä energian- että vedenkulutuksen kannalta.

Vakio-ohjelmat puuvillalle normin (EU) Nro 1015/2010 mukaan

Ohjelma + lämpötila + valitsin	Täyttömäärä	keskimääräinen ohjelman kesto
 Puuvilla +  +  EcoPerfect	8 kg	3 ½ h
 Puuvilla +  +  EcoPerfect	4 kg	3 ½ h
 Puuvilla +  +  EcoPerfect	4 kg	3 ½ h
Ohjelma-asetus direktiivin 2010/30/EU mukaisia testauksia ja energialuokitusta varten käytettäessä kylmävesiliitainta (15 °C). Ohjelman lämpötila valitaan tekstiilien hoito-ohjemerkin lämpötilasuosituksen mukaan. Todellinen pesulämpötila saattaa energiansäästösyistä poiketa ilmoitetusta ohjelman lämpötilasta.		



Tekniset tiedot

Mitat:

850 x 600 x 590 mm

(korkeus x leveys x syvyys)

Paino:

70 - 85 kg (mallista riippuen)

Verkkoliitäntä:

Verkkojännite 220 - 240 V, 50Hz

Nimellisvirta 10 A

Nimellisteho 1900 - 2300 W

Vedenpaine:

100 - 1000 kPa (1 - 10 bar)

Virran ottoteho, kun laite on kytketty pois päältä:

0,12 W

Virran ottoteho, kun laite on kytketty päälle:


0,43 W



Sijoittaminen ja liittäminen

Toimituksen sisältö

Huomautus: Tarkasta, onko koneessa kuljetusvaurioita. Älä ota vaurioitunutta konetta käyttöön. Jos sinulla on reklamoitavaa, käänny myyjän puoleen, jolta hankit laitteen, tai kuluttajapalveluumme. → Sivu 41

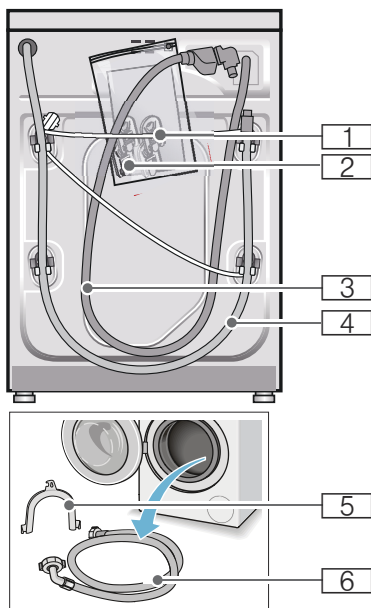

1 Verkkojohto

2 Pussi:

- Käyttö- ja asennusohje
- Huoltopisteluettelo*
- Takuu*
- Suojukset aukkoihin, joista kuljetustuet on poistettu
- Adapteri ja tiivistelevy 21 mm:stä = 1/2" 26,4 mm:iin = 3/4" *

3 Tulovesiletku malliin Aquastop

4 Poistovesiletku

5 Kaari poistovesiletkun kiinnittämistä varten*

6 Tulovesiletku malleihin Standard/Aqua-Secure

* mallista riippuen

Lisäksi tarvitaan letkunkiristin $\varnothing$ 24 - 40 mm (alan liikkeestä), jos poistovesiletku liitetään hajulukon kohdalle.

Hyödyllisiä työkaluja

- Vesivaaka suoristamista varten
- Ruuviavain:
 - avainkoko 13 kuljetustukien irrottamiseen
 - avainkoko 17 laitteen jalkojen säätämiseen

Turvallisuusohjeet



Varoitus

Loukkaantumisvaara!

- Pesukone on painava. Ole varovainen pesukonetta nostettaessa/kuljettaessa.
- Jos pyykinpesukonetta nostetaan sen ulkonevista osista (esim. täyttöluukusta), rakenneosat saattavat murtua ja aiheuttaa loukkaantumisia. Älä nosta pesukonetta sen ulkonevista osista.
- Jos letkut ja sähköjohdot asennetaan huolimattomasti, ne aiheuttavat kompastumis- ja loukkaantumisvaaran. Asenna letkut ja johdot siten, että niihin ei pääse kompastumaan.

Huomio!

Laitevauriot

Jäätyneet letkut voivat repeytyä/haljeta. Älä sijoita pyykinpesukonetta ulos tai tiloihin, joissa vesi voi jäätymä.

Huomio! Vesivaurio

Tulo- ja poistovesiletkun liitäntäkohtiin kohdistuu korkea vedenpaine. Noudata vuotojen tai vesivahinkojen välttämiseksi ehdottomasti tässä luvussa olevia ohjeita.

Huomautuksia

- Noudata tässä olevien ohjeiden lisäksi paikallisen vesi- ja sähkölaitoksen antamia määräyksiä.
- Jos olet epävarma, teetä liitäntä alan ammattiasentajalla.

Sijoitusalue

Huomautus: Pyykinpesukone on sijoitettava niin, että se pysyy hyvin paikallaan myös linkouksen aikana!

- Sijoitusalueen pitää olla tukeva ja tasainen.
- Pehmeät lattiat/lattiapinnoitteet eivät ole sopivia.

Sijoitus jalustan päälle tai huoneeseen, jossa on puupalkkirakenteet

Huomio! Laitevauriot

Pyykinpesukone voi lingottaessa liikkua ja pudota tai kaatua jalustalta.

Kiinnitä laitteen jalat ehdottomasti kiinnityssarjan avulla.

Tilausno WMZ 2200, WX 9756, CZ 110600, Z 7080X0

Huomautus: Jos kyseessä on puupalkkikatto, aseta pyykinpesukone:

- mieluiten huoneen kulmaan,
- vedenpitävän puulevyn päälle (vähintään 30 mm paksu), joka on kiinnitetty lattiaan tukevasti ruuveilla.

Sijoittaminen korokkeen päälle, jossa on laatikko

Korokkeen tilausnumero: WMZ 20490, WZ 20490, WZ 20510, WZ 20520

Laitteen sijoittaminen työtason alle tai keittiökaapistoon



Varoitus Hengenvaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa sähköiskun vaaran. Älä poista laitteen pintalevyä.

Huomautuksia


- Asennussyvennyksen on oltava 60 cm leveä.
- Sijoita pyykinpesukoneen vain yhtenäisen työtason alle, joka on kiinnitetty tukevasti viereisiin kalusteisiin.

Kuljetustukien poistaminen

Huomio! Laitevauriot


- Kone on suojattu kuljetusta varten kuljetustuilla. Jos kuljetustukia ei ole poistettu, tuet saattavat vaurioittaa esim. rumpua koneen käydessä. Poista ehdottomasti 4 kuljetustukea ennen koneen ensimmäistä käyttökertaa. Ota kuljetustuet talteen.
- Jos konetta kuljetetaan myöhemmin, muista kiinnittää kuljetustuet takaisin paikoilleen kuljetusvaurioiden välttämiseksi.

Huomautus: Säilytä ruuvit ja holkit.

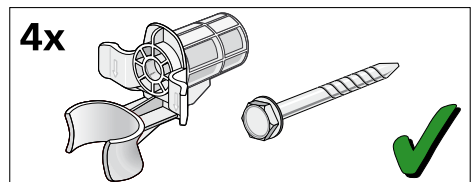


fi Sijoittaminen ja liittäminen


1. Ota letkut pois pidikkeistä.

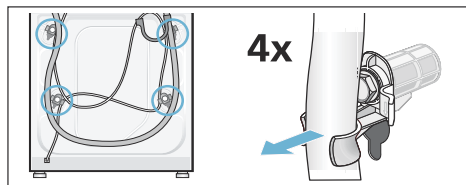

2. Löysää kuljetustuen kaikki 4 ruuvia ja poista. Poista hylsy. Ota verkkojohto pois pidikkeistä.

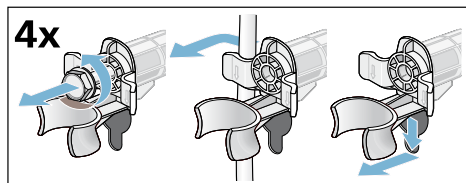


3. Kiinnitä suojatulpat paikoilleen. Lukitse suojatulpat kiinni painamalla lukitsinta.

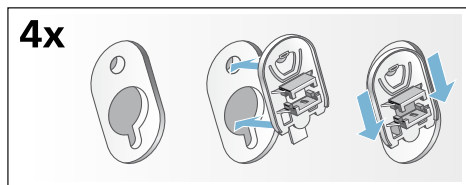


Letkujen ja johtojen pituudet

■ Vasemmanpuoleinen liitäntä

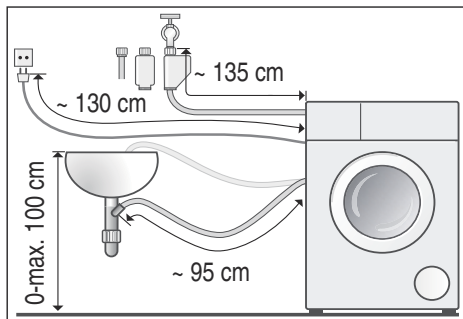

■ Oikeanpuoleinen liitäntä

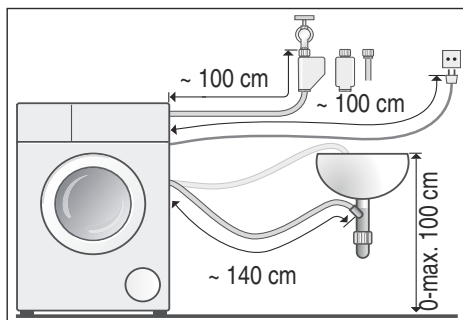

Ohje: Alan liikkeistä/huoltopalvelusta on saatavissa:

- Aquastop- tai kylmävesi-tuloletkun jatkoletku (n. 2,50 m); tilausnro WMZ2380, WZ10130, CZ11350, Z7070X0
- Pidempi tulovesiletku (n. 2,20 m) Standard-malliin, osanumero huoltopalvelulle: 00353925

Tulovesi


Varoitus **Hengenvaara!**

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa sähköiskun vaaran. Älä upota Aquastop-vesiturvaventtiiliä veteen (sisältää sähköisen venttiilin).

Huomautuksia

- Käytä ppykinpesukonetta vain kylmän vesijohtoveden kanssa.
- Älä liitä pesukonetta paineettoman kuumavesivaraajan termostaattihanaan.
- Käytä vain koneen mukana tulevaa tai valtuutetusta huoltoliikkeestä hankittua vedenottoletkua. Älä asenna käytettyjä letkuja.
- Älä taita tulovesiletkua tai jätä sitä puristuksiin.
- Älä muuta (lyhennä, katkaise) tai katkaise tulovesiletkua (letku ei silloin ole enää riittävän luja).
- Kiristä ruuviliitokset vain käsikireydelle. Kierre saattaa vaurioitua kiristettäessä liian tiukkaan työkalulla (pihdeillä).
- Jos liitäntä tehdään vesihanaan 21 mm = 1/2", asenna ensin adapteri* ja tiivistelevy 21 mm:stä = 1/2" 26,4 mm:iin = 3/4".

* mallista riippuen toimitettu mukana

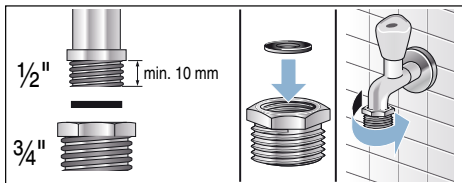

Vesijohtoverkon optimaalinen vedenpaine

vähintään 100 kPa (1 bar)

enintään 1000 kPa (10 bar)


Kun vesihana on auki, veden virtausmäärän tulee olla vähintään 8 l/min.

Jos vedenpaine on korkeampi, asenna paineenalennusventtiili.


Liitäntä

Liitä tulovesiletku vesihanaan (26,4 mm = 3/4") ja laitteeseen (ei tarpeen Aquastop-malleissa, kiinteä asennus):


- Malli: **Standard**

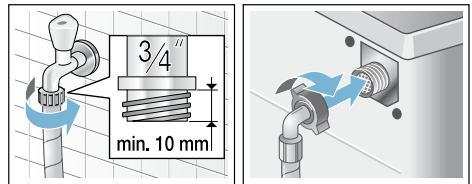

- Malli: **Aqua-Secure**

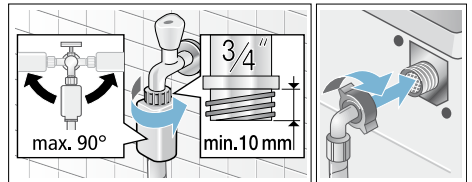

- Malli: **Aquastop**

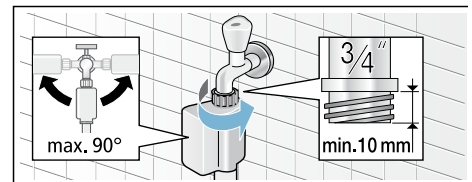

Huomautus: Avaa vesihana varovasti ja tarkasta liitäntäkohtien tiiviys. Kierrellä on vesijohtopaineen alainen.

Poistovesi



Varoitus

Palamisvamman vaara!

Kun pesulämpötila on korkea, voit polttaa itsesi koskettaessasi kuumaa pesuvettä esim. kun kuuma pesuvesi poistuu pesualtaaseen. Varo koskettamasta kuumaa pesuvettä.

Huomio!

Vesivahinko

Jos korkea vedenpaine saa poistovesiletkun putoamaan pesualtaasta tai irtoamaan liitäntäkohdasta vettä pois pumpattaessa, ulosvaluva vesi voi aiheuttaa vesivahinkoja. Varmista, että poistoletku ei pääse liuskahtamaan pois paikaltaan.

Huomio!

Laite tai tekstiilit voivat vahingoittua


Jos poistovesiletkun pää ulottuu poistettuun veteen asti, vesi saattaa imeytyä takaisin laitteeseen ja vaurioittaa laitetta/tekstiilejä. Varmista, että:

- pesualtaan tulppa on poistettu.
- poistovesiletkun pää ei ulotu poistettuun veteen asti.
- vesi poistuu riittävän nopeasti.

Huomautus: Varo, ettei vedenpoistoletku mene mutkalle. Älä vedä letkua kireälle.


Liitäntä

■ Vedenpoisto pesualtaaseen

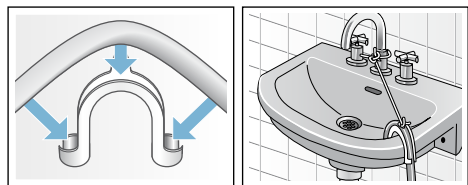


■ Vedenpoisto hajulukkaan

Liitäntäkohta on varmistettava letkunkiristimellä, Ø 24 - 40 mm (alan liikkeestä).

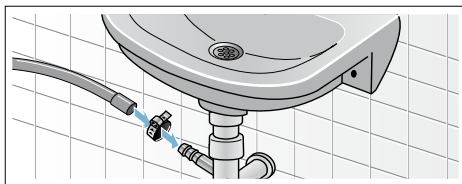

■ Vedenpoisto muoviputken, jossa on kumimuhvi, tai viemäriin

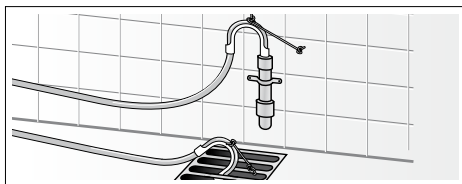


Suoristaminen

Suorista laite vesivaa'an avulla.

Jos kone on äänekäs tai se tärisee tai liikkuu, voi syynä olla, että kone ei ole vaakasuorassa!

1. Avaa vastamutterit kiertämällä ruuviavainta, avainkoko 17, myötäpäivään.
2. Tarkista vesivaa'an avulla, että kone on vaakasuorassa, korjaa asento tarvittaessa. Muuta korkeutta kiertämällä laitteen jalkaa. Laitteen on oltava tukevasti lattialla kaikkien neljän jalan varassa.
3. Kierrä laitteen kaikkien neljän jalan vastamutterit ruuviavaimella, avainkoko 17, käsikireyteen laitteen runkoa vasten. Pidä samalla kiinni jalasta, jottei korkeus muutu.

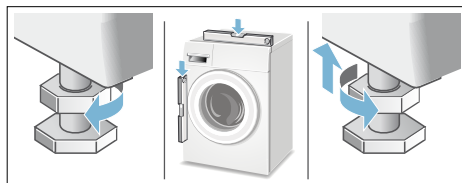

Sähköliitäntä



Varoitus

Hengenvaara!

Jännitteisten osien koskeminen aiheuttaa sähköiskun vaaran.

- Tartu pistokkeeseen vain kuivin käsin.
- Vedä verkkojohtoa aina vain pistokkeesta, älä johdosta, koska johto voi vaurioitua.
- Älä irrota pistoketta koneen ollessa toiminnassa.

Ota huomioon seuraavat ohjeet ja varmista, että:

Huomautuksia

- Verkkojännite on sama kuin pyykinpesukoneen ilmoitettu jännite (laitekilvessä).
Liitäntäteho ja tarvittavan sulakkeen koko on merkitty laitekilpeen.
- Pyykinpesukone liitetään ainoastaan vaihtovirtaan määräysten mukaisesti asennetun ja maadoitetun pistorasian kautta.
- Verkkopistoke ja pistorasia sopivat toisiinsa.
- Johdon poikkipinta-ala on riittävä.
- Maadoitusjärjestelmä on asennettu vaatimusten mukaisesti.
- Verkkojohdon vaihtaa (tarvittaessa) vain sähköasentaja. Verkkajohto on saatavana varaosana huoltopalvelusta.
- Haaroitusjohtoja/-pistorasioita tai jatkojohtoja ei käytetä.
- Vikavirtasuojakytkintä käytettäessä käytetään vain kytkintä, jossa on merkintä .
Ainoastaan tämäntyyppiset suojakytkimet täyttävät nykyisin voimassa olevat määräykset.

- Verkkopistokkeeseen pääsee aina helposti käsiksi.
- Verkkajohto ei ole taitettu, ei jää puristuksiin, sitä ei muuteta eikä katkaista.
- Verkkajohto ei pääse kosketuksiin lämmönlähteiden kanssa.

Ennen ensimmäistä pesukertaa

Pyykinpesukone tarkastettiin perusteellisesti ennen tehtaalta lähtemistä. Poista mahdollinen tarkastuksessa jäänyt vesi käyttämällä konetta ensimmäisen kerran **ilman** pyykkiä.

Huomautuksia

- Pyykinpesukoneen **pitää olla asianmukaisesti sijoitettu ja liitetty** alkaen → *Sivu 44*
- Älä ota vaurioitunutta konetta käyttöön. Ota yhteys huoltopalveluun.

Alkuvalmistelut:

1. Tarkista kone.
2. Täytä annostelusäiliöt  ja .
→ *Sivu 28*
3. Irrota suojakalvo ohjauspaneelistä.
4. Laita pistotulppa pistorasiaan.
5. Avaa vesihana.

Ohjelman käynnistäminen ilman pyykkiä:

1. Kytke laite päälle.
2. Sulje täyttöluukku (älä laita pyykkiä koneeseen!).
3. Aseta ohjelma

Rummun puhdistus 90 °C.

4. Avaa pesuainekotelo.
5. Kaada n. 1 litra vettä lokeroon  .
6. Annostelu pyykinpesuaine lokeroon  .

Huomautus: Annostele vain puolet pesuainevalmistajan suosittelemasta pesuainemäärästä, jotta vältät vaahdon muodostumisen. Älä käytä villa- tai hienopesuainetta.

7. Sulje pesuainekotelo.
8. Paina valitsinta .
9. Kun ohjelma on päättynyt, kytke laite pois päältä.

Pyykinpesukone on nyt käyttövalmis.

Kuljettaminen

esimerkiksi muuton yhteydessä

Huomio!

Annostelusäiliöistä ulos valuva pyykinpesuaine/huuhteluaine voi vaurioittaa laitetta

Ulos valuva pyykinpesuaine/huuhteluaine saattaa heikentää laitteen toimintaa, esim. elektroniikka voi vioittua.


Tyhjennä annostelusäiliöt ennen laitteen kuljettamista.

Alkuvalmistelut:


1. Sulje vesihana.
2. Poista vedenpaine tulovesiletkusta:
→ *Sivu 36* ; Puhdistus ja huolto - Tulovesiletkun sihti tukossa
3. Irrota pyykinpesukone sähköverkosta.
4. Laske loppu pesuvesi pois:
→ *Sivu 35* ; Puhdistus ja huolto - Pesupumppu tukossa, hätätyhjennys
5. Irrota letkut.
6. Tyhjennä annostelusäiliöt.
→ *Sivu 34*

Kuljetustukien kiinnitys:

1. Irrota suojatulpat ja ota ne talteen. Käytä tarvittaessa apuna ruuvimeisseliä.

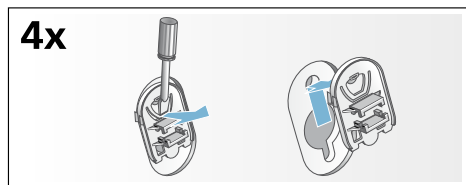

2. Kiinnitä kaikki 4 hylsyä paikoilleen. Kiinnitä verkkojohto pidikkeisiin. Laita ruuvit alhaalta päin paikoilleen ja kiristä kiinni.

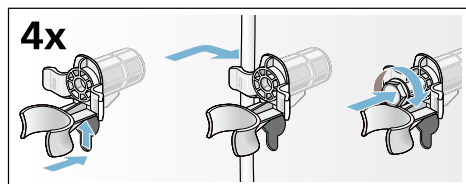

Ennen uutta käyttöönottoa:

Huomautuksia

- Poista ehdottomasti **kuljetustuet!**
- Jotta pyykinpesuainetta ei joudu käyttämättömänä viemäriputkeen seuraavan pesun yhteydessä: kaada n. 1 litra vettä lokeroon   ja valitse ja käynnistä ohjelma **Veden poisto**.



Aquastop-takuu

koskee vain malleja, joissa on Aquastop

Ostosopimuksessa olevien takuuvaatimusten ja antamamme konetakuun lisäksi myönnämme korvauksen seuraavin ehdoin:

1. Jos vesivahingon syynä on vika Aquastop-järjestelmässämme (vesivahinkojen esto), korvaamme yksityiselle kuluttajalle aiheutuneet vahingot.
2. Takuu on voimassa koneen koko käyttöiän ajan.
3. Takuuvaatimuksen edellytyksenä on, että Aquastop-järjestelmällä varustetun koneen asennus ja liitäntä on tehty ammattitaidolla; se käsittää Aquastop-jatkoletkun (alkuperäisvaruste). Takuu ei kata vesihanaan asennettuun Aquastop-liitäntään meneviä viallisia vedenottoletkuja tai liittimiä.
4. Aquastop-järjestelmällä varustettuja koneita ei periaatteessa tarvitse tarkkailla käytön aikana eikä vesihanaa tarvitse sulkea käytön jälkeen. Vesihana on suljettava ainoastaan siinä tapauksessa, että asunnosta poistutaan pitkäksi aikaa, esim. monta viikkoa kestäväälle lomalle.



Korjauksen tilaaminen ja neuvonta häiriötilanteissa

FIN 0207 510 700 (Lankapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 7 snt/min (alv 24%), matkapuhelimesta 8,28 snt/puhelu + 17 snt/min (alv 24 %))

Kaikkien maiden yhteystiedot löydät oheisesta huoltoliikeluettelosta.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY



9001095466 (9504)