



Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka
nádobí potřebuje ...
**Přesto si však před prvním použitím
přečtěte Návod k použití a projděte
Návod k montáži!**


1

Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodárny
na hodnotu tvrdosti
a zapište ji ...

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0-6	měkká	0-1,1	H:00
7-8	měkká	1,2-1,4	H:01
9-10	středně	1,5-1,8	H:02
11-12	středně	1,9-2,1	H:03
13-16	středně	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdá	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdá	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdá	5,5-8,9	H:07


* pouze před prvním mytím nebo při změně tvrdosti vody

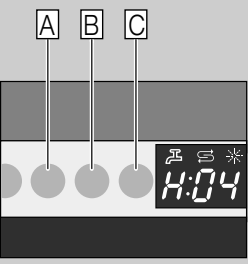

Rychle vyřízeno ...

a takto nastavit


- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté tlačítko programu A a stiskněte tlačítko START tak dlouho až se zobrazí číselná indikace H:0....
- Uvolněte obě tlačítka. Světelná indikace tlačítka A bliká a na číselné indikaci se zobrazí hodnota nastavená ze závodu H:04.
- Stiskněte programové tlačítko C.
- S každým stisknutím tlačítka se nastavovaná hodnota zvýší o jeden stupeň; je-li dosažena hodnota H:07 přeskočí ukazatel opět na H:00 (vyp).
- Stiskněte tlačítko START. Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

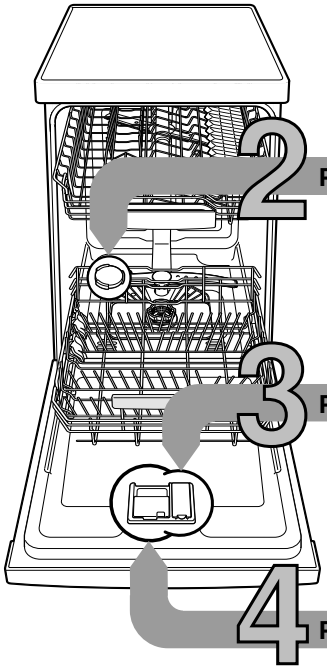


Plnění speciální soli

Rozpuštění vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...


Pro optimální výsledky mytí

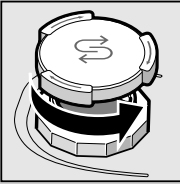


Odsroubujte víko.

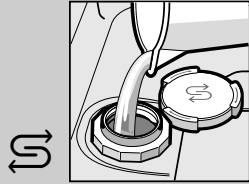

Pouze před prvním mytím naplňte nádržku na sůl vodou.

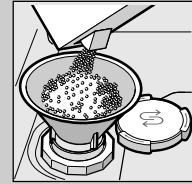

Naplňte speciální sůl (nikdy mycí prostředek!).

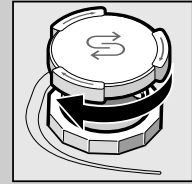


Zavřete víko. Okamžitě myjte.


Plnění leštidla

Dokonale vyčistí ...


Pro optimální výsledky sušení

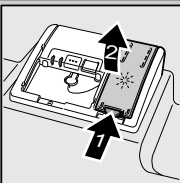

Stiskněte označení 1, zvedněte víko 2.

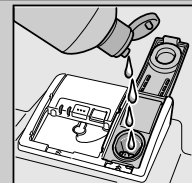


Naplňte leštidlo.

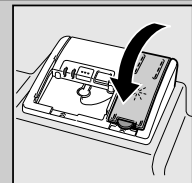

Zavřete víko. CVAK!

Plnění mycího prostředku



Více nečistot, více mycího prostředku ...

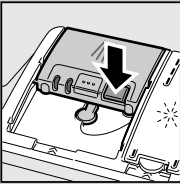


Není-li víko otevřené (stiskněte tlačítko).



Pozor, kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobců.

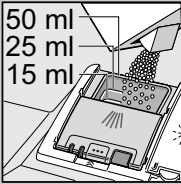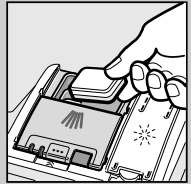

Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.

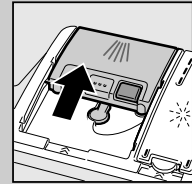

Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

5

Zapnutí myčky nádobí

6

Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu. Programové údaje jsou laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242. V praxi jsou možné odchylky.

Auto 65° /75°	Auto 45° /65°	Eco 50°	Auto 35° /45°	Super 60°	Rychle 45°
auto	auto	eco	auto		

	Auto 65° /75°	Auto 45° /65°	Eco 50°	Auto 35° /45°	Super 60°	Rychle 45°
Doba v hod: min.	3:15 - 1:20	2:20	0:29 **			
Spotřeba el. proudu v kWh	1,10 - 0,6	1,18	0,80			
Spotřeba vody v litrech	16 - 7	12,5	10			

** poloviční normovaná náplň

Při vypnutí přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

9

Vypnutí myčky nádobí A je to ...

8 7

Spuštění programu Začíná se ...

Přidavné funkce **

Jsou přizpůsobivé ...

Úspora času (VarioSpeedPlus) ... se docílí zvýšenou spotřebou energie při konstantním mycím a sušícím výkonu.

Poloviční náplň ... při malém množství nádobí, šetří vodu, energii a čas.

Intenzivní zóna ... perfektní pro smíšené naplnění. Poněkud se zvýší mycí tlak a teplota mytí.

HygienePlus (HygienePlus) ... během mycího procesu se zvýší teplota. Tím se dosáhne zvýšený hygienický stav.

Sušení s vysokým leskem ... zabraňuje skvrnám a zlepšuje výsledek sušení. Doporučuje se přitom přidání leštidla.


** podle modelu




Údržba a ošetřování




Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...

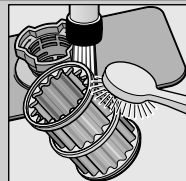

opláchněte pod tekoucí vodou ...

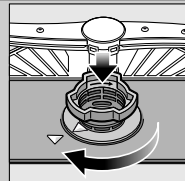


nasadte ...

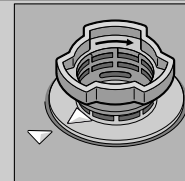


zašroubujte sítkový systém. **DBEJTE NA OZNAČENÍ!**

Čištění čerpadla odpadní vody

- Vytáhněte síťovou zástrčku.
- Odstraňte sítko a odčerpajte vodu.
- Nadzvedněte kryt (A).
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa.
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B).
- Nasadte sítko.

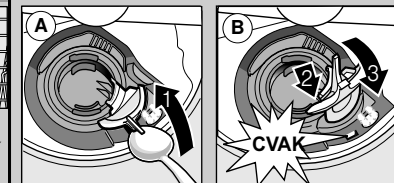


Další upozornění najdete v Návodu k použití

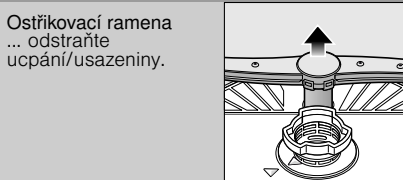


Ostřikovací ramena ... odstraňte ucpaní/usazeniny.


Vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

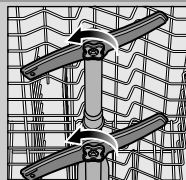

odšroubujte horní ostřikovací ramena ...

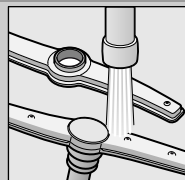

vyčistěte ostřikovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

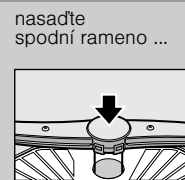

nasadte spodní rameno ...



pevně přišroubujte horní ostřikovací ramena

Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítil ukazatel "E:18"/" " *	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojkce vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.
Ukazatel "E:22"	Znečištěná nebo ucpaná sítko	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře).
Svítil ukazatel "E:24" a " " *	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení. ▶ Namontujte kryt (viz nahoře).
Svítil ukazatel "E:25" a " " *	Zablokované čerpadlo odpadní vody	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Svítil jiný chybový údaj "E:XX"	Spotřebič je technicky poškozen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič ze sítě.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zapněte a zavřete spotřebič event. přerušete program (viz přerušení programu).
Rez na přiborech	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná Cizí rez	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.
Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice	Příliš málo mycího prostředku Zvolený nevhodný program Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané Znečištěná sítko, nejsou pevně usazená Ostřikovací ramena jsou blokována	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte sítko (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Nádobí není suché	Leštidlo Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon Nastavení spotřebiče	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt. ▶ Použijte leštidlo.
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávné nastavené změkčování vody Chybí speciální sůl	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu). ▶ Nastavte správné změkčovací zařízení. ▶ Doplňte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamířené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

* podle modelu

Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset).



Na číselnicovém ukazatelise zobrazí "0:01" po cca 1 minutě ukončení programu, zobrazí se 0:00.



Vypnutí myčky nádobí.

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.