



Resumido e sempre à mão: tudo o que a sua máquina de loiça precisa ...

No entanto, antes da primeira utilização, ler as instruções de instalação e de serviço!

1

Regular a instalação de descalcificação da água * Rapidez de execução ...

Obter o valor junto da empresa abastecedora de água e anotar aqui ...



* apenas antes da primeira lavagem ou em caso de alteração da dureza da água

Dureza da água °dH	Grau de dureza	mmol/l	Valor de regulação
0-6	macia	0-1,1	0-6
7-8	macia	1,2-1,4	7-8
9-10	média	1,5-1,8	9-10
11-12	média	1,9-2,1	11-12
13-16	média	2,2-2,9	13-16
17-21	dura	3,0-3,7	17-21
22-30	dura	3,8-5,4	22-30
31-50	dura	5,5-8,9	31-50


Rapidez de execução ...

e regular deste modo

- Abra a porta.
- Ligar o interruptor de LIG./DESL.
- Premir a tecla de informação durante 3 segundos até aparecer o seguinte texto na janela de indicações superior:


**Folhear com < >
Regular com - +
Sair com Setup 3 sec.**

- Premir a tecla > as vezes necessárias até aparecer Dureza da água na janela de indicações superior.
 - Efectuar a configuração com as teclas de regulação + -.
 - Prima a tecla de informação durante 3 segundos.
- O valor regulado fica guardado em memória no aparelho.

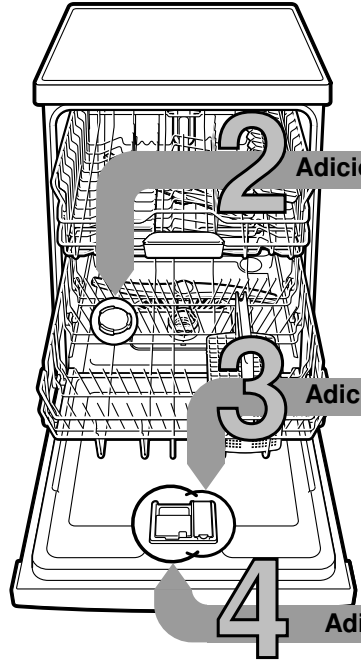


Adicionar sal especial


Dissolve o calcário (desnecessário em caso de valor de regulação 0!) ...

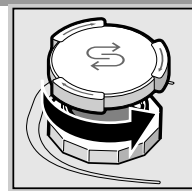


Abrir a tampa.

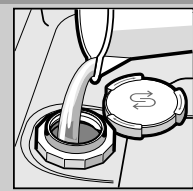

Encher o depósito de sal com água só antes da primeira lavagem.

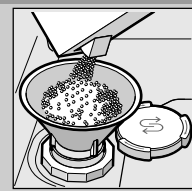


Adicionar sal especial (nunca adicionar detergente!).

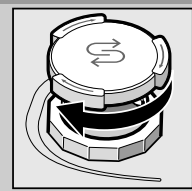

Fechar a tampa. Proceder de imediato à lavagem.

Adicionar abrillantador

Fica resplandecente ...

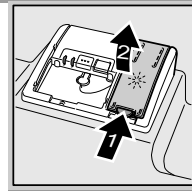

Pressionar a marca 1, levantar a tampa 2.




Adicionar abrillantador.



Fechar a tampa. CLIC!

Adicionar detergente



Muita sujidade, muito detergente ...

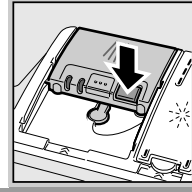


Eventualmente abrir a tampa (premir a tecla).



Atenção, Os detergentes combinados não são apropriados para todos os programas, respeitar as instruções do fabricante.

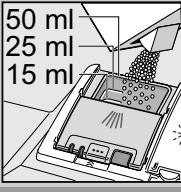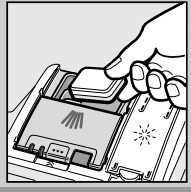

Só adicionar detergente com a câmara seca.

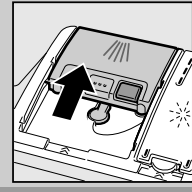

Colocar a tampa, pressionar. PLOPP!

5

Ligar o aparelho

6

Selecionar o programa

Rápido, económico ou intenso ...

Tabela de programas

Neste quadro está representado o número máximo possível de programas. Os programas correspondentes da sua máquina de lavar loiça podem ser encontrados no respectivo painel de comandos. Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 50242. Na prática, é possível a existência de desvios.

* meia carga normal

** Programa apropriado para a noite: tempo de lavagem prolongado, em compensação mais silêncio.

	Auto 65° / 75° auto	Auto 45° / 65° auto	Super 60°	Eco 50° eco	Auto 35° / 45° auto	Vidro 40°	Noite ** night	Rápido 45°	Pré-lavagem
Duração em horas e minutos	2:00-2:35	1:30-2:40	2:20	3:45	1:30-1:45	1:45	3:55	0:35 *	0:15
Consumo de energia em kWh	0,95-1,20	0,65-1,25	1,35	0,73	0,65-0,75	0,85	0,80	0,80	0,05
Consumo de água em litros	10-14	6-17	11	7,5	10-15	11-14	8	10	4

8

Desligar o aparelho Tudo claro ...

7

Iniciar o programa Está na hora ...



Assistência e manutenção

Para um resultado de lavagem perfeito ...

Limpeza da bomba de esgoto


Filtros
... verificar e, se necessário, limpar




Rodar o filtro cilíndrico e retirar o sistema de filtros ...



lavar sob água corrente ...

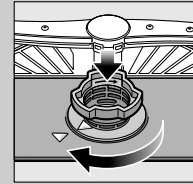


colocar ...

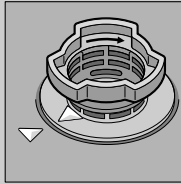


Apertar o sistema de filtros **DAR ATENÇÃO À MARCAÇÃO!**

- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros


Braços aspersores
...Eliminar entupimentos/depósitos

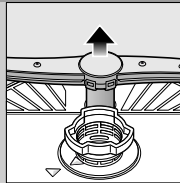


puxar o braço inferior para cima ...

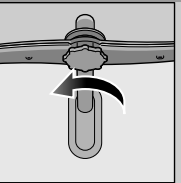


desaparafusar o braço superior ...

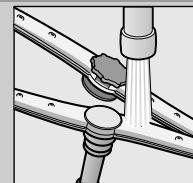


limpar os orifícios de aspersão sob água corrente (eventualmente com um palito) ...

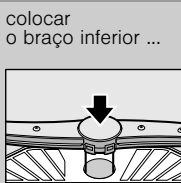

colocar o braço inferior ...

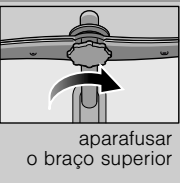





aparafusar o braço superior

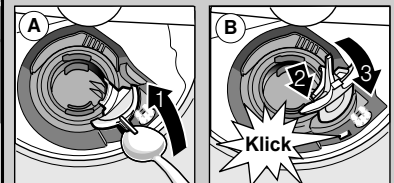


Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço

Anomalia	Causas possíveis	Solução
A indicação «E:18»/ «  » acende *	Dispositivo de admissão encravado ou calcificado 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Abrir dispositivo de admissão. ▶ 1. Desapertar a ligação de água. ▶ 2. Limpar o filtro na ligação de água. ▶ 3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min. Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão. ▶ Colocar a mangueira de admissão sem dobras.
Indicação «E:22»	Filtros sujos ou entupidos	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpar os filtros (ver em cima).
Indicações «E:24» e «  » acendem *	A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada A tampa da bomba de esgoto não está colocada	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras. ▶ Colocar a tampa (ver acima).
Indicações «E:25» e «  » acendem *	A bomba de escoamento está bloqueada	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).
Outras indicações de anomalia «E:XX» acendem	Aparelho com defeito técnico	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Contactar os Serviços técnicos (mencionar a indicação de anomalia). ▶ Desligar o aparelho da corrente.
Resto de água na máquina	O programa ainda não terminou	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).
Ferrugem nos talheres	Talheres não inoxidáveis Facas com lâminas duras são mais fracas Ferrugem estranha	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça. ▶ Nunca lavar na máquina peças que enferrujem.

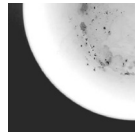Anomalia	Causas possíveis	Solução
A loiça não está limpa Loiça com resíduos de areia 	<ul style="list-style-type: none"> A loiça está encostada ou sobreposta Demasiado pouco detergente Selecionado programa não adequado Orifícios do braço aspersor entupidos Filtros sujos, mal colocados Braços de aspersão bloqueados 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto. ▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente). ▶ Seleccionar um programa mais forte. ▶ Limpar os braços de aspersão (ver em cima). ▶ Limpar os filtros (ver em cima). ▶ Arrumar a loiça de maneira que os braços de aspersão possam girar livremente.
Manchas e estrias	Dosagem demasiado alta/baixa de abrilhantador	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Em caso de estrias: Reduzir dosagem. ▶ Em caso de manchas de água ou de calcário: Aumentar dosagem.
A loiça não está seca	Abrilhantador	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aumentar a dosagem. Substituir o produto. ▶ Utilizar abrilhantador.
Manchas de leite na loiça (removíveis)	Dureza da água mal ajustada Falta sal especial	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Activar a secagem intensiva (conforme o modelo). ▶ Ajustar devidamente o sistema de descalcificação. ▶ Adicionar sal especial.
Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis)	Copos não próprios para lavar na máquina de loiça	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Utilizar copos próprios para lavagem na máquina. ▶ Utilizar detergente com tratamento para copos.
Plásticos/peças de loiça com alteração de cor	Demasiado pouco detergente Alteração de cor devido a corantes dos alimentos (molho de tomate)	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dar atenção às indicações do fabricante (detergente). ▶ As alterações de cor não têm importância; Desvanecem com as próximas lavagens.

* dependendo do modelo

Cancelar o programa ...

Arrumação correcta ...

Abra a porta.
Premir a tecla START durante cerca de 3 segundos (reset).



A janela de indicações mostra: O programa foi cancelado. Fechar a porta.



O programa decorre durante cerca de 1 min.
A janela de indicações mostra: Terminado. Abra a porta. Desligar o interruptor de LIG./DESL.

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas, etiquetas autocolantes; remover restos maiores de doce, laticínios ou de outros alimentos), de acordo com as instruções de serviço e verificar se os braços de aspersão giram livremente.