


CS

TABULKA S PROGRAMY

- A Volič programů
- B Tlačítko „teplota“
- C Tlačítko „odstředování“
- D Tlačítko „doba spuštění“
- E Tlačítko „start/pauza“
- F Ukazatel průběhu programu
- G Tlačítko „paměť“
- H Tlačítko „zrušit“
- I Dětská pojistka, kombinace tlačítek
- J Ukazatel předávkování pracího prostředku
- K Ukazatel „otevřené víko“

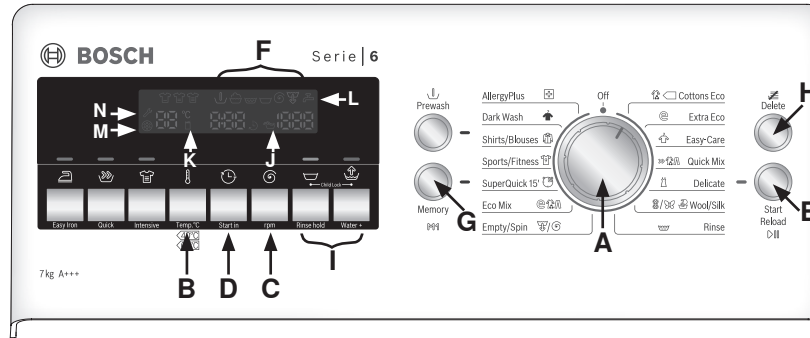

Pračka je vybavená automatickými bezpečnostními funkcemi, které včas rozpoznají a identifikují poruchy a odpovídajícím způsobem zareagují:

- L. Ukazatel „zavřený přívod vody“
- M. Ukazatel „vyčistit čerpadlo“
- N. Ukazatel „servis“

Program	Značky pro ošetřování	Max. množství prádla kg	Druh prádla Dodržujte doporučení výrobce na visače	Prací prostředek			Volby						Max. rychlost odstředování ot/min		
				Předpírka	Hlavní praní	Aviváž	Snadné žehlení	Rychlé praní	Intenzivní praní	Doba spuštění	Neodstředovat	Voda plus		Předpírka	Ot/min
Bavlna eko studená – 95 °C			7,0	Normální až silně zašpiněné bavlněné prádlo. Na 40 °C a 60 °C výhodný program ohledně kombinace spotřeby vody a energie.	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Extra eko studená – 60 °C			7,0	Silně zašpiněné a stabilní prádlo z bavlny, syntetiky a směsových tkanin. Úsporná spotřeba energie díky delší době praní – ideální pro praní v noci a využití výhodnějších tarifů elektrické energie. Abyste zabránili hluku při odstředování, zvolte „neodstředovat“ a odstředování spusťte ráno nebo pomocí předvolby spuštění nastavte odpovídající spuštění programu. Prádlo s vysokým podílem syntetiky perte v síťce na praní.	-	ano	*	-	-	*	*	-	-	*	max.
Snadno ošetřovatelné studená – 60 °C			3,0	Textilie se snadným ošetřením, např. z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsové tkaniny.	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
Rychlý/mix studená – 40 °C			3,0	Směs bavlněných textilií a syntetických textilií. Pro mírně zašpiněné prádlo beze skvrn.	-	ano	*	-	-	-	*	*	-	-	max.
Jemné studená – 40 °C			1,5	Pro praní jemného prádla vhodného pro praní v pračce (bavlna, syntetika a směs...), např. záclony. Mezi máchacími procesy neprobíhá odstředování.	*	ano	*	-	-	*	*	*	-	*	1 000 ¹⁾
Vlna/hedvábí studená – 40 °C			1,0	Jemné prádlo, které lze prát, např. z hedvábí, saténu, syntetických vláken nebo směsových tkanin (např. hedvábné halenky, hedvábné šátky). Používejte prací prostředek na jemné prádlo a/nebo hedvábí.	-	ano	*	-	-	*	*	*	-	*	1 000 ¹⁾
Alergie plus studená – 95 °C			3,0	Odolné textilie. Pro mimořádně choulostivou pokožku: prodloužené praní s větším množstvím vody a přidáním odstředování.	-	ano	*	*	-	*	*	*	-	*	max.
Tmavé prádlo studená – 60 °C			4,0	Tmavé bavlněné textilie a tmavé textilie se snadným ošetřením. Textilie perte naruby.	*	ano	*	-	-	*	*	*	-	*	max.
Košile/halenky studená – 60 °C			4,0	Nežehlivé košile/halenky z bavlny, lnu, syntetiky nebo směsových tkanin. Košile/halenky z jemných materiálů/hedvábí perte pomocí programu vlna/hedvábí.	*	ano	*	-	-	*	*	*	-	*	1 000 ¹⁾
Sportovní oděvy studená – 30 °C			3,0	Textilie z mikrovlákna na sport a pro volný čas. Nepoužívejte aviváž. Zahrnuje předpírku; v případě potřeby dejte prací prostředek také do přihrádky pro předpírku.	*	ano	-	*	*	*	*	*	-	*	max.
Extra krátký 15' studená – 30 °C			3,0	Extra krátký program trvající cca 15 minut, vhodný pro osvěžení malých kousků prádla beze skvrn.	-	ano	*	-	-	-	*	*	-	*	max.
Mix eko studená – 40 °C			2,5	Mírně znečištěné prádlo ze syntetických vláken nebo směsových tkanin ze syntetiky a bavlny. Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek v nejmenším doporučeném dávkování pro 2,5 kg prádla.	-	ano	-	-	-	-	*	*	-	*	max.
Máchání		-	7,0	Samostatné máchání s následným odstředováním; pro textilie se snadným ošetřováním.	-	-	*	-	-	-	*	*	-	*	max.
Odčerpání/odstředování		-	7,0	Samostatné odstředování. Před odstředováním se odčerpá prací roztok nebo máchací voda.	-	-	-	-	-	-	*	-	-	*	max.

Ano = nutné dávkování / * = volitelné

¹⁾ Pro šetrné ošetřování prádla je rychlost odstředování u těchto programů snižena.

ÚDAJE SPOTŘEBY

Příkon ve vypnutém stavu 0,09 W / v nevyprnutém stavu 0,09 W

Program	Teplota (°C)	Množství prádla (kg)	Voda litry (l)	Energie (kWh)	Doba trvání programu cca ****		👤 %
					Bez „rychlých praní“	S „rychlých praní“	
Bavlna	95	7,0	58**	2,10	2:35	2:00	55
Bavlna Eko	60	7,0	51	0,91	4:00	1:55	55
Bavlna Eko	60	3,5	35	0,74	2:50	***	
Bavlna Eko	40	3,5	35	0,64	2:30	***	
Extra eko	60	7,0	52	0,91	4:00	—	40
Snadno ošetřovatelné	60	3,0	50**	0,90	2:05	1:14	
Snadno ošetřovatelné	40	3,0	40	0,50	1:50	0:59	
Rychlý/mix	40	3,0	35	0,40	0:30	—	
Jemné	40	1,5	50	0,55	0:45	—	—
Jemné	30	1,5	50	0,50	0:45	—	
Vlna/hedvábí	40	1,0	40	0,55	0:35	—	—
Vlna/hedvábí	30	1,0	40	0,30	0:35	—	
Alergie plus	60	3,0	54	0,83	1:20	—	—
Alergie plus	40	3,0	54	0,52	1:05	—	
Tmavé prádlo	40	4,0	41	0,58	1:44	—	—
Košile/halenky	40	4,0	70	0,55	1:20	—	
Sportovní oděvy	30	3,0	50	0,45	2:05	1:14	—
Extra krátký 15'	30	3,0	30	0,15	0:15	—	
Mix eko	40	2,5	19	0,45	1:00	—	—

Standardní programy bavlna 60 °C a bavlna 40 °C, vhodné pro praní normálně zašpiněného bavlněného prádla.
 * Nejefektivnější programy ohledně kombinace spotřeby vody a energie. Referenční programy pro energetický štítek. Z důvodů úspory energie se může skutečná teplota vody lišit od uvedené teploty příslušného programu. Roční spotřeba vody: 9240 l / roční spotřeba energie: 174 kWh.

Hodnoty spotřeby byly naměřeny v normalizovaných podmínkách podle normy IEC/EN 60 456. Hodnoty spotřeby při provozu v domácnosti se mohou od hodnot v tabulce lišit v závislosti na tlaku a teplotě vody, množství a typu prádla. Spotřeba vody a energie se vztahuje k základnímu nastavení programu; v případě nastavení speciálních voleb nebo změny rychlosti odštěďování či teploty se hodnoty spotřeby změní.
 ** Pro snížení teploty vody se na konci hlavního praní připustí trochu studené vody, než se voda začne odčerpávat.
 *** Automatické přizpůsobení doby trvání programu po zjištění množství prádla.
 **** Doba trvání programu se může od hodnot v tabulce lišit, protože závisí na příslušných provozních podmínkách (viz také „Co dělat v případě poruchy?“ v návodu k obsluze).
 🧺 Přibližný obsah zbytkové vlhkosti (%). Po ukončení programu a odštěďování při nejvyšší volitelné rychlosti, v základním programovém nastavení.

PŘÍPRAVA PŘED PRANÍM

- Naplňte pračku, zavřete buben a zkontrolujte, zda je správně zavřený.
- Naplňte prací prostředek a případně další prostředky, jak je popsáno na přední straně a v návodu k obsluze.
- Zavřete víko.
- Nastavte volič programů na požadovaný program. Na displeji se zobrazí doba trvání zvoleného programu (v hodinách a minutách) a bliká ukazatel tlačítka „start/pauza“. Teplotu a rychlost odštěďování můžete změnit stisknutím tlačítka „teplota“, resp. „odštěďování“.

NASTAVENÍ POŽADOVANÉ VOLBY (POŽADOVANÝCH VOLEB)

Nastavení nebo zrušení volby lze provést kdykoli v průběhu programu. Volba se použije, pokud ještě neproběhla příslušná fáze programu.

Snadné zehlení

- S touto funkcí se bude vaše prádlo prát šetrněji, při zachování pracího účinku. Kvůli menšímu pomáčkání je rychlost odštěďování nižší.

Rychlé praní

- Pro praní během kratší doby, se srovnatelným pracím účinkem jako u standardního programu.

Intenzivní praní

- Přizpůsobí dobu trvání programu stupni zašpinění prádla. = mírně zašpiněné – = normálně zašpiněné – = silně zašpiněné. U každého programu nelze zvolit každý stupeň zašpinění.

Neodštěďovat

Pro jemné textilie a záclony. Prádlo zůstane v poslední máchací vodě. Program se zastavil u „neodštěďovat“, když bliká ukazatel „neodštěďovat“; rovněž bliká ukazatel „start/pauza“.

- Pro odčerpání a odštěďování: Stiskněte „start/pauza“ – pračka provede odštěďování se standardní rychlostí odštěďování zvoleného programu. Můžete také zvolit jinou rychlost odštěďování pomocí tlačítka „odštěďování“, než stisknete „start/pauza“.
- Pro odčerpání bez odštěďování prádla: Zvolte program „odčerpání“ a spusťte ho pomocí „start/pauza“.

Voda plus

- Větší množství vody; šetrnější praní prádla.
- Nelze zvolit pro bavlnu 95 °C.

Předpírka

- Pro silně zašpiněné prádlo.
- Naplňte prací prostředek do přihrádky pro prací prostředek I a II.
- Pokud zvolíte předpírku, nepoužívejte pro hlavní praní tekutý prací prostředek.

Odstěďování (ot/min)

- Každý program má předdefinovanou rychlost odštěďování.
- Pro nastavení jiné rychlosti odštěďování stiskněte tlačítka.

ULOŽENÍ OBLÍBENÝCH PROGRAMŮ – PAMĚŤ

Pokud existuje nastavení programu, které používáte často, umožňuje vám spotřebič nastavení programu uložit, takže ho můžete spustit jedním stisknutím tlačítka.

- Zvolte požadovaný program, teplotu, rychlost odštěďování a volbu (volby). Minimálně 3 sekundy držte stisknuté tlačítka „paměť“.

Ukazatel „paměť“ rychle bliká a poté svítí – nastavení programu je uloženo. Příště, až budete chtít použít individuální nastavení programu, zvolte program, krátce stiskněte tlačítka „paměť“ a spusťte program tlačítkem „start/pauza“. Když budete chtít uložené nastavení programu změnit, postupujte výše uvedeným způsobem; uloženo nastavení se nahradí novým.

ODLOŽENÝ START („doba spuštění“)

Tlačítka „doba spuštění“ umožňuje uživateli, aby pračku používal v libovolném čase, například v noci, když je cena elektrického proudu výhodnější. Při aktivaci předvolby spuštění nepoužívejte tekutý prací prostředek.

- Zvolte program, rychlost odštěďování a volby.
- Pro zvolení odložení až o 24 hodin stiskněte opakovaně tlačítka „doba spuštění“.
- Stiskněte tlačítka „start/pauza“. Začne se odpočítávat doba do zvoleného odloženého startu, bliká symbol hodin vedle odloženého startu a dvojtečka mezi hodinami a minutami.
- Zobrazení odložený start zhasne, jakmile se program spustí, a místo něj se zobrazuje zbývající doba trvání programu.
- Po stisknutí „start/pauza“ lze odložený start stále ještě změnit stisknutím tlačítka „doba spuštění“.

Pro zrušení odloženého startu

- před stisknutím „start/pauza“:**
- Zvolte jiný program nebo stiskněte tlačítka „zrušit“.
- po stisknutí „start/pauza“:**
- Stiskněte „start/pauza“ – odložený start se zruší; pokud chcete ihned spustit zvolený program, stiskněte znovu „start/pauza“.

SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

Otevřete přívod vody a stiskněte tlačítka „start/pauza“. Rozsvítí se ukazatel tlačítka „start/pauza“. Ukazatel průběhu programu indikuje aktuální fázi programu, zleva doprava praní, máchání a odštěďování. Během zjišťování množství prádla nebo přizpůsobování doby trvání programu okolo ukazatele obíhá kroužek.

UKAZATEL „OTEVŘENÉ VÍKO“

Před spuštěním a koncem programu svítí ukazatel, aby oznámil, že lze otevřít víko. Během probíhajícího programu zůstává víko zavřené a nesmí se v žádném případě násilím otevřít. Pokud ho během programu nutně musíte otevřít, podívejte se do odstavce „PŘERUŠENÍ PROBIHAJÍCÍHO PROGRAMU“.

DĚTSKÁ POJISTKA

Zabezpečuje, aby děti nemohly spustit praní nebo změnit nastavení probíhajícího programu. Lze ji aktivovat, resp. deaktivovat, když je volič programů v poloze „Off“. Pro aktivaci dětské pojistky:

- Nastavte volič programů na některý program nebo nechte program běžet jako obvykle.
- Stiskněte současně obě tlačítka označená symbolem klíče a držte je stisknutá minimálně 3 sekundy. Symbol klíče na displeji indikuje, že je dětská pojistka aktivní. Nastavení programu již nelze změnit. Jedině lze spotřebič vypnout otočením voliče programů do polohy „Off“. Pro deaktivaci dětské pojistky postupujte stejným způsobem jako při aktivaci.

UKAZATELE PORUCH

Pokud bliká některý ukazatel poruchy, podívejte se do návodu k obsluze („Co dělat v případě poruchy?“).

„Zavřený přívod vody“: Nenapouští se voda nebo se nenapouští v dostatečném množství.

„Servis“: Závada nebo nesprávná funkce některé elektrické součástky.

„Vyčistit čerpadlo“: Voda se neodčerpává.

Na ukazateli průběhu programu bliká ukazatel „odštěďování“: : Nerovnoměrně rozložené prádlo při odštěďování.

KONEC PROGRAMU

- Všechny ukazatele na ukazateli průběhu programu jsou zhasnuté a svítí ukazatel „otevřené víko“.
 - Přibližně po čtvrt hodině se pračka z důvodu úspory energie zcela vypne.
- Otočte volič programů do polohy „Off“.
 - Zavřete přívod vody.
 - Otevřete dvířka a buben a vyjměte z pračky prádlo.
 - Nechte víko nějakou dobu otevřené, aby mohl vnitřek pračky vyschnout.

UKAZATEL PŘEDÁVKOVÁNÍ PRACÍHO PROSTŘEDKU

- Symbol svítí na konci programu, pokud jste použili příliš velké množství pracího prostředku. Při příštím praní použijte méně pracího prostředku.

ZMĚNA PROGRAMU A/NEBO VOLEB PO SPUŠTĚNÍ PROGRAMU

- Stiskněte tlačítka „start/pauza“, abyste zastavili program. Ukazatel bliká.
- Zvolte nový program, nové volby a jinou rychlost odštěďování, pokud si to přejete.
- Znovu stiskněte tlačítka „start/pauza“. Nový program se spustí na tom místě, na kterém byl předcházející program přerušen. Nepřidávejte pro tento program prací prostředek.

PŘERUŠENÍ PROBIHAJÍCÍHO PROGRAMU

Pomocí tlačítka „zrušit“ lze program přerušit ještě před skončením. Držte tlačítka „zrušit“ stisknuté minimálně 3 sekundy. Voda v pračce se odčerpá; může to nějakou dobu trvat, než bude možné víko otevřít.