

Vaša perilica rublja

Cestitamo – odabrali ste suvremen, visokokvalitetan kućanski uređaj proizvođača Bosch. Ovu perilicu rublja odlikuje iznimno niska potrošnja vode i energije.

Svak stroj koji izlazi iz naše tvornice pažljivo se provjerava, kako bismo se uverili u njegovu besprekorno funkcioniranje i savršenu ispravnost.

Za dodatne informacije i odabir naših proizvoda, posjetite našu web-stranicu: www.bosch-home.com

Detalje za kontakt najbliže službe postprodaje potražite ovdje ili u priloženom popisu službi postprodaje (ovisno o modelu), također pogledajte Upute za postavljanje, na stranici 7.

Zbrinjavanje otpada na ekološki prihvativljiv način

Svi dijelovi pakiranja se moraju odložiti u skladu sa smjernicama za očuvanje okoliša.

Ovaj uređaj posjeduje certifikat u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU koja se odnosi na otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE).

Ta je direktiva osnova za sakupljanje i ponovnu upotrebu rabljenih uređaja u primjeni u čitavoj Europi.

Sadržaj

Stranica

Ispravna uporaba	1
Programi	1
Namještanje postavki i prilagodba programa	3
Pranje	3/4
Nakon pranja	4
Pojedinačne postavke	5/6
Informacije na zaslonu	6
Pregled programa	7
Što učiniti ako...	11

Zaštita okoliša/savjeti za štednju

- Uvijek napunite perilicu maksimalnom količinom rublja dozvoljenom za odabrani program.
- Perite normalno zaprljano rublje bez pretrpanja.
- Temperature koje možete odabrati odnose se na oznake za održavanje tekstila. Temperature koje se dosegну u perilici rublja mogu odstupati od onih kako bi se istodobno osigurala optimalna ušteda energije i rezultat pranja.
- Deterdžent dozirajte sukladno uputama proizvođača i u skladu s tvrdocem vode.
- Ako ćete rublje nakon pranja sušiti u sušilici, odaberite brzinu centrifugiranja u skladu s uputama proizvođača sušilice rublja.

Ispravna uporaba

■ Samo za uporabu u domaćinstvu
■ Za tkanine koje se mogu prati strojno i vunene tkanine koje se mogu prati ručno u sapunicu.

■ Za rad s pitkom hladnom vodom i s deterdžentima i sredstvima za njegu dostupnim na tržištu koji su prilagođeni uporabi u perilicama rublja.

■ Perlicu rublja mogu koristiti djeца starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, senzoričkih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez iskustva ili posebnih znanja **ako su pod nadzorom ili ako primaju upute** od odgovorne osobe.

! - Pridržavajte se sigurnosnih uputa na stranici 8.
- Ne ostavljajte djecu bez nadzora u blizini perilice.

- Perlicu ne smiju koristiti djeca ili osobe koje nisu upoznate s uputama za rukovanje.
- Držite kućne ljubimice podalje od perilice.

Pročitajte ove upute i posebne upute za postavljanje prije rada s perilicom.

Programi

Detaljan prikaz programa → stranica 7.
Temperatura i brzina centrifugiranja mogu se pojedinačno odabrati, ovisno o odabranom programu i tijeku programa.

Baumwolle (pamuk) Tkanine otporne na habanje

+ Vorwäsche (pretrpanje) Tkanine otporne na habanje, pretrpanje na 30 °C

Pflegericht (program za rublje koje se lako održavaju) Tkanine koje se lako održavaju

+ Vorwäsche (pretrpanje) Tkanine koje se lako održavaju, pretrpanje na 30 °C

Mix (mješano) Različite vrste rublja

Fein/Seide Tkanine osjetljive na pranje

Wolle (vuna) Vunene tkanine koje se mogu prati ručno i strojno

Spulen (ispiranje) Dodatno ispiranje s centrifugiranjem

Schleudern (centrifugiranje) Dodatno centrifugiranje s odabranom brzinom centrifugiranja

Abpumpen (pražnjenje) voda za ispiranje za --- (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja); za to, postavite Ⓢ (brzina centrifugiranja) na ---

Extra Kurz 30'/15' Kratki programi

AllergiePlus (antialergijski program) Tkanine otporne na habanje

Sportswear (program za sportsku odjeću) Tkanine od mikrofibre

Blusen/Hemden (program za košulje i bluze) Košulje bez glaćanja

Pflegeleicht Plus (program za tamno rublje) Tkanine tamnih boja

1

Priprema

Ispravno postavljanje u skladu s posebnim uputama za postavljanje.

Kontrola stroja
- Ne upotrebjavajte oštećen stroj.
- Obavijestite službu postprodaje.

Priklučivanje mrežnog utikača
- Provjerite jesu li vam ruke suhe.
- Uhvatite samo utikač.

Otvaranje slavine
- Umetnite odjevne predmete različitih veličina u stroj.
- Umetnite vratna vrata na perilice i gumene brtve ne ostanu zaglavljeni odjevni predmeti.

Dodavanje deterdženta i sredstva za njegu
- Količinu odredite sukladno: količini rublja, stupnju zaprljanja, tvrdoći vode (pitajte vaše vodoopskrbno poduzeće) i uputama proizvođača.

Umetanje slavine
- Modeli bez umetka za tekući deterdžent: uljite tekući deterdžent u odgovarajući dozator i stavite ga u bubanj.

Umetak za tekući deterdžent (ovisno o modelu), str. 10.
Prelinac II: deterdžent za glavno pranje, omekšivač vode, bijelo, sredstvo za uklanjanje mrijela

Prelinac Ⓢ: omekšivač rublja, štirkla
Prelinac I: deterdžent za pretpranje

Namještanje postavki** i prilagodba programa

Zaslon Funkcijski/opcijski gumbi Start/Pause (start/stanka)

Gumb za odabir programa

Start Pause

Aus

Pflegeleicht Plus Blusen/Hemden Sportswear AllergiePlus Extra Kurz 30'/15' Wolle Abpumpen Schleudern

Fein/Seide Spulen

EXCLUSIV col d - 50 Temp. °C 40°/60 Odaberite temperaturu (col d = hladno)

--- - 1400* U/min (brzina centrifugiranja) Odaberite brzinu centrifugiranja (* ovisno o modelu) ili ---- (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja, rublje se namače u posljednjoj vodi za ispiranje, na zaslonu se prikazuje ---)

1h - 24h Fertig in (završi za) Završetak programa za

Pokazatelji statusa End Indikatori statusa programa:

1 Ako držite pritisnute funkcione gume, uredaj automatski prolazi kroz prikazane opcije.

2

Prije prvog pranja rublja

Pokrenite ciklus pranja bez rublja → stranica 9

Razvrstavanje i punjenje stroja rubljem
Poštuju upute proizvođača za održavanje rublja.

Zatvaranje slavine
Razvrstajte rublje u skladu s uputama na etiketama za održavanje.

Vađenje rublja iz perilice
Zatvorite vrata na perilici. Pazite da vam između vrata perilice i gumene brtve ne ostanu zaglavljeni odjevni predmeti.

Dodavanje deterdženta i sredstva za njegu
Umetnite odjevne predmete različitih veličina u stroj.

Umetanje slavine
Umetak za tekući deterdžent (ovisno o modelu), str. 10.
Prelinac II: deterdžent za glavno pranje, omekšivač vode, bijelo, sredstvo za uklanjanje mrijela

Umetak za tekući deterdžent (ovisno o modelu), str. 10.
Prelinac Ⓢ: omekšivač rublja, štirkla
Prelinac I: deterdžent za pretpranje

Namještanje postavki** i prilagodba programa

Zaslon Funkcijski/opcijski gumbi Start/Pause (start/stanka)

Gumb za odabir programa

Start Pause

Aus

Pflegeleicht Plus Blusen/Hemden Sportswear AllergiePlus Extra Kurz 30'/15' Wolle Abpumpen Schleudern

Fein/Seide Spulen

EXCLUSIV col d - 50 Temp. °C 40°/60 Odaberite temperaturu (col d = hladno)

--- - 1400* U/min (brzina centrifugiranja) Odaberite brzinu centrifugiranja (* ovisno o modelu) ili ---- (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja, rublje se namače u posljednjoj vodi za ispiranje, na zaslonu se prikazuje ---)

1h - 24h Fertig in (završi za) Završetak programa za

Pokazatelji statusa End Indikatori statusa programa:

1 Ako držite pritisnute funkcione gume, uredaj automatski prolazi kroz prikazane opcije.

2

Pranje

Otključivanje

Okrenite gumb za odabir programa u položaj Aus (isključeno).

Zatvaranje slavine

Ne potrebno na modelima Aqua-Stop. Najviša temperatura pranja koju možete odabrati ovisi o postavljanju programa.

Pridržavajte se važnih informacija → stranica 9.

Vađenje rublja iz perilice

Otvorite vrata perilice i izvadite rublje.

Ako je aktivno ---- (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja, rublje ostaje u vodi nakon posljednjeg ispiranja, na zaslonu se prikazuje ---). Maksimalna brzina centrifugiranja koja se može odabrati ovisi o modelu stroja i tome koji je program trenutno odabran.

Fertig in (završi za)

Nakon odabira programa, prikazuje se odgovarajuće trajanje programa. Možete odgoditi pokretanje programa prije nego što započne. Opcija "Finished in" time (završetak programa u određeno vrijeme) može se postaviti u rasponima povećanja u satima, do najviše 24 sata.

Za vrijeme rada stroja: pažljivo otvorite ladicu za deterdžent.

i Koncentrirani omekšivač rublja razrijedite vodom. Time sprječavate začepljenja.

Program je završen kada se...

... End prikazna na zaslonu.

Prekidanje programa

Programi na visokim temperaturama:

- Za hlađenje rublja: Odaberite Spulen (ispiranje).

- Pritisnite gumb Start/Pause (start/stanka).

Programi na niskim temperaturama:

- Odaberite Schleudern (centrifugiranje) ili Abpumpen (pražnjenje) (ako samo praznите perilicu: postavite Ⓢ (brzina centrifugiranja) na ---).

- Pritisnite gumb Start/Pause (start/stanka).

Promjena programa, ako...

... je pogreškom odabran pogrešan program:

- Odaberite pravi program.

- Pritisnite gumb Start/Pause (start/stanka). Novi program se pokreće od početka.

Isključivanje

Funkcijski gumbi

Brzina centrifugiranja i temperatura mogu se promijeniti prije i tijekom odabranog programa.

Učinak ovisi o tijeku programa.

Temp. °C

Možete promijeniti prikazanu temperaturu pranja. Najviša temperatura pranja koju možete odabrati ovisi o postavljanju programa.

U/min (spin speed // --- (brzina centrifugiranja) u/min (ispiranje - bez završnog centrifugiranja))

Možete promijeniti prikazanu brzinu centrifugiranja ili odabrati --- (Rinse stop (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja, rublje ostaju u vodi nakon posljednjeg ispiranja, na zaslonu se prikazuje ---)). Maksimalna brzina centrifugiranja koja se može odabrati ovisi o modelu stroja i tome koji je program trenutno odabran.

Pritisnite gumb Start/Pause (start/stanka).

Modelli bez umetka za tekući deterdžent: uljite tekući deterdžent u odgovarajući dozator i stav

Pregled programa

Pogledajte tablicu vrijednosti potrošnje na stranici 8 i upute na stranici 9.

Programi	°C	maks.	Vrsta rublja	Opcije; informacija
Baumwolle (pamuk)	- 90 °C	6 kg/ 3,5 kg*	Tkanine otporne na habanje, pamučne ili lanene i kanine otpome na vrućinu	speed Perfect (program za brzo pranje)*, Bügelleicht (rublje koje se lako spremaju), Eco Perfect (program za štedljivo pranje)
Alergiaplus (anti-allergički program)	- 60 °C			speed Perfect (program za brzo pranje)*, Bügelleicht (rublje koje se lako spremaju), Eco Perfect (program za štedljivo pranje), za osobito osjetljivu kožu,
Pflegeleicht (program za rublje koje se lako održavaju)	- 40 °C	2,5 kg	Pamučne tkanine ili kanine koje se lako održavaju	speed Perfect (program za brzo pranje)*, Bügelleicht (rublje koje se lako spremaju), Eco Perfect (program za štedljivo pranje)
Mix (mješano)	- 40 °C	3 kg	Tkanine koje se lako održavaju, pamučne, lanene, simetične tkanine ili mješavine tkanine	speed Perfect (program za brzo pranje)*, Bügelleicht (rublje koje se lako spremaju), Eco Perfect (program za štedljivo pranje)
Blusen/Hemden (program za košulje i bluze)	- 40 °C	2 kg	Košulje bez glaćanja, pamučne, lanene, simetične materialjani ili mješavine tkanine	speed Perfect (program za brzo pranje)*, Bügelleicht (rublje koje se lako spremaju), Eco Perfect (program za štedljivo pranje)
FeinSeide (osjetljivo/ svila)	- 40 °C		Za osjetljivu tkaninu koja se može prati, npr. od sile, satena, simetične ili mješavine (npr. zavjesa)	speed Perfect (program za brzo pranje)*, Bügelleicht (rublje koje se lako spremaju), Eco Perfect (program za štedljivo pranje)
Nol (vuna)	- 30 °C		Tkanine od mikrotreće	speed Perfect (program za brzo pranje)*, Bügelleicht (rublje koje se lako spremaju), Eco Perfect (program za štedljivo pranje)
Sportswear (program za sportsku odjeću)	- 40 °C			speed Perfect (program za brzo pranje)*, Bügelleicht (rublje koje se lako spremaju), Eco Perfect (program za štedljivo pranje)
Extra Kurz 30/15'				Spulen (ispiranje), Schleudern (centrifugiranje), Abpumpen (praznjenje)
Dodatajni programi				* smjerenje količina prilikom upotrebe opcije SpeedPerfect u pretinac II, programi s pretpripremanjem - deteržent raspisite u pretinac I i II

* Postavka programa za ispitivanje u skladu s važećim standardom EN60456.

Napomena za poredbena ispitivanja:

Za provjeravanje ispitnih programa, perite navedenu količinu punjenja uz maksimalnu

brzinu centrifugiranja.

Program	Dodata funkcija	Količina punjenja	Godišnja potrošnja energije	Godišnja potrošnja vode
Baumwolle 40/60 °C (pamuk)	eco Perfect	6 kg/3 kg	153 kWh	10560 l

** Vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoci vode, ulaznoj vrijednosti temperature, temperaturi okoline, vrsti, količini i stupnju zaprijanosti rublja, o tome koji se deteržent upotrebljava te o promjeni napona napajanja i odabranim opojama.

i Programi bez pretpriprema - raspisite deteržent u pretinac II, programi s pretpripremanjem - deteržent raspisite u pretinac I i II

Sigurnosne upute

- Pročitajte upute za rukovanje, upute za postavljanje i sve druge informacije priložene perilici rublja te se ponašajte u skladu s njima.
- Sačuvajte dokumentaciju za kasniju uporabu.
- Opasnost od strujnog udara**
 - Ne povlačite kabel za isključivanje mrežnog utikača.
 - Mrežni utikač priključujte ili iskopčavajte isključivo suhim rukama.
- Opasnost po život**
 - Za odslužene uređaje:
 - Iskopčajte mrežni utikač.
 - Odredite mrežni kabel i odložite ga zajedno s utikačem.
 - Onesposobite bravu na vratima perilice. Time izbjegavate opasnost za djecu da se zatvore u stroju i time ugroze svoj život.
- Opasnost od gušenja**
 - Čuvajte ambalažu, plastične pokrovke i dijelove pakiranja izvan dosega djece.
 - Čuvajte deteržente i sredstva za njegu rublja izvan dosega djece.
- Opasnost od trovanja**
 - Ako se perilica rublja napuni odjevinama predmetima koji su prethodno tretirani sredstvima za čišćenje koja sadržavaju deteržente, na primjer sredstvima za uklanjanje mrlja ili otapalima za čišćenje, dolazi do opasnosti od eksplozije.
 - Prije pranja rublje temeljito ručno isperite.
- Opasnost od ozljeda**
 - Vrata perilice se mogu jako zagrijati.
 - Budite oprezni prilikom izbacivanja vruće sapunice.
 - Nemojte se penjati na perilicu.
 - Nemojte se naslanjati na otvorena vrata perilice.
 - Ne umećite ruku u bubanj dok se on još okreće.

Vrijednosti potrošnje

Program	Količina punjenja	Struja***	Voda***	Trajanje programa***
Baumwolle 20 °C (pamuk)	6 kg	0,30 kWh	68 l	2 1/4 h
Baumwolle 40 °C (pamuk)	6 kg	0,95 kWh	68 l	2 1/4 h
Baumwolle 60 °C (pamuk)	6 kg	1,60 kWh	68 l	2 1/4 h
Baumwolle 90 °C (pamuk)	6 kg	2,45 kWh	76 l	2 1/4 h
Pflegeleicht 40 °C* (program za rublje koje se lako održava)	3 kg	0,70 kWh	46 l	1 3/4 h
Mix (mješano)	2,5 kg	0,40 kWh	44 l	1 h
Fein/Seide 30 °C (osjetljivo/ svila)	2 kg	0,30 kWh	37 l	3/4 h
Wolle 30 °C (vuna)	2 kg	0,20 kWh	43 l	3/4 h

*

Postavka programa za ispitivanje u skladu s važećim standardom EN60456.

Napomena za poredbena ispitivanja: Za provjeravanje ispitnih programa, perite navedenu količinu punjenja uz maksimalnu

brzinu centrifugiranja.

Program	Dodata funkcija	Količina punjenja	Godišnja potrošnja energije	Godišnja potrošnja vode
Baumwolle 40/60 °C (pamuk)	eco Perfect	6 kg/3 kg	153 kWh	10560 l

**

Postavke programa za ispitivanje u skladu s europskim standardom 2010/30/EU s hladnom vodom (15 °C).

*** Vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoci vode, ulaznoj vrijednosti temperature, temperaturi okoline, vrsti, količini i stupnju zaprijanosti rublja, o tome koji se deteržent upotrebljava te o promjeni napona napajanja i odabranim opojama.

Važne informacije

Prije prvog pranja rublja

- Ne stavljajte rublje u perilicu. Otvorite slavinu. Ulijte u pretinac II:

Izvuci deteržent

- Izvucite, pritisnite umetak prema dolje i u potpunosti uklonite ladicu.

Odvođen gumb

- Zadovoljite gumb za odabir programa u položaj Pflegeleicht 60 °C (program za rublje koje se lako održava) i pritisnite gumb Start/Pause (start/stanka).

Uključivanje ispisnog programa

- Uključivanje je sigurnosna funkcija. Je li zaustavljen program?

Uključivanje vratila

- Uključivanje je sigurnosna funkcija. Je li zaustavljen program?

Uključivanje vratila

- Uključivanje je sigurnosna funkcija. Je li zaustavljen program?

Uključivanje vratila

- Uključivanje je sigurnosna funkcija. Je li zaustavljen program?

Uključivanje vratila

- Uključivanje je sigurnosna funkcija. Je li zaustavljen program?

Uključivanje vratila

- Uključivanje je sigurnosna funkcija. Je li zaustavljen program?

Uključivanje vratila

- Uključivanje je sigurnosna funkcija. Je li zaustavljen program?

Vaša perilica rublja

Cestitamo – odabrali ste suvremen, visokokvalitetan kućanski uređaj proizvođača Bosch. Ovu perilicu rublja odlikuje iznimno niska potrošnja vode i energije.

Svaki stroj koji izlazi iz naše tvornice pažljivo se provjerava, kako bismo se uvjerili u njegovo bespriječorno funkcioniranje i savršenu ispravnost.

Za dodatne informacije i odabir naših proizvoda, posjetite našu web-stranicu: www.bosch-home.com

Detalje za kontakt najbliže službe postprodaje potražite ovdje ili u priloženom popisu službi postprodaje (ovisno o modelu), također pogledajte Upute za postavljanje, na stranici 7.



Zbrinjavanje otpada na ekološki prihvativljiv način

Svi dijelovi pakiranja se moraju odložiti u skladu sa smjernicama za očuvanje okoliša.

Ovaj uređaj posjeduje certifikat u skladu s Europskom direktivom 2012/19/EU koja se odnosi na otpadnu električnu i elektroničku opremu (WEEE).

Ta je direktiva osnova za sakupljanje i ponovnu upotrebu rabljenih uređaja u primjeni u čitavoj Europi.

Sadržaj

Stranica

Ispravna uporaba	1
Programi	1
Namještanje postavki i prilagodba programa	3
Pranje	3/4
Nakon pranja	4
Pojedinačne postavke	5/6
Informacije na zaslonu	6
Pregled programa	7
Sigurnosne upute	8
Vrijednosti potrošnje	8
Važne informacije	9
Umetak za tekući deterdžent	9
Čišćenje i njega	9/10
Održavanje	10
Što učiniti ako...	11



Zaštita okoliša/savjeti za štednju

- Uvijek napunite perilicu maksimalnom količinom rublja dozvoljenom za odabrani program.
- Perite normalno zaprljano rublje bez prepranja.
- Temperature koje možete odabrati odnose se na oznake za održavanje tekstila. Temperature koje se dosegnu u perilici rublja mogu odstupati od onih kako bi se istodobno osigurala optimalna ušteda energije i rezultat pranja.
- Deterdžent dozirajte sukladno uputama proizvođača i u skladu s tvrdoćom vode.
- Ako ćete rublje nakon pranja sušiti u sušilici, odaberite brzinu centrifugiranja u skladu s uputama proizvođača sušilice rublja.

Ispravna uporaba

- Samo za uporabu u domaćinstvu
- Za tkanine koje se mogu prati strojno i vunene tkanine koje se mogu prati ručno u sapunici,
- Za rad s pitkom hladnom vodom i s deterdžentima i sredstvima za njegu dostupnim na tržištu koji su prilagođeni uporabi u perilicama rublja.
- Perilicu rublja mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe smanjenih fizičkih, senzoričkih i mentalnih sposobnosti ili osobe bez iskustva ili posebnih znanja **ako su pod nadzorom ili ako primaju upute** od odgovorne osobe.



- Pridržavajte se sigurnosnih uputa na stranici 8.
- Ne ostavljajte djecu bez nadzora u blizini perilice.
- Perilicu ne smiju koristiti djeca ili osobe koje nisu upoznate s uputama za rukovanje.
- Držite kućne ljubimce podalje od perilice.



Pročitajte ove upute i posebne upute za postavljanje prije rada s perilicom.

Programi

Detaljan prikaz programa → stranica 7.

Temperatura i brzina centrifugiranja mogu se pojedinačno odabrati, ovisno o odabranom programu i tijeku programa.

Baumwolle (pamuk)	Tkanine otporne na habanje
+ Vorbäische (prepranje)	Tkanine otporne na habanje, prepranje na 30 °C
Pflegelicht (program za rublje koje se lako održava)	Tkanine koje se lako održavaju
+ Vorbäische (prepranje)	Tkanine koje se lako održavaju, prepranje na 30 °C
Mix (miješano)	Različite vrste rublja
Fein/Seide (osjetljivo/svila)	Tkanine osjetljive na pranje
Wolle (vuna)	Vunene tkanine koje se mogu prati ručno i strojno
Spülen (ispiranje)	Dodatno ispiranje s centrifugiranjem
Schleudern (centrifugiranje)	Dodatno centrifugiranje s odabranom brzinom centrifugiranja
Abpumpen (pražnjenje)	voda za ispiranje za ---- (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja); za to, postavite Ⓢ (brzina centrifugiranja) na ----
Extra Kurz 30'/15'	Kratki programi
AllergiePlus (antialergijski program)	Tkanine otporne na habanje
Sportswear (program za sportsku odjeću)	Tkanine od mikrofibre
Blusen/Hemden (program za košulje i bluze)	Košulje bez glačanja
Pflegeleicht Plus (program za tamno rublje)	Tkanine tamnih boja

Priprema

Ispravno postavljanje u skladu s posebnim uputama za postavljanje.



Kontrola stroja

- Ne upotrebljavajte oštećen stroj.
- Obavijestite službu postprodaje.



Prikључivanje mrežnog utikača

- Provjerite jesu li vam ruke suhe.
- Uhvatite samo utikač.



Otvaranje slavine




Umetak za tekući deterdžent (ovisno o modelu), str. 10.

Pretinac II: deterdžent za glavno pranje, omekšivač vode, bijelilo, sredstvo za uklanjanje mrlja

Pretinac ☈: omekšivač rublja, štirka

Pretinac I: deterdžent za prepranje

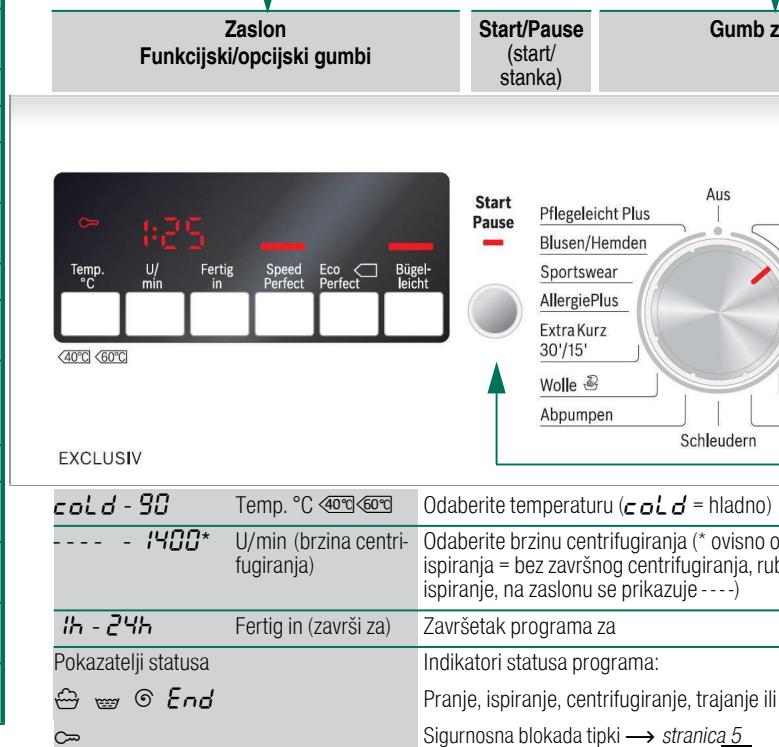

Prije prvog pranja rublja

Pokrenite ciklus pranja bez rublja → stranica 9

Razvrstavanje i punjenje stroja rubljem

Poštujte upute proizvođača za održavanje rublja.
Razvrstajte rublje u skladu s uputama na etiketama za održavanje.
Razvrstajte rublje po vrsti, boji, stupnju zaprljanja i temperaturi.
Ne prekoračujte najveću dopuštenu količinu rublja → stranica 7.

Pridržavajte se važnih informacija → stranica 9.
Umetnite odjevne predmete različitih veličina u stroj.
tvorite vrata na perilici. Pazite da vam između vrata perilice i gumenih brtve
ne ostanu zaglavljeni odjevni predmeti.

Dodavanje deterdženta i sredstva za njegu

Količinu odredite sukladno:
količini rublja, stupnju zaprljanja, tvrdoći vode (pitajte vaše vodoopskrbno
poduzeće) i uputama proizvođača.
Modeli bez umetka za tekući deterdžent: ulijte tekući deterdžent
u odgovarajući dozator i stavite ga u bubanj.
Za vrijeme rada stroja: pažljivo otvorite ladicu za deterdžent.

i Koncentrirani omekšivač rublja razrijedite vodom.
Time sprječavate začepljenja.

Namještanje postavki** i prilagodba programa

a odabir programa

i **Ako simbol ☛ trepće na zaslonu,
uključena je sigurnosna blokada tipki
→ Isključivanje, stranica 5.

Funkcijski i opciski gumbi → Pojedinačne
postavke, stranica 5.

i Gumb za odabir programa služi i za
uključivanje i isključivanje stroja. Moguće ga
je okretati u oba smjera.

Pritisnite gumb Start/Pause (start/stanka)

i Ako dulje držite pritisнуте funkcione gume,
uredaj automatski prolazi kroz prikazane
opcije.

modelu) ili ---- (zaustavljanje
lje se namaće u posljednjoj vodi za


kraj programa

Pranje

Ladica za deterdžent
s pretincima I, II, ☈

Vrata perilice rublja

Upravljačka ploča
Ručka na vratima
perilice za rublje

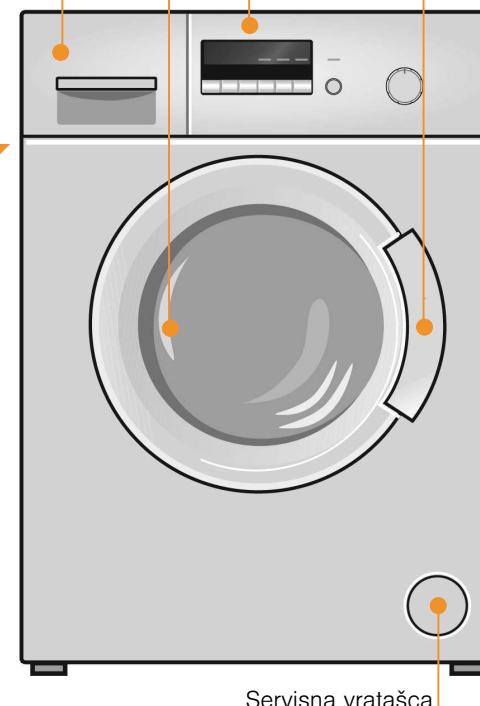

Pranje



Isključivanje

Okrenite gumb za odabir programa u položaj **Aus**
(isključeno).

Zatvaranje slavine

Nije potrebno na modelima Aqua-Stop
→ Upute za postavljanje, stranica 7.

Vađenje rublja iz perilice

Otvorite vrata perilice i izvadite rublje.
Ako je aktivno ---- (zaustavljanje ispiranja = bez završnog
centrifugiranja): Okrenite gumb za odabir programa
u položaj **Abpumpen** (pražnjenje) ili odaberite brzinu
centrifugiranja.
Pritisnite gumb **Start/Pause** (start/stanka).

- i** – Izvadite sve strane predmete - opasnost od
hrđanja.
- Ostavite vrata perilice i ladicu za deterdžent
otvorenima kako bi mogla ishlapiti sva
preostala voda.

Program je završen kada se...

... End prikaze na zaslonu.

Prekidanje programa

Programi na visokim temperaturama:

- Za hlađenje rublja: Odaberite **Spülen** (ispiranje).
- Pritisnite gumb **Start/Pause** (start/stanka).

Programi na niskim temperaturama:

- Odaberite **Schleudern** (centrifugiranje) ili **Abpumpen**
(pražnjenje) (ako samo prazniate perilicu: postavite ⌂
(brzina centrifugiranja) na ----).
- Pritisnite gumb **Start/Pause** (start/stanka).

Promjena programa, ako...

... je pogreškom odabran pogrešan program:

- Odaberite pravi program.
- Pritisnite gumb **Start/Pause** (start/stanka). Novi
program se pokreće od početka.

Pauziranje/nastavak -programa...

... npr. za namakanje → stranica 9.

Pritisnite gumb **Start/Pause** (start/stanka). - P se
prikazuje na zaslonu; vrata perilice rublja se ne mogu
otvoriti. Za nastavak programa, pritisnite gumb
Start/Pause (start/stanka).

Pojedinačne postavke

Funkcijski gumbi

Brzina centrifugiranja i temperatura mogu se promijeniti prije i tijekom odabranog programa. Učinak ovisi o tijeku programa.

Temp. °C

Možete promijeniti prikazanu temperaturu pranja. Najviša temperatura pranja koju možete odabratи ovisi o postavljenom programu.

U/min (spin speed // ---- (brzina centrifugiranja u o/min) (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja))

Možete promijeniti prikazanu brzinu centrifugiranja ili odabratи ---- (Rinse stop (zaustavljanje ispiranja) = bez završnog centrifugiranja, rublje ostaje u vodi nakon posljednjeg ispiranja, na zaslonu se prikazuje ----). Maksimalna brzina centrifugiranja koja se može odabratи ovisi o modelu stroja i tome koji je program trenutno odabran.

Fertig in (završi za)

Nakon odabira programa, prikazuje se odgovarajuće trajanje programa. Možete odgoditi pokretanje programa prije nego što započne. Opcija "Finished in" time (završetak programa u određeno vrijeme) može se postaviti u rasponima povećanja u satima, do najviše 24 sata. Više puta zaredom pritisnite gumb **Fertig in** (završi za) sve dok se ne prikaže željeni broj sati (h = sat). Pritisnite gumb **Start/Pause** (start/stanka).

Opcijski gumbi → Pregled programa, stranica 7

Speed Perfect (program za brzo pranje) Za pranje u kraćem vremenu s ishodom pranja usporedivim s onim pri odabiru standardnog programa. Najveća dopuštena količina rublja → Pregled programa, stranica 7.

Bügelleicht (rublje koje se lako glaća) Posebni tijek centrifugiranja s naknadnim protresanjem. Pažljivo završno centrifugiranje - malo povišena preostala vлага u rublju.

Eco Perfect (program za štedljivo pranje) Za uštedu energije uz učinkovitost pranja koja se može usporediti s onom pri odabiru standardnog programa.

Sigurnosno zaključavanje tipki

☞ na zaslonu

Perilicu možete zaključati kako biste sprječili neželjene promjene već postavljenih funkcija.

ON/OFF (uključivanje/isključivanje): nakon pokretanja/završetka programa, pritisnite i držite pritisnutim gumb Start/Pause (start/stanka) približno 5 sekundi.

Napomena: Sigurnosno zaključavanje tipki može ostati uključeno sve dok ne odlučite pokrenuti sljedeći program, čak i nakon isključivanja perilice.

Potom možete isključiti sigurnosno zaključavanje tipki prije pokretanja programa i ponovno ga uključiti, ako je to potrebno, nakon pokretanja programa.

Start/ Pause (start/stanka)

Za pokretanje, stanku i nastavak programa te uključivanje/isključivanje sigurnosne blokade tipki.

Pojedinačne postavke

Signalni zvukovi

1. Uključite način rada za namještanje postavki za namještanje glasnoće signalnog zvuka

Za uključivanje načina rada za namještanje postavki



postavite na ●



pritisnite i držite



+ okrenite za jedan položaj udesno




pritisnite i držite dodatnih 5 sekundi sve dok se elementi na zaslonu ne osvijetle; način rada za namještanje postavki je uključen

2. a) Namjestite glasnoću za **signalne zvukove gumba (ovisno o modelu)**



pritisnite više puta zaredom, sve do postizanja željene glasnoće

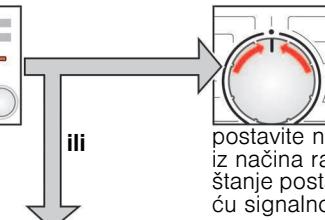


postavite na ● za izlazak iz načina rada za namještanje postavki za glasnoću signalnog zvuka

2. b) Namjestite glasnoću za **signalne zvukove za obavijesti**



okrenite za jedan položaj udesno



postavite na ● za izlazak iz načina rada za namještanje postavki za glasnoću signalnog zvuka

Informacije na zaslonu ovisno o modelu

E: 17

Do kraja odvrnute slavinu (za hladnu vodu); dovodno crijevo je presavijeno/uklješteno; tlak vode je prenizak; servis, očistite filter → stranica 10,

E: 18

Pumpa za sapunicu je začepljena; servis, očistite pumpu za sapunicu → stranica 10.
Začepljeno je odvodno crijevo/odvodna cijev; servis, očistite odvodno crijevo i sifon → stranica 10.

E: 23

Voda u bubnju, uređaj curi. Zatvorite slavinu. Nazovite službu postprodaje.

☞

Uključena je sigurnosna blokada tipki; Isključivanje → stranica 5.

Ostali prikazi

Isključite uređaj, pričekajte 5 sekundi i ponovno ga uključite. Ako se prikaz na zaslonu ponovno prikaže, nazovite službu postprodaje.

Opcije: informacija

Sigurnosne upute

- Pročitajte upute za rukovanje, upute za postavljanje i sve druge informacije priložene perilicu rublja te se ponašajte u skladu s njima.
 - Sačuvajte dokumentaciju za kasniju uporabu.

Opasnost od strujnog udara

- Ne povlačite kabel za isključivanje mrežnog utikača.
 - Mrežni utikač priključujte ili iskopćavajte isključivo suhim rukama.

Opasnost po život

- Za odslužene uređaje:

Opasnost od gušenja

- Čuvajte ambalažu, plastične pokrove i dijelove pakiranja izvan

Opasnost od trovanja

- Čuvajte deterdžente i sredstva za pješu rublju izvan dosega dieceze

Opasnost od eksplozije

- Ako se perilica rublja napuni odjevnim predmetima koji su

Opasnost od ozlieda

- Vrata perilice se mogu iako zagrijati.

Vrijednosti potrošnje

Program	Količina punjenja	Struja***	Voda***	Trajanje programa***
Baumwolle 20 °C (pamuk)	6 kg	0.30 kWh	68 l	2 1/4 h
Baumwolle 40 °C* (pamuk)	6 kg	0.95 kWh	68 l	2 1/4 h
Baumwolle 60 °C (pamuk)	6 kg	1.60 kWh	68 l	2 1/4 h
Baumwolle 90 °C (pamuk)	6 kg	2.45 kWh	76 l	2 1/4 h
Pflegeleicht 40 °C* (program za rublje koje se lako održava)	3 kg	0.70 kWh	46 l	1 3/4 h
Mix 30 °C (miješano)	2.5 kg	0.40 kWh	44 l	1 h
Fein/Seide 30 °C (osjetljivo/svila)	2 kg	0.30 kWh	37 l	3/4 h
Wolle 30 °C (vuna)	2 kg	0.20 kWh	43 l	3/4 h

*Postavka programa za ispitivanje u skladu s važećim standardom EN604

Napomena za poredbena ispitivanja: Za provjeravanje ispitnih programa, perite navedenu količinu punjenja uz maksimalnu brzinu centrifugiranja.

Program	Dodata funkacija	Količina punjenja	Godišnja potrošnja energije	Godišnja potrošnja vode
Baumwolle 40/60 °C (pamuk)	eco Perfect	6 kg/3 kg	153 kWh	10560 l

** Postavke programa za ispitivanje i energetske oznake u skladu s europskim standardom 2010/30/EU s bladnom vodom (15 °C)

*** Ustavno prigovor na ispitivanje i crni gelets u Ždralju s ukupnim sadržajem 2010,50 g/s u hidrom vodom je
Vrijednosti mogu odstupati od navedenih vrijednosti ovisno o tlaku vode, tvrdoci vode, ulaznoj vrijednosti temperaturi, temperaturi okoline, vrsti, količini i stupnju zaprljanosti rublja, o tome koji se deterdžent upotrebljava te o promjeni napona napajanja i odabranim opcijama.



Važne informacije



Prije prvog pranja rublja

Ne stavlajte rublje u perilicu. Otvorite slavinu. Ulijte u pretinac II:

- približno 1 litru vode
- deterdžent (količina u skladu s uputama proizvođača deterdženta za blago zaprljanje i odgovarajući stupanj tvrdoće vode)

Okrenite gumb za odabir programa u položaj **Pflegeleicht 60 °C (program za rublje koje se lako održava)** i pritisnite gumb **Start/Pause (start/stanka)**. Po završetku programa, okrenite gumb za odabir programa u isključen položaj **Off**.



Zaštita rublja i stroja

- Prilikom doziranja količine deterdženata/aditiva i sredstava za čišćenje uvijek provjerite upute proizvođača.
- Ispraznите džepove.
- Provjerite da nema metalnih dijelova (spajalice, itd.).
- Osjetljivo rublje perite u vrećici (najlonke, zavjese, grudnjaci sa žicom).
- Zatvorite patentne zatvarače, zakopčajte sve gume.
- Iščekujte pjesak iz džepova i ovratnika.
- Uklonite kvacice za zavjese ili ih perite u vrećici za rublje.



Umetanje rublja u perilicu

Umetnute odjevne predmete različitih veličina u stroj.

Pazite da vam između vrata perilice i gumene brte ne ostanu zaglavljeni odjevni predmeti.



Rublje s različitim stupnjevima zaprljanja

Nove odjevne predmete perite zasebno.

blago zaprljanje		Nemojte koristiti pretrpanje. Po potrebi odaberite opciju speed Perfect .
		Po potrebi prethodno tretirajte sve mrlje.
jako zaprljano		Ne stavlajte puno rublja u perilicu. Odaberite program s pretrpanjem.



Namakanje

Napunite perilicu rubljem iste boje

Ulijte sredstvo za namakanje/deterdžent u pretinac II sukladno uputama proizvođača. Okrenite gumb za odabir programa u položaj **Baumwolle 30 °C (pamuk)** i pritisnite gumb **Start/Pause (start/stanka)**. Nakon približno 10 minuta, pritisnite gumb **Start/Pause (start/stanka)** kako biste zaustavili program. Po isteku potrebnog vremena namakanja, ponovno pritisnite gumb **Start/Pause (start/stanka)** za nastavak programa ili odabir drugog programa.



Štirkanje

Rublje ne smije biti tretirano omekšivačem rublja

Ako se upotrebljava tekuća štirka, štirkanje je moguće u svim programima pranja. Ulijte štirku u pretinac za omekšivač rublja sukladno uputama proizvođača (po potrebi prvo isperite).



Bojenje/izbjeljivanje

Boja se smije upotrebljavati samo u uobičajenim količinama za primjenu u domaćinstvu. Sol može oštetiti nehrdajući čelik. Uvijek se pridržavajte uputa proizvođača boje. Ne **upotrebljavajte** perilicu rublja za izbjeljivanje odjeće.




Umetak za tekući deterdžent

ovisno o modelu



Namjestite umetak za dodavanje tekućeg deterdženta:

- U potpunosti uklonite ladicu za deterdžent → stranica 10.
- Umetak klizno pomaknite prema naprijed.

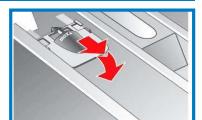

Ne upotrebljavajte umetak (klizno ga pomaknite prema gore):

- za deterdžente u gelu i pršak za pranje,
- za programe s pretrpanjem (Vorwäsche) ili dok je uključena funkcija **Fertig in** (završi za).



Čišćenje i njega

Kućište stroja, upravljačka ploča

- Odmah uklonite sve ostatke deterdženta.
- Obrisite mekom, vlažnom krpom.
- Ne čistite stroj vodenim mlazom.



Čišćenje i njega


- Opasnost od strujnog udara. Iskopčajte mrežni utikač.
- Opasnost od eksplozije. Zabranjena upotreba otapala.



Čišćenje ladice za deterdžent ...

... ako sadrži ostatke deterdženta ili omekšivača rublja.

1. Izvucite, pritisnite umerak prema dolje i u potpunosti uklonite ladicu.
2. Za vadenje umeraka: prstom od ispod pritisnite umerak prema gore.
3. Dozator deterdženta i umerak očistite vodom i četkom te osušite.
4. Pričvrstite umerak i umetnite (spojite cilindar s klinom za vođenje).
5. Gurnite ladicu za deterdžent prema unutra.

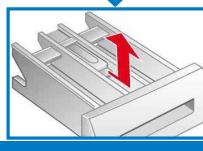

Bubanj

Ostavite vrata perilice rublja otvorenim kako bi se osušio bubanj. U slučaju mrlja od hrde – upotrijebite sredstvo za čišćenje koje ne sadrži klor, ne upotrebljavajte čeličnu vunu.



Otapanje kamenca

Provjerite da nema rublja u perilici.

Ovo ne bi trebalo biti potrebno ako se upotrebljava ispravna količina deterdženta. Međutim, ako je potrebno, postupite u skladu s uputama proizvođača sredstva za otapanje kamenca. Odgovarajuća sredstva za otapanje kamenca mogu se kupiti putem naše web-stranice ili preko naše službe postprodaje (→ stranica 1).



Opasnost od opekotina

- Pričekajte da se sapunica ohladi.
- Zatvorite slavinu.

Održavanje



Pumpa za sapunicu

Okrenite gumb za odabir programa u isključen položaj **Aus** i iskopčajte mrežni utikač.

6. Otvorite servisna vratašca
7. Pažljivo odvijte poklopac pumpe (zaostala voda).
8. Očistite unutrašnjost, navoj poklopca pumpe i kućište pumpe (propeler ventilatora u pumpi za sapunicu mora se slobodno okretati).
9. Zamjenite poklopac pumpe i dobro ga zavijte.
10. Zamjenite servisna vratašca.



Začepljeno je odvodno crijevo na sifonu

Okrenite gumb za odabir programa u isključen položaj **Aus** i iskopčajte mrežni utikač.

1. Otpustite obujmicu crijeva i pažljivo uklonite odvodno crijevo (oprez: ima zaostale vode).
2. Očistite odvodno crijevo i spojni dio sifona.
3. Ponovo pričvrstite odvodno crijevo i učvrstite spoj obujmicom crijeva.




Začepljen je filter na dovodu vode

Opasnost od strujnog udara

Sigurnosnu napravu Aqua-Stop nemojte uroniti u vodu (sadrži električni ventil).

Smanjite tlak vode u dovodnom crijevu.

1. Zatvorite slavinu.
2. Odaberite bilo koji program (osim **Schleudren** Ⓢ (centrifugiranje)/**Abpumpen** (pražnjenje)).
3. Pritisnite gumb **Start/Pause (start/stanka)**. Pustite program da radi otprilike 40 sekundi.
4. Okrenite gumb za odabir programa u isključen položaj **Off**. Iskopčajte mrežni utikač.
5. Odvojite crijevo od slavine.
6. Očistite filter malom četkom.

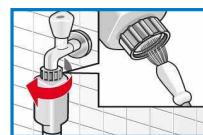

i/ili na klasičnim i Aqua-Secure modelima:

Skinite crijevo na stražnjem dijelu uređaja, izvadite filter kliještim i očistite ga.

6. Spojite crijevo i provjerite ima li curenja.



Što učiniti ako...


Istječe voda.	<ul style="list-style-type: none">Pravilno pričvrstite/zamjenite odvodno crijevo.Pritegnite navojni spoj dovodnog crijeva.
Nema dovoda vode. Ne odvodi se deterdžent.	<ul style="list-style-type: none">Niste pritisnuli gumb Start/Pause (start/stanka)?Niste otvorili slavinu?Filtar je začepljen? Očistite filter → stranica 11.Dovodno crijevo je presavijeno ili uklješteno?
Vrata perilice rublja se ne mogu otvoriti.	<ul style="list-style-type: none">Uključena je sigurnosna funkcija. Je li zaustavljen program? → stranica 4.Je li odabran - - - (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)? → stranica 3, 4.
Program se ne pokreće.	<ul style="list-style-type: none">Jeste li pritisnuli gumb Start/Pause (start/stanka) ili odabrali odgodu završetka programa Fertig in (završi za)?Jesu li zatvorena vrata perilice?Je li uključena sigurnosna blokada tipki? Isključivanje → stranica 5.
Otopina deterdženta nije potpuno izbačena.	<ul style="list-style-type: none">Je li odabran - - - (zaustavljanje ispiranja = bez završnog centrifugiranja)? → stranica 3, 4.Očistite pumpu za sapunicu → stranica 11.Očistite odvodnu cijev i/ili odvodno crijevo.
Voda u bubenju se ne vidi.	<ul style="list-style-type: none">Nije pogreška - voda je ispod vidljivog dijela.
Nezadovoljavajući rezultat centrifugiranja. Rublje je mokro/previše vlažno.	<ul style="list-style-type: none">Nije pogreška - sustav za nadzor neujednačenosti je prekinuo centrifugiranje jer je rublje neravnomjerno raspoređeno. Ravnomjerno raspoređite veće i manje odjevne predmete u bubenju.Odabrana brzina je premala? → stranica 5.
Trajanje programa se mijenja tijekom ciklusa pranja.	<ul style="list-style-type: none">Nije pogreška - ciklus programa je optimiziran za dotični proces pranja. To može uzrokovati promjene u prikazanom trajanju programa na zaslonu.
Ciklus centrifugiranja obavljen nekoliko puta.	<ul style="list-style-type: none">Nije pogreška - sustav za otkrivanje neuravnoteženog opterećenja neutralizira neuravnoteženost.
Voda je zaostala u pretincu & za proizvode za njegu.	<ul style="list-style-type: none">Nije pogreška - to ne utječe na djelovanje proizvoda za njegu.Po potrebi očistite umetak → stranica 10.
Stvaranje neugodnih mirisa u perilici.	<ul style="list-style-type: none">Pokrenite program Baumwolle 90 °C (pamuk) bez rublja. Koristite standardni deterdžent.
Pjena izlazi iz ladice za deterdžent.	<ul style="list-style-type: none">Upotrijebili ste previše deterdženta? Pomiješajte jednu žličicu omekšivača rublja s ½ litre vode i ulijte u pretinac li (Nije za tkanine za rublje koje se nosi na otvorenom, tkanine za sportsku odjeću ili odjevne predmete koji sadrže perje). Smanjite dozu deterdženta za idući ciklus pranja.
Jaka buka, vibracije i "plesanje" za vrijeme centrifugiranja.	<ul style="list-style-type: none">Jesu li učvršćene nožice stroja? Učvrstite nožicu stroja → Upute za postavljanje.Jeste li uklonili zaštite za transport? Uklonite zaštite za transport → Upute za postavljanje.
Zaslon/kontrolna svjetla ne rade dok perilica radi.	<ul style="list-style-type: none">Je li došlo do prekida napajanja?Iskocila su zaštitne sklopke? Ponovno uključite zaštitne sklopke ili ih zamjenite.Ako se pogreška ponavlja, nazovite službu postprodaje.
Tijek programa traje dulje nego obično.	<ul style="list-style-type: none">Nije pogreška - sustav za otkrivanje neuravnoteženog opterećenja neutralizira neuravnoteženost ponovnim raspoređivanjem rublja.Nije pogreška - aktivan je sustav za otkrivanje pjene - dodaje još jedan ciklus ispiranja.
Na rublju ima ostataka deterdženta.	<ul style="list-style-type: none">Ponekad deterdženti bez fosfata sadrže ostatke koji se ne mogu otopiti u vodi.Odaberite Spülen (ispiranje) ili iščekujte rublje nakon pranja.

Ako ne možete samo ukloniti pogrešku (uključivanjem/isključivanjem) ili ako je potreban popravak:

- Okrenite gumb za odabir programa u isključen položaj **Aus** i iskopčajte mrežni utikač iz utičnice.
- Isključite dovod vode i nazovite službu postprodaje → Upute za postavljanje.



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome

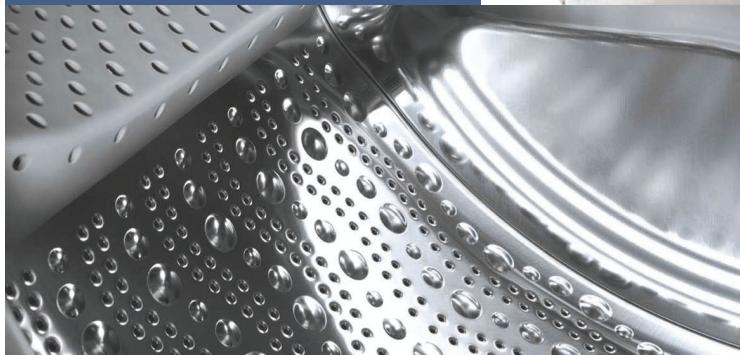

 **BOSCH**

**Perilica
WAB28280**

hr Upute za rukovanje