

מייבש הכביסה החדש שלכם

ברכותינו – רכשתם מכשיר ביתי מודרני ובאיכות גבוהה. ייחודו של מייבש העיבוי הוא בצריכת האנרגיה הנמוכה שלו. כל מייבש כביסה היוצא ממפעלנו נבדק באופן מקיף כדי לוודא שהוא פועל היטב ונמצא במצב מושלם. בכל שאלה, תוכלו לפנות לשירות הלקוחות שלנו, ונציגנו ישמחו לעזור.

השלה באופן ידידותי לסביבה

מכשיר זה עומד בתקנה האירופית 2012/19/EU הנוגעת להשלכת ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE). התקנה מפרטת את המסגרת ברחבי האיחוד האירופי להחזרה ולמחזור של מכשירים משומשים.

למידע נוסף על המוצרים שלנו, על אביזרים, חלקי חילוף ושירותים, אנא בקרו באתר: www.bosch-home.co.il

⚠ עיינו בהוראות הבטיחות בעמוד 11.

📖 קראו הוראות אלה ואת ההוראות הנפרדות עבור **מצב החיסכון באנרגיה** לפני הפעלת מייבש הכביסה.

תוכן העניינים

עמוד

- 1 הכנה
- 2 הגדרת התוכניות
- 3 ייבוש כביסה
- 4 מידע אודות כביסה
- 5 כוונן עדין של תוצאת הייבוש
- 6 ניקוי וטיפול
- 7 סקירת תוכניות
- 8 התקנה
- 9 הגנה מפני קפיאה/הובלה
- 10 מרטר טכני
- 11 אביזרים אופציונליים
- 12 מה לעשות אם.../שירות לקוחות
- 13 הוראות בטיחות

ייעוד השימוש

- מיועד לשימוש ביתי בלבד.
- מייבש הכביסה נועד לייבוש של בדים שכובסו במים בלבד.

⚠ יש להרחיק ילדים בני פחות מ-3 שנים ממייבש הכביסה. אין לאפשר לילדים להפעיל את המייבש או לבצע בו פעולות תחזוקה ללא השגחה צמודה.

אין להשאיר ילדים ללא השגחה בסמוך למייבש הכביסה. יש להרחיק בעלי חיים ממייבש הכביסה.

ילדים בני 8 ומעלה, אנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות או שכליות מוגבלות ואנשים שאינם בעלי ניסיון וידע מספקים יכולים להפעיל את מייבש הכביסה רק בהשגחה צמודה של מבוגר אחראי או לאחר שקיבלו הוראות הפעלה ממבוגר אחראי. המכשיר מיועד לשימוש עד לרום של 4000 מטר מעל פני הים.

הכנות לפני ההתקנה, ראו עמוד 8

⚠ אין להשתמש במייבש הכביסה אם נגרם לו נזק! פנו לשירות הלקוחות.

בדיקת מייבש הכביסה

חיבור תקע החשמל

⚠ ודאו שדיכים יבשות. החזיקו רק בגוף התקע.

מיון הכביסה והכנסתה למייבש הכביסה

⚠ הקפידו להוציא פריטים כלשהם מהכיסים. בדקו אם לא נשארו מצינים. התוף חייב להיות ריק לפני הכנסת הכביסה.

עיינו בסקירת התוכניות בעמוד 7. עיינו גם בהוראות הנפרדות עבור "סל לבגדי צמר" (בהתאם לדגם).

בחירת תוכניות והתאמתן

בחרו את תוכנית הייבוש...


...והתאימו לצרכים האישיים

ⓘ כל הלחצנים רגישים למגע וזקוקים לנגיעה קלה בלבד.

לחצו על הלחצן Start/Stop (התחל/הפסק)

⚠ יש להפעיל את המייבש רק לאחר הכנסת מסנן המוך!

ייבוש

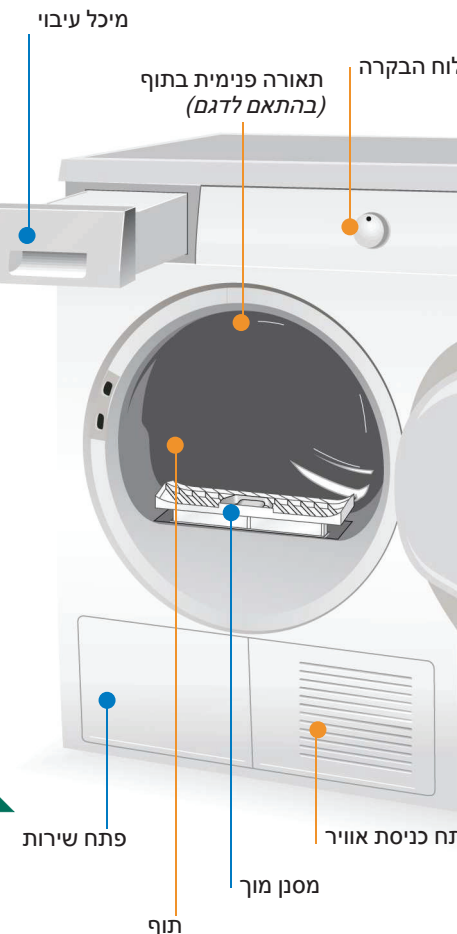

ייבוש

ריקון מי העיבוי

- רוקנו את המיכל **לאחר** כל פעולת ייבוש!
- הוציאו את מיכל העיבוי והחזיקו אותו ישר.
- רוקנו את מי העיבוי שהצטבר.
- דחפו תמיד את המיכל בחזרה למקומו עד שיינעל בנקישה.
- אם נורית המחווון **Container** (מיכל) מהבהבת בלוח התצוגה ← **מה לעשות אם...**, עמוד 10.

ניקוי מסנן המוך

נקו את מסנן המוך **לאחר** כל פעולת ייבוש.

- פתחו את הדלת, הסירו את המוך מהדלת/אזור הדלת.
- הוציאו ופתחו את מסנן המוך.
- הסירו את המוך (על-ידי גיבוג המסנן ביד).
- אם מסנן המוך מלוכלך מאוד או סתום, שטפו אותו במים חמימים ויבשו היטב. סגרו את מסנן המוך והכניסו אותו למקומו.

כיבוי מייבש הכביסה

העבירו את בורר התוכניות למצב **Off** (כבוי). אין להשאיר כביסה במייבש הכביסה.

הוצאת הכביסה

הפונקציה האוטומטית להפחתת קמטים גורמת לתוף לנוע במרווחי זמן מסוימים, הכביסה נותרת רפויה ורכה למשך שעה (שעתיים אם נבחרה הפונקציה **Reduced Ironing** (גיחוך מופחת) - בהתאם לדגם).

סיום התוכנית נדלק בלוח התצוגה.

הפסקת תוכנית הוצאה או הוספה של כביסה.

ⓘ ניתן להשהות את פעולת הייבוש לצורך הוספה או הוצאה של כביסה. יש להמשיך לאחר מכן בפעולת התוכנית עד לסיומה.

⚠ אין לכבות את המייבש לפני סיום פעולת הייבוש. הדלת והתוף עלולים להיות חמים מאוד!

- פתחו את הדלת, הליך הייבוש מופסק.
- הוסיפו או הוציאו כביסה וסגרו את הדלת.
- במקרה הצורך, בחרו תוכנית חדשה ופונקציות נוספות.
- לחצו על הלחצן **Start/Stop** (התחל/הפסק).

מידע אודות כביסה ...

תוויות על הבדים

פעלו בהתאם להנחיות של יצרן הבגד.

- ייבוש בטמפרטורה רגילה.
- ייבוש בטמפרטורה נמוכה ← בחרו גם ב-**Low Heat** (טמפרטורה נמוכה).
- אין לייבש במייבש הכביסה.

⚠ יש להישמע להוראות הבטיחות ← עמוד 11!

לדוגמה, אין לייבש את סוגי הבדים הבאים במייבש הכביסה:

- בדים אטומים (לדוגמה, בדים מכוסים בגומי).
- בדים עדינים (משי או וילונות העשויים מחומר סינטטי) ← הם עלולים להתקטט.
- כביסה המוכמת בשמן.

עצות לייבוש כביסה


- להבטחת תוצאות עקביות, מיינו את הכביסה לפי סוג הבד ולפי תוכנית הייבוש.
- פריטים קטנים במיוחד (כגון גרבי תימוקות) יש לייבש תמיד ביד עם פריטים גדולים (כגון מגבות).
- סגרו רוכסנים, וויס ולולאות, וכפתרו כפתורים. קשרו חגורות, שרוכים וכדומה זה לזה.
- אין לייבש יתר על המידה כביסה סנתטית ← היא עלולה להתקטט! הניחו לכביסה לסיים להתייבש באוויר.
- אין לייבש פריטי צמר במייבש הכביסה, השתמשו בו כדי לרענן אותם בלבד ← עמוד 7, התוכנית **Woolens Finish** (צמר) (בהתאם לדגם).
- אין לגהץ כביסה מיד לאחר הייבוש, קפלו את הפריטים והניחו אותם לזמן מה ← הלחות שנותרה בהם תתפזר באופן אחיד.
- תוצאת הייבוש תלויה בסוג המים ששימשו בעת הכביסה. ← לכוונן עדין של תוצאות הייבוש ← עמוד 6/5.
- סריגים (כגון חולצות טי ובדי ג'רסי) מתכווצים לעתים קרובות במהלך הייבוש הראשון ← אין להשתמש בתוכנית **Extra Dry** (יבש במיוחד).
- כביסה מעומלנת אינה מתאימה תמיד למייבש כביסה ← העמילן משאיר אחריו שכבה שפוגעת בפעולת הייבוש.
- בעת כיבוס פריטים שמיועדים לייבוש במייבש הכביסה, הוסיפו את מרכז הכביסה בהתאם להוראות היצרן.
- לכמויות כביסה קטנות השתמשו בתוכנית הקצובה בזמן ← הדבר משפר את תוצאות הייבוש.

עצות להגנה על הסביבה/חיסכון באנרגיה

- לפני הייבוש סחטו את הכביסה היטב במכונת הכביסה ← ככל שמהירות הסחיטה גבוהה יותר זמן הייבוש יהיה קצר יותר (צריכת אנרגיה נמוכה יותר). יש לסחוט גם פריטי כביסה עדינה.
- השתמשו בקיבולת המרבית המומלצת, אך אל תחרגו ממנה ← סקירת התוכניות ← עמוד 7.
- במהלך הפעלת המייבש, ודאו שהחדר מאוורר דיו.
- אין לחסום או לאטום את פתח כניסת האוויר.
- שמרו על הניקיון של מצנן האוויר ← עמוד 6 "ניקוי וטיפול".

כוונון עדין של תוצאת הייבוש

כוונון רמות הייבוש



סובבו למצב **Off** (כבוי) (חום נמוך) עד שמוצגת הרמה הרצויה

לחצו על **Low Heat** (חום נמוך) (חום נמוך) וסובבו חמישה סיבובים לימין

סובבו למצב **Off** (כבוי) (חום נמוך) אחד ימינה

1. פתחו את הדלת ונקו את חיישני הלחות באמצעות ספוג לח בעל משטח מחוספס.

כוונון עדין של תוצאת הייבוש

Drying (ייבוש), Iron Dry (ייבוש לגיהוץ), Cupboard Dry (ייבוש לארון), Anti-crease/End (מניעת קמטים/סיום) מוצגים בזה אחר זה. אות קצר במעבר מרמה 3 לרמה 0, או אות ארוך בשאר המקרים.

טיפול וניקוי

⚠ רק כאשר המייבש כבוי!

גוף מייבש הכביסה, לוח הבקרה, מצנן אוויר, חיישני לחות

- נקו באמצעות מטלית רכה ולחה.
- אל תשתמשו בחומרי ניקוי חריפים.
- הסירו מיד שאריות תכשירי ניקוי.

נקו את המסנן המגן 5 - 6 פעמים בשנה או כאשר **Filter** (מסנן) מהבהב לאחר ניקוי מסנן המוך.

מצנן אוויר/מסנן מגן

בעת הניקוי, הסירו את המסנן המגן בלבד. פעם בשנה, נקו את מצנן האוויר הממוקם מאחורי המסנן המגן.

- הניחו למייבש הכביסה להתקרר.
- מים עודפים עשויים לדלוף החוצה, לכן יש להניח מטלית סופגת מתחת לדלת פתח השירות.

- שחררו את נעילת פתח השירות.
- פתחו את פתח השירות במלואו.

- סובבו את ידיות הנעילה זו לעבר זו.
- משכו החוצה את המסנן המגן/מצנן האוויר.

⚠ הקפידו לא לגרום נזק למסנן המגן או למצנן האוויר.

בעת הניקוי, השתמשו במים פושרים בלבד. אל תשתמשו בחפצים קשים או חדים.

- נקו את המסנן המגן/מצנן האוויר היטב, הניחו לו להתייבש.
- נקו את האטמים.
- הכניסו בחזרה את המסנן המגן/מצנן האוויר, כאשר הידית מופנית כלפי מטה.
- סובבו חזרה את שתי ידיות הנעילה.
- סגרו את פתח השירות עד שהמנעול יינעל בנקישה.

חיישני לחות

מייבש הכביסה מצויד בחיישני לחות העשויים מפלדת אל-חלד. החיישנים מודדים את רמת הלחות בכביסה. לאחר פעולה במשך תקופה ארוכה, עשויה להצטבר שכבה דקה של אבנית על-גבי החיישנים.

- פתחו את הדלת ונקו את חיישני הלחות באמצעות ספוג לח בעל משטח מחוספס.

⚠ אל תשתמשו בצמר פלדה או בחומרים שורטים.

