



Кратко и ясно:  
Всичко, от което се нуждае  
Вашата съдомиялна машина ...  
Преди първото използване  
обаче прочетете упътването  
за свързване и за експлоатация!



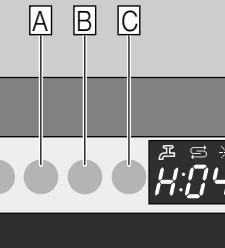
1

## Настройване на системата за омекотяване \*

Осведомете се за  
стойността  
на твърдостта  
на водата  
и я нанесете ...

\* Само преди  
първото измиване  
или при промяна  
на твърдостта  
на водата

Стойност за твърдост на водата °dH	Степен на твърдост	mmol/l	Стойност за настрой- ване
0 - 6	мека	0 - 1,1	H:00
7 - 8	мека	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	средна	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	средна	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	средна	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	твърда	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	твърда	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	твърда	5,5 - 8,9	H:07







Бърза работа ...

## А така се настройва:

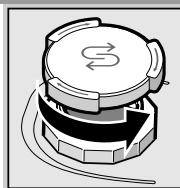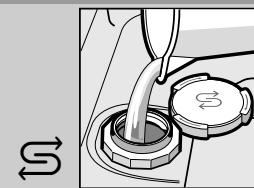
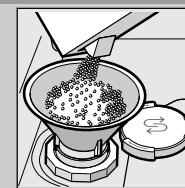
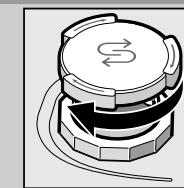
- Включете бутона ВКЛ./ИЗКЛ.
- Задръжте бутона на програма А натиснат и натискайте бутона СТАРТ докато цифровото съобщение покаже H:0....
- Освободете двата бутона.  
Светлинният индикатор на бутона А мига и цифровото съобщение показва фабрично настроена стойност H:04.
- Натиснете бутона за програма С.  
С всяко натискане на бутона стойността се увеличава с една степен;  
при достигане на стойност H:07 относно се изписва H:00 (изключено).
- Натиснете бутона СТАРТ. Избраната стойност е запаметена в уреда.

2 Заредете специална сол

Разтваря варовика (не е необходима при избрана стойност 0!) ...






Развъртете  
калечката.Само преди  
първото мие  
напълнете  
резервоара  
за сол с вода.Поставете  
специална сол  
(никога не  
силвайте  
почистващ  
препарат!).Затворете  
калечката.  
Ако е необходи  
мо измийте.

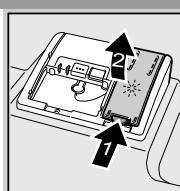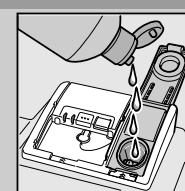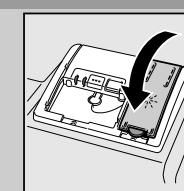3 Поставете препарат за изплакване Почиства перфектно ...

Натиснете  
маркировката 1,  
повдигнете  
калечката 2.Поставете  
очистващ  
препарат.Затворете  
калечката.  
КЛИК!

4 Поставете очистващ препарат

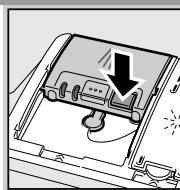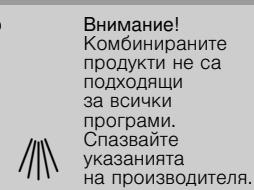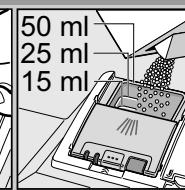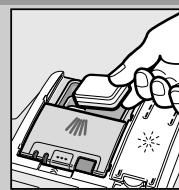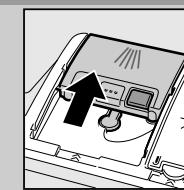Много мърсотия, много очистващ препарат ...

Евентуално  
отворете  
калечката  
(Натиснете  
бутона).Внимание!  
Комбинираните  
продукти не са  
подходящи  
за всички  
програми.  
Спазвайте  
указанията  
на производителя.Поставяйте  
очистващ  
препарат  
само в сухо  
отделение  
за очистващ  
препарат.Бутнете  
калечката,  
натиснете.  
ЩРАК!

5 Включете уреда

6 Изберете програма

Бърза, икономична или интензивна ...

## Преглед на програмите

В този преглед е представен най-големият възможен  
брой програми. Съответните програми на Вашия уред  
ще намерите върху обслужващия панел.

Данните за програмата се отнасят към лабораторно  
измерени стойности в съответствие с европейския  
стандарт EN 50242.

В практиката са възможни отклонения.

\* половина зареждане в съответствие с нормата



70°



45°/65°




50°



40°



45°

Pre-  
варително  
измиване

Продължителност в часове : минути	3:30 - 1:25	0:29 *	0:15
Разход на електроенергия в kWh	1,60 - 0,85	0,80	0,05
Разход на вода в литри	18 - 7	10	4

7

## Допълнителни функции \*\*

Пестене на време (VarioSpeedPlus)  
... получава се  
с използване на  
повече енергия,  
като резултатите  
от почистването  
остават непроменени.

Половин зареждане  
... когато съдовете  
са малко, пести вода,  
енергия и време.

Интензивна зона  
... перфектна е за  
смесени съдове.  
Налигането  
и температурата  
по време на мие  
малко се увеличават.

Топла вода  
... можете оптимално  
да синхронизирате  
уреда си за работа  
с топла вода.  
Предпоставка е правилното  
съхранение на двата маркуча  
за захранване с вода.

Допълнително  
изсушаване  
... подобрява резултатите  
от изсушаването чрез  
увеличаване на темпера-  
турата при изплакване.  
(Внимавайте  
с чувствителните  
частии от съдовете.)

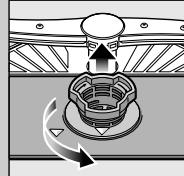
\*\* В ЗАВИСИМОСТ ОТ МОДЕЛА

8 Старирайте програмата Започваме ...


9 Изключете уреда Всичко е ясно ...

## Обслужване и поддръжка


Цедки  
... проверете,  
ако е необходимо  
почистете



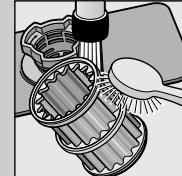
Завъртете  
цилиндра  
на филтъра,  
свалете системата  
от цедки ...



Измийте  
под течаша  
вода ...

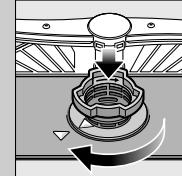


поставете ...

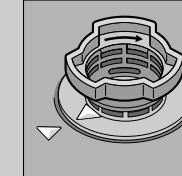


Завийте  
системата  
от цедки  
**СЛАЗВАЙТЕ  
ОБОЗНАЧЕНИЯТА!**

- Изключете щепселя от контакта.
- Свалете цедките и отстранете водата.
- Свалете капака (A).
- Проверете зоната на перковото колело за чужди тела.
- Поставете капака така, че да се чуе щракване (B).
- Поставете цедките.

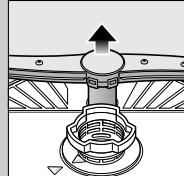
Пръскащи рамена  
... отстранете  
запушванията/  
отлаганията



Изтеглете  
долното  
рамо нагоре ...

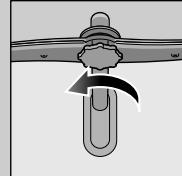

Развийте  
горното рамо ...

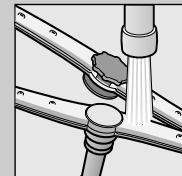


Почистете  
пръскащите дюзи  
под течаша вода  
(ако е необходимо  
използвайте клечка  
за зъби) ...



Поставете  
долното рамо ...



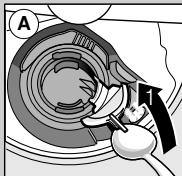Завийте  
горното рамо



**A** **B**



**КЛИК**

## Отстранете сами малките повреди ...

... защото си струва да си помогнете сами!

Повече указания ще намерите в упътването за експлоатация


### Повреда

### Възможни причини

### Отстраняване

Индикатор «» свети

Захранващият провод е блокиран  
или натрупан с варовик



- Отворете захранващия провод.
- 1. Развийте захранващия маркуч.  
2. Почистете филтера в захранващия маркуч.  
3. Дебитът при отворен кран трябва да е минимум 10 l/min.  
При по-малък дебит подменете захранващия провод.
- Поставете захранващия маркуч без гънки.
- Свържете маркуча за захранване с вода.  
(Виж свързване към чистата вода  
в упътването за употреба.)

Не е свързан маркучът за захранване  
с вода

Индикатор «E:22»

Филтрите са замърсени или запушени

- Почистете цедките (виж по-горе).

Индикатори «E:24»  
и «» светят

Отходният маркуч е запущен  
или прегънат

- Поставете отходния маркуч без гънки.

Капакът на помпата за мръсната  
вода не е монтиран

- Монтирайте капака (виж по-горе).

Индикатори «E:25»  
и «» светят

Помпата за мръсната вода  
е блокирана

- Почистете помпата за мръсната вода (виж по-горе).

Светят други съобщения  
за грешки «E:XX»

Техническа повреда на уреда

- Обадете се в специализирания сервис  
(съобщете съобщението за грешка).
- Извадете уреда.

В уреда е останала вода

Програмата още не е свършила

- Свържете уреда и го включете,  
съответно прекъснете програмата  
(виж Спираче на програма).

Ръжда върху приборите

Приборите не са неръждаеми

Острите върхове на ножовете  
са по-предразположени

- Извършвайте прибори, подходящи за съдомиялни  
машини.
- Никога немийте ръждяща части в машината.

## Спиране на програмата ...

По време на изпълнение  
на програмата натиснете  
бутона СТАРТ  
за около 3 секунди (Reset).



Цифровото съобщение  
показва «0:01»  
след една минута  
програмата свършва,  
светва съобщението «0:00».



Изключване на уреда.

## Правилно подреждане ...

Използвайте съдове, подходящи за съдомиялни машини (без остатъци от прах, смоли,  
смазочни масла, бои, лепящи етикети; отстранете големите петна от мармелад, млечни  
продукти и ястия), подредете ги в съответствие с упътването за експлоатация  
и проверете могат ли пръскащите рамена да се въртят свободно.