



Courte et pratique :
Tout ce dont votre
lave-vaisselle a besoin ...
**Avant de vous en servir pour
la première fois, lisez la notice
d'installation et d'utilisation.**


1

Réglage de l'installation d'adoucissage *

Consultez votre
compagnie distributrice
des eaux pour connaître
la dureté de l'eau dans
votre localité ...

* Nécessaire uniquement
avant le premier lavage
ou si la dureté de l'eau
a changé

Dureté de l'eau °dH	Plage de dureté	mmol/l	Valeur de réglage
0-11	eau non dure	0-1,1	H:00
12-15	eau non dure	1,2-1,4	H:01
16-17	intermédiaire	1,5-1,8	H:02
18-21	intermédiaire	1,9-2,1	H:03
22-29	intermédiaire	2,2-2,9	H:04
30-37	eau dure	3,0-3,7	H:05
38-54	eau dure	3,8-5,4	H:06
55-89	eau dure	5,5-8,9	H:07

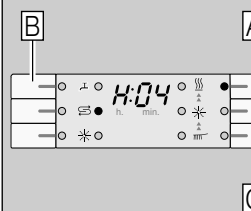


C'est vite fait ...

et réglez comme suit


- Amenez l'interrupteur MARCHE / ARRÊT en position allumée.
- Maintenez la touche de programmation A appuyée et appuyez sur la touche START jusqu'à ce que la mention H:0... apparaisse à l'indicateur chiffré.
- Relâchez ces deux touches.
Le voyant lumineux de la touche A clignote et la valeur réglée en usine H:04 apparaît à l'indicateur chiffré.
- Appuyez sur la touche C.
Chaque fois que vous appuyez sur la touche, la valeur réglée augmente d'un cran ; une fois la valeur H:07 atteinte, l'indicateur revient sur H:00 (arrêt).
- Appuyez sur la touche START. La valeur réglée est mémorisée dans l'appareil.

Versez un sel spécial


Dissout le calcaire (pas nécessaire si valeur de réglage 0 !) ...

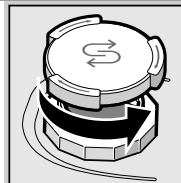


Dévissez
le bouchon.

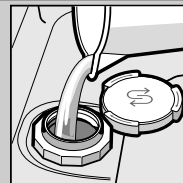

Uniquement
avant le premier
lavage, remplissez
le réservoir de sel
avec de l'eau.

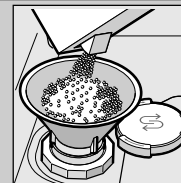


Faites le plein
de sel spécial
(jamais
de détergent !).

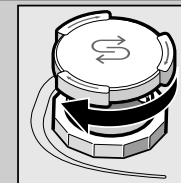


Refermez
le couvercle.
Lavez
immédiatement
la vaisselle.

Versez du liquide de rinçage


Nettoie et fait briller ...

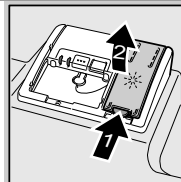

Appuyez sur
le repère 1,
soulevez
le couvercle 2.

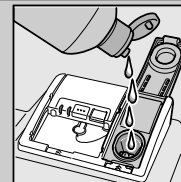


Versez du liquide
de rinçage.

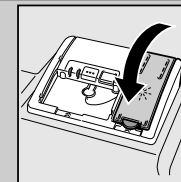

Refermez
le couvercle.
CLIC !

Remplissage du détergent



Vaisselle très sale, beaucoup de détergent ...

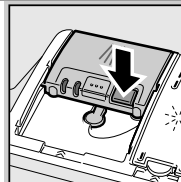


Ouvrez le couvercle
le cas échéant
(appuyez sur
la touche).



Attention !
Les produits mixtes
ne conviennent
pas à tous
les programmes.
Respectez
les consignes
du fabricant.

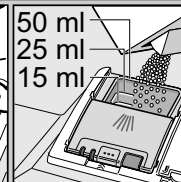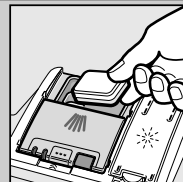

**Ne versez
le détergent** que
dans la chambre
à détergent sec.

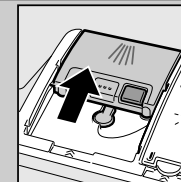

Poussez
le couvercle
pour le refermer,
puis appuyez.
PLOP !

Enclenchement de l'appareil

Choisissez un programme

Rapide, économique ou intensif ...

Tableau des programmes

Dans ce récapitulatif figure le nombre maximal de programmes possibles.
Le bandeau de commande de votre appareil indique les programmes
spécifiques à celui-ci. Les données de programme sont des valeurs mesurées
en laboratoire selon la norme européenne EN 50242. Dans la pratique,
des dérives par rapport à la norme sont possibles.

* Le programme comprend une phase unique
d'échauffement (25 min. env.) et plusieurs phases
de rinçage possibles (20 min. chacune). Veuillez
consulter les manips dans la notice d'utilisation !

Intensif 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Verre 40°	Turbo Speed 20 min. *	Rapide 65°
Durée en heures: minutes	3:55 - 1:25	0:25+0:20	1:00		
Consommation de courant en kWh	1,40 - 0,80	0,95	1,30		
Consommation d'eau, en litres	16 - 5	8	10		

Démarrage du programme etj c'est parti ...

Eteignez l'appareil C'est parfait ...



Cycle accéléré
(VarioSpeedPlus)
... obtenu, à puissance
de nettoyage constante,
par une consommation
accrue d'énergie.



Demi-charge
... en présence de peu
de vaisselle, cette option
économise de l'eau,
de l'énergie et du temps.



Zone intensive
... parfaite pour les
charges mixtes.
L'appareil hausse
la pression et
la température
de lavage.



HygiènePlus
(HygienePlus)
... la température
augmente pendant
le lavage.
Ceci permet d'atteindre
un plus haut niveau
d'hygiène.




Extra-sec
... donne un meilleur
séchage du fait de
la température plus
élevée pendant
le rinçage.
(Attention aux pièces
de vaisselle délicates.)


** selon le modèle

Entretien et nettoyage


Filtres
... contrôlez,
éventuellement
nettoyez.

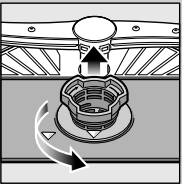


Tournez
le cylindre filtrant,
retirez le système
de filtration ...

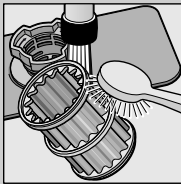


Rincez
à l'eau
courante ...

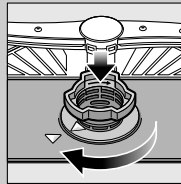


installez ...

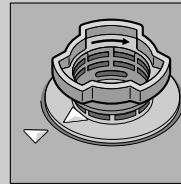


Revissez
le système
de filtration.
**RESPECTEZ
LES REPÈRES !**

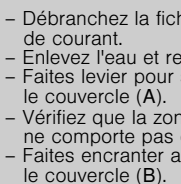


Bras d'aspersion
... enlevez
les obstructions /
dépôts.

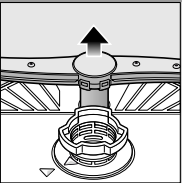


Tirez le bras inférieur
vers le haut ...

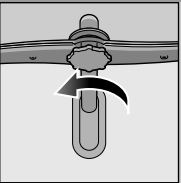


Dévissez le bras
supérieur ...

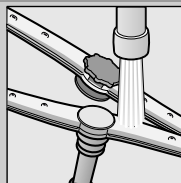


Nettoyez les buses
d'aspersion à l'eau
courante
(éventuellement
avec un cure-dent) ...

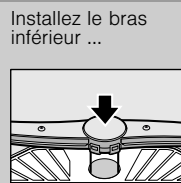

Installez le bras
inférieur ...

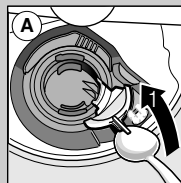


Vissez à fond
le bras supérieur.

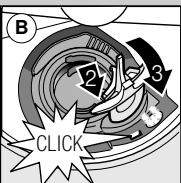

Nettoyage de la pompe de vidange


- Débranchez la fiche mâle de la prise de courant.
- Enlevez l'eau et retirez le filtre.
- Faites levier pour soulever le couvercle (A).
- Vérifiez que la zone de la roue à ailettes ne comporte pas de corps étranger.
- Faites encranter audiblement le couvercle (B).
- Mettez les filtres en place.

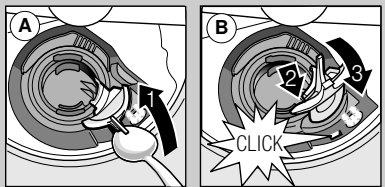

Remédier soi-même aux petits défauts ...

... Remédier soi-même aux petites pannes permet d'économiser des frais !

Vous trouverez d'autres consignes dans la notice d'utilisation

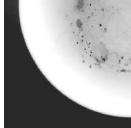Dérangement	Causes possibles	Remède	Dérangement	Causes possibles	Remède
Mention «  » s'allume	Le robinet d'arrivée d'eau est coincé ou entartré	▶ Ouvrez le robinet d'arrivée d'eau. ▶ 1. Dévissez le branchement d'eau. ▶ 2. Nettoyez le filtre monté dans le branchement d'eau. ▶ 3. Branchement d'eau ouvert, le débit minimal doit s'élever à 10 l / mn. ▶ En présence d'un débit plus faible, faites remplacer le robinet d'arrivée d'eau. ▶ Disposez le flexible d'arrivée d'eau sans le plier.	Vaisselle mal lavée	La vaisselle se chevauche	▶ Séparez les pièces de vaisselle, évitez de les faire chevaucher.
Mention « E:22 »	Filtres encrassés ou bouchés	▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus).	Présence de sable ou de résidus ressemblant à de la semoule sur la vaisselle	- Trop peu de détergent - Le programme sélectionné ne convient pas - Buses des bras d'aspersion bouchées - Le filtre est sale ; il n'est pas bien en place - Bras d'aspersion bloqués	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Sélectionnez un programme plus fort. ▶ Nettoyez les bras d'aspersion (voir ci-dessus). ▶ Nettoyez les filtres (voir ci-dessus). ▶ Rangez la vaisselle de sorte que les bras d'aspersion tournent librement.
Mention « E:24 » et «  » s'allume	Flexible de vidange bouché ou plié	▶ Posez le flexible de vidange de l'eau en veillant à l'apparition d'aucun pli.			
Mention « E:25 » et «  » s'allume	Le couvercle de la pompe de vidange n'est pas monté	▶ Montez le couvercle (voir ci-dessus).	Tâches et traînées grasses	Dosage du liquide de rinçage trop élevé / trop faible	▶ En présence de traînées grasses : réduisez le dosage. ▶ En présence d'eau ou de traces de calcaire : Augmentez le dosage.
La mention de défaut divers « E:XX » s'allume	La pompe de vidange est bloquée	▶ Nettoyez la pompe de vidange (voir ci-dessus).	Vaisselle pas sèche	- Liquide de rinçage - Le détergent mixte utilisé offre une mauvaise performance de séchage - Réglage de l'appareil	▶ Haussez le dosage. ▶ Changez le produit. ▶ Utilisez du produit de rinçage.
Eau restée dans l'appareil	Appareil techniquement défectueux	▶ Appelez le service après-vente (indiquez au technicien quel code de défaut s'affiche). ▶ Débranchez l'appareil.	Dépôts laiteux (non définitif) sur la vaisselle	- La dureté de l'eau est mal réglée - Absence de sel spécial	▶ Activer le séchage intensif (selon le modèle). ▶ Réglez correctement l'adoucisseur. ▶ Ajoutez du sel spécial.
	Le programme n'est pas encore terminé	▶ Fermez l'appareil, enclenchez-le et / ou abandonnez le programme (voir « Abandon d'un programme »).	Dépôts laiteux, verres troubles / mats (marques indélébiles)	Verres pas lavables au lave-vaisselle	▶ Utilisez des verres allant au lave-vaisselle. ▶ Utilisez un détergent qui ménage les verres.
Rouille sur les couverts	Couverts non inoxydables Les lames de couteau très dures sont plus susceptibles de rouiller	▶ Utilisez des couverts résistants au lave-vaisselle.	Teinte des pièces en plastique / de la vaisselle altérée	- Trop peu de détergent - Colorations dues aux colorants alimentaires (sauce tomate)	▶ Respectez les indications du fabricant (détergent). ▶ Les colorations ne présentent aucun risque ; Elles s'estomperont aux rinçages suivants.
	Rouille étrangère	▶ Ne lavez jamais dans l'appareil des pièces qui rouillent.			

Abandon du programme ...

Pendant l'exécution du programme, appuyez sur la touche START pendant env. 3 secondes (Remise à zéro).



Contenu de l'indicateur chiffré « 0:01 ». Fin du programme au bout d'une minute env. ; la mention « 0:00 » s'affiche.



Mise hors tension de l'appareil.

Ranger la vaisselle correctement ...

Rangez la vaisselle (résistante au lave-vaisselle, exempte de cendres, cire, graisse lubrifiante, peinture, étiquettes autocollantes ; enlevez les restes volumineux de confiture, produits laitiers et alimentaires) en respectant le contenu de la notice d'instructions, puis vérifiez que les bras d'aspersion peuvent tourner librement.