


Ātri un parocīgi: viss, kas nepieciešams Jūsu trauku mazgājamai mašīnai ...  
**Pirms pirmās izmantošanas tomēr izlasiet uzstādīšanas un lietošanas pamācību!**

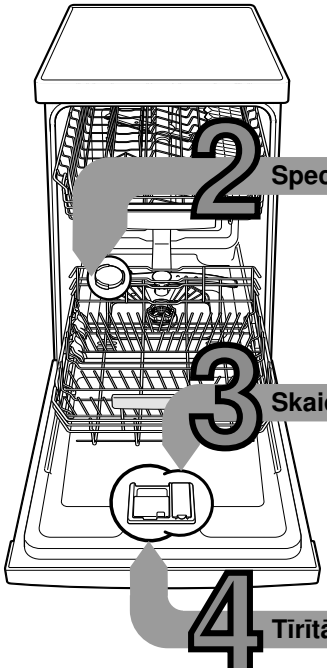

**2**

**Speciālsāls iepilde**

**3**

**Skaidrskaloņtāja iepilde**

**4**

**Tīrītāja iepilde**

**5**

**Ierīces ieslēgšana**

**6**

**Programmas izvēle**

**8**

**Palaidiet programmu** Un aiziet ...

**7**

**9**

**Izslēdziet ierīci** Viss skaidrs ...

**1**

**Mikstināšanas iekārtas nostādīšana \***

Uzziniet ūdensvada stacijā ūdens cietības grādu un ierakstiet ...

**Nostādīšanas parametru nolasišana ...**

dH	Cietības diapazons	mmol/l	Pakāpe				
0-6	mīksts	0-1,1	<b>0</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	vidēji	1,2-2,9	<b>1</b>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	ciets	3,0-3,7	<b>2</b>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	ciets	3,8-6,2	<b>3</b>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>


\* tikai pirms pirmās skalošanas vai ūdens cietības izmaiņu gadījumā

Ātra izpilde ...


**un sekojoša nostādīšana**

- Ieslēdziet IESL/IZSL slēdzi.
- Nospiediet START taustiņu un turiet nospiestu.
- Grieziet programmu izvēles slēdzi par vienu fiksāciju pa kreisi vai pa labi.
- Atļaidiet taustiņu. Indikācija mirgo un indikācijas deg (= 1. pakāpe).
- Izmainiet nostādījumu sekojoši:
- Grieziet programmu izvēles slēdzi, līdz nepieciešamā pakāpe ir nostādīta.
- Nospiediet START taustiņu. Indikācija nodziest. Nostādītā pakāpe ir saglabāta atmiņā.

Šķīdina kalķi (nav nepieciešams, ja iestatījums ir 0!) ...

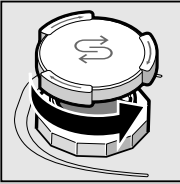


Uzskrūvējiet vāku.

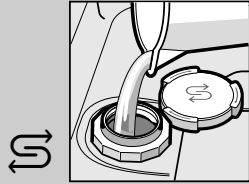


Tikai pirms pirmās mazgāšanas reizes iepildiet ūdeni sāls tvertnē.

Optimālam mazgāšanas rezultātam

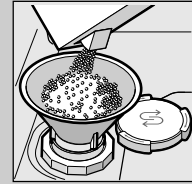


Iepildiet speciālo sāli (nekad neiepildiet tīrītāju!).

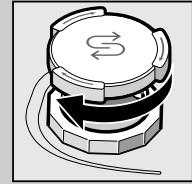

Noslēdziet vāku. Nekavējoties sāciet mazgāšanu.


Tīrība un spožums ...

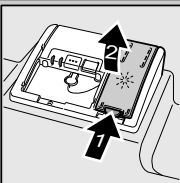


Nospiediet marķējumu 1, paceliet vāku 2.



Optimālam nožūšanas rezultātam

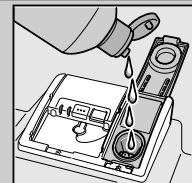


Iepildiet skaidrskaloņtāju.

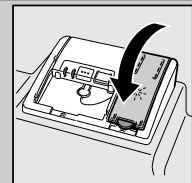

Noslēdziet vāku. KLIKŠKĪS!



Netīri trauki, daudz tīrītāja ...

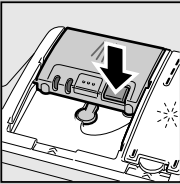


Ja nepieciešams, atveriet vāku (nospiediet taustiņu).



Uzmanību! Kombinētie produkti nav piemēroti visām programmām, ievērojiet ražotāja norādījumus.

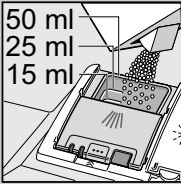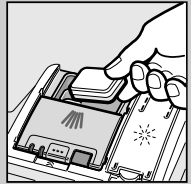

Iepildiet tīrītāju tikai sausā tīrītāja kamera.

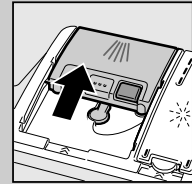

Piebīdiet un nospiediet vāku. PLOP!

Ātri, taupīgi vai intensīvi ...

**Programmu pārskats**

Šajā pārskatā ir parādīts maks. iespējamais programmu skaits. Jūsu ierīcei paredzētās programmas ir norādītas uz vadības panela.

Programmu dati ir laboratoriju mērījumu rezultāti, vadoties pēc Eiropas EN 50242 normas. Novirzes praksē ir iespējamas.  
 \* puse no normas iepildes

	Intensīvi 70°	Normāli 65°	Taupīga 50°	Saudzīgi 40°	Ātra 45°	Iepriekšskalošana
Laiks stundās : min						
Elektrības patēriņš kWh	←	3:15 - 1:05	→	←	0:29 *	0:15
Ūdens patēriņš litros	←	1,30 - 0,65	→	←	0,70	0,05
	←	16 - 7	→	←	9	4

Ja ir izslēgta skalošanas līdzekļa pievienošana vai tā trūkums, darbības laiks mainās.

**Papildfunkcijas \*\***

**Laika taupīšana (VarioSpeedPlus)** ... tiek sasniegts ar paaugstinātu elektrības patēriņu, neizmainoties tīrīšanas rezultātiem.

**Ar 1/2 no trauku iepildes** ... tiek taupīts ūdens, elektrība un laiks, ieviejojot mazu trauku daudzumu.

**Intensīvā zona** ... perfekta jauktai trauku ievietošanai. Mazgāšanas spiediens un mazgāšanas temperatūra nedaudz paaugstinās.

**HigiēnaPlus (HygienePlus)** ... mazgāšanas procesa laikā temperatūra paaugstinās. Ar to tiek sasniegts paaugstināts higiēnas statuss.

**Ekstra žāvēšanas** ... uzlabo žāvēšanas rezultātus ar paaugstinātu skaidrskalošanas temperatūru. (Pievērsiet uzmanību jūtīgiem traukiem.)


Nodrošina elastību ...

\*\* atkarībā no modeļa




## Tīrīšana un kopšana


Sieti ... pārbaudiet un, ja nepieciešams, tīriet.

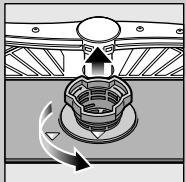


Pagrieziet sieta cilindru, izņemiet sieta sistēmu ...

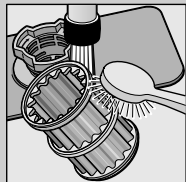

noskalojiet zem tekoša ūdens ...

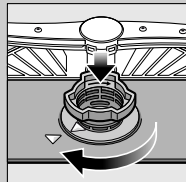

ievietojiet ...

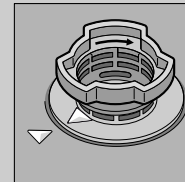


aizskrūvējiet sieta sistēmu. **IEVEROJIET MARĶĒJUMU!**


## Kanalizācijas sūkņa tīrīšana

- Izvelciet kontaktdakšu.
- Izņemiet sietus un izsmeliet ūdeni.
- Paceliet vāku (A).
- Pārbaudiet, vai spārnu rata zonā nav svešķermeņu.
- Dzirdami iefiksējiet vāku (B).
- Ievietojiet sietus.


Smidzināšanas lāpstiņas ... notīriet aizsērējumus/ nosēdumus.

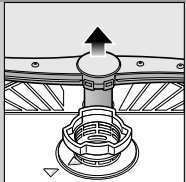

Pavelciet apakšējo lāpstiņu uz augšu ...

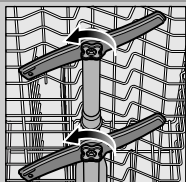

noskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas ...

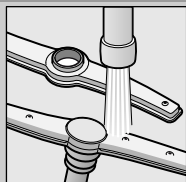


tīriet zem tekoša ūdens (ja nepieciešams, ar zobi bikstāmo) ...



ievietojiet apakšējo lāpstiņu ...






stingri pieskrūvējiet augšējās smidzināšanas lāpstiņas.

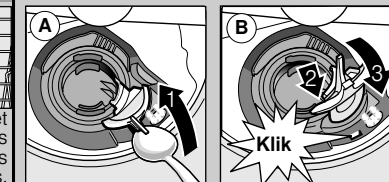


## Ar pašu spēkiem novērsiet nelielus bojājumus ...

... jo ir vērts ar pašu spēkiem novērst bojājumus!

Papildnorādījumus sk. Lietošanas pamācībā

Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Deg indikācija „  “	<p>Iespēlēta vai pārkaļķojusies ieplūdes armatūra</p>  <p>Aizsērējusi vai salocīta kanalizācijas šļūtene</p> <p>Nav piemontēts vāks kanalizācijas sūknis</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Atveriet ieplūdes armatūru.</li> <li>▶ 1. Noskrūvējiet ūdens pieslēgumu.</li> <li>▶ 2. Tīriet sietu ūdens pieslēgumā.</li> <li>▶ 3. Ja ūdenskrāns ir atgriezts, tad ūdens caurplūdes daudzumam jāsastāda min. 10 l/min. Ja caurplūde ir nepietiekama, lieciet nomainīt ieplūdes armatūru.</li> <li>▶ Iztaisnojiet ieplūdes šļūteni.</li> <li>▶ Iztaisnojiet kanalizācijas šļūteni.</li> <li>▶ Montējiet vāku (sk. augstāk).</li> <li>▶ Tīriet kanalizācijas sūkni (sk. augstāk).</li> </ul>
Indikācija „  “ mirgo	Ierīces tehniskie bojājumi	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sazinieties ar tehniskā servisa dienestu (nosauciet kļūdas indikāciju).</li> <li>▶ Atvienojiet ierīci.</li> </ul>
Mašīnā atrodas atlikušais ūdens	Programma vēl nav pabeigta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aizveriet ierīci un ieslēdziet jeb pārtrauciet programmu (sk. Programmas pārtraukšana).</li> </ul>
Rūsa uz galda piederumiem	<p>Galda piederumi nav korozijizturīgi</p> <p>Cieti nažu asmeņi ir jūtīgāki</p> <p>Nepiederīgā rūsa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgus galda piederumus.</li> <li>▶ Nekad nemazgājiet mašīnā traukus, kuri satur rūsas sastāvdaļas.</li> </ul>

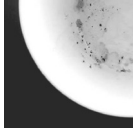Defekts	Iespējamie cēloņi	Palīdzība
Trauki nav tīri	Trauki atrodas cieši blakus jeb viens virs otra	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Novietojiet traukus atsevišķi, nodrošiniet to nesaskaršanos.</li> </ul>
Uz traukiem smilšu vai graudveida paliekas	<p>Par maz tīrītāja</p> <p>Izvēlēta nepiemērota programma</p> <p>Aizsērējušas smidzinātājlāpstiņu sprauslas</p> <p>Sieti netīri, nav stingri nostiprināti</p> <p>Bloķētas smidzinātājlāpstiņas</p> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.</li> <li>▶ Izvēlieties intensīvāku programmu.</li> <li>▶ Tīriet smidzinātājlāpstiņas (sk. augstāk).</li> <li>▶ Tīriet sietus (sk. augstāk).</li> <li>▶ Ievietojiet traukus tā, lai smidzinātājlāpstiņas varētu brīvi griezties.</li> </ul>
Traipi un svēdras	Pārāk augsta/pārāk zema skaidrskalošanas dozēšana	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Svēdru gadījumā: samaziniet dozēšanu.</li> <li>▶ Ūdens un kaļķa traipu gadījumā: paaugstiniet dozēšanu.</li> </ul>
Trauki nav sausi	Skaidrskalošanas jauda	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Paaugstiniet dozēšanu. Nomainiet produktu.</li> <li>▶ Izmantojiet skaidrskalošanas jaudu.</li> </ul>
Uz traukiem pienaini aplikumi (izņemami)	<p>Izmantotajam kombinētajam tīrītājam ir slikta žāvēšanas jauda</p> <p>lerīces nostādīšana</p> <p>Nepareizi nostādīta ūdens mikstināšana</p> <p>Iztrūkst speciālsāls</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivējiet intensīvo žāvēšanu (atkarībā no modeļa).</li> <li>▶ Pareizi nostādiēt mikstināšanas ierīci.</li> <li>▶ Iepildiet speciālsāli.</li> </ul>
Pienaini aplikumi, nespodras/blāvas glāzes (neizņemami)	Glāzes nav izturīgas mazgāšanai trauku mazgājamā mašīnā	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Izmantojiet mazgāšanai mašīnā mazgātizturīgas glāzes.</li> <li>▶ Izmantojiet stiklu saudzējošus tīrītājus.</li> </ul>
Plastmasas/atsevišķu trauku krāsu izmaiņas	<p>Par maz tīrītāja</p> <p>Pārtikas produktu krāsvielu (tomātu sulas) izraisītās krāsu izmaiņas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Ievērojiet (tīrītāja) ražotāja norādījumus.</li> <li>▶ Krāsu izmaiņām nav ietekmes; Tās izzūd turpmākajos skalošanas procesos.</li> </ul>

## Programmas apstādīšana ...

Programmas laikā spiediet START taustiņu apm. 3 sek. (reset), līdz visas indikācijas nodziest.



Atlikusi programmas norise atlikušā ūdens nosūkšanai turpinās apm. 1 minūti.

## Pareiza ievietošana ...

Vadoties pēc Lietošanas pamācības norādījumiem, sakārtojiet trauku mazgāšanas mašīnā mazgātizturīgus traukus (bez pelnu, vaska, ziežu, krāsu, līmetiķešu atlikumiem; noņemiet lielas ievārijuma, piena produktu un ēdienu paliekas) un pārbaudiet, vai smidzinātājlāpstiņas var brīvi griezties.