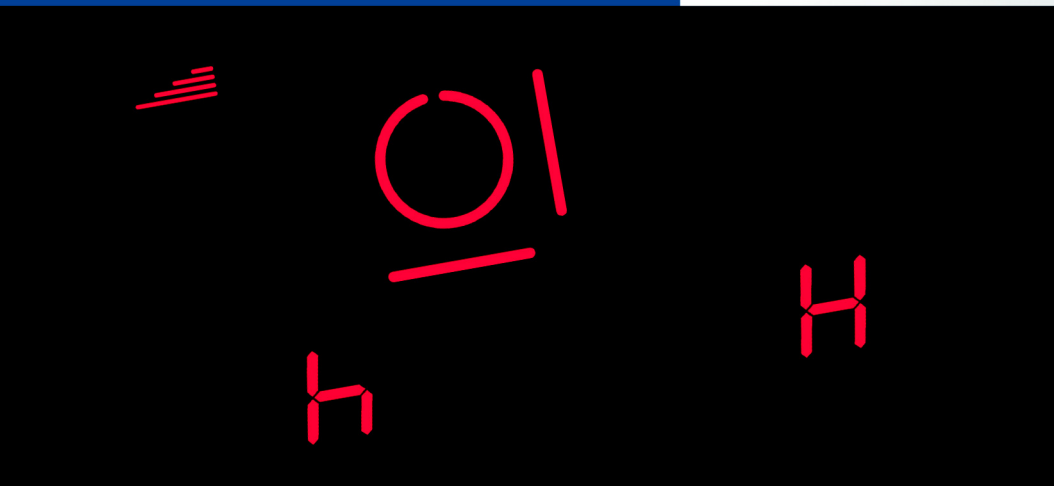




Register your new Bosch now:  
[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)

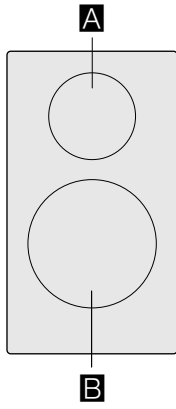


爐頭  
PIB...F...



**BOSCH**

[zh-hk]說明手冊







		g*	b*
<b>A</b>	Ø 14,5	1.400 W	2.200 W
<b>B</b>	Ø 21	2.200 W	3.700 W

\*  IEC 60335-2-6

# 目錄

	使用前須知.....	4
	重要安全資訊.....	5
	損壞原因 .....	6
	總覽 .....	6
	環境保護 .....	7
	節能建議 .....	7
	符合環保規定的廢棄處理.....	7
	電磁爐 .....	7
	電磁爐的優點.....	7
	廚具.....	7
	了解您的電器.....	9
	控制面板 .....	9
	電爐.....	9
	餘溫指示燈 .....	9
	操作電器 .....	10
	開關爐頭 .....	10
	設定電爐 .....	10
	主廚推薦 .....	10
	時間設定選項.....	13
	設定烹調時間.....	13
	廚房計時器 .....	13
	碼表功能 .....	13
	快速加熱功能.....	14
	啟用 .....	14
	停用 .....	14
	兒童安全鎖.....	14
	啟用及停用兒童安全鎖 .....	14
	兒童安全鎖 .....	14
	自動安全停止運轉.....	14
	基本設定 .....	15
	存取基本設定：.....	16
	能源消耗指示燈.....	16
	餐具的適用測試.....	17
	清潔 .....	17
	爐頭.....	17
	爐頭環 .....	17

	常見問題 (FAQ) .....	18
	故障排除.....	19
	客戶服務中心.....	20
	產品編號及生產編號 .....	20
	測試菜式.....	21

關於產品、配件、更換零件和服務的資訊，請瀏覽：  
[www.bosch-home.com.hk](http://www.bosch-home.com.hk) 以及網上商店  
[www.bosch-eshop.com](http://www.bosch-eshop.com)

## 使用前須知

請仔細閱讀本說明書中的指示。請妥善保管說明書、安裝手冊和保證書，以供日後使用或交給下一位擁有者。

從包裝中取出電器後，請先進行檢查。若電器在運輸過程中發生任何損害時，切勿連接電器，請與技術援助服務中心聯絡，並提供所造成的損害之書面通知，否則您將失去任何補償類型的權利。

本電器必須根據隨附的安裝指示進行安裝。

本電器僅適於家用與居家環境。本電器僅適用於準備食物及飲料。烹調過程必須加以監督。短時間的烹調必須全程監督不可中斷。本電器僅適用於封閉空間。

本電器僅適用於最高海拔 4000 米以下地區。

請勿使用蓋板。這些可能會因過熱而造成意外事故，如：起火或材料碎裂。

請勿使用不適當的兒童安全防護罩或爐頭保護器具。這些可能會導致意外事故。

本電器不適合與外部計時器或遙控操作搭配使用。

8 歲以上的兒童、身體、感官或智能殘障人士，以及對於使用此電器欠缺經驗和知識的人士，需於有人在旁監督，或其本人已學習如何安全地使用並了解當中的危險後，方可使用產品。

不可讓兒童把本電器當作玩具、或在本電器周圍玩耍。8 歲以上兒童可於有人在旁監督的情況下，清潔及保養此電器。

請勿讓 8 歲以下的兒童走近此電器及其電源線路。

必須一直監控烹調過程。短暫的烹調過程必需一直被監督。

若您配戴心律調整器或類似的醫療裝置，我們建議您在感應爐頭運作時，不論是使用設備或站在設備附近均需小心謹慎。請諮詢您的醫生或裝置製造商，確認其符合性或任何可能的不相容性，

## 重要安全資訊

### 警告 - 火災風險！

- 滾油和脂肪會快速燃燒。絕對不可留下熱脂肪或油而無人看守。切勿使用水澆熄正在燃燒的油或脂肪。關閉電爐。小心使用蓋子、滅火毯或類似的物品來滅火。
- 電爐變得非常熱。切勿將易燃物品放置於爐頭上。切勿將物品放置於爐頭上。
- 電器變熱。請勿將可燃物或噴霧罐直接放在爐頭下方的抽屜裡。
- 爐頭會自動關閉且無法再運轉。而後可能會在毫無預料的情況下開啟。關閉保險絲盒內的斷路器。請聯絡售後服務中心。

### 警告 - 燙傷風險！

- 電爐及周圍區域（若有安裝爐頭環）會變得非常熱。切勿觸碰到高熱的表面。請勿讓兒童走近此電器。
- 電爐加熱，但顯示螢幕並未運作。關閉保險絲盒內的斷路器。請聯絡售後服務中心。
- 爐頭上的金屬物品很快就會變得非常熱。切勿將金屬物體（如刀子、叉子、勺子和蓋子）放置於爐頭上。
- 每次使用後，請務必從主開關關閉爐頭。請勿先移開鍋具，讓爐頭自動關閉。

### 警告 - 觸電風險！

- 不當維修會造成危險。只能由受過訓練的客戶服務技術人員維修或更換受損的電源線。如果電器出現問題，請拔掉電器的主電源，或關閉保險絲盒內的斷路器。請聯絡售後服務中心。
- 請勿使用任何高壓或蒸汽清潔器，以免觸電。

- 損壞的電器可能導致觸電。請勿開動損壞的電器。請拔掉電器插頭或關掉保險絲盒內的斷路器。請聯絡售後服務中心。
- 玻璃陶瓷中的裂紋或裂縫可能會導致觸電。關閉保險絲盒內的斷路器。請聯絡售後服務中心。

### 警告 - 故障風險！

爐頭的下半部分配備了一個風扇。若爐頭下設有抽屜，則該抽屜不應用於存放小物品或紙張；一旦風扇吸入這些物品，可能會損壞風扇或干擾冷卻作業。抽屜內容物和風扇進氣口應保持 2 公分以上的距離。

### 警告 - 受傷風險！

- 在雙層蒸鍋中烹調時，爐頭和烹調容器可能會因過熱而破碎。雙層蒸鍋中的烹調容器絕對不可直接與裝水的鍋具的底部接觸。請務必使用耐熱鍋具。
- 平底深鍋可能會因鍋底和電爐之間的液體而突然跳動。請務必保持電爐和鍋底乾燥。

## 損壞原因

### 注意！

- 粗糙的鍋底可能會刮傷爐頭。
- 避免將空鍋具留置在電爐上。這樣可能會造成損壞。
- 請勿將高溫的鍋具置於控制面板、指示燈區或爐頭架上。這樣可能會造成損壞。
- 堅硬或尖銳的物體掉落在爐頭上，可能會造成爐頭損壞。
- 當電爐高溫時，若將鋁箔及塑料容器置於其上，可能會導致這些容器融化。不建議在爐頭上使用層壓薄膜。

### 總覽

您可在以下表格中找到最常發生的損壞原因：

損壞	原因	措施
污漬	食物煮沸溢出物。	立即使用玻璃刮刀清除食物煮沸溢出物。
	不適合的清潔劑。	僅使用適合該款爐頭的清潔劑。
刮痕	鹽、糖和砂。	請勿使用爐頭作為工作檯面或儲存空間。
	粗糙的廚具底部可能會刮傷爐頭。	檢查廚具。
褪色	不適合的清潔劑。	僅使用適合該款爐頭的清潔劑。
	平底鍋磨損。	當移動鍋及平底鍋時，請提起它們。
薯條	糖、含糖量高的食物。	立即使用玻璃刮刀清除食物煮沸溢出物。

## 環境保護

在這個章節裡，您可以找到關於節能及丟棄電器的資訊。

### 節能建議

- 請務必針對每個鍋具使用正確的蓋子。不加蓋烹調將會使用較多的能量。請使用玻璃蓋以查看烹調狀況並避免掀開鍋蓋。
- 請使用平底鍋具。鍋底不平整將會使用較多的能量。
- 鍋底直徑必須符合電爐的大小。請注意：鍋製造商通常會提供鍋頂的直徑，而鍋頂直徑通常大於鍋底直徑。
- 請使用小的平底鍋來裝份量少的食物。沒有裝滿的大平底鍋會使用許多能量。
- 烹調時請使用少量的水。這可以節省能源並保留蔬菜中所有的維生素和礦物質
- 選擇最低的火力進行烹調。若火力過強，即浪費多餘的能量。

### 符合環保規定的廢棄處理

以環保方式處理包裝。



根據歐盟關於經使用的電器及電子產品之指令 2012/19/EU (經使用的電器及電子產品 - WEEE)，此電器已貼上相關標籤。該指令制訂了在歐盟範圍內，舊電器退還及回收的程序。

## 電磁爐

### 電磁爐的優點

電磁爐因為熱能會直接發生在廚具上，因此和一般的烹調方法非常不同。該設計帶來了許多優點：

- 煮沸和煎炸時省時。
- 節約能源。
- 容易保養與清潔。溢出物不會很快開始燒焦。
- 熱能控制與安全 – 爐頭會在使用者改變設定時立即增加或減少熱能供給。感應電爐會在廚具自電爐移開的同時停止熱能供給，不需要先關閉電源。

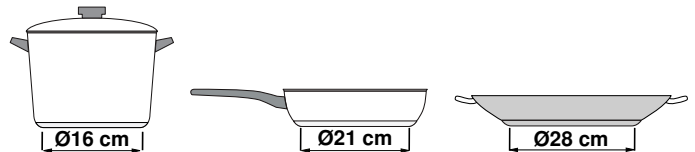
### 廚具

請務必使用強磁性的廚具於電磁爐上，例如：

- 由上了瓷釉的鋼所製成的廚具
- 鑄鐵製的廚具
- 可與電磁相容的特殊不鏽鋼廚具。

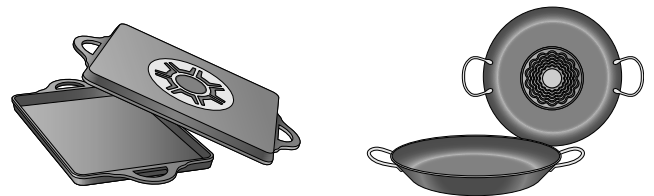
為確認您的廚具是否適合用於電磁爐，請參閱以下章節 → “[餐具的適用測試](#)”。

為達到良好的烹調效果，平底鍋底部的強磁性區域必須符合電爐的尺寸。若電爐沒有偵測出廚具，請試著把該廚具放在另一個直徑相仿的電爐上。

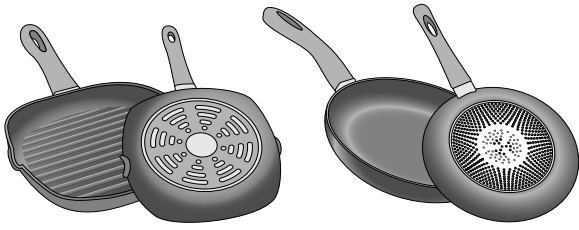


有些電磁廚具沒有充分的強磁性底部：

- 若廚具底部僅部分具有強磁性，則只有該區域才會加熱。這可能意味著熱能無法平均分布。非強磁性區域可能不會加熱到烹調所需的足夠溫度。



- 舉例來說，若廚具底部的材質含有鋁，強磁性區域也會減少。這可能意味著廚具無法充分加熱，甚至無法偵測出廚具。



### 不合適的平底鍋

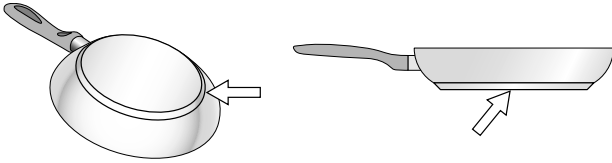
切勿使用下列材質的擴散板爐頭或鍋具：

- 普通薄鋼
- 玻璃
- 陶器
- 銅
- 鋁

### 廚具底部的特性

廚具底部的材質會影響烹調效果。請使用材質能使熱能平均分布的鍋子與平底鍋，例如有三層底部的不鏽鋼平底鍋，較能節省時間與能量。

請使用平底的廚具。若廚具底部不平，可能會減弱熱能供給。



### 缺少鍋具或不合適的尺寸

若選定的電爐上沒有放置鍋具，或若鍋具的材質不合適或大小不正確，電爐指示燈上所顯示的火力將會閃爍。在電爐上放上合適的鍋，指示燈即停止閃爍。若超過 90 秒，電爐將會自動關閉。

### 空鍋或鍋底過薄

請勿加熱空鍋，也勿使用薄底的鍋具。爐頭配備內部的安全系統。然而，空鍋可能會快速升溫，「自動關機」功能可能會來不及反應，而鍋具可能會達到很高的溫度。鍋底可能融化，損壞爐頭上的玻璃。在這種情況下，請勿碰觸鍋具，並關閉電爐。若爐頭冷卻後無法正常運作，請與技術援助服務中心聯絡。

### 鍋具偵測

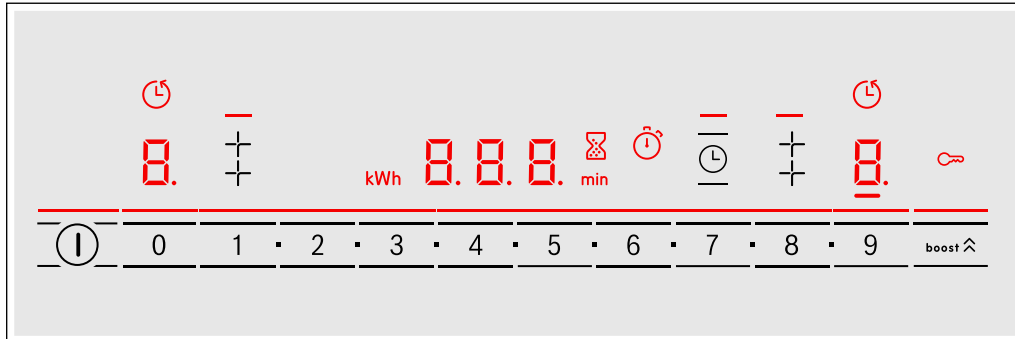
每個電爐對於鍋具偵測都有一個較低的限制。其依照廚具強磁性區域的直徑大小，以及廚具底部的材質不同而有所差異。因此，請務必使用最適合鍋具底部直徑的電爐。



## 了解您的電器

有關電爐直徑和火力的相關資訊，請參閱 → 第 2 頁

### 控制面板



控制功能	
Ⓜ	主開關
±	選擇電爐
0 1 ■ 2 ■...■ 8 ■ 9	控制面板
boost ^	快速加熱功能
🕒	計時器功能與兒童安全鎖

指示燈	
0	操作狀態
1-9	加熱設定
00	計時器功能
H/h	餘熱
🕒	設定烹調時間
🕒	計時器
🕒	秒表
min	時間顯示
b.	快速加熱功能
kWh	能源消耗

### 控制功能

點選符號來啟動各個功能。

**提示：**請維持控制面板的清潔與乾燥。潮濕可能會使其無法正常運作。

### 電爐

電爐	
○	使用簡單的電爐 請使用尺寸合適的廚具
請務必使用適合電磁爐的廚具，請參閱以下章節 → "電磁爐"	

### 餘溫指示燈

爐頭有餘溫指示燈以供個別的電爐使用。指示燈可告知電爐仍灼熱的訊息。餘溫指示燈亮起時，請勿碰觸電爐。

以下將依照餘溫量來顯示：

- 顯示螢幕 H：高溫
- 顯示螢幕 h：低溫

若您在烹調時將廚具自電爐移開，餘溫指示燈與所選擇的加熱設定會交替閃爍。



電爐關閉時，餘溫指示燈亮起。即使爐頭關閉，只要電爐仍溫熱，餘溫指示燈便會一直亮著


## 操作電器

本章將說明如何設定電爐。本表格列有各種料理的加熱設定值以及烹調時間。

### 關閉爐頭

請使用主開關來開啟或關閉爐頭。

若要開啟：點選  符號。訊號聲響起。主開關旁的指示燈與電爐指示燈  亮起。爐頭已就緒可使用。

若要關閉：點選  符號直到指示燈熄滅。所有電爐現在均已關閉。餘溫指示燈會持續亮著，直到電爐完全冷卻。

#### 提示


- 所有的電爐均關閉超過 20 秒時，爐頭將會自動關閉。
- 爐頭關閉後，所選擇的設定值會保留四秒。若您於四秒內再次開啟爐頭，爐頭將以先前儲存的設定值來運轉。

### 設定電爐

設定所需的加熱設定時，請使用 1 到 9 的符號。



加熱設定值 1 = 最低設定。

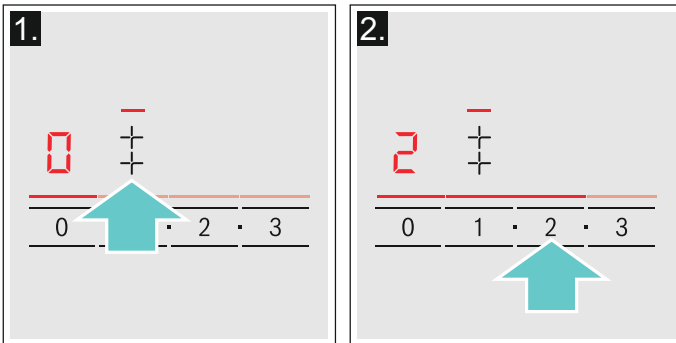
加熱設定值 9 = 最高設定。

每一個加熱設定都有一個中間設定值。在控制面板上，中間設定值的標記為  符號。

### 設定電爐與加熱設定

爐頭必須開啟。

- 針對所需的電爐點選  符號。  
 指示燈亮起。
- 接著從設定範圍內選擇所需的加熱設定值。




加熱設定值已設定。

### 變更加熱設定

選擇電爐並在控制面板上設定所需的加熱設定。

### 關閉電爐

選擇電爐並於設定面板上設定至 。電爐關閉，餘溫指示燈亮起。

#### 提示

- 若電爐上未放置鍋具，則所選擇的火力指示燈將會閃爍。在經過一定的時間後，電爐即會關閉。
- 若鍋具在爐頭開啟前就已放置在電爐上，在按下主開關 20 秒內會被偵測到，電爐也將自動被選取。一旦偵測完畢，請在接下來的 20 秒內選擇火力大小，否則電爐將關閉。若爐頭上放置了一個以上的鍋具，啟動開關時只會偵測到一個。

### 主廚推薦

#### 推薦

- 加熱濃湯、忌廉湯以及濃稠湯汁時，請偶爾攪拌一下。
- 將加熱設定值設定為 8 至 9 以做預熱。
- 使用蓋子烹調時，請在蒸氣從蓋子與廚具之間冒出的同時，將加熱設定值調小。為達到良好的烹調效果，勿讓蒸氣冒出。
- 烹調完成後，在享用食物前請讓蓋子一直蓋在廚具上。
- 使用壓力鍋烹調時，請遵照製造商的說明。
- 不要讓食物烹煮過久，以免養分流失。廚房用鬧鐘可用來設定最佳的烹調時間。
- 為達到更健康的烹調效果，請避免使用會冒煙的油。
- 為使食物呈金黃色，請分成小等分後連續煎炸。
- 烹調食物時，廚具可能會達到高溫狀態。建議您戴上烤箱手套。
- 有關幫助節能的推薦烹調方式，請參閱以下章節 → "環境保護"

**烹調表格**

本表格將列舉各種食物所適用的加熱設定值。烹調時間依照食材種類、重量、厚度與品質而有所不同

	加熱設定	烹調時間 (分鐘)
<b>融化</b>		
巧克力外層	1 - 1.	-
奶油、蜂蜜、骨膠	1 - 2	-
<b>加熱和保溫</b>		
燉煮，例如燉扁豆	1. - 2	-
牛奶 *	1. - 2.	-
在水中加熱香腸 *	3 - 4	-
<b>解凍和加熱</b>		
冷凍菠菜	3 - 4	15 - 25
冷凍菜燉牛肉	3 - 4	35 - 55
<b>水煮和燉</b>		
馬鈴薯餃 *	4. - 5.	20 - 30
魚 *	4 - 5	10 - 15
白醬，例如貝希梅爾醬	1 - 2	3 - 6
拌醬，例如貝亞恩醬、荷蘭醬	3 - 4	8 - 12
<b>煮沸和蒸煮和以文火燉煮</b>		
米飯（加上兩倍的水）	2. - 3.	15 - 30
米飯布甸 ***	2 - 3	30 - 40
未削皮且煲過的馬鈴薯	4. - 5.	25 - 35
煲過的馬鈴薯	4. - 5.	15 - 30
義大利麵、麵條 *	6 - 7	6 - 10
燉菜	3. - 4.	120 - 180
湯	3. - 4.	15 - 60
蔬菜	2. - 3.	10 - 20
冷藏蔬菜	3. - 4.	7 - 20
以壓力鍋烹煮	4. - 5.	-
<b>以文火燉煮</b>		
肉捲	4 - 5	50 - 65
燉牛肉	4 - 5	60 - 100
匈牙利燉牛肉湯 ***	3 - 4	50 - 60
* 不使用蓋子		
** 翻動數次		
*** 以加熱設定值 8 - 8 預熱。		

	加熱設定	烹調時間 (分鐘)
<b>用少量的油煎炸 *</b>		
去骨薄肉片，一般或裹麵包粉	6 - 7	6 - 10
冷凍去骨肉片	6 - 7	8 - 12
肋排，一般或裹麵包粉 **	6 - 7	8 - 12
牛排 (3 公分)	7 - 8	8 - 12
禽類胸肉 (2 公分) **	5 - 6	10 - 20
冷凍禽類胸肉 **	5 - 6	10 - 30
炸肉餅 (3 公分) **	4 - 5	20 - 30
漢堡 (2 公分厚) **	6 - 7	10 - 20
一般的魚和魚片	5 - 6	8 - 20
裹麵包粉的魚和魚片	6 - 7	8 - 20
裹麵包粉的冷凍魚 (如魚柳)	6 - 7	8 - 15
大蝦、對蝦	7 - 8	4 - 10
煸炒新鮮蔬菜與蘑菇	7 - 8	10 - 20
炒亞洲風脫水蔬菜與肉片	7 - 8	15 - 20
冷凍料理，例如烘烤料理	6 - 7	6 - 10
煎餅 (連續烘培)	6 - 7	-
煎蛋捲 (連續烘培)	3 - 4	3 - 6
煎蛋	5 - 6	3 - 6
<b>重油煎炸 * (每份 150-200 克，在 1-2 公升的油裡分批重油煎炸 **)</b>		
冷凍食品，例如炸馬鈴薯條、雞塊	8 - 9	-
冷凍肉餅	7 - 8	-
肉類，例如雞塊	6 - 7	-
裹粉的裹啤酒粉漿的魚	6 - 7	-
裹麵包粉或裹粉漿的蔬菜、蘑菇，天婦羅	6 - 7	-
小型烘培食品，例如甜甜圈、裹粉漿的水果	4 - 5	-
* 不使用蓋子		
** 翻動數次		
*** 以加熱設定值 8 - 8 預熱。		

## 時間設定選項




您的爐頭有三種計時器功能：

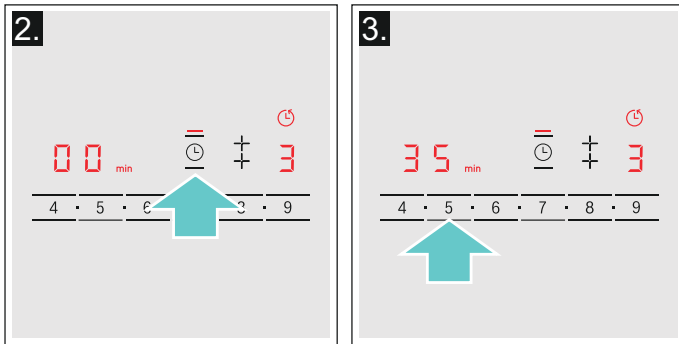
- 設定烹調時間
- 廚房計時器
- 秒錶功能

### 設定烹調時間

在設定的時間過去後，電爐即自動關閉。

#### 設定流程：


1. 選擇電爐和所需的加熱設定值。
2. 點選  符號兩次。電爐的  指示燈亮起。計時器顯示  符號會亮起。
3. 請在接下來的 10 秒內從設定範圍內設定所需的烹調時間。




數秒後，烹調時間即開始，直到程序結束。


**提示：**所有電爐均可自動設定為相同的烹調時間。各個電爐的設定時間會各自倒數。有關烹調時間的自動設定，請參閱以下章節 → “基本設定”


### 變更或刪除時間

選擇電爐並點選  符號兩次。


在控制面板上變更烹調時間，或者設定  來刪除已設定的烹調時間。

### 當時間結束後

電爐會關閉電源且訊號聲響起。計時器顯示屏上， 指示燈與加熱設定值旁邊的  符號會閃爍 10 秒。

點選  符號時，顯示文字消失，訊號聲停止。

### 提示




- 若要設定 10 分鐘以下的烹調時間，請在選擇所需的值之前務必點選  符號。
- 若設定了數個電爐的烹調時間，計時器顯示螢幕上會顯示所選擇的電爐的時間資訊。
- 請選擇相關的電爐以叫出剩餘的烹調時間顯示。
- 烹調時間最長可設定為 **99** 分鐘。

## 廚房計時器



您可使用廚房計時器，設定最長 99 分鐘的時間。


其功能將獨立運作，不受電爐及其他設定影響。該功能不會自動關閉電爐。

### 設定流程



1. 重複點選  符號直到  指示燈亮起。計時器顯示的  符號會亮起。
2. 在控制面板上設定所需的時間。數秒後，烹調時間即開始，直到程序結束。


### 變更或刪除時間

重複點選  符號直到  指示燈亮起。

在控制面板上變更烹調時間，或設定  以刪除設定的烹調時間。

### 當時間結束後

訊號聲響起。 及  指示燈在計時器顯示螢幕上閃爍。該顯示在 10 秒後消失。





點選  符號時，顯示屏熄滅，訊號聲停止。

## 秒表功能

秒表功能會顯示自啟動本功能後所經過的時間。

其功能將獨立運作，不受電爐及其他設定影響。該功能不會自動關閉電爐。


### 啟用


點選  符號。 指示燈亮起。 計時器顯示的  符號會亮起。

接著請點選控制面板上的任一符號。

時間開始倒數。

### 停用

點選  符號。 指示燈亮起。


用手指滑過控制面板。符號後消失。在控制面板上滑動手指。 符號後消失。

該功能已停止。

## 快速加熱功能

相較於使用加熱設定 **S** 快速加熱功能使您能更快速加熱大量的水。

若同一組中的另一個電爐並未使用時，則電爐即可啟用此功能。否則 **b** 以及 **S** 會針對所選擇的電爐在顯示屏上閃爍。加熱設定 **S** 隨後會自動設定，不需啟動該功能。




### 啟用

1. 選擇電爐。
2. 點選 **boost**  符號。  
**b** 指示燈亮起。

該功能現已啟動。

### 停用

1. 選擇電爐。
2. 點選 **boost**  符號。  
**b** 指示燈熄滅，而電爐會切換回 **S** 加熱設定值。

功能已停止。



**提示：**在某些情況下，快速加熱功能可能會自動關閉，以保護爐頭內部的電子元件。


## 兒童安全鎖

您可使用兒童安全鎖來防止兒童開關爐頭。

### 啟用及停用兒童安全鎖

爐頭必須關閉。


若要開啟：點選  符號約四秒。 的顯示持續亮起 10 秒鐘。爐頭將會鎖上。

若要關閉：點選  符號約 4 秒。鎖將會解開。

### 兒童安全鎖

該功能使兒童安全鎖在爐頭關閉時能自動啟動。

#### 開啟和關閉

有關如何開關自動兒童安全鎖，請查閱  "基本設定" 章節

## 自動安全停止運轉

若電爐在未有任何設定改變下運轉了一段長時間，自動安全停止運轉功能將啟動。

電爐會停止加熱。**F**、**B** 及餘溫指示燈 **h** 或 **H** 在電爐顯示螢幕上交替閃爍。

當您點選任一符號，顯示螢幕便會關閉。屆時電爐可重新做設定。

自動安全停止運轉的啟動時間依照各個加熱設定而有所不同（在 1 到 10 個小時後）。 .

## 基本設定


電器具有各種基本設定。您可調整這些設定，以滿足您的需求。

顯示螢幕	功能
c 1	<b>自動兒童安全鎖</b> 0 手動*。 1 自動。 2 功能已停用。
c 2	<b>訊號聲</b> 0 確認訊號和故障訊號均關閉。 1 故障訊號開啟。 2 確認訊號開啟。 3 所有聲音訊號均開啟。*
c 1	<b>能源消耗顯示</b> 0 關。* 1 開。
c 5	<b>自動設定烹調時間</b> 00 關。* 0 1-99 自動運轉時間。
c 6	<b>計時器結束訊號的持續時間</b> 1 10 秒。* 2 30 秒。 3 1 分鐘。
c 7	<b>火力管理功能。限制爐頭的總火力</b> 0 關。* 1 1000 瓦最小火力。 1. 1500 瓦。 2 2000 瓦。 ... 9 或 9. 爐頭的最大火力。
c 9	<b>選擇電爐時</b> 0 無限制：最終設定的電爐維持被選擇的狀態。* 1 有限制：電爐僅維持數秒被選擇的狀態。
c 12	<b>廚具，確認烹調的效果</b> 0 不合適 1 不完美 2 合適
c 0	<b>恢復原廠設定。</b> 0 個別設定。* 1 重設為原廠設定。


\* 原廠設定

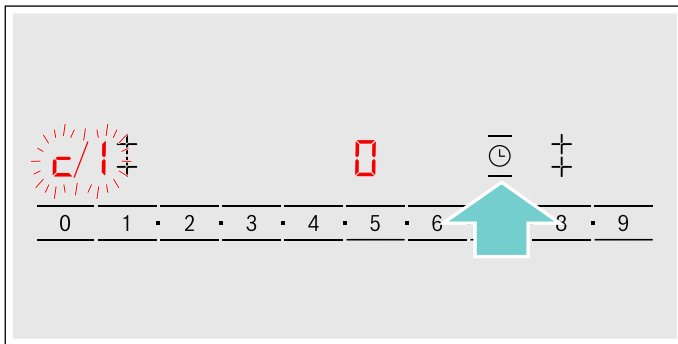
**存取基本設定：**


必須關閉爐頭。

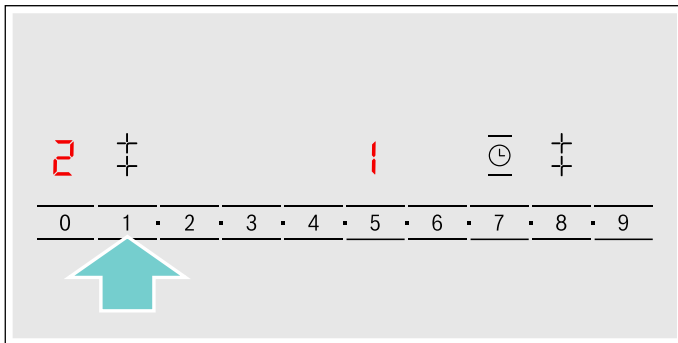
1. 啟動爐頭。
2. 在 10 秒內長按  符號約 4 秒。  
前四個顯示提供產品資訊。點選設定範圍以檢視個別的顯示螢幕。


產品資訊	顯示螢幕
售後服務索引 (ASSI)	01
生產編號	Fd
生產編號 1	95.
生產編號 2	05

3. 再次點選  符號便可回到基本設定。  
c 與 i 會在顯示螢幕上交替閃爍，而 0 的預設值會顯示。



4. 重複點選  符號直到所需的功能顯示。
5. 接著再從設定範圍內選擇所需的設定。



6. 長按  符號 4 秒以上。

設定隨即儲存。

**保留基本設定**

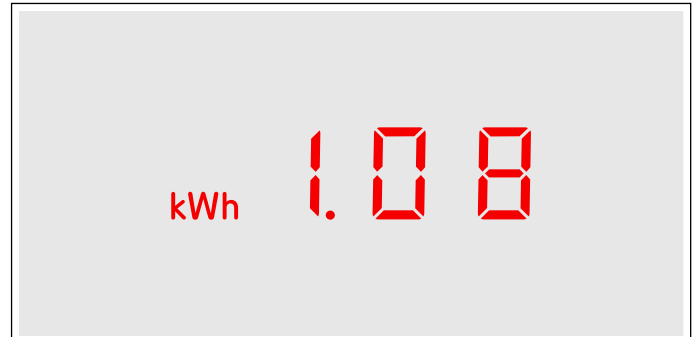
使用主開關關閉爐頭。

**能源消耗指示燈**

本功能可顯示該爐頭前次烹煮時的總耗能。

一關閉電源，以千瓦小時為單位的總能源消耗會顯示 10 秒鐘。

該圖顯示能源消耗的一例，單位是 1.08 kWh。



有關如何切換本功能，請參閱以下章節 → “基本設定”

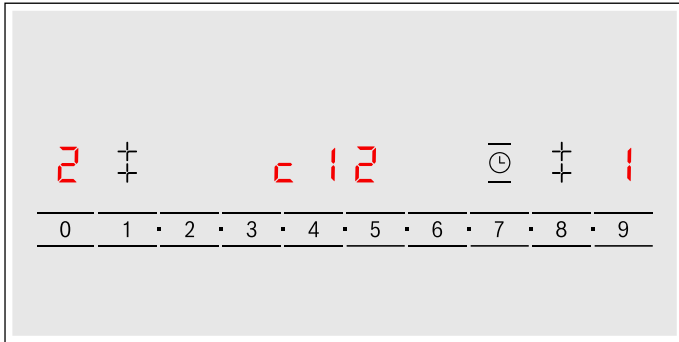


## 餐具的適用測試

本功能可用於確認各廚具烹調過程中的速度與品質。

測試結果依照廚具的特性以及所使用的電爐有所不同，可作為一參考值。

1. 在廚具冷卻的狀態下，裝入約 200 ml 的水並放置於電爐的中心，電爐必須選擇直徑最適合該廚具底部者。
2. 進入基本設定的畫面並選擇  $c 12$  設定。
3. 點選設定範圍。－ 將會在電爐顯示螢幕上閃爍。  
該功能現已啟用。  
10 秒後，烹調過程中的品質與速度的結果將顯示於電爐的顯示螢幕上。



請使用以下表格來確認結果：

結果	
0	該廚具不適合電爐使用，因此不會加熱。*
1	該廚具需要比預期還要長的時間來加熱，烹調過程也不如一般順利。*
2	廚具正確地加熱，烹調過程正常。

\* 若有更小的電爐，請用以再度測試該廚具。

若要重新啟動該功能，請點選設定範圍。

### 提示

- 如果所使用的電爐直徑相較於廚具直徑過小，僅廚具的中間部分會被加熱。這可能會導致烹調效果不如預期或令人較不滿意。
- 有關該功能的資訊，請參閱以下章節 → “基本設定”。
- 有關廚具的種類、尺寸、放置，請參閱以下章節 → “電磁爐”。

## 清潔

適當的維修及清潔產品可在售後服務中心或我們的網路商店購買。

### 爐頭

#### 清潔

每次烹調後均清潔爐頭。這將可避免食物的沉積物燒焦。請務必在餘溫指示燈熄滅後再清潔爐頭。

清潔爐頭時，請先以微濕抹布清潔，再以布或毛巾抹乾，以避免水垢堆積。

僅使用適合該款爐頭的清潔劑。請遵循產品包裝上的製造商使用說明。

請務必不要使用：

- 未經稀釋的洗滌液
- 洗碗機專用的清潔劑
- 具有磨蝕作用的清潔劑
- 烤箱噴液或水垢去漬劑等強效清潔劑
- 菜瓜布
- 高壓或蒸氣清潔器

頑固的髒污最好用玻璃刮刀去除，玻璃刮刀可向零售商購買。請遵照製造商的說明。

您可以在客服中心或我們的網路商店購買合適的玻璃刮刀。

使用特殊海綿來清潔玻璃陶瓷能達到極佳的清潔效果。

#### 潛在的污漬

水垢與水痕	請在爐頭冷卻後立即清潔。您可使用適合玻璃陶瓷爐頭的清潔劑。*
糖、米飯澱粉或塑膠	立即清潔。請使用玻璃刮刀。小心：燙傷風險。*

\* 接著使用洗碗布清潔，再以布或毛巾擦乾。

**提示：**爐頭仍灼熱時請勿使用任何清潔劑。這可能會在表面留痕。請確認清潔劑的殘留物已全部清理乾淨。

### 爐頭環

為避免損壞爐頭環，請詳讀下列指示：

- 請務必使用溫的肥皂水
- 使用新的洗碗布前，請先徹底清潔。
- 請勿使用強烈或具研磨性的清潔劑。
- 請勿使用玻璃刮刀或尖銳的物體。

## 常見問題 (FAQ)

### 使用本電器

#### 為何我無法開啟爐頭且為何兒童安全鎖的符號亮起？

兒童安全鎖已啟用。  
有關本功能的相關資訊，請參閱以下章節 → “兒童安全鎖”

#### 為何顯示螢幕在閃爍且為何我聽到一訊號聲？

請移走控制面板上的任何液體或食物殘留物。移走控制面板上的物體。  
有關如何關閉訊息聲的說明，請參閱以下章節 → “基本設定”

### 噪音

#### 為何我在烹調時聽到噪音？

依照廚具底部材質的不同，有時使用爐頭時會產生噪音。這些噪音是電磁技術上正常的部分。這些噪音是電磁技術上正常的部分。

#### 可能產生的噪音：

##### 如同變壓器所發出的低鳴噪音：

發生於使用高加熱設定值烹調時。該噪音會在加熱設定值調小時消失或減弱。

##### 低沉的哨聲噪音：

發生於廚具裡空無一物時。該噪音會在廚具中加入水或食物時消失。

##### 劈啪作響的噪音：

發生於使用各層材質不同的廚具時，或者同時使用尺寸不同以及材質不同的廚具時。噪音的大小會隨著烹調的食物的量或者烹調方法而有所不同。

##### 高音調的哨聲噪音：

發生於同時使用兩個最大加熱設定值的電爐時。哨聲噪音會在加熱設定值調小時消失或減弱。

##### 風扇噪音：

爐頭裝配有風扇，風扇在高溫時會自動開啟。即使爐頭已關閉，若仍偵測到過高的溫度，風扇亦會持續運轉。

### 廚具

#### 哪一種廚具可和感應爐頭一起使用？

有關哪一種廚具可和感應爐頭一起使用的資訊，請參閱以下章節 → “電磁爐”

#### 為何電爐沒有加熱且為何加熱設定值在閃爍？

放置廚具的電爐尚未開啟。  
請確認您已開啟正確的電爐。  
廚具對於已開啟的電爐來說過小，或者該廚具不適合用於電磁爐。  
有關廚具的種類、尺寸、放置，請參閱以下章節 → “電磁爐”

#### 為何廚具加熱需要很久的時間或為何已設定高加熱設定值卻無法充分加熱？

廚具對於已開啟的電爐來說過小，或者該廚具不適合用於電磁爐。  
有關廚具的種類、尺寸、放置，請參閱以下章節 → “電磁爐”

## 清潔

## 該如何清潔爐頭？

使用特殊的玻璃陶瓷專用清潔劑能達到最佳的清潔效果。建議您不要使用具刺激性或研磨效果的清潔劑、碗盤專用的洗潔劑（濃縮型）或者菜瓜布。

有關清潔保養爐頭的資訊，請參閱以下章節 → “清潔”

## ？ 疑難排解

故障通常都是容易排除的小問題。在聯繫售後服務人員前，請先閱讀表內資訊。

顯示螢幕	可能原因	解決方法
無	電源供應器已被切斷。 裝置沒有依照電路圖連接。 電子設備故障。	請使用其他電子設備來確認電源供應是否有短路的問題。 請確認裝置有依照電路圖連接。 若無法排除故障，請聯繫客服技術人員。
顯示螢幕閃爍	控制面板受潮，或有物體覆蓋其上。	擦乾控制面板或移除物體。
指示燈於電爐顯示螢幕閃爍	電子設備發生故障。	為了解故障，請用手蓋住控制面板。
<i>F2</i> <i>F4</i>	電子設備過熱，已關閉相關電爐。 電子設備過熱，已關閉相關電爐。	請待電子設備確實降溫下來。然後點選爐頭上的任一符號。
<i>F5+</i> 加熱設定值與聲音訊號	控制面板的區域放有一個熱的平底鍋。 電子設備有過熱的風險。	拿開平底鍋。故障錯誤的顯示會在稍後立即熄滅。您可繼續烹調。
<i>F5</i> 以及聲音訊號	控制面板的區域放有一個熱的平底鍋。 為了保護電子設備，電爐已關閉電源。	拿開平底鍋。請稍候數秒。點選任一控制功能。若故障顯示消失，您可繼續烹調。
<i>F1/F6</i>	電爐過熱，為了保護其工作表面已關閉。	請待電子設備確實降溫下來再重新開啟電爐。
<i>F8</i>	電爐在不受干擾的情況下運轉了一段長時間。	自動安全關閉功能已啟動。請參閱以下章節
<i>E9000</i> <i>E9010</i>	供給電壓超出正常運轉範圍。	請聯絡電力供應商。
<i>U400</i>	爐頭沒有連接好	切斷爐頭的電源供應。請確認有按照電路圖連接。
<i>dE</i>	示範模式已啟用	切斷爐頭的電源供應。請稍候 30 秒再重新連接。在接下來三分鐘點選任何的觸碰式面板按鈕。示範模式已停用。

請勿將熱水鍋置於控制面板上。

### 提示

- 若 *E* 出現在顯示螢幕上，必須長按相關電爐的感應器以便查看故障碼。

- 若故障碼沒有列在表格內，請將爐頭自電源供給斷電。稍候 30 秒後再重新連接。若再次出現該顯示，請聯絡客服技術人員並告知精確的故障碼。

## 客戶服務中心

若電器需要維修，請聯絡我們的售後服務中心。我們一定會找出適合的解決方案，同時避免售後服務人員進行不必要的拜訪。

### 產品編號及生產編號

與售後服務聯絡時，請說明電器的 E 編號（產品編號）和 FD 編號（生產編號）。

可以在以下地方找到帶有這些數字的標牌：

- 電器證書上。
- 爐頭的下方。

E 編號也可在爐頭的玻璃表面找到。您可在基本設定確認顧客索引 (KI) 與 FD 編號。有關此點請參閱以下章節 → “基本設定”。

請注意，即使在保固期內，若因誤用本電器而使售後服務技師到府服務仍需收費。

你可以在隨附的清單中，找到各國售後服務中心的資料。

### 預約工程師上門並提供產品建議

HK 電話：(852) 2626 9655 (香港) /  
0800 863 (澳門本地專用)  
傳真：(852) 2565 6681  
網址：www.bosch-home.com.hk  
電郵：bosch.hk.service@bshg.com

信賴生產商的專業水準。因此，你可確保電器由曾受訓的維修技術人員使用原廠配件來維修。

## 測試菜式

本表格乃是為方便測試機關測試本公司電器所製作的。

本表格中的資料是參考 Schulte-Ufer 配件 (HEZ 390042 電磁爐的 4 件鍋具組)，具有下列測量結果：

- 平底深鍋 Ø 16 公分，1.2 公升，適用於 Ø 14.5 公分的電爐
- 湯鍋 Ø 16 公分，1.7 公升，適用於 Ø 14.5 公分的電爐
- 湯鍋 Ø 22 公分，4.2 公升，適用於 Ø 18 公分的電爐
- 平底煎鍋 Ø 24 公分，適用於 Ø 18 公分的電爐

測試菜式	廚具	加熱設定	預熱	烹調		
			烹調時間 (分鐘：秒)	蓋子	加熱設定	蓋子
<b>融化巧克力</b> 巧克力外層 (如 Dr. Oetker 品牌，黑巧克力 55% 可可亞，150 克)	平底深鍋，直徑 16 公分	-	-	-	1.	否
<b>加熱和保溫</b> 燉扁豆 * 初始溫度為 20 °C						
份量：450 g	烹調鍋具，直徑 16 公分	9	1:30 (不需攪拌)	有	1.	有
份量：800	平底深鍋，直徑 22 公分	9	2:30 (不需攪拌)	有	1.	有
<b>燉罐頭扁豆</b> 例如，扁豆加上雅士高香腸。 初始溫度為 20 °C						
份量：500 克	烹調鍋具，直徑 16 公分	9	約 1:30 (約 1 分鐘後攪拌)	有	1.	有
份量：1 公斤	平底深鍋，直徑 22 公分	9	約 2:30 (約 1 分鐘後攪拌)	有	1.	有
<b>準備貝希梅爾醬</b> 牛奶溫度：7 °C 原料：奶油 40 克，麵粉 40 克，牛奶 0.5 升 (3.5% 的脂肪) 和一小撮鹽						
1. 將奶油融化並攪拌至麵粉與鹽後加熱該麵粉糊。	平底深鍋，直徑 16 公分	2	約 6:00	否	-	-
2 加入牛奶並將麵粉糊煮沸，不斷攪拌。		7	約 6:30	否	-	-
3. 待貝希梅爾醬煮沸後，放置在電爐上 2 分鐘，不斷攪拌。		-	-	-	2	否

\* 食譜依照 DIN 44550

\*\* 食譜依照 DIN EN 60350-2

測試菜式	廚具	加熱設定	預熱		烹調	
			烹調時間 (分鐘:秒)	蓋子	加熱設定	蓋子
<b>煮米飯布甸</b>						
米飯布甸, 使用蓋子烹調 牛奶溫度: 7 °C 加熱牛奶至開始上升。設定所建議的加熱設定值並在牛奶中加入米、糖、鹽。 包含預熱的烹調時間約為 45 分鐘。						
原料: 短粒米 190 克, 糖 90 克, 牛奶 750 毫升 (3.5% 的脂肪) 和 1 克鹽	烹調鍋具, 直徑 16 公分	8.	約 5:30	否	3 (10 分鐘後攪拌)	有
原料: 短粒米 250 克, 糖 120 克, 牛奶 1 公升 (3.5% 的脂肪) 和 1.5 克鹽	平底深鍋, 直徑 22 公分	8.	約 5:30	否	3 (10 分鐘後攪拌)	有
<b>米飯布甸, 不使用蓋子進行烹調</b> 牛奶溫度: 7 °C 在牛奶中加入原料, 加熱時不斷攪拌。當牛奶溫度到達約 90 °C, 選擇建議的加熱設定值並使其以低溫煨燉約 50 分鐘。						
原料: 短粒米 190 克, 糖 90 克, 牛奶 750 毫升 (3.5% 的脂肪) 和 1 克鹽	烹調鍋具, 直徑 16 公分	8.	約 5:30	否	3	否
原料: 短粒米 250 克, 糖 120 克, 牛奶 1 公升 (3.5% 的脂肪) 和 1.5 克鹽	平底深鍋, 直徑 22 公分	8.	約 5:30	否	2.	否
<b>煮飯 *</b> 水溫: 20 °C						
125 克長條米粒, 300 克水和一小撮鹽	烹調鍋具, 直徑 16 公分	9	約 2:30	有	2	有
250 克長條米粒, 600 克水和一小撮鹽	平底深鍋, 直徑 22 公分	9	約 2:30	有	2.	有
<b>烘烤豬腰肉</b> 豬腰肉初始溫度為: 7 °C						
份量: 3 塊豬腰肉 (總重量約 300 g, 1 公分厚), 15 毫升向日葵油	平底煎鍋, 直徑 24 公分	9	約 1:30	否	7	否
<b>準備煎餅 **</b>						
份量: 每個煎餅 55 毫升糊狀物	平底煎鍋, 直徑 24 公分	9	約 1:30	否	7	否
<b>重油煎炸馬鈴薯條</b>						
份量: 1.8 公升向日葵油, 每份 200 克冷凍炸馬鈴薯條 (例如麥肯薯條 123 原味薯條)	平底深鍋, 直徑 22 公分	9	直到油溫達到 180 °C	否	9	否

\* 食譜依照 DIN 44550

\*\* 食譜依照 DIN EN 60350-2





**Robert Bosch Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

**[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)**



9001176963  
960321(00)