




Kort og godt alt som oppvaskmaskinen din trenger...
Før første gangs bruk må du lese igjennom oppstillings- og bruksveiledningen!

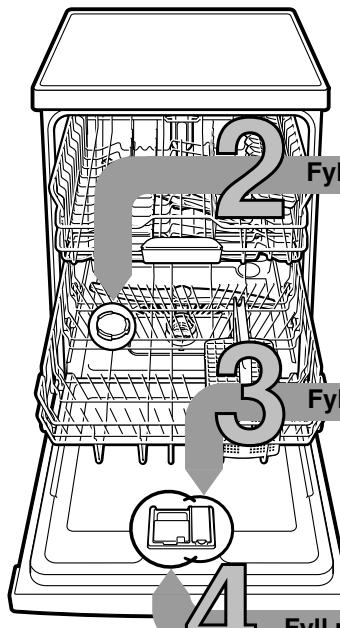

1

Innstilling av avkalkingsanlegget *

Spor på vannverket etter hardhetsverdien på vannet og før det opp her ...



* kun før første gangs vask eller ved forandret vannhardhet

Vannets hardhets-verdi °DH	Hardhets-område	mmol/l	Innstillings-verdi
0 - 6	bløtt	0 - 1,1	H:00
7 - 8	bløtt	1,2 - 1,4	H:01
9 - 10	middels	1,5 - 1,8	H:02
11 - 12	middels	1,9 - 2,1	H:03
13 - 16	middels	2,2 - 2,9	H:04
17 - 21	hardt	3,0 - 3,7	H:05
22 - 30	hardt	3,8 - 5,4	H:06
31 - 50	hardt	5,5 - 8,9	H:07


Hurtig gjort ...

og slik stiller du inn


- Slå PÅ/AV-bryteren på.
- Hold **setup 3 sec.** -tasten trykket i 3 sekunder.
I displayet vises fabrikkinnstilt verdi H:04 og **set**.
- Utfer innstillingen med innstillingstastene - +.
- Hold **setup 3 sec.** -tasten trykket i 3 sekunder.

Innstillingsverdien er lagret i oppvaskmaskinen.

2 Fyll på spesialsalt

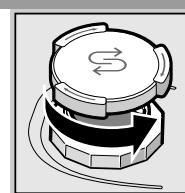


Skru opp lokket.

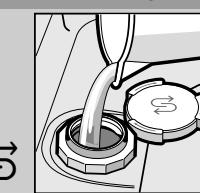


Kun før første skylling må saltbeholderen fylles med vann.

For optimale skylleresultater

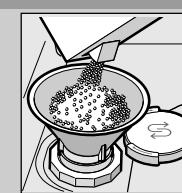


Fyll på spesialsalt (fyll aldri vaskemiddel her!).

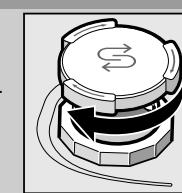

Lukk lokket. Skyll med en gang.

3 Fyll på av glansemiddel

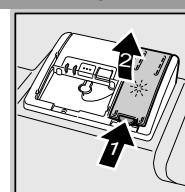


Trykk på markering 1, løft lokket 2.




Kun før første skylling må saltbeholderen fylles med vann.

For optimale tørkeresultater

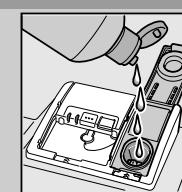


Fyll glansemiddel.

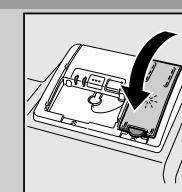


Lukk lokket. KLIKK!

4 Fyll på rengjøringsmiddel

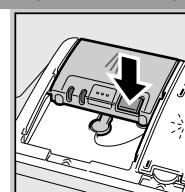


Eventuelt må lokket åpnes (trykk tasten).

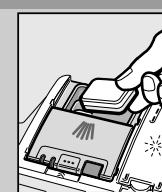

Obs, Kombinasjonsprodukt er ikke egnet for alle programmer, ta hensyn til anvisningene fra produsenten.

Rengjøringsmiddel må på i det tørre kammeret for rengjøringsmiddel.

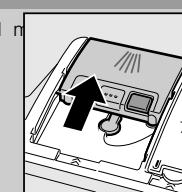

Skiv lokket igjen, trykk på det. PLOP!

5

Innkobling av apparatet

6

Velg program

Hurtig, sparsomt eller intensiv ...

Programoversikt

I denne oversikten er det maks. mulige antall programmer framstilt. De tilsvarende programmene for ditt apparat finnes på betjeningspanelet. Programdata er verdier målt i laboratorium i henhold til europeisk standard EN 50242.

Bruksverdiene er avhengige av programvalg og tilleggsfunksjoner.

Driftstiden endrer seg når tilsetning av glansemiddel er deaktivert, eller når glansemiddel mangler.

* halv normfylling

** Program som er egnet for natten:
lengre driftstid, men meget stillegående.

Intensiv 70° 	Auto 45° / 65° 	Eco 50° 	Silence ** 50° 	Glass 40° 	65° 1h 	Hurtig 65° 	Hurtig 45° 	Forvask 	Pleie av maskin
Varighet i tim.: min.	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:15	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15
Strømforbruk i kWh	1,45 - 1,50	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	0,80	0,80	0,05
Vannforbruk i liter	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	9,5 - 12,5

Du finner en beskrivelse av mulige tilleggsfunksjoner i bruksanvisningen.



Programmet startes Den starter...

7




Utkobling av apparatet Alt er i orden ...


8

Vedlikehold og pleie


Siler
...kontrolleres,
og eventuelt
rensjøres

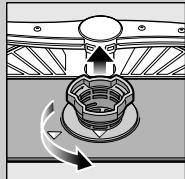


Drei silsylinderen,
ta ut silsystemet ...

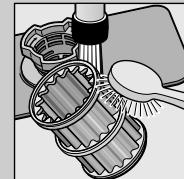

skyll av
under rennende
vann

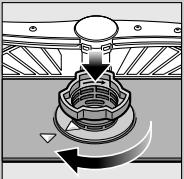


sett inn ...

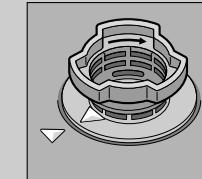


Skru igjen
silsystemet
**TA HENSYN TIL
MARKERINGEN!**

- Trekk ut støpselet
- Fjern silene og hell ut vannet
- Ta ut dekselet (A)
- Kontroller området rundt vingeranden at det ikke er fremmedlegemer
- Dekselet må smekke på slik at det høres (B)
- Sett inn silene


Spylearmene
...Fjern tilstoppning/
avleiringer

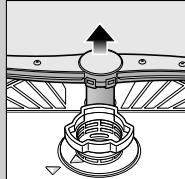


Trekk den nedre armen
oppover ...

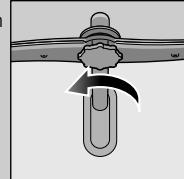


Skru av
den øvre armen ...

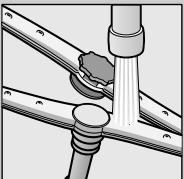


Rengjør den under
rennende vann
(evt. med en
tannpirker),
rensjør så
spyledysene ...

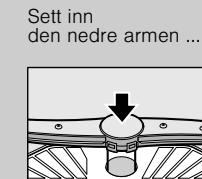

Sett inn
den nedre armen ...

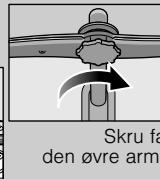

Skru fast
den øvre armen

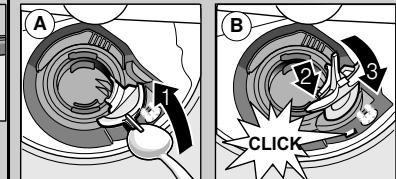

Videre henvisninger finner du i bruksanvisningen

Små feil som du kan rette på selv ...

... for selvhjelp lønner seg!

Feil



Indikasjonen "E:18"/"█" lyser* Vannkranen klemmer
eller er forkalket

Mulig årsak

- Åpne vannkranen.
- 1. Skru av vanntilkoplingen.
2. Rengjør silen i vanntilkoplingen.
3. Vantrykket må være på minst 10 l/min
når kranen er åpen.
Ved lavere trykk må armaturet
på tiløpet skiftes ut.
- Legg opp vannslangen uten knekk.

Indikasjon "E:22"

Silene er smusset eller tilstoppet

Hjelp

- Rengjør silene (se ovenfor).

Indikasjon "E:24"
og "█" lyser *

Utløpsslangen er tilstoppet
eller har knekk
Dekselet på pumpen for avløpsvannet
er ikke montert

- Utløpsslangen må legges opp uten knekk.
- Monter dekselet (se ovenfor).

Indikasjonen "E:25"
og "█" lyser *

Avløpspumpen blokkerer

- Rengjør avløpspumpen (se ovenfor).

Annen feilmelding
"E:XX" lyser

Maskinen har en teknisk defekt

- Ring til kundeservice (oppgi hva feilmeldingen sier).
- Trekk ut støpselet.

Restvann i maskinen

Programmet er ikke avsluttet ennå

- Lukk igjen maskinen og slå den på hhv. avbryt programmet (se programmet avbryting).

Rust på bestikket

Bestikket er ikke rustfritt
Harde knivblad er ømtålelige


- Bruk bestikk som tåler oppvaskmaskin.

Rust fra andre ting

- Vask aldri ting i maskinen som er rosten.

Feil

Oppvasken er ikke ren
Det er sand eller rester
på oppvasken

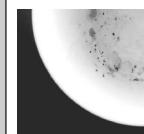

Mulig årsak

- Tingene støter mot hverandre
hhv. ligge over hverandre
For lite vaskepulver
- Det er valgt et ikke egnert program
Sprutarmdysene smusset
Silene er smusset, sitter ikke fast
Sprutarmene blokkerer

Hjelp

Flekker og stripor

For høy/lav dosering av glansemiddel

Oppvasken er ikke tørr

Glansemiddel
Det kombinerte vaskemiddelet som
du har brukt har en dårlig tørkeeve
Innstilling av apparatet

Melkehvitt belegg på oppvasken (kan fjernes)

Akvalkingen er feilt innstilt
Det mangler spesialsalt

Melkeaktig belegg, glassene er matte/ blinde (belegg som ikke lar seg fjerne)

Glassene er ikke egnet
for oppvaskmaskin

Kunststoff/deler av oppvasken får misfarge

For lite vaskepulver
Misfarging på grunn av fargestoffer
fra matvarer (tomatsaus)

Feil

Plasser tingene fritt, unngå at de berører hverandre.

Ta hensyn til angivelsene fra produsenten
(vaskemiddel).

Velg et sterkere program.

Rengjør sprutarmene (s.o.).

Rengjør silene (se ovenfor).

Plasser tingene slik at spylearmene
kan dreie seg fritt.

Ved stripor: Doseringen reduseres.

Ved vann eller kalkflekker: Doseringen forhøyes.

Forhøy doseringen.
Skift til et annet produkt.

Bruk et glansemiddel.

Aktivering av intensivtørkingen (alt etter modell).

Avkalkingsanlegget må riktig innstilles.

Fyll på spesialsalt.

Bruk glass som tåler oppvaskmaskin.

Døren er åpnet før programmet var slutt.

Ta hensyn til angivelsene fra produsenten
(vaskemiddel).

Misfarging er ubetenkelig.

Bleker ved flere vaskeomganger.

* alt etter modell

Avbryting av programmet ...

Riktig plassering ...

Trykk på START-knappen
i ca. 3 sekunder (Reset).



Indikasjonen viser:
Programmet ble avbrutt.



Programforløpet varer ca. 1 min.
Indikasjonen viser:
Slå av PÅ/AV-bryteren.

Plussér servise som er egnet for oppvaskmaskin (uten rester av aske, voks, olje, farge, etiketter som kleber;
fjern grout store rester av marmelade, melkeprodukter og mat) i henhold til bruksveilederen
og kontrollér at spylearmene kan dreie seg fritt.