




Tässä on kerrottu lyhyesti, miten käytät astianpesukonetta ...

Lue kuitenkin ennen ensimmäistä pesukertaa asennus- ja käyttöohjeet!

1

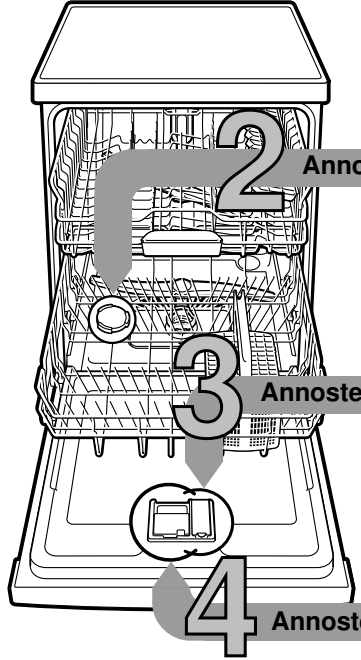

Annostele erikoissuola

Annostele huuhtelukirkaste

Annostele astianpesuaine

Vedenpehmentimen säätö \*

Kysy vesilaitokselta veden kovuusaste ja merkitse se tähän ...


| Veden kovuusaste °dH | Kovuusalue | mmol/l  | Säätöarvo |
|----------------------|------------|---------|-----------|
| 0-6                  | pehmeä     | 0-1,1   | H:00      |
| 7-8                  | pehmeä     | 1,2-1,4 | H:01      |
| 9-10                 | puolikova  | 1,5-1,8 | H:02      |
| 11-12                | puolikova  | 1,9-2,1 | H:03      |
| 13-16                | puolikova  | 2,2-2,9 | H:04      |
| 17-21                | kova       | 3,0-3,7 | H:05      |
| 22-30                | kova       | 3,8-5,4 | H:06      |
| 31-50                | kova       | 5,5-8,9 | H:07      |

\* vain ennen ensimmäistä pesukertaa tai vedenkovuuden muuttuessa


Nopeasti tehty ...

ja toimi näin


- Kytke kone päälle virtakytkimestä.
- Pidä ohjelmavalitsin A painettuna ja paina niin kauan käynnistyspainiketta, kunnes numeronäyttöön tulee näkyviin H:0....
- Päästä molemmat painikkeet irti. Valitsimen A merkivalo alkaa vilkkua ja numeronäyttöön syttyä tehdasasetus H:04.
- Paina ohjelmavalitsinta C.
- Säätöarvo kasvaa asteen verran valitsimen jokaisesta painalluksesta; korkein säätöarvo on H:07, jonka jälkeen näyttöön palautuu taas H:00 (pois).
- Paina käynnistyspainiketta. Asetus tallentuu koneen muistiin.

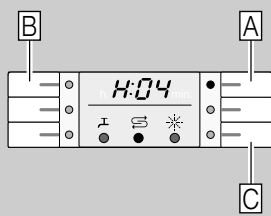

Kalkinpoisto (ei tarpeen, jos säätöarvo on 0!) ...

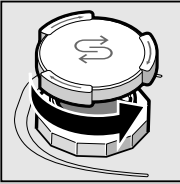


Irrota kansi.

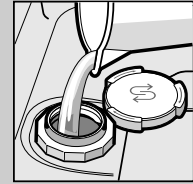


Täytä suolasäiliö vedellä vain ennen ensimmäistä pesukertaa.

Optimaalisen pesutuloksen saavuttaminen

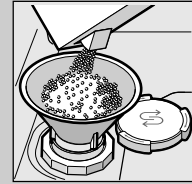


Annostele säiliöön erikoissuolaa (ei pesuainetta!).

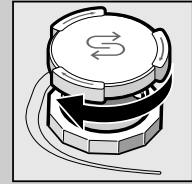

Sulje kansi. Käynnistä pesu välittömästi.


Kirkastaa astiat ...

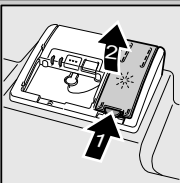


Paina merkin 1 kohdalta, nosta kansi 2 ylös.



Optimaalisen kuivaustuloksen saavuttaminen

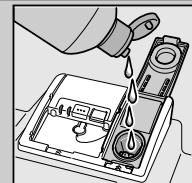


Annostele huuhtelukirkaste.

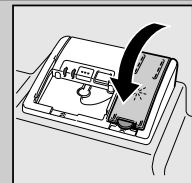

Sulje kansi. KLIK!


Paljon likaa, paljon pesuainetta ...

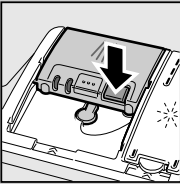


Avaa tarvittaessa kansi (paina painiketta).



Huom, yhdistelmätuotteet eivät sovellu kaikkiin pesuohjelmiin, noudata aineen valmistajan ohjeita.

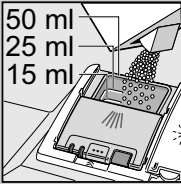

Täytä pesuainetta vain kuivaan koteloon.

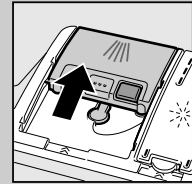

Työnnä kansi kiinni, paina alaspäin. PLOP!

5

Kytke kone päälle

6

Valitse ohjelma



Käynnistä ohjelma Pesu käynnistyy...

8

Kytke kone pois päältä Kaikki ok. ...

Ohjelmataulukko

Taulukossa on annettu kaikki mahdolliset pesuohjelmat. Katso astianpesukoneesi ohjelmat koneen ohjaustaulusta. Ohjelmätiedot on mitattu laboratoriossa eurooppalaisen standardin EN 50242 mukaan. Kulutusarvot riippuvat valitusta ohjelmasta ja lisätoiminnoista. Pesuaika muuttuu, kun kirkasteannostelu on kytketty pois toiminnasta tai huuhtelukirkastetta on liian vähän.

\* puolet standardiastiatosta

\*\* Ohjelma, joka sopii astioiden pesuun yön aikana: pidempi pesuaika, mutta erittäin hiljainen.

|                       | Intensiivi 70° | Auto 45° / 65° | Eco 50°     | Silence ** 50° | Lasit 40°   | 65°  | Pika 65° | Pika 45° | Esihuuhtelu | Koneen hoito |
|-----------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|-------------|------|----------|----------|-------------|--------------|
| Kesto h : min         | 2:05 - 2:15    | 1:35 - 2:40    | 3:30        | 4:00           | 1:25 - 1:30 | 1:00 | 1:00     | 0:29 *   | 0:15        | 1:30         |
| Sähkönkulutus kWh     | 1,40 - 1,45    | 0,95 - 1,55    | 0,90 - 0,93 | 1,05 - 1,10    | 0,85 - 0,90 | 1,30 | 1,30     | 0,80     | 0,05        | 0,90 - 1,06  |
| Vedenkulutus litroina | 12 - 15        | 9 - 19         | 9,5         | 10             | 11 - 14     | 10   | 10       | 10       | 4           | 9,5 - 12,5   |


Mahdollisten lisätoimintojen kuvaus löytyy koneen käyttöohjeesta.

## Huolto ja hoito


Täydellisen pesutuloksen varmistamiseksi ...

## Poistovesipumpun puhdistus


**Siivilät**  
...tarkista, puhdista tarvittaessa

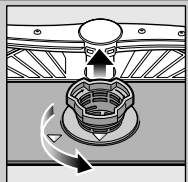


Kierrä siiviläsynteriä, irrota siiviläjärjestelmä ...

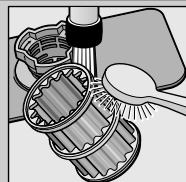

huuhdo juoksevan veden alla ...

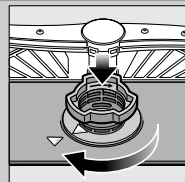


kiinnitä paikoilleen ...

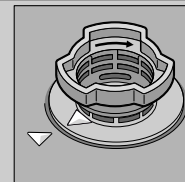


Kierrä siiviläjärjestelmä kiinni HUOMIO! MERKIT!

- Irrota pistotulppa pistorasiasta.
- Irrota siivilät ja poista vesi.
- Irrota varovasti suojakansi (A).
- Tarkista, onko siipipyörän alueella roskia tms.
- Napsauta suojus kuuluvasti kiinni (B).
- Kiinnitä siivilät.


**Suihkuvarret**  
...Poista tukkeutumatt/ saostumat

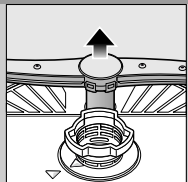

nosta alasuihkuvarsi pois ...

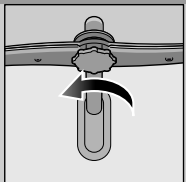

irrota yläsuihkuvarsi ...

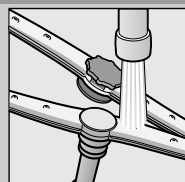


puhdistu suihkuvarsiensuuttimet juoksevan veden alla (tarvittaessa hammastikuilla) ...



kiinnitä alasuihkuvarsi paikoilleen ...




kierrä yläsuihkuvarsi kiinni

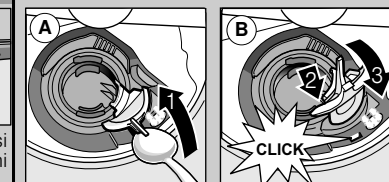


## Ohjeita käyttöhäiriöiden varalle ...

... pienet häiriöt kannattaa korjata itsel!

Lisää ohjeita löydät käyttöohjeesta
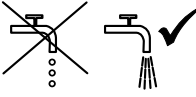
| Häiriö                             | Mahdollinen syy  | Toimenpide  |
|------------------------------------|--|---|
| Näyttö »A« sytty                   | Vesihana juuttunut kiinni tai tukossa kalkin johdosta<br> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Avaa vesihana.</li> <li>▶ 1. Irrota vesiliitäntä.</li> <li>▶ 2. Puhdista tuloveden suodatin.</li> <li>▶ 3. Veden virtausmäärän tulee olla väh. 10 l/min vesihanan ollessa auki. Jos vesimäärä on pienempi, vaihda vesihana.</li> <li>▶ Asenna vedenottoletku ohjeiden mukaisesti.</li> </ul> |
| Näyttö »E:22«                      | Siivilät likaiset tai tukossa  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista siivilät (katso aiempänä).</li> </ul>   |
| Näyttö »E:24« ja »A« syttyvät      | Vedenpoistoletku on tukossa tai mutkalla<br>Poistovesipumpun suojakansi ei ole paikallaan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Asenna vedenpoistoletku ohjeiden mukaisesti.</li> <li>▶ Kiinnitä suojakansi paikalleen (katso yllä).</li> </ul>  |
| Näyttö »E:25« ja »A« syttyvät      | Poistovesipumppu jumittunut  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Puhdista poistovesipumppu (katso aiempänä).</li> </ul>   |
| Jokin muu virhenäyttö »E:XX« sytty | Koneessa on tekninen vika  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Soita huoltoon (ilmoita virhenäyttö).</li> <li>▶ Irrota kone sähköverkosta.</li> </ul>   |
| Koneessa on vielä vettä            | Ohjelma ei ole vielä päättynyt   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Sulje luukku ja käynnistä kone tai keskeytä ohjelma (katso Ohjelman lopettaminen aikaisemmin).</li> </ul>  |
| Ruosteläikkä ruokailuvälineissä    | Ruokailuvälineet eivät ole ruosteenkestäviä<br>Kovaa materiaalia olevat veitsenterät ruostuvat helpommin<br>Astioista lähtee ruostetta     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pese vain konepesun kestäviä ruokailuvälineitä.</li> <li>▶ Älä pese koneessa ruosteisia osia.</li> </ul>   |
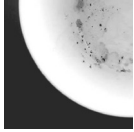
| Häiriö  | Mahdollinen syy   | Toimenpide   |
|---|---|--|
| Astiat eivät ole puhtaita<br>Astioihin jää ruoantähteitä<br> | Astiat toisiaan vasten tai päällekkäin<br>Lian vähän pesuainetta<br>Valittu sopimaton ohjelma<br>Suihkuvarsiensuuttimet tukossa<br>Siivilät likaiset tai ne eivät ole kunnolla paikallaan<br>Suihkuvarret juuttuneet kiinni | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Siirrä astiat kauemmaksi toisistaan.</li> <li>▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.</li> <li>▶ Valitse tehokkaampi ohjelma.</li> <li>▶ Puhdista suihkuvarret (katso aiempänä).</li> <li>▶ Puhdista siivilät (katso aiempänä).</li> <li>▶ Sijoita astiat niin, että suihkuvarret pystyvät pyörimään esteettä.</li> </ul> |
| Pisarajälkiä tai juovia   | Huuhelukirkasteen annostusmäärä liian suuri/liian vähäinen  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Juovat: pienennä annostusmäärää.</li> <li>▶ Pisarajälkiä tai kalkkitahrat: suurena annostusmäärää.</li> </ul>   |
| Astiat eivät ole kuivia   | Huuhelukirkaste<br>Käytetyn yhdistelmäpesuaineen kuivausteho on huono<br>Laitteasetus   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Lisää annostelumäärää. Vaihda tuote.</li> <li>▶ Käytä huuhelukirkastetta.</li> <li>▶ Aktivoi intensiivikuivaus (laitemallin mukaan).</li> </ul>   |
| Astioihin jää maitomainen kalvo (pyyhittävässä)   | Vedenpehmentimen teho säädetty väärin<br>Erikoissuola puuttuu   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Säädä vedenpehennin oikein.</li> <li>▶ Lisää erikoissuolaa.</li> </ul>  |
| Maitomainen kalvo, lasien läpi ei näe/väri muuttuu (kalvo ei lähde pois)  | Lasit eivät sovellu konepesuun  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Pese vain konepesun kestäviä lasveja.</li> <li>▶ Käytä lasinpesuun soveltuvaa pesuainetta.</li> </ul>   |
| Muoviosissa/astioissa on värjäytyviä  | Lian vähän pesuainetta<br>Värjäytyviä elintarvikkevärin johdosta (tomaattikastike)  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Noudata (astianpesuaineen) valmistajan ohjeita.</li> <li>▶ Värjäytymät ovat vaarattomia; ne poistuvat seuraavalla pesukerralla.</li> </ul>  |

## Pesuohjelman keskeyttäminen ...

## Sijoita astiat oikein ...

Paina ohjelman aikana käynnistyspainiketta noin 3 sekunnin ajan (Reset).



Numeronäyttöön tulee »0:01« noin minuutin kuluttua ohjelman päättymisestä, kun näyttöön tulee 0:00.



Koneen kytkeminen toiminnasta.

Sijoita konepesun kestävät astiat käyttöohjeessa annettujen ohjeiden mukaisesti (astioissa ei saa olla tuhkan, vahan, voitelurasvan, maalien tai tarraetikettien jäämiä; poista suurimmat ruoantähteet). Tarkista, että suihkuvarret pystyvät pyörimään vapaasti.