

الضمان الخاص بخاصية إيقاف ضخ الماء
(لا يسري هذا الضمان على الأجهزة غير المعدة بهذه الخاصية)

بالإضافة إلى حقوق الضمان المنبثقة عن عقد البيع والواقعة على عاتق الجهة البائعة وكذلك بالإضافة إلى حقوق الضمان المتعلقة بأجهزتنا فإننا نلتزم بدفع تعويضات تحت الشروط التالية:

1. إذا حدث وتسبب نظام إيقاف ضخ الماء المَطُور من جانبنا في وقوع أضرار ناجمة عن الماء فإننا ندفع تعويضات عن الخسائر الناجمة للمستهلِك الخاص. الوفاء بالضمان الخاص بتجهيزة تأمين ضخ الماء للغسالة لا يتم سوى في حالة توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.

2. إن هذا الضمان يظل ساري المفعول طيلة استخدام الجهاز.

3. ويُشترط للحصول على الحق في الضمان تنصيب وتوصيل الجهاز المزود بخاصية إيقاف ضخ الماء على نحو مطابق للمواصفات الفنية المتعارف عليها كما هو مبين في دليل الاستخدام الخاص بالجهاز. ويشمل هذا أيضاً تركيب وصلة الإطالة الخاصة بتجهيزة إيقاف ضخ الماء (ملحقة إضافية أصلية) على نحو مطابق للمواصفات الفنية المتعارف. ولا يشمل الضمان أية أعطاب في شبكة المياه أو محابس التحكم في ضخ الماء أو الصنابير المتواجدة حتى محل التوصيل بجهاز إيقاف ضخ الماء بالصنبور.

4. وليست هناك ضرورة تستدعي من حيث المبدأ أن تقوم بمراقبة الأجهزة المزودة بخاصية إيقاف ضخ الماء أثناء التشغيل أو تأمينها من خلال إغلاق الصنبور بعد الانتهاء من التشغيل. ويجب فقط في حالة الغياب عن المسكن لفترة طويلة وعلى سبيل المثال لقضاء إجازة تدوم عدة أسابيع إغلاق صنبور الماء.

يمكنكم الرجوع إلى رقم الهاتف أو رقم الفاكس المتواجدان في قائمة مراكز الخدمة والمرفقة بالعبوة.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH

Carl-Wery-Straße 34

81739 München

Germany

www.bosch-home.com



9001184758

(9604) 642 TW

[illegible]

النقل

افرج غسالة الأطباق من محتوياتها. احفظ الأجزاء غير المثبتة خارج الغسالة.

يجب إفراغ الجهاز من بقايا الماء باتباع الخطوات التالية:

1. افتح صنبور الماء.
2. افتح الباب.
3. اضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف [1] على وضع التشغيل.
4. اختر أحد البرامج التي تعمل بأقصى درجة حرارة. في نافذة العرض العلوية [4] يتم إظهار مدة سريان البرنامج المتوقعة.
5. اضغط على زر الشروع في التشغيل «Start» [10].
6. أغلق الباب.
- البرنامج يبدأ في السريان.
7. افتح الباب بعد مرور حوالي 4 دقائق.
8. يتم ضغط زر «Start» [10] مع الاستمرار في الضغط عليه إلى أن يتم في نافذة العرض العلوية [4] إظهار «البرنامج تم قطعه نهائياً/مستعد بعد 1 دقيقة».
9. أغلق الباب.
10. افتح الباب بعد مرور حوالي دقيقة واحدة. في نافذة العرض العلوية [4] يتم إظهار «انتهى».
11. اضبط مفتاح التشغيل/الإبطال [1] على وضع الإبطال.
12. اغلق صنبور الماء ثم فك خرطوم الإمداد بالماء. التنظيف ودعه يفرغ من الماء.

ملاحظة: يجب نقل الجهاز في وضع رأسي فقط (في حالة نقله في وضع غير رأسي قد يؤدي إلى تسرب بقايا الماء ووصولها إلى الأجزاء المتحركة في تشغيل الجهاز مما سيؤدي لاحقاً إلى سريان البرامج بصورة خاطئة).

الحماية من الصقيع

إذا كان الجهاز متواجداً في مكان متعرض لمخاطر الصقيع (علي سبيل المثال منزل لقضاء العطلات) فيجب إفراغه تماماً من الماء (انظر فصل «النقل»).

■ وفي حال استخدام مفتاح واقفي من تيار العُطّل فيجب الانتباه إلى حصر الاستخدام فقط على النمط المشار إليه بالعلامة [X]. ولا يضمن تلبية شروط التعليمات السارية حالياً سوى هذا النمط من المفتاح الواقفي.

■ الجهاز مزود بتجهيزة تأمين ضخ الماء. رجاء الانتباه إلى أن هذه التجهيزة لا تعمل سوى في حالة توصيل الجهاز بالتيار الكهربائي.

تفكيك الجهاز

ومن المهم هنا أيضاً اتباع الترتيب الموضح لخطوات العمل.

1. قم بفصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي.
2. اغلق صنبور الماء
3. افصل خرطومي مياه الصرف والماء التنظيف.
4. فك المسامير اللولبية المثبتة للغسالة أسفل النضد.
5. فك اللوح الساتر لقاعدة صف الدواليب المعنية، في حال تواجده.
6. اسحب الجهاز إلى الخارج وانتبه أثناء ذلك إلى جذب الخرطوم بشيء من الحذر.

هكذا يتم تغيير أوضاع الضبط:

التوصيل بشبكة المياه النظيفة

1. افتح الباب.
2. اضغط على زر التشغيل/الإبطال [1].
3. يتم ضغط زر المعلومات  [3] لمدة 3 ثوان مع الاستمرار في الضغط عليه إلى أن يتم في نافذة العرض العلوية [4] إظهار النص التالي:
تصفح باستخدام >
ضبط باستخدام +
خروج باستخدام Setup 3 sec.
4. يتم ضغط زر > [11] بصورة متكررة إلى أن يتم إظهار التوصيل بالماء في نافذة العرض العلوية [4].
5. باستخدام أزرار الضبط + - [7] يتم إجراء الضبط.
6. يتم ضغط زر المعلومات  [3] لمدة 3 ثوان. القيمة التي جرى الضبط عليها قد تم حفظها في ذاكرة الجهاز.

التوصيل بشبكة الكهرباء

- يجب توصيل الجهاز بتيار كهربائي متردد يتراوح جهده ما بين 220 إلى 240 فولت وبين 50 أو 60 هرتز عبر مقبس مؤرض وموصل طبقاً للتعليمات المتبعة.
القي نظرة على لوحة المواصفات الفنية [33] للتعرف على الشروط اللازمة للتأريض.
- يجب أن يتواجد المقبس بالقرب من غسالة الأواني وأن يكون دون إعاقة في متناول الأيدي.
في حالة ما إذا حدث، بعد تركيب الجهاز في وحدة أثاث، وكان القابض لم يعد من الممكن الوصول إليه بسهولة، عندئذ فإنه ولغرض الوفاء بمتطلبات قواعد السلامة والأمان الواجبة التطبيق في هذا الصدد يكون من اللازم أن توجد من جهة التركيب معدة فصل لكافة الأقطاب ذات فتحة تلامس لا تقل عن 3 ملليمتر بحد أدنى.
- إن إجراء أي تغييرات على أوضاع التوصيل يجب أن تتم فقط بمعرفة فني متخصص.
- في حالة الرغبة في إطالة سلك التوصيل الكهربائي فيجب أن يتم ذلك بمعرفة فني متخصص.

1. وصل خط الإمداد بالماء التنظيف بصنبور الماء طبقاً للتعليمات المشار إليها في دليل التركيب مستخدماً في ذلك الأجزاء المرفقة بالعبوة لهذا الغرض. انتبه إلى تجنب انثناء خرطوم الماء أو انحشاره أو التواءه حول نفسه.

2. تجنب على الإطلاق إعادة استخدام خرطوم الماء التنظيف الجاري استخدامه سابقاً.

ضغط الماء:

يبلغ الحد الأدنى 0,05 MPa (0,5 بار)،

والحد الأقصى 1 MPa (10 بار).

وعند مستوى أعلى من الضغط:

ينبغي توصيل صمام مخفض للضغط.

كمية الماء المناسبة:

على الأقل 10 لتر/دقيقة

درجة حرارة الماء:

يُفضل الماء البارد؛ وفي حال الماء الساخن فيبلغ الحد أقصى لدرجة الحرارة 60° درجة مئوية.

التوصيل بشبكة المياه الساخنة *

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

يمكن توصيل الجهاز بشبكة الماء البارد أو الماء الساخن على ألا تزيد درجة الحرارة عن 60 درجة مئوية.

ننصح عملائنا بتوصيل الجهاز بشبكة الماء الساخن في حالة توفر إمكانية الحصول على ماء ساخن بطريقة اقتصادية وتوافر شبكة توصيل دورية، على سبيل المثال عند وجود تجهيزة توليد الطاقة عن طريق الطاقة الشمسية.

يمكنك هذا من توفير الوقت والطاقة.

ويضبط الجهاز على الدرجة للماء الساخن يصبح الجهاز معداً على أفضل وجه لتشغيله بعد توصيله بشبكة الماء الساخن.

وننصح في هذه الحالة أن تتراوح درجة حرارة الماء الساخن (الماء المناسب للجهاز) بين 40 و 60 درجة مئوية.

ولا ننصح عملائنا بتوصيل الجهاز بالماء الساخن في حالة تسخين الماء بالمانزل بواسطة الطاقة الكهربائية.

تعليمات الأمان

يرجى منكم مراعاة تعليمات الأمان تحت «عند التركيب»
← صفحة 5.

الاستلام

لقد جرى اختبار غسالة الأواني الخاصة بكم في المصنع على نحو دقيق للتأكد من صحة وظائفها التشغيلية. ويخلف هذا الاختبار بقعاً مائية صغيرة ستختفي بعد دورة الغسيل الأولى.

البيانات التقنية

■ الوزن:
الحد الأقصى 60 كجم

■ فرق الجهد:
240 – 220 فولط، 50 هرتز أو 60 هرتز

■ حمل التوصيل:
2,4-2,0 كيلو وات

■ مصهر (فيوز):
16/10 أمبير

■ استهلاك الطاقة:
في وضع الإبطال 0,5 وات
ليس في وضع الإبطال 0,5 وات

■ ضغط الماء:
يبلغ الحد الأدنى 0,05 MPa (0,5 بار)، والحد الأقصى 1 MPa (10 بار). وعند مستوى أعلى من الضغط:
ينبغي توصيل صمام مخفض للضغط.

■ كمية الماء المناسبة:
على الأقل 10 لتر/دقيقة

■ درجة حرارة الماء:
يُفضل الماء البارد؛ وفي حال الماء الساخن فيبلغ الحد أقصى لدرجة الحرارة 60° درجة مئوية.

■ السعة:
12-15 مجموعة أدوات طعام قياسية (على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم).

التنصيب

استخلص المقاييس المتعلقة بالتركيب الإدماجي للغسالة من دليل التركيب. قم بتنصيب الجهاز في وضع أفقي من خلال ضبط أقدامها المهيأة لتغيير الارتفاع. وانتبه أثناء ذلك إلى تنصيبها بصورة آمنة.

■ يجب تأمين الأجهزة الاندماجية التي يجري تنصيبها بصورة لاحقة كجهاز منفصل ضد الانقلاب، وعلى سبيل المثال من خلال تثبيتها على الحائط بمسامير لولبية أو دمجها تحت نَصْدٍ علوي متواصل مثبت في الدواليب المجاورة.

■ يمكن تنصيب الجهاز بين حوائط من الخشب أو اللدائن الصناعية في صف دواليب مطبخية بدون أية مشاكل.

التوصيل بشبكة صرف الماء

1. استخلص خطوات العمل اللازمة من دليل التركيب. وإذا اقتضت الضرورة فقم بتركيب سيفون مستخدماً في ذلك الوصلة اللازمة للماسورة.
2. ثم وصل خرطوم صرف الماء بوصلة الماسورة مستعيناً في ذلك بالأجزاء الموجودة في العبوة. انتبه إلى تجنب انثناء خرطوم صرف الماء أو انحساره أو التواءه حول نفسه. وانتبه إلى عدم تواجد غطاء إغلاق في عنق التوصيل يعيق تدفق ماء الصرف!

التنصيب والتوصيل



يجب توصيل غسالة الأواني على النحو الفني المتعارف عليه لكي يمكن تشغيلها طبقاً للتعليمات المعنية. يجب أن تتطابق المعلومات المتعلقة بقيم التوصيل الخاصة بالماء الداخل وتصريف الماء وكذلك بشبكة التيار الكهربائي مع المواصفات المطلوبة مثلما هو موضح في الفقرات التالية أو كما هو مُبَيَّن في دليل التركيب. التزم عند القيام بالتركيب بالترتيب المبين لخطوات العمل.

1. التأكد من العبوة عند الاستلام
2. التنصيب
3. التوصيل بشبكة صرف الماء
4. التوصيل بشبكة المياه النظيفة
5. التوصيل بشبكة الكهرباء

متمضنات التوريب



في حالة وجود أي عيب يرجى منكم الاتصال بالتاجر الذي اشترتكم الجهاز منه أو الاتصال بمركز خدمة العملاء التابع لنا.

- غسالة أواني
- دليل الاستخدام
- دليل التركيب
- الدليل المختصر *
- مستندات الضمان *
- لوازم تركيب
- لوح صفيح للحماية من البخار *
- مئزر مطايطي *
- كبل توصيل بالكهرباء
- * على حسب نمط جھيز غسالة الأواني الخاصة بكم

الاتصال بمركز خدمة العملاء



وإذا لم تتمكن من معالجة العطب بنفسك فيمكنك الاتصال بأحد مراكز خدمة العملاء. ونحن نتوصل دائماً إلى الحل المناسب للمشكلة، وأيضاً من أجل تجنب أن ينتقل التقني المتخصص لزيارة العميل بدون وجه ضرورة. البيانات المتعلقة بأقرب مركز خدمة العملاء متواجدة في الصفحة الخلفية لدليل الاستخدام هذا أو في قائمة مراكز الخدمة. أعطي عند الاتصال الهاتفي رقم الجهاز المشار إليه بـ (E-Nr. = 1) ورقم الإنتاج المشار إليه بـ (FD = 2) والموضحان على لوحة المواصفات الفنية 33 المثبتة على باب الجهاز.

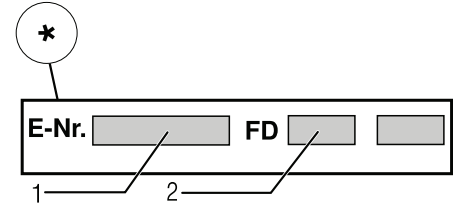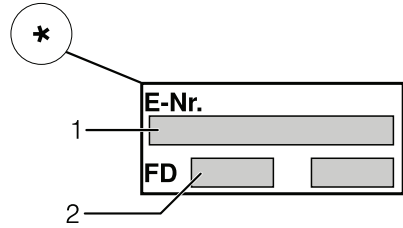

ليكن لديكم ثقة في كفاءة المنتج. يمكنكم دائماً التوجه إلينا، حيث أن هذا هو الطريق الأكيد لإجراء الإصلاحات من قِبَل فنيين مؤهلين يستخدمون في الإصلاحات قطع غيار أصلية.

الخلل	السبب	التخلص من الخلل
الجهاز يتوقف عن العمل أثناء سريان البرنامج أو البرنامج يتوقف عن مساره.	الباب غير مغلق تماما. يجب عدم وضع قطع أواني صغيرة أو علب إضفاء رائحة عطرية في سلة تلقي أقراص منظف الأواني. سلة الأواني العلوية تضغط ضد الباب الداخلي وخول دون إغلاق الباب على الوجه الآمن.	اغلق الباب. قم بمراجعة ما إذا كان الحائط الخلفي منضغطا للداخل، على سبيل المثال من خلال مقياس أو من خلال ماسك خرطوم لم يتم فكّه.
	انقطاع الإمداد بالتيار الكهربائي و/أو الماء.	قم بإعادة توصيل الإمداد بالتيار الكهربائي و/أو الماء.
يتم سماع صوت خبط لصمامات التعبئة.	هذا يكون مرتبطا بالتركيبات المنزلية، وذلك نظرا لأن هذا ليس بخطأ جهاز. ليس له أي تأثير على الأداء الوظيفي للجهاز.	ليس من الممكن التخلص من ذلك.
يتم سماع صوت خبط أو خشخشة.	ذراع المرشحة يصطدم بأواني، الأواني لم يتم ترتيبها على الوجه الصحيح. عند وضع حمولة قليلة في الجهاز فإن أشعة الماء تنصب بصورة مباشر على حاوية الغسيل.	قم بترتيب الأواني بأسلوب يكفل عدم حدوث اصطدام بين ذراعي المرشحة والأواني. قم بوضع حمولة أكبر في الجهاز أو قم بتوزيع الأواني بصورة أكثر انتظاما في الجهاز.
	قطع الأواني الخفيفة تتحرك عند الغسل.	قم بترتيب الأواني الخفيفة بحيث تكون مستقرة بثبات.
تولد رغوة بقدر أكبر من المعتاد.	تم وضع منظف غسل يدوي في مستودع مخزون الشاطف المنقي. حدث انسكاب لشاطف منقي.	مستودع مخزون الشاطف المنقي يجب أن يتم ملئه على الفور بشاطف منقي. قم بإزالة الشاطف المنقي باستخدام قطعة قماش.

الخلل	السبب	التخلص من الخلل
الباب لا ينفتح أوتوماتيكيا بعد انتهاء برنامج Eco 50° (اقتصادي 50°).	التجفيف الاقتصادي غير مفعّل.	يتم تفعيل التجفيف الاقتصادي ← «تشغيل الجهاز» في صفحة 28
	جهاز حماية الأطفال مفعلة.	يتم إيقاف تشغيل جهاز حماية الأطفال ← «تشغيل الجهاز» في صفحة 28
	لم يتم اختيار برنامج Eco 50° (اقتصادي 50°).	يتم اختيار برنامج Eco 50° (اقتصادي 50°).
	تم اختيار وظائف إضافية.	يتم إلغاء اختيار الوظائف الإضافية.
	التجفيف الإضافي مشغل.	يتم إيقاف تشغيل التجفيف الإضافي ← «تشغيل الجهاز» في صفحة 28
الباب لا يمكن فتحه إلا بصعوبة.	الباب غير مضبوط بصورة صحيحة.	بمساعدة دليل التركيب يتم ضبط الباب بصورة صحيحة.
	يوجد اتساخ بالباب وبحلقة منع التسرب الموجودة في الباب.	يتم تنظيف الباب وحلقة منع التسرب الموجودة في الباب باستخدام قطعة قماش مرطبة خفيفا بماء والقليل من مادة غسل أواني.
	جهاز حماية الأطفال مضبوط على وضع التشغيل.	قم بإبطال جهاز حماية الأطفال.
	قفل الباب انقلب.	اغلق الباب بالضغط بقوة أكبر نسبيا.
	توجد إعاقة لإغلاق الباب مرتبطة بالتركيب في وحدة أثاث.	تأكد من سلامة التركيب في وحدة الأثاث: يجب التأكد من عدم حدوث اصطدام للباب أو للأجزاء المركبة عند الإغلاق.
غطاء مستودع منظم الأواني لا يمكن إغلاقه.	يوجد انحجاز لمستودع المنظم أو لجري توجيه الغطاء من خلال بقايا منظم ملتصقة.	قم بإزالة بقايا المنظم.
	يوجد انحجاز لذراعي المرشة من خلال أجزاء أواني، لذلك فإن المنظم لا يتم جرفه وإخراجه.	تأكد من أن ذراعي المرشة يدوران بدون إعاقة.
	مستودع المنظم الأواني [31] أو في سلة تلقى أفراص منظم الأواني [24].	يجب عدم تعبئة المنظم إلا في مستودع منظم جاف.
	مستودع المنظم كان رطبا عند تعبئة المنظم.	


الخلل	السبب	التخلص من الخلل
حدوث تعكر زجاج غير عكوسي (لا يمكن إزالته) في طور البداية أو موجود بالفعل.	الأكواب ليست صامدة للغسيل في غسالات الأواني، بل أنها فقط صالحة للغسل في غسالات الأواني.	استخدم أكواب صامدة للغسيل في غسالات أواني. تجنب مرحلة البخار الطويلة (البقاء في الجهاز بعد انتهاء عملية الغسيل). استخدم برنامج غسيل ذو درجة حرارة أقل. اضبط جهاز إزالة عسر الماء حسب درجة عسر الماء (عند اللزوم مستوى واحد أقل). استخدم منظف يتضمن خاصية حماية الزجاج.
توجد آثار صدأ على أدوات تناول الطعام.	أدوات تناول الطعام غير صامدة للصدأ بقدر كافٍ. غالباً ما تكون نصول السكاكين تكون مصابة بذلك بصورة أقوى.	يجب استخدام أدوات تناول طعام صامد للصدأ.
	أدوات تناول الطعام تصدأ أيضاً عندما يتم غسلها سوياً مع أجزاء بها صدأ (مقابض أوعية، سلال أواني بها تلف وما إلى ذلك).	يجب عدم غسل أجزاء بها صدأ في الجهاز.
	حصة الملح في ماء الغسيل أعلى مما ينبغي، وذلك نظراً لأن غطاء مستودع مخزون الملح غير مغلق بإحكام أو سقط ملح خارج المستودع أثناء إعادة تعبئة الملح.	قم بإدارة غطاء مستودع مخزون الملح وإغلاقه بإحكام أو قم بإزالة الملح الذي سقط خارج المستودع.
الجهاز لا يبدأ في العمل.	مصهر الأمان في الدار ليس في حالة سليمة.	تأكد من سلامة مصهر الأمان.
	قابس الجهاز غير موصل في المقبس.	تأكد من أن كبل التوصيل بالكهرباء مدخل بالكامل في ظهر الجهاز وفي المقبس. تأكد من الصلاحية الوظيفية للمقبس.
	باب الجهاز غير مغلق على الوجه الصحيح.	اغلق الباب.
البرنامج يبدأ العمل من تلقاء نفسه.	لم يتم الانتظار لحين انتهاء البرنامج.	قم بإجراء رد الجهاز إلى الوضع الأصلي «Reset».

الخلل	السبب	التخلص من الخلل
توجد في الحيز الداخلي للجهاز (وفي المقام الأول في نطاق الأرضية) رواسب ملونة (صفراء، برتقالية، بنية) يسهل إزالتها.	تكون طبقة من مكونات بقايا الطعام وماء الشرب (جير أو كلس)، «شبه صابونية».	تأكد من سلامة الأداء الوظيفي لجهاز إزالة عسر الماء (إعادة تعبئة ملح خاص) أو عند استخدام منظفات متعددة الأغراض (أقراص) قم بتشغيل إزالة عسر الماء.
حدوث تغير في لون الأجزاء البلاستيكية في الحيز الداخلي من الجهاز. يمكن أن يتغير لونها أثناء العمر التشغيلي لغسالة الألوان.	الأجزاء البلاستيكية في الحيز الداخلي من الجهاز يمكن أن يتغير لونها أثناء العمر التشغيلي لغسالة الألوان.	تغيرات اللون هي شيء عادي ولا تؤثر سلباً على الأداء الوظيفي لغسالة الألوان.
حدوث تغير في لون الأجزاء البلاستيكية.	درجة حرارة الغسيل أقل مما ينبغي.	قم باختيار برنامج ذو درجة حرارة غسيل أعلى.
الأواني متسخة بشدة بالغة، لهذا فإن وحدة المجسات قررت اختيار مسار برنامج ضعيف. ليس من الممكن بصورة جزئية إزالة الاتساخ اللاصق بشدة.	الأواني متسخة بشدة بالغة، لهذا فإن وحدة المجسات قررت اختيار مسار برنامج ضعيف. ليس من الممكن بصورة جزئية إزالة الاتساخ اللاصق بشدة.	يجب عدم إجراء غسيل تمهيدي للأواني. يتم فقط إزالة بقايا الطعام الخشنة. يتم ضبط المجسات على مستوى حساسية أعلى. ← «ضبط المجسات» في صفحة 29 البرنامج الموصى به هو اقتصادي 50°.
توجد آثار على شكل خطوط على الأكواب وعلى الأكواب ذات المظهر المعدني وعلى أدوات تناول الطعام.	قدر أزيد مما ينبغي من الشاطف المنقي.	اضبط كمية الشاطف المنقي على درجة أقل.
لم يتم تعبئة شاطف منقي أو تم الضبط على قيمة أقل مما ينبغي.	لم يتم تعبئة شاطف منقي أو تم الضبط على قيمة أقل مما ينبغي.	قم بتعبئة شاطف منقي وتأكد من سلامة كمية المعايير (الموصى به الدرجة 4-5).
بقايا منظم في مقطع مسار البرنامج «شطف نهائي». توجد عائق لغطاء مستودع منظف الأواني من خلال أجزاء أواني (الغطاء لا ينفث بالكامل).	بقايا منظم في مقطع مسار البرنامج «شطف نهائي». توجد عائق لغطاء مستودع منظف الأواني من خلال أجزاء أواني (الغطاء لا ينفث بالكامل).	يجب الحرص على عدم حدوث عائق لغطاء مستودع منظف الأواني من خلال أجزاء أواني. يجب عدم وضع قطع أواني صغيرة أو علب إضفاء رائحة عطرية في سلة تلقي أقراص منظف الأواني.
الأواني متسخة بشدة بالغة، لهذا فإن وحدة المجسات قررت اختيار مسار برنامج ضعيف. ليس من الممكن بصورة جزئية إزالة الاتساخ اللاصق بشدة.	الأواني متسخة بشدة بالغة، لهذا فإن وحدة المجسات قررت اختيار مسار برنامج ضعيف. ليس من الممكن بصورة جزئية إزالة الاتساخ اللاصق بشدة.	يجب عدم إجراء غسيل تمهيدي للأواني. يتم فقط إزالة بقايا الطعام الخشنة. يتم ضبط المجسات على مستوى حساسية أعلى. ← «ضبط المجسات» في صفحة 29 البرنامج الموصى به هو اقتصادي 50°.


الخلل	السبب	التخلص من الخلل
توجد على الأواني أو المستودعات أو الباب تراكمات بيضاء يصعب إزالتها.	مكونات المنظف تترسب. في الغالب فإن هذه التراكمات لا يمكن إزالتها كيميائياً (منظفات الأجهزة، ...).	استخدم منظف من ماركة أخرى. نظف الجهاز ميكانيكياً.
	تم ضبط مستوى عسر الماء على درجة غير صحيحة أو درجة عسر الماء تزيد عن 50°dH (8,9 ملي مول/لتر).	اضبط جهاز إزالة عسر الماء حسب إرشادات دليل الاستخدام أو قم بإعادة تعبئة ملح.
	المنظفات 3 في 1 أو المنظفات الحويمة/الصديفة للبيئة ليست ذات فعالية كافية.	اضبط جهاز إزالة عسر الماء حسب إرشادات دليل الاستخدام أو استخدم مادة منفصلة (منظف من ماركة جيدة، ملح، شاطئ منقي).
	معايرة قدر أقل مما ينبغي من المنظف.	اضبط معايرة المنظف على قيمة أعلى أو قم بتغيير المنظف.
	تم اختيار برنامج غسيل أضعف مما ينبغي.	قم باختيار برنامج غسيل أقوى.
توجد على الأواني بقايا شاي أو ألوان شفاه.	درجة حرارة الغسيل أقل مما ينبغي.	قم باختيار برنامج ذو درجة حرارة غسيل أعلى.
	كمية أقل مما ينبغي من المنظف أو المنظف غير مناسب.	قم بتعبئة منظف مناسب مع معايرة صحيحة.
	الأواني متسخة بشدة بالغة، لهذا فإن وحدة المجسات قررت اختيار مسار برنامج ضعيف. ليس من الممكن بصورة جزئية إزالة الاتساخ اللاصق بشدة.	يجب عدم إجراء غسيل تمهيدي للأواني. يتم فقط إزالة بقايا الطعام الخشنة. يتم ضبط المجسات على مستوى حساسية أعلى. ← «ضبط المجسات» في صفحة 29 البرنامج الموصى به هو اقتصادي 50°.
توجد في الجهاز أو على الأواني المصنوعة من فولاذ مقاوم للصدأ تراكمات ملونة (زرقات، صفراء، بنية) يصعب أو يستحيل إزالتها.	تكون طبقة من مكونات خضروات (على سبيل المثال من كرنب، كرفس، بطاطس، مكرونة، ...) أو من مكونات الماء (على سبيل المثال مغنيز).	يمكن إزالتها جزئياً من خلال استخدام منظف أجهزة أو من خلال تنظيف ميكانيكي. التراكمات ليس لها آثار سلبية على الصحة.
	تكون طبقة من خلال مكونات معدنية على الأواني المصنوعة من الفضة أو الألومنيوم.	يمكن إزالتها جزئياً من خلال استخدام منظف أجهزة أو من خلال تنظيف ميكانيكي.

الخلل	السبب	التخلص من الخلل
توجد مخلفات من المنظف.	توجد إعاقة لغطاء مستودع منظف الأواني من خلال أجزاء أواني [31]، لذلك فإن الغطاء لا ينفتح بالكامل.	لا يسمح بوجود أية أجزاء أواني فوق سلة تلقي الأفراس [24] وجود مثل هذه الأجزاء يمكن أن يتسبب في إعاقة حركة باب مستودع منظف الأواني بحيث لا يتمكن من الانفتاح بالكامل. ← «سلة الأواني العلوية» في صفحة 18 يجب عدم وضع قطع أواني صغيرة أو علب إضفاء رائحة عطرية في سلة تلقي أفراس منظف الأواني.
	توجد إعاقة لغطاء مستودع منظف الأواني من خلال قرص منظف أواني [31].	قرص منظف الأواني يلزم وضعه راقدا على أحد سطحه وليس واقفا على حرفه.
	تم استخدام أفراس منظف أواني في برنامج سريع أو قصير.	وقت ذوبان الأفراس أطول مما ينبغي لبرنامج سريع أو قصير.
	وقت ذوبان قرص المنظف لا يتم الوصول إليه في البرنامج القصير المختار.	استخدم منظف على شكل مسحوق أو برنامج أقوى.
	مفعول التنظيف وسلوك الذوبان يصبحان أقل عند التخزين لوقت طويل أو المنظف متخثر بشدة.	قم بتغيير المنظف.
توجد بقع ناجمة عن ماء على الأجزاء البلاستيكية.	ليس من الممكن فيزيائيا تجنب تكون قطرات على الأسطح الخارجية للبلاستيك. بعد التجفيف فإن بقع الماء تصبح ظاهرة.	استخدم برنامج أقوى (تغيير ماء أكثر). يجب مراعاة الوضع المائل عند ترتيب القطع. استخدم شاطف منقي. قم عند اللزوم بضبط إزالة عسر الماء على قيمة أعلى.
توجد في المستودع أو على الباب تراكمات قابلة للإزالة بالمسح أو للذوبان في الماء.	مكونات المنظف تترسب. في الغالب فإن هذه التراكمات لا يمكن إزالتها كيميائيا (منظفات الأجهزة، ...).	استخدم منظف من ماركة أخرى. نظف الجهاز ميكانيكيا.
	عند وجود «تراكمات بيضاء» على أرضية المستودعات فإن جهاز إزالة عسر الماء يكون مضبوطة على قيمة حدية.	قم بضبط إزالة عسر الماء على قيمة أعلى، وقم عند اللزوم بتغيير المنظف.
	مستودع مخزون الملح [26] لم يتم إدارته وإغلاقه على الوجه الصحيح.	يتم إدارة غطاء مستودع مخزون الملح وإغلاقه على الوجه الصحيح.
	فقط فيما يتعلق بالأكواب: خات الزجاج في طور البداية لا يمكن إزالته عن طريق المسح إلا ظاهريا فقط.	أنظر الأضرار اللاحقة بالزجاج والأواني ← صفحة 17.

الخلل	السبب	التخلص من الخلل
أدوات تناول الطعام ليست جافة.	الأدوات تم ترتيبها بصورة غير مواتية في سلة أدوات تناول وإعداد الطعام.	يجب توزيع أدوات تناول الطعام بصورة فردية بقدر الإمكان مع تجنب حدوث مواضع التصاق.
الحوائط الداخلية للجهاز تكون مبللة بعد عملية الغسيل.	الأدوات تم ترتيبها بصورة غير مواتية في درج أدوات تناول وإعداد الطعام. هذا ليس خطأ جهاز.	يجب ترتيب أدوات تناول الطعام على الوجه الصحيح وبصورة فردية بقدر الإمكان. بناء على مبدأ «التجفيف» «التجفيف التفاضلي» فإن قطرات الماء في المستودعات يكون محتما ومرغوبا فيه من الناحية الفيزيائية. الرطوبة الموجودة في الهواء تتكاثف على الحوائط الداخلية للغسالة وتنساب ويتم تصريفها للخارج.
توجد بقايا طعام على الأواني.	الأواني تم ترتيبها ملاصقة لبعضها أكثر مما ينبغي أو سلة الأواني مملوءة أزيد مما ينبغي.	يجب ترتيب الأواني بالأسلوب الذي يكفل وجود مكان فارغ كافٍ ويكفل وصول شعاع الرش إلى السطح الخارجي للأواني. يجب بقدر الإمكان تجنب حدوث مواضع التصاق.
	يوجد ما يعوق دوران ذراع المرشحة.	يجب ترتيب الأواني بالأسلوب الذي يكفل عدم حدوث إعاقة لدوران ذراع المرشحة.
	يوجد انسداد في فوهات تنفيث ذراع المرشحة.	نظف فوهات تنفيث ذراع المرشحة. («أنظر التنظيف والصيانة» ← صفحة 34).
	المصفاة [27] متسخة.	نظف المصافي، («أنظر التنظيف والصيانة» ← صفحة 34).
	المصفاة [27] تم تركيبها بصورة خاطئة وأو غير مستقرة في موضعها بإحكام.	قم بتركيب المصفاة بصورة صحيحة مع مراعاة أن تستقر في موضعها بإحكام.
	برنامج الغسيل أضعف مما ينبغي.	قم باختيار برنامج غسيل أقوى. يتم ضبط المجسات على مستوى حساسية أعلى. ← «ضبط المجسات» في صفحة 29
	الأواني متسخة بشدة بالغة؛ لهذا فإن وحدة المجسات قررت اختيار مسار برنامج ضعيف. ليس من الممكن بصورة جزئية إزالة الاتساخ اللاصق بشدة.	يجب عدم إجراء غسيل تمهيدي للأواني. يتم فقط إزالة بقايا الطعام الخشنة. يتم ضبط المجسات على مستوى حساسية أعلى. ← «ضبط المجسات» في صفحة 29 البرنامج الموصى به هو اقتصادي 50° أو مكثف.
	الأواني العالية الرفيعة لا يتم غسلها بصورة كافية في النطاق الركني.	الأواني العالية الرفيعة يجب عدم وضعها مائلة بقدر أزيد مما ينبغي وعدم وضعها في النطاق الركني.
	السلة الأواني العلوية [22] غير مضبوطة على نفس الارتفاع بينما ويسارا.	اضبط سلة الأواني العلوية على نفس الارتفاع باستخدام الرافعتين الموجودتين على الجانبين.

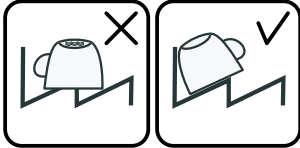الخلل	السبب	التخلص من الخلل
بعد انتهاء البرنامج يبقى ماء موجودا في الجهاز.	يوجد انسداد في نظام المصافي أو في النطاق الواقع أسفل المصفاة [27].	نظف المصافي والنطاق الواقع أسفلها (أنظر مضخة صرف الماء)
	البرنامج لم يتم إنجائه بعد.	انتظر حين انتهاء البرنامج أو استخدم خاصية رد الجهاز إلى الوضع الأصلي «Reset» (أنظر القطع النهائي لتشغيل البرنامج «Reset»).
الأواني ليست جافة.	يوجد قدر غير كافي أو لا يوجد أي قدر من الشواطف المنقي في مستودع التخزين.	قم بإعادة تعبئة شاطئ منقي.
	تم اختيار برنامج لا يتضمن خاصية التجفيف.	قم باختيار برنامج يتضمن خاصية التجفيف («أنظر جدول البرامج، مسار البرنامج» ← صفحة 26).
	جمع بقايا ماء غي المواضع العميقة من الأواني و أدوات تناول الطعام.	يجب مراعاة الوضع المائل عند وضع الأواني في الغسالة، قطع الأواني المعنية يجب أن تكون في وضع مائل بقدر الإمكان.
		
	المنظف المتعدد الأغراض الجاري استخدامه ذو أداء جفيف سيء.	استخدم أنواع أخرى من المنظفات المتعددة الأغراض تكون ذات أداء جفيف أفضل. القيام بصورة إضافية باستخدام شواطف منقي يزيد من مستوى أداء التجفيف.
	التجفيف المركز لزيادة مستوى التجفيف غير مضبوط على وضع التشغيل.	قم بتشغيل التجفيف المركز («أنظر تشغيل الجهاز» ← صفحة 28).
	تم إخراج الأواني في وقت مبكر أكثر مما ينبغي أو عملية التجفيف لم تكن قد انتهت بعد.	انتظر حتى يكون البرنامج قد انتهى أو لا تقم بإخراج الأواني إلا بعد مضي 30 دقيقة على انتهاء البرنامج.
	الشواطف المنقي الصديق للبيئة ذو أداء جفيف سيء.	استخدم شواطف منقي من ماركة جيدة. المنتجات الصديقة للبيئة تكون ذات فعالية أسوأ بقدر ملحوظ.
الأواني البلاستيكية ليست جافة.	خصائص خاصة للبلاستيك.	البلاستيك يكون ذو قدرة تخزين حرارة ضئيلة نسبيا، ولهذا السبب فإنه يجف بصورة أقل.

الخلل	السبب	التخلص من الخلل
كود الخطأ E:24: يضيء.	خرطوم تصرف الماء به انسداد أو التواء حاد.	قم بتمديد خرطوم الإمداد بالماء بحيث لا يكون به التواء، وعند اللزوم قم بإزالة الخلفات.
	موضع توصيل السيافون ما زال مغلقاً.	قم بفحص موضع توصيل السيافون وعند اللزوم قم بفتحه.
	غطاء مضخة صرف الماء غير مثبت.	قم بإحكام إغلاق غطاء مضخة صرف الماء. («أنظر فصل مضخة صرف الماء» ← صفحة 36).
كود الخطأ E:25: يضيء.	مضخة صرف الماء مسدودة أو غطاء مضخة صرف الماء غير مغلق بإحكام.	نظف المضخة وثبت الغطاء بحيث يستقر على الوجه الصحيح. («أنظر فصل مضخة صرف الماء» ← صفحة 36).
كود الخطأ E:27: يضيء.	جهد الشبكة أقل مما ينبغي.	هذا ليس خطأ جهاز. قم بعمل اللازم لكي يتم مراجعة جهد الشبكة والتركيبات الكهربائية.
يتم إظهار كود خطأ آخر في وحدة عرض الأرقام. (E:0 إلى E:30)	من المرجح أن يكون قد طرأ خلل تقني.	ابطل عمل الجهاز باستخدام مفتاح التشغيل/الإبطال [1]. قم بالانتظار لبرهة قصيرة ثم قم بتشغيل الجهاز مرة أخرى. في حالة ما إذا طرأت المشكلة مرة أخرى، عندئذ يتم إغلاق صنبور الماء وسحب قابس الجهاز من المقبس. يرجى منك الاتصال بمركز خدمة العملاء وذكر كود الخطأ.
الشاشة تومض.	الباب غير مغلق بإحكام.	اغلق الباب. يجب التأكد من عدم وجود أشياء (وأواني، علبة إضاءة رائحة عطرية) خارجة من السلة ومن خلال ذلك تعوق غلق الباب.
لمبة المراقبة الدالة على ضرورة إضافة الملح [6] و/أو الشاطف المنقي [5] تضيء.	لا يوجد شاطف منقي بالجهاز.	قم بإعادة تعبئة شاطف منقي.
	لا يوجد ملح بالجهاز.	قم بإعادة تعبئة ملح خاص.
	المجس لا يتعرف على أقراص الملح.	يجب استخدام نوع آخر من الملح الخاص.
لمبة المراقبة الدالة على ضرورة إضافة الملح [6] و/أو الشاطف المنقي [5] لا تضيء.	لمبة المراقبة الدالة على ضرورة الإضافة مضبوطة على وضع فصل التشغيل.	التشغيل/الإبطال («أنظر فصل جهاز إزالة عسر الماء/ملح إزالة عسر الماء» ← صفحة 14 أو «الشاطف المنقي» ← صفحة 16).
	ما زال يوجد قدر كافي من الملح الخاص/الشاطف المنقي بالجهاز.	قم بمراجعة لمبة المراقبة الدالة على ضرورة الإضافة ومستويات الاملاء.

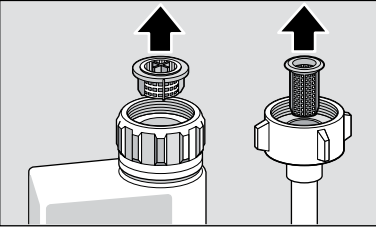الخلل	السبب	التخلص من الخلل
لمبة المراقبة الدالة على ضرورة «اختبار الإمداد بالماء» تضيء.	خرطوم الإمداد بالماء به التواء حاد.	قم بتمديد خرطوم الإمداد بالماء بحيث لا يكون به التواء.
	صنبور الماء مغلق.	قم بفتح صنبور الماء.
	صنبور الماء منحصر أو متكلس.	قم بفتح صنبور الماء. كمية الماء المناسبة يلزم أن يبلغ قدرها 10 لتر/دقيقة حال كون الإمداد بالماء مفتوحاً.
	المصفاة عند مدخل التزويد بالماء بها انسداد.	ابطل عمل الجهاز واسحب قابس الجهاز من القابس. اغلق صنبور الماء. قم بفك وصلة الماء من خلال إدارتها.
		
		نظف المصفاة الموجودة في خرطوم الإمداد بالماء. قم بإعادة تركيب وصلة الماء من خلال إدارتها. تأكد من عدم جود تسرب من الوصلة. قم بإعادة توصيل التغذية بالكهرباء. قم بإعمال تشغيل الجهاز.
كود الخطأ E:07 يضيء.	فتحة الشفط (في الجانب الداخلي الأيمن من الجهاز) مغطاة من خلال قطع أواني.	يتم ترتيب قطع الأواني بحيث تكون فتحة الشفط حرة وغير مغطاة.
كود الخطأ E:12 يضيء.	عنصر التسخين توجد عليه رواسب جير أو اتساخات.	يتم إجراء تنظيف للجهاز باستخدام مادة تنظيف أجهزة أو مادة إزالة رواسب الجير. يتم تشغيل غسالة الأواني مع استخدام جهاز إزالة عسر الماء ويتم مراجعة الضغط. — «جهاز إزالة عسر الماء/ ملح إزالة عسر الماء» في صفحة 14
كود الخطأ E:22 يضيء.	المصفاة ²⁷ متسخة أو بها انسداد.	نظف المصافي. («أنظر فصل التنظيف والصيانة» — صفحة 35).

ما العمل في حالة حدوث خلل؟

وبحكم الخبرة فإن غالبية الأخطاء التي تطرأ على الاستخدام اليومي يمكنك أن تعالجها بنفسك. وبالطبع فإن هذا يتيح إمكانية استخدام الغسالة بأسرع صورة ممكنة. وسوف تجد في الإيضاحات التالية الأسباب الممكنة للأخطاء الطارئة وملاحظات مفيدة تعينك على معالجتها.

ملاحظة: في حالة ما إذا توقف الجهاز عن العمل بدون سبب واضح أثناء غسل الأواني، عندئذ يرجى منكم القيام أولاً بإعمال وظيفة إنهاء البرنامج قبل اكتماله (Reset) («أنظر فصل غسل الأواني» ← صفحة 28).

⚠ تحذير

من الممكن أن تتسبب الإصلاحات المخالفة للمعايير الفنية أو قطع الغيار غير الأصلية في حدوث خسائر جسيمة وفي تعريض مستخدم الجهاز إلى المخاطر.

إن إجراء أي إصلاحات لجهاز يجب أن يتم فقط بمعرفة أحد الفنيين المتخصصين. إذا ثبت أنه من الضروري استبدال أحد أجزاء الجهاز فيجب الانتباه إلى استخدام قطع غيار أصلية فقط.

بلاغ الخلل

بعض الأخطاء يتم ذكرها في نافذة العرض العلوية [4] وفي شاشة العرض الأمامية * [13] ويتم عرض اقتراح للتخلص منها (على سبيل المثال نظام المصافي متسخ (E22) -> يتم تنظيف المصافي).

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

مضخة صرف الماء

بعض الأطرزة مجهزة بهذه الإمكانية. من الممكن أن تتسبب بقايا الطعام المتواجدة في ماء الغسيل والتي لم يتسنى إعاقة مرورها من المصافي في انسداد مضخة صرف الماء.


⚠ تحذير

خطر الإصابة بجروح


الأشياء الحادة أو المسننة أو شظايا الزجاج يمكن أن تتسبب في إعاقة حركة مضخة صرف الماء. يجب دائماً إزالة الأشياء الدخيلة مع توخي الحرص.

هكذا يتم تنظيف مضخة صرف الماء:

1. افصل دائماً الجهاز أولاً عن شبكة التيار الكهربائي في مثل هذه الحالة.
2. قم بإخراج السلة العلوية [22] والسلة السفلية [29].
3. فك المصفاة [27] وأخرجها.
4. افرغ الغسالة من الماء في حال وجوده. وقم بتجفيفه باستخدام اسفنجة.
5. قم برفع غطاء المضخة الأبيض اللون (على الوجه الموضح في الرسم) لأعلى باستخدام ملعقة. قم بالإمساك بالغطاء من القوس ثم قم برفعه إلى الداخل قليلاً (1) بصورة مائلة. قم بإخراج الغطاء بأكمله.

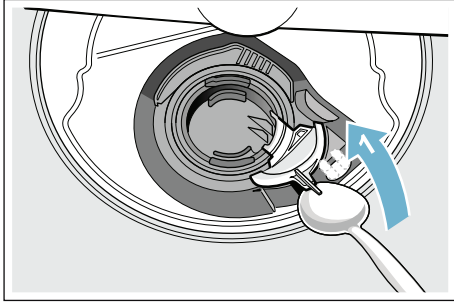

6. قم بفحص العجلة المجنحة بحثاً عن أية أجسام دخيلة وفي حالة وجودها فيجب إزالتها.
7. يتم إعادة غطاء المضخة إلى موضعه الأصلي (2). ويتم الضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه بإحكام (3).

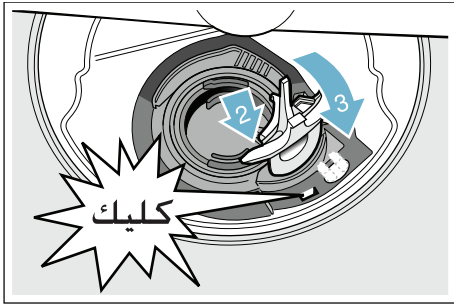


8. أعد تركيب المصفاة.
9. أعد إدخال السلال في مكانها.

ذراعي المرشّة

من الممكن أن تتسبب الرواسب الجيرية والوساخات العالقة بماء الغسيل في انسداد ثقب المرشّة وتعرثر حركة الكراسي الارتكازية الخاصة بذراعي المرشّة [25] و [23].

1. تأكد من خلو ثقب ذراعي المرشّة من الرواسب الناجمة عن بقايا الطعام.
2. يتم فك ذراع المرشّة العلوية [23] من خلال إدارته (1) ويتم سحبه لأسفل وإخراجه (2).
3. وإذا اقتضت الضرورة فيمكن جذب ذراع المرشّة السفلية [25] إلى أعلى.

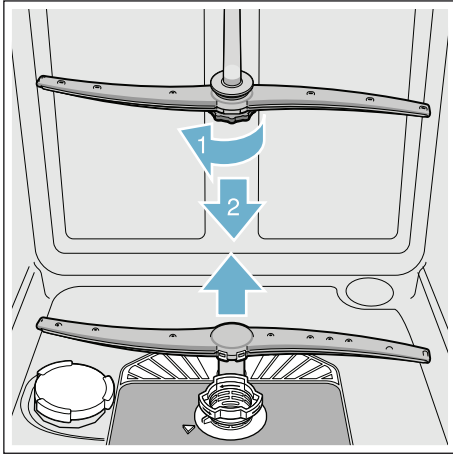



4. اغسل ذراعي المرشّة تحت الماء المنساب من الصنبور.
5. أعد تركيب ذراعي المرشّة أو أدرها لإحكام تثبيتها.

المصافي

تحول المصافي [27] دون وصول الوساخات الكبيرة المترسبة في ماء الغسيل إلى المضخة. ومن الممكن أن تؤدي مثل هذه الوساخات من حين إلى آخر إلى حدوث انسداد في المصافي.
نظام المصافي يتكون من:

- مصفاة ذات ثقب واسعة
- مصفاة مسطحة ذات ثقب دقيقة
- مصفاة ذات ثقب فائقة الدقة

1. تأكد بعد الانتهاء من كل دورة غسيل من خلو المصافي من الرواسب.
2. أدر المصفاة الأسطوانية كما هو موضح بالصورة ثم قم بإخراج نظام المصافي

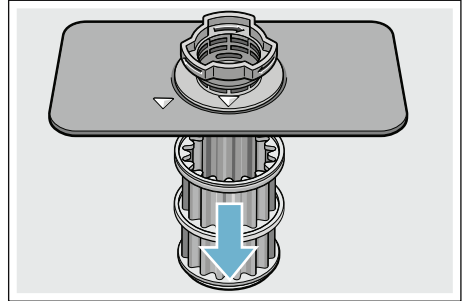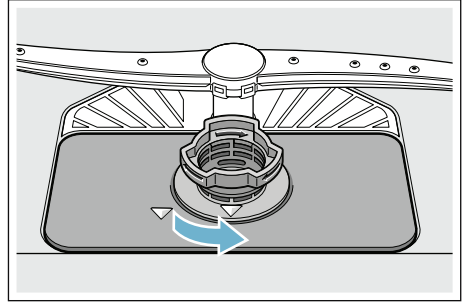

3. قم بإزالة الرواسب العالقة بالمصافي من خلال غسلها تحت الماء المنساب من الصنبور.
4. أعد تركيب المصافي في المكان المخصص لها بالترتيب العكسي مع مراعاة ضرورة تطابق الأسهم الموضحة بالجهاز.

التنظيف والصيانة



إن القيام بصورة منتظمة بفحص الغسالة وصيانتها يساعد على تجنب الوقوع في أخطاء.

الحالة العامة للغسالة

- تأكد من خلو الأسطح الداخلية للغسالة من رواسب الشحوم والجير.

وإذا كانت هناك بالفعل مثل هذه الرواسب فينبغي:

- تعبئة منظف الأواني في المستودع المخصص له [31]. شغل الجهاز بدون أنية مع استخدام برنامج يتميز بأقصى درجة حرارة للغسيل.



تحذير

خطر على الصحة من خلال المنظفات المحتوية على كلور!

يجب دائما استخدام منظفات أواني خالية من الكلور.

استخدم لتنظيف الجهاز إحدى منظفات الأواني/ منظفات الجهاز الملائمة فقط لتنظيف غسالات الأواني.

- لكي يبقى عنصر إحكام سد الباب دائما نظيفا وومتوافقا مع متطلبات النظافة الصحية فإنه يجب أن يتم تنظيفه بصورة منتظمة باستخدام قطعة قماش مرطبة خفيا بماء والقليل من مادة غسل أواني.

- عند عدم استخدام الجهاز لفترات طويلة نسبيا يجب ترك الباب مفتوحا بعض الشيء لكي لا تتولد أية رائحة غير طيبة.

لا تستخدم على الإطلاق جهاز تنظيف البخار لتنظيف الغسالة. المنتج لن يتحمل مسؤولية أية خسائر قد تنجم عن ذلك.

نظف بانتظام واجهة الجهاز ولوحة التشغيل والتحكم باستخدام فوطة مبللة؛ وبكفي لذلك شيء من الماء وقليل من منظف الأواني اليدوي.

وجنب في ذلك استخدام الإسفنج الذي له أسطح خشنة ومواد التنظيف ذات الطبيعة الكاشطة، حيث أن استخدام كليهما قد يؤدي إلى جرح الأسطح العلوية المعادن الثمينة: جنب استخدام الإسفنج الذي له أسطح خشنة أو قم بتنظيفها عدة مرات قبل البدء في التشغيل لأول مرة لتجنب حدوث صدأ.

الملح المزيل لعسر الماء

يجب تعبئة ملح خاص و/أو شاطف منقي بمجرد أن تضيء لمبات المراقبة المشيرة إلى ضرورة إضافة ملح/ شاطف منقي الموجودة في لوحة التشغيل والتحكم [6] و [5]. أو بمجرد أن يتم المطالبة بذلك في شاشة العرض الأمامية * [13].

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

فصل الجهاز

بعد انتهاء البرنامج بفترة قصيرة:

1. افتح الباب.
 2. اضبط مفتاح التشغيل/الإبطال [1] على وضع إيقاف التشغيل.
 3. أغلق صنبور الماء (تسقط هذه الخطوة بالنسبة للأجهزة المزودة بخاصية إيقاف الماء).
 4. اخرج الآنية بعد أن تبرد.
- ملاحظة:** اترك الجهاز بعد انتهاء البرنامج ليبرد نسبياً قبل أن تقوم بفتحه. بهذا فإنك تتجنب أن يخرج بخار يتسبب على المدى الطويل في إلحاق أضرار بوحدات الأثاث المركب فيها الأجهزة.

تنبيه بشأن وظيفة التجفيف الاقتصادي:

عندما يكون التجفيف الاقتصادي مفعلاً في برنامج Eco 50° (اقتصادي 50°) فإن الباب يفتح أوتوماتيكياً بعد انتهاء البرنامج. من خلال ذلك يتم التوصل إلى أفضل جفيف ممكن. في هذه الأثناء يمكن خروج كميات بخار ضئيلة. عند قيامكم بتركيب الجهاز تحت لوح عمل، فإنه يرجى منكم تركيب رقيقة الوقاية من البخار * الموردة مع الجهاز (يرجى اتباع الإرشادات المنصوص عليها في دليل التركيب). رقيقة الوقاية من البخار قمت قطع الأثاث التركيبية وألواح العمل الحساسة من حدوث تلف من خلال بخار الماء. عند استخدام البرامج الأخرى يرجى منكم ترك الجهاز لبعض الوقت حتى يبرد نسبياً بعد انتهاء البرنامج قبل أن تقوموا بفتح الجهاز.

القطع المؤقت لتشغيل البرنامج

احتس!

من خلال التمدد (الضغط الموجب) فإن باب الجهاز يمكن أن ينفث باندفاع و/أو يمكن خروج ماء! البرنامج يظل قيد الحفظ. إذا كانت الغسالة موصلة بشبكة المياه الساخنة أو أنها قد دخلت بالفعل في مرحلة التسخين وقد جرى فتح بابها فينبغي مواربة الباب لبضع دقائق ثم إغلاقه فيما بعد. وإن لم تفعل ذلك فإن الباب قد ينفث من تلقاء ذاته بفعل عوامل الضغط والتمدد.

1. افتح الباب.
2. اضبط مفتاح التشغيل/الإبطال [1] على وضع إيقاف التشغيل. وعليه تنطفئ لمبة المراقبة.
3. وإذا كنت تود مواصلة استخدام البرنامج فاضبط مفتاح التشغيل/الإبطال [1] على وضع التشغيل.
4. أغلق الباب.

القطع النهائي لتشغيل البرنامج (Reset)

1. افتح الباب.
2. اضغط على زر الشروع في التشغيل المشار إليه بـ «Start» [10] زهاء 3 ثواني. نافذة العرض العلوية [4] وشاشة العرض الأمامية * [13] تظهران: «البرنامج تم قطعه نهائياً».
3. أغلق الباب. يستمر البرنامج في السريان زهاء دقيقة واحدة. نافذة العرض العلوية [4] تظهر: «انتهى».
4. افتح الباب.
5. اضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف [1] على وضع التشغيل.
6. أغلق الباب.

تغيير البرنامج

لا يمكن تغيير البرنامج بعد القيام بالضغط على الزر «Start» [10]. يمكنك تغيير البرنامج فقط عن طريق القطع النهائي لتشغيل البرنامج (Reset).

الضبط المجري من جانب المصنع

يمكنكم إعادة تعيين أوضاع الضبط على الضبط المجري من جانب المصنع.

تشغيل الجهاز

1. افتح صنبور الماء تماماً.

2. افتح الباب.

3. اضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف [1] على وضع التشغيل.

للتوصل إلى تشغيل غير مضر بالبيئة فإنه عند بدء تشغيل الجهاز في كل مرة يكون برنامج Eco 50° (اقتصادي 50°) مضبوطاً مسبقاً.

هذا البرنامج يظل مختاراً طالما لم يتم ضغط زر برنامج آخر [2].

4. اضغط على زر الشروع في التشغيل «Start» [10].

5. أغلق الباب.

البرنامج يبدأ في السريان.

ملاحظة:

لأسباب تتعلق بحماية البيئة يتم وبصورة مسبقة ضبط برنامج Eco 50° (اقتصادي 50°) في كل مرة عند بدء تشغيل الجهاز. هذا يؤدي إلى كفاءة التعامل برفق مع المصادر البيئية وفي نفس الوقت مع ميزانيتكم الخاصة بمصروفات المنزل.

حسب لائحة الاتحاد الأوروبي 1016/2010 فإن هذا

البرنامج هو «البرنامج القياسي» الذي يشكل دورة التنظيف القياسية الأكثر فعالية لتنظيف أواني ذات درجة اتساخ عادية ولاستهلاك الطاقة والماء المؤتلف لتنظيف هذا النوع من الأواني.

التحديد المسبق للوقت

يمكنك تأجيل تشغيل البرنامج بحد أقصى يبلغ 24 ساعة وعلى منوال أساسه ساعة واحدة.

على حسب الضبط المجري لعرض الوقت فإن نهاية البرنامج يتم إظهارها أو ببيان «انتهاء بعد» (على سبيل المثال الانتهاء بعد 3 ساعات و 25 دقيقة) أو العرض ببيان «انتهاء في» (على سبيل المثال الانتهاء في الساعة 15:20).

1. افتح الباب.

2. اضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف [1] على وضع التشغيل.

3. يتم اختيار برنامج [2].

4. يتم ضغط زر الاختيار المسبق للوقت [8].

5. يتم ضغط أزرار الضبط + - [7] بصورة متكررة إلى أن يكون الوقت المظهر قد أصبح متوافقاً مع الوقت الذي ترغبون فيه.

6. اضغط على زر الشروع في التشغيل المشار إليه بـ «Start» [10]. وبهذا فإن الاختيار المسبق للوقت قد تم حفظه في ذاكرة الغسالة.

7. لحذف الاختيار المسبق للوقت يتم ضغط زر «Start» [10] لمدة حوالي 3 ثوان.

8. اغلق الباب.

نهاية البرنامج

* البرنامج يكون قد انتهى عندما يتم إظهار «انتهى» في نافذة العرض العلوية [4] وفي شاشة العرض الأمامية * [13].

* نهاية البرنامج يتم إظهارها على الأرض - وذلك طالما كان «ضوء الوقت» (البيان الضوئي) في وضع التشغيل ومن الممكن رؤيته.

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

ضوء معلومة *

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم أثناء مجرى البرنامج يتم إظهار نقطة ضوء على الأرض في النطاق الواقع أسفل باب الجهاز. يجب عدم فتح الباب إلا عندما تكون النقطة الضوئية لم تعد مرئية. عند كون الباب غير مغلقا بالكامل فإن النقطة الضوئية * تومض. عند تركيب الجهاز في موضع علوي في وحدة أثاث ذات واجهة أثاث مغلقة بمحاذاة واجهة الجهاز فإن النقطة الضوئية لن يكون من الممكن رؤيتها. يمكنكم تشغيل أو إيقاف تشغيل ضوء المعلومة.

برنامج البدء

يمكنكم تغيير وضع الضبط «برنامج البدء».

قوة صوت الإشارة

نهاية البرنامج يتم الإعلان عنها صوتيا من خلال صوت أزيز. يمكنكم أيضا تغيير وضع الضبط هذا.

تنبيه: عندما تكون وظيفة التجفيف الاقتصادي مشغلة فإن نهاية البرنامج لا يتم الإعلان عنها صوتيا من خلال صوت أزيز.

قوة صوت الأزرار

عند قيامكم بالتعامل مع الغسالة الآلية فإنه يتم إطلاق صوت إشارة في كل مرة عند الضغط على زر. يمكنكم ضبط قوة صوت الإشارة. في حالة ما إذا كانت قوة صوت الأزرار تسبب لكم ازعاجا فإنه يمكنكم إيقاف تشغيلها.

جهاز حماية الأطفال *

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم غسالتكم الآلية مجهزة بتجهيز حماية أطفال إلكترونية. جهاز حماية الأطفال يحمي الأطفال من الأخطار الممكنة التي تترتب من خلال الغسالة الآلية. يمكنكم تشغيل أو إيقاف تشغيل جهاز حماية الأطفال. عندما تكون جهاز حماية الأطفال مفعلة فإنها تجعل فتح الباب أصعب من المعتاد.

التجفيف الاقتصادي

عندما تكونوا قد اخترتم برنامج Eco 50° (اقتصادي 50°) فإن الباب ينفتح أوتوماتيكيا بعد انتهاء البرنامج. من خلال ذلك يتم التوصل إلى جفاف اقتصادي بصورة خاصة. يمكنكم تشغيل أو إيقاف تشغيل التجفيف الاقتصادي.

تنبيهات

- التجفيف الاقتصادي لا يكون مفعلا إلا بالارتباط مع برنامج Eco 50° (اقتصادي 50°).
- التجفيف الاقتصادي يكون غير مفعلا
 - عندما يكون التجفيف الإضافي مفعلا.
 - عندما يكون قد تم اختيار برنامج Eco 50° (اقتصادي 50°) بالارتباط مع وظيفة إضافية واحدة أو وظائف إضافية متعددة.
 - عندما تكون جهاز حماية الأطفال الإلكترونية * مشغلة.
- * على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

الترحيب

عند إعمال تشغيل الجهاز يتم إظهار شعار الماركة. يمكنكم اختيار عدم إظهار شعار الماركة.

التجفيف الإضافي

عند إجراء الشطف النهائي يتم العمل بدرجة حرارة أكثر ارتفاعاً وبالتالي يتم تحقيق نتيجة تجفيف محسنة. مدة سريان البرنامج يمكن أن يتم إطالتها بقدر بسيط. (احتسب عند تعلق الأمر بقطع أواني حساسة!) يمكنكم إعمال تشغيل أو إيقاف تشغيل وظيفة التجفيف الإضافي.

تنبيه: عندما تكون وظيفة التجفيف الإضافي مشغلة فإن وظيفة التجفيف الاقتصادي تكون غير مفعلة.

القيم المتوقعة لبرنامج اقتصادي

عند تفعيل القيم المتوقعة لبرنامج اقتصادي يتم نافذة العرض العلوية [4] ولوقت قصير إظهار متوسط استهلاك الماء والطاقة الخاصة بالبرنامج الذي تم اختياره.

AutoPowerOff (إيقاف تشغيل الجهاز

أوتوماتيكياً بعد انتهاء البرنامج)

للاقتصاد في استهلاك الطاقة فإن الغسالة الآلية يتم إيقاف تشغيلها بعد 1 دقيقة بعد انتهاء البرنامج. يمكنكم تغيير وضع الضبط هذا.

أوضاع الضبط الممكنة هي:

- إيقاف: الجهاز لا يقوم بإيقاف التشغيل أوتوماتيكياً.
- بعد دقيقة واحدة: الجهاز يقوم بإيقاف التشغيل أوتوماتيكياً بعد 1 دقيقة.
- بعد ساعتين: الجهاز يقوم بإيقاف التشغيل أوتوماتيكياً بعد 2 ساعة.

إرشاد: احرص على مراعاة أن تكون الإضاءة الداخلية [20] مطفأة في وضعي الضبط „بعد دقيقة“ و „بعد ساعتين“. حتى يتم تفعيل الإضاءة الداخلية، اضغط على مفتاح التشغيل/الإطفاء [1].

ضوء العواطف (الإضاءة الداخلية) *

* حسب تجهيز غسالة الأواني

ضوء العواطف [20] هو الإضاءة الداخلية لغسالة الأواني الخاصة بك. يمكنك تشغيل أو إيقاف الإضاءة الداخلية.

إرشادات

- بحسب وضع ضبط AutoPowerOff تكون الإضاءة الداخلية مشغلة أو مطفأة.
- احرص على مراعاة أنه عند فتح الباب تنطفئ الإضاءة الداخلية تلقائياً بعد مرور ساعة واحدة.

شاشة العرض الأمامية *

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم يمكنكم تشغيل أو إيقاف تشغيل شاشة العرض الأمامية * [13] (معلومات برنامج إضافية).

ضوء الوقت (بيان ضوئي أثناء مجرى

البرنامج) *

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

أثناء مجرى البرنامج يتم إظهار بيان ضوئي (معلومات برنامج إضافية) على الأرض في النطاق الواقع أسفل باب الجهاز. عند تركيب غطاء قاعدة على امتداد القاعدة أو عند تركيب الجهاز في موضع علوي في وحدة أثاث ذات واجهة أثاث مغلقة بحاذة واجهة الجهاز. عندئذ فإن البيان الضوئي لن يكون من الممكن رؤيته. يمكنكم تشغيل أو إيقاف تشغيل البيان الضوئي.

عرض الوقت

مدة سريان البرنامج يتم تحديدها أثناء سريان البرنامج بالتوقف على درجة حرارة الماء، وكمية الأواني وكذلك على درجة اتساخ الأواني ويمكن (بالتوقف على البرنامج الذي تم اختياره) أن تتفاوت من حالة لأخرى. يمكنكم تغيير عرض الوقت ليصبح على هيئة ساعة أو على هيئة ساعات ودقائق، وذلك بحيث يتم إظهار مدة السريان المتبقية لبرنامج الغسل في نافذة العرض ببيان «انتهاء في» (على سبيل المثال الانتهاء في الساعة 15:20) أو ببيان «انتهاء بعد» (على سبيل المثال الانتهاء بعد 3 ساعات و 25 دقيقة).

ضبط المجسات

عند تعلق الأمر ببرامج أوتوماتيكية فإن مجرى البرنامج يتم تفعيله بصورة مثالية بمساعدة مجسات. وحدة المجسات تقوم بملاءمة قوة البرنامج للبرامج الأوتوماتيكية ارتباطاً مع كمية الاتساخات ونوع الاتساخ. يمكنكم ضبط درجة حساسية المجسات في 3 مستويات.

قياسي: وضع الضبط هذا هو الوضع المثالي لحمولة مختلطة وكميات اتساخ كبيرة. إلا أنه يكون في نفس الوقت مقتصداً في استهلاك الطاقة ومقتصداً في استهلاك الماء.

حساس: وضع الضبط هذا يقوم بملاءمة قوة البرنامج وحتى عند وجود كميات اتساخ قليلة، لتحقيق إزالة فعالة لمخلفات الأطعمة. استهلاك الطاقة واستهلاك الماء يتم ملاعتهما بصورة مناسبة.

حساس جداً: من خلال وضع الضبط هذا يتم ملاعمة قوة البرنامج لظروف استخدام قاسية. كما هو الحال على سبيل المثال عند وجود مخلفات أطعمة متبسة. وضع الضبط هذا يكون أيضاً موصى به عند استخدام منظفات عضوية أو منظفات غير مضرّة بالبيئة محتوية على كميات قليلة من المواد الفعالة. استهلاك الطاقة واستهلاك الماء يتم ملاعتهما بصورة مناسبة.

هكذا يتم تغيير أوضاع الضبط:

1. افتح الباب.
 2. اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف [1] على وضع التشغيل.
 - يتم ضغط زر المعلومات [3] لمدة 3 ثوان مع الاستمرار في الضغط عليه إلى أن يتم في نافذة العرض العلوية [4] إظهار النص التالي:
تصفح باستخدام >
ضبط باستخدام +
خروج باستخدام Setup 3 sec
 4. يتم ضغط زر [11] بصورة متكررة إلى أن يتم إظهار ضبط الساعة في نافذة العرض العلوية [4].
 5. باستخدام أزرار الضبط + [7] يتم إجراء الضبط.
 8. يتم ضغط زر المعلومات [3] لمدة 3 ثوان.
- القيمة التي جرى الضبط عليها قد تم حفظها في ذاكرة الجهاز.

نصيحة: عند قيامكم بتغيير أوضاع ضبط متعددة، فإنه يفضل أن يتم أولاً إجراء التغييرات بصورة متتالية. بعد ذلك يتم ضغط زر المعلومات [3] لمدة 3 ثوان. بهذا فإن جميع التغييرات يكون قد تم حفظها في ذاكرة الجهاز.

المجس المائي *

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم
المجس المائي عبارة عن تجهيزة قياس استشعارية (خلية كهروضوئية) تقوم باستشعار درجة تعكر الماء الغسيل.
يجري استخدام المجس المائي على نحو مرتبط بطبيعة البرنامج الجاري. إذا كان المجس المائي قيد التشغيل فمن الممكن أن يجري ضخ ماء نظيف لدورة الشطف القادمة وعلى هذا النحو ينخفض استهلاك الماء بنسبة 3-6 لترات وإذا كانت درجة الاتساخ أكثر شدة فيجري ضخ الماء المنسوخ إلى الخارج واستبداله بماء نظيف. في بعض الأجهزة المزودة ببرامج آلية يقوم الجهاز تلقائياً بضبط درجة الحرارة ومدة البرنامج طبقاً لدرجة اتساخ الأواني.

P+ الخصائص الوظيفية الإضافية

* على حسب نمط جهايز غسالة الأواني الخاصة بكم فإنه يمكنكم اختيار وظائف إضافية [9] مختلفة.

توفير الوقت

(السرعة المتغيرة - VarioSpeed) *

تتيح الخاصية الوظيفية «توفير الوقت» إمكانية اختزال وقت الغسيل بنسبة تتراوح ما بين 20% إلى 66% ويتوقف مدى توفير الوقت على برنامج الغسيل الذي جرى اختياره. إن اختيار هذه الخاصية الوظيفية يؤدي إلى ارتفاع استهلاك الماء والطاقة لكي يتسنى عند اختزال الوقت الوصول إلى نتائج مثالية للغسيل والتجفيف.

1/2 الحمولة المتوسطة *

إذا كانت كمية الأنية المتسخة قليلة (على سبيل المثال أكواب، فناجين، أطباق) فيمكنك اختيار الخاصية الوظيفية «الحمولة المتوسطة». وفي حال اختيار الخاصية الوظيفية الإضافية «الحمولة المتوسطة» فإن هذا يتيح إمكانية لتوفير الماء والطاقة والوقت. استخدم للغسيل قدرًا أقل من المنظف مما ينصح به في حال الحمولة الكاملة للغسالة.

النظافة

باستخدام هذه الوظيفة يتم زيادة درجات الحرارة والإبقاء عليها لمدة أطول بصورة إضافية، وذلك من أجل الحصول على أداء تطهير محدد. لذلك تعتبر هذه الوظيفة الإضافية نموذجية لتنظيف الزجاجات المخصصة لرضاعة الأطفال الصغار وتنظيف الأقراص المخصصة لتقطيع المواد الغذائية.

منطقة النظافة الشديدة *



هذه منطقة نموذجية لتنظيف الأواني المختلفة معاً. يمكنك وضع القدور والأواني ذات درجة اتساخ شديدة في السلة السفلية ووضع الأواني الأخرى ذات درجة اتساخ متوسطة في السلة العلوية. وبهذا يزيد ضغط التنظيف في السلة السفلية وترتفع درجة حرارة الماء بالجهاز.

التجفيف المركز *



يؤدي اختيار هذه الخاصية إلى رفع درجة الحرارة خلال مرحلة الشطف النهائي في كافة البرامج وإطالة فترة التجفيف مما يقود إلى المزيد من تحسين نتيجة التجفيف. وتجفيف الأواني البلاستيكية أيضاً. قد يرتفع استهلاك الطاقة الكهربائية بعض الشيء أثناء استخدام هذه الخاصية.

جهاز توفير الطاقة (Energy Save) *



يمكنك باستخدام جهاز توفير الطاقة Energy Save توفير كمية الماء والطاقة المستهلكة أثناء استخدام الجهاز. حينئذ تزيد فترة التشغيل للحصول على أفضل نتيجة للتنظيف والتجفيف.

تشغيل الجهاز



بيانات البرامج

تتواجد بيانات البرامج (قيم استهلاكية) في دليل الاستخدام المختصر. وقد وُضعت هذه البيانات انطلاقاً من الظروف الاعتيادية وقيمة عُسر الماء 16-13 °dH متوسط. ومن الممكن أن يطرأ تفاوت في النتائج بفعل عديد من عوامل التأثير المختلفة وعلى سبيل المثال منها درجة حرارة الماء ومستوى الضغط المتواجد في خط الإمداد بالماء.

تغيير أوضاع الضبط

لتسهيل عملية التشغيل بالنسبة لكم فإن غسالة الأواني قد تم ضبطها مسبقاً بأوضاع ضبط مسبقة معينة. ويمكنكم تغيير أوضاع الضبط المسبقة هذه المجرة من جانب المصنع.

طبيعة وهيئة الآتية	طبيعة الاتساخ	البرنامج	الوظائف الإضافية الممكنة	مسار البرنامج
خليط من الأواني وأدوات تناول الطعام	بقايا أطعمة منزلية اعتيادية متبسة وعالقة بصورة خفيفة	night ليل	منطقة التنظيف المركز الجهاز محمل حمولة النظافة التجفيف الإضافي جفيف مركز	غسيل تمهيدي تنظيف 50° شطف وسطي شطف نهائي 363° جفيف
أواني وأدوات تناول طعام حساسة أكواب زجاجية ولدائن مُصنعة (بلاستيك) تتأثر بدرجات الحرارة العالية	بقايا أطعمة مازالت طازجة وعالقة قليلاً	☞ / ☞ سريع 45°	التجفيف الإضافي جفيف مركز	تنظيف 45° شطف وسطي شطف نهائي 55°
سائر أنواع الآتية	إزالة العوالق بماء بارد تنظيف تمهيدي	☞ / ☞ شطف تمهيدي	لا توجد	غسيل تمهيدي

اختيار البرنامج

يمكنك مع الأخذ في الاعتبار بطبيعة وهيئة الآتية وكذلك كمية آثار الطعام العالقة بها أو الحالة المتواجدة فيها أو كليهما أن تستخلص من جدول برامج الغسيل بدقة اختيار البرنامج اللازم.

يمكنك الحصول على الشروط الخاصة

بتعليمات الاختبارات المقارنة

معاهد الاختبار حصل على التنبيهات الخاصة اختبارات المقارنة (على سبيل المثال حسب معيار EN60436). وفيما يتعلق بذلك فإن الأمر يدور حول شروط وظروف إجراء الاختبارات، ولكنه لا يدور حول النتائج أو قيم الاستهلاك.

طلب الحصول على التنبيهات بالبريد الإلكتروني على العنوان:

dishwasher@test-appliances.com

للحصول على التعليمات يجب ذكر رقم الجهاز (E-Nr.) وكذلك تاريخ الإنتاج (FD) وتوجد هذه البيانات على لائحة الطراز [33] بباب الجهاز.

جدول البرامج

يجري في هذا الجدول عرض الحد الأقصى لعدد البرامج الممكنة. ويمكنك التعرف على البرامج المعنية بجهازك من خلال مقارنتها بلوحة التشغيل والتحكم الخاصة بهذا الجهاز.

طبيعة وهيئة الأنبة	طبيعة الاتساخ	البرنامج	الوظائف الإضافية الممكنة	مسار البرنامج
قدور، أنبة، أدوات تناول الطعام، بدرجة اتساخ شديدة	أثار طعام ملتصقة بشدة أو محترقة أو متببسة، حساء، بقايا أطعمة نشوية أو بروتينية	auto تلقائي 65°-75°	جميع	يتكيف مسار البرنامج مع الظروف المصاحبة طبقاً لدرجة اتساخ الأنبة على الوضع المثالي.
خليط من الأواني وأدوات تناول الطعام	بقايا أطعمة منزلية اعتيادية متببسة وعالقة بصورة خفيفة	auto /  تلقائي 45°-65°	جميع	يتكيف مسار البرنامج مع الظروف المصاحبة طبقاً لدرجة اتساخ الأنبة على الوضع المثالي.
خليط من الأواني وأدوات تناول الطعام	أثار طعام ملتصقة بشدة أو محترقة أو متببسة، حساء، بقايا أطعمة نشوية أو بروتينية	 /  قوي 60°	جميع	تنظيف 60° شطف وسطي شطف نهائي 72° جفيف
خليط من الأواني وأدوات تناول الطعام	بقايا أطعمة منزلية اعتيادية متببسة وعالقة بصورة خفيفة	 / eco اقتصادي 50°	جميع	غسيل تمهيدي تنظيف 50° شطف وسطي شطف نهائي 63° جفيف
أواني وأدوات تناول طعام حساسة أكواب زجاجية ولدائن مُصنعة (بلاستيك) تتأثر بدرجات الحرارة العالية	بقايا أطعمة مازالت طازجة وعالقة قليلاً	auto /  تلقائي 35°-45°	منطقة التنظيف المركز توفير الوقت الجهاز محمل حمولة التجفيف الإضافي جفيف مركز التجفيف مع لمعان	يتكيف مسار البرنامج مع الظروف المصاحبة طبقاً لدرجة اتساخ الأنبة على الوضع المثالي.
أواني وأدوات تناول طعام حساسة أكواب زجاجية ولدائن مُصنعة (بلاستيك) تتأثر بدرجات الحرارة العالية	بقايا أطعمة مازالت طازجة وعالقة قليلاً	 /  زجاج 40°	منطقة التنظيف المركز توفير الوقت الجهاز محمل حمولة التجفيف الإضافي جفيف مركز	غسيل تمهيدي تنظيف 40° شطف وسطي شطف نهائي 60° جفيف

■ قد يحدث أحياناً في حالة استخدام برامج قصيرة أن أقراص تنظيف الأواني لا تذوب بشكل كامل مما يؤدي إلى عدم الحصول على نتيجة تنظيف جيدة حيث تظل بقايا الأقراص عالقة بالأواني والجهاز. ولهذا ننصح باستخدام مادة تنظيف أواني على شكل مسحوق في مثل تلك البرامج القصيرة.

■ يكفي استخدام أقراص التنظيف عند تشغيل البرنامج المركز (متوفر في بعض الطرازات) أما في حالة استخدام مساحيق التنظيف فيمكنك إضافة كمية إضافية من المسحوق بسكبها على باب الجهاز.

■ في حالة استخدام مواد التنظيف الشاملة فإن برنامج عمل الجهاز يسير على أفضل وجه بالرغم من أن لمبات المراقبة الدالة على ضرورة إضافة المزيد من الملح و/أو الشايط المنقي تضئ.

■ رجاء الانتباه عند استخدام أقراص التنظيف المغلفة بأغلفة قابلة للذوبان في الماء إلى جفاف الأيدي تماماً قبل لمس غلاف الأقراص والتأكد من جفاف مستودع المنظم تماماً. حيث أن عدم الالتزام بذلك سوف يؤدي إلى التصاق المنظم بهما.

■ يجب الانتباه لضرورة تغيير المعدلات المضبوطة بتجهيزات إزالة عسر الماء وضبط كمية الشايط المنقي في حالة تغيير منظم الأواني واستعمال المنظفات المنفردة بدلاً من المنظفات الشاملة.

■ المنظفات العضوية والمنظفات الغير مضرّة بالبيئة: منتجات المنظفات المميزة بعلامة «عضوي» أو «غير مضر بالبيئة» تستخدم (ولأسباب تتعلق بحماية البيئة) في المعتاد كميات أقل من المواد الفعالة أو تتخلّى بالكامل عن استخدام مكونات معينة. مفعول التنظيف الخاص بمثل هذه المنظفات يمكن أن يكون في بعض الحالات محدوداً.

نصيحة مفيدة: إذا كانت الأواني متسخة بقدر ضئيل فيكفي على سبيل المألوف استخدام كمية أقلّ بعض الشيء من المنظم. المناسب من المنظفات أو مواد العناية بالجهاز يمكن طلبها إلكترونياً من موقعنا في الإنترنت أو أحد مراكز خدمة العملاء (التي نظرة على الصفحة الخلفية).

المنظفات متعددة الأغراض

إلى جانب المنظفات التقليدية (الأحادية الغرض) يتواجد لفيف من المنتجات متعددة الأغراض. مثل هذه المنتجات تحتوي ضمناً إلى جانب المنظم على الشايط المنقي ومواد بديلة للملح إزالة عسر الماء (3in1) وتبعاً للتركيبات (4in1, 5in1, الخ ...) حيث أنها تحتوي على مركبات أخرى إضافية على سبيل حماية الزجاج أو لإضفاء البريق على الفولاذ المقاوم للصدأ. المنظفات متعددة الأغراض صالحة للاستخدام فقط حتى درجة معينة من عسر الماء (غالباً 21°dH ; 2°dH = النظام الألماني لوحدة قيم عسر الماء). يجب إضافة ملح إزالة عسر الماء والشايط المنقي في حال تخطي هذا الحد.

وبمجرد استخدام المنظفات متعددة الأغراض فإن برنامج الغسيل يتكيف تلقائياً معها على النحو يوفّر دائماً أفضل نتائج للغسيل والتجفيف.

تعليمات


- لا تستخدم سلة تلقي أقراص التنظيف [24] كمقبض لسحب السلة العلوية للأواني عند الرغبة في إضافة أواني أخرى بالجهاز بعد بدء البرنامج. ذلك لتجنب حدوث تلامس مع أقراص التنظيف التي قد تكون قد بدأت في الذوبان.
- يجب الانتباه لعدم وضع قطع صغيرة في سلة تلقي أقراص منظم الأواني [24]. حيث أن ذلك يحول دون ذوبان الأقراص بصورة منتظمة.
- عند الرغبة في الحصول على أفضل نتيجة تنظيف وتجفيف ممكنة يجب استعمال مواد تنظيف غير شاملة، أي يجب استخدام الثلاث منظفات، منظم الأواني والملح والشايط المنقي، كل على حده في المكان المخصص له.

تعبئة المنظف


منظف الأواني



1. يمكن فتح باب المستودع [31] وذلك عن طريق قفل إحكام الغلق [32] في حالة إذا كان الباب مازال مغلقاً.
 2. ضع المنظف في المستودع [31]. يجب الانتباه أن يكون المستودع جافاً. (توضع أقراص التنظيف بشكل مائل وليس بشكل مستطيل)
 3. تعبئة الكمية الصحيحة: انتبه إلى بيانات مُنتج منظف الأواني الموضحة على الغلاف. يتم استخدام علامات تدرج المعايير الموجودة في مستودع منظف الأواني.
- من المعتاد أن تكفي كمية تتراوح بين 20 و 25 مل في حالة الاتساخ العادي للأواني. وفي حالة استخدام الأقراص فيكفي وضع قرص واحد بالمستودع.

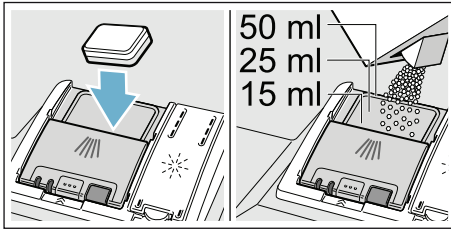

4. يتم إغلاق باب مستودع منظف الأواني. الباب يستقر في موضعه بإحكام بصوت مسموع (كليك).

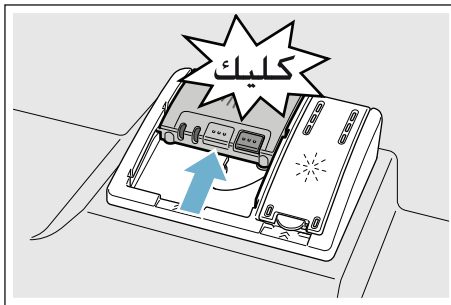

ينفتح باب المستودع تلقائياً وفي التوقيت المناسب طبقاً لعمل البرنامج. ينتشر المسحوق أو السائل المنظف في الجهاز حيث يذوب في الماء في بينما يقع القرص في وعاء مخصص لتلقي القرص حيث يذوب شيئاً فشيئاً.

ويمكنك استخدام أي من منظفات الأواني الخاصة بالغسالات سواء المُنصّعة منها على هيئة حبوب أو على شكل مسحوق أو في صورة سائل، فيما عدا مواد التنظيف المخصصة للغسيل اليدوي على الإطلاق. ويجري طبقاً لتقديركم خديد كمية المنظف سواء كان من المسحوق أو سائلاً على النحو الذي يتناسب مع درجة الاتساخ. المنظفات على هيئة الحبوب تحتوي على كمية كبيرة من المواد الفعالة كافية لسائر مهام التنظيف. المنظفات الحديثة ذات الكفاءة العالية تحتوي في أغلب الأحوال على نسبة ضئيلة من القلويات في تركيبات بها قدرٌ من الفوسفات والإنزيمات. الفوسفات يترابط مع الجير في الماء. الإنزيمات تحلل النشويات والبروتينات. المنظفات الحالية من الفوسفات تُعد نادرة الوجود. هذه النوعية من المنظفات ضعيفة القدرة على الترابط مع الجير ويجب عند استخدامها تعبئة كمية أكبر من المعتاد. ويجري من أجل إزالة البقع الملونة (وعلى سبيل المثال الناجمة عن الشاي وصلصة الطماطم) في أغلب الأحوال استخدام مواد مبيضة منزلة تعمل على أساس الأوكسجين.


ملاحظة: ينبغي بكل تأكيد الانتباه إلى تعليمات مُنتج المنظف المتواجدة على الغلاف من أجل الحصول على نتائج جيدة للغسيل!

وإذا كان لديكم مزيداً من الأسئلة فننصحكم بالاستفسار عن ذلك لدى الجهات المختصة بهذا الشأن والتابعة للشركات المنتجة لمثل هذه المنظفات.

⚠️ تحذير

خطر حدوث إصابات وأضرار مادية من خلال عدم مراعاة تنبيهات الأمان والسلامة الخاصة بمنتجات منظف الأواني والشايط المنقي!

يجب دائماً الالتزام بمراعاة تنبيهات الأمان والسلامة الخاصة بمنتجات منظف الأواني ومنتجات الشايط المنقي.

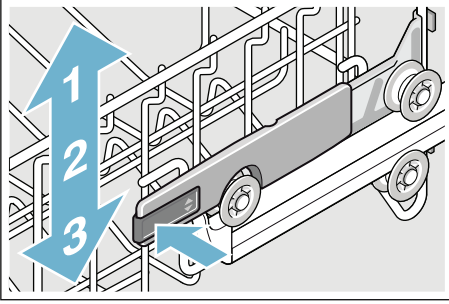

4. رفع سلة الأواني العلوية لأعلى:

يتم الإمساك جانبيًا بسلة الأواني العلوية من الحافة العلوية ويتم رفعها لأعلى.

5. يجب التأكد من أن سلة الأواني العلوية مستقرة على نفس الارتفاع من الجانبين.


6. يتم دفع سلة الأواني العلوية لداخل الجهاز.

سلة علوية ذات أزواج علوية وسفلية من العجل

1. يتم سحب سلة الأواني العلوية [22] للخارج.


2. يتم إخراج سلة الأواني العلوية من الجهاز.

3. يتم إعادة تعليق سلة الأواني العلوية على العجلات العلوية (المستوى 3) أو على العجلات السفلية (المستوى 1).

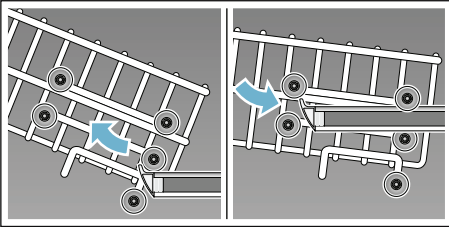

4. يتم دفع سلة الأواني العلوية لداخل الجهاز.

يتم وضع الصحن الكبيرة التي يبلغ قطرها ما يصل إلى 34/31* سنتمتر في سلة الأواني السفلية [29] بالطريقة الموضحة في الرسم.

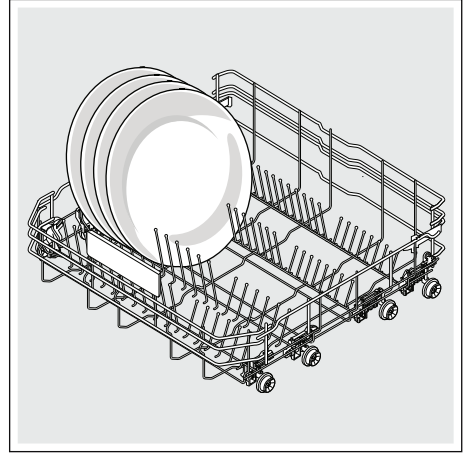

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

سلة علوية مجهزة بروافع تثبيت جانبية

1. يتم سحب سلة الأواني العلوية [22] للخارج.

2. يتم الإمساك جانبيًا بسلة الأواني العلوية من الحافة العلوية.

من خلال ذلك يتم الحول دون سقوط السلة بصورة مفاجئة إلى أسفل عند تنفيذ الخطوة التالية.

3. خفض سلة الأواني العلوية لأسفل:

الرافعتين الموجودتين يسارًا ويمينا على الجانب الخارجي للسلة يتم ضغطهما في اتجاه ادخال سلة الأواني العلوية تنخفض لأسفل.

إخراج الأواني من الغسالة

وننصح هنا بإفراغ السلة السفلية من الأنية أولاً ثم العلوية بعد ذلك من أجل تفادي تساقط قطرات الماء العالقة في السلة العلوية على الأنية المتواجدة في السلة السفلية.

نصيحة مفيدة: الأواني الساخنة سريعة التأثير بالصدمات! ولذا فيفضل تركها لفترة كافية في غسالة الأواني بعد انتهاء برنامج الغسيل حين أن تبرد ويكن لمسها دون التأثير بسخونتها.

ملاحظة: بعد انتهاء البرنامج فإنه يمكن أن يكون ما زال من الممكن رؤية قطرات ماء في الحيز الداخلي للجهاز. وهذا ما لا يكون له أي تأثير على جفاف الأواني.

تغيير ارتفاع السلال

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم
سلة الأواني العلوية [22] يمكن تغيير وضعها من جهة الارتفاع من أجل اكتساب مزيد من المكان في إحدى السلتين العلوية أو السفلية للأنية ذات الارتفاع العالي.
ارتفاع الجهاز يقدر ب 81,5 سم

السلة السفلية	السلة العلوية	بسلة أدوات طعام
31 سم	22 سم	الدرجة 1 أقصى Ø
27,5 سم	24,5 سم	الدرجة 2 أقصى Ø
25 سم	27 سم	الدرجة 3 أقصى Ø

السلة السفلية	السلة العلوية	بدرج أدوات طعام
31 سم	16 سم	الدرجة 1 أقصى Ø
27,5 سم	18,5 سم	الدرجة 2 أقصى Ø
25 سم	21 سم	الدرجة 3 أقصى Ø


ارتفاع الجهاز يقدر ب 86,5 سم

السلة السفلية	السلة العلوية	بسلة أدوات طعام
34 سم	24 سم	الدرجة 1 أقصى Ø
30,5 سم	26,5 سم	الدرجة 2 أقصى Ø
28 سم	29 سم	الدرجة 3 أقصى Ø

السلة السفلية	السلة العلوية	بدرج أدوات طعام
34 سم	18 سم	الدرجة 1 أقصى Ø
30,5 سم	20,5 سم	الدرجة 2 أقصى Ø
28 سم	23 سم	الدرجة 3 أقصى Ø

سلة السكاكين *

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم
فإن سلة الأواني العلوية يمكن أن تكون مجهزة بسلة
سكاكين. في سلة السكاكين يمكنكم وضع السكاكين
الطويلة وغيرها من الأدوات الطويلة الأخرى.

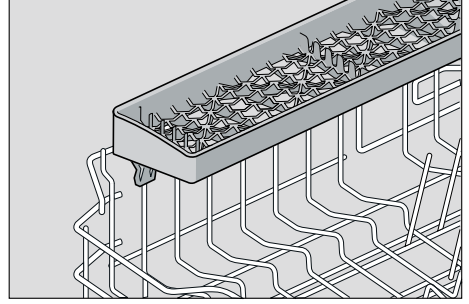


مرشة رأسية مخصصة لصيجان الخبز *

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم
صاجات أو شبكات الخبز الكبيرة وكذلك الصحون
الكبيرة (صحنون الذواقة، صحنون المكرونة، الصحنون
التحتية) يمكن أن يتم تنظيفها بواسطة رأس الرش هذا.
هكذا يتم تركيب رأس الرش:

1. يتم إخراج سلة الأواني العلوية [22].

2. يتم تركيب رأس الرش بالشكل بالطريقة الموضحة في
الرسم ويتم إدارته في اتجاه اليمين.
رأس الرش يستقر في موضعه بإحكام.

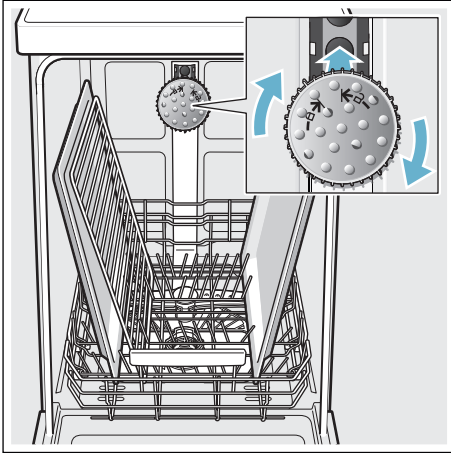


ضع الصيجان كما هو مبين في الرسم التوضيحي
لكي يتسنى لتيار المياه المنطلق من المرشة الرأسية أن
يصل إلى كافة الأجزاء (أقصى كمية: 2 صيجان و 2 من
الشبكات القضبانة).

تنبيه: يرجى منكم مراعاة القيام دائما بتنشغيل غسالة
الأواني بسلة الأواني العلوية [22] أو برأس رش صاجات
الخبز.

سلة الرفوف المكشوفة *

يمكنكم الاستفادة من سلة الرفوف المكشوفة والحيز الموجود أسفلها لوضع فناجين وأكواب صغيرة أو قطع أدوات الطعام الكبيرة مثل ملاعق المطبخ أو أدوات تقديم الطعام (مثل المغارف الخ). عند عدم وجود حاجة إلى استخدام سلة الرفوف المكشوفة فإنه يمكن أن يتم طيها لأعلى.

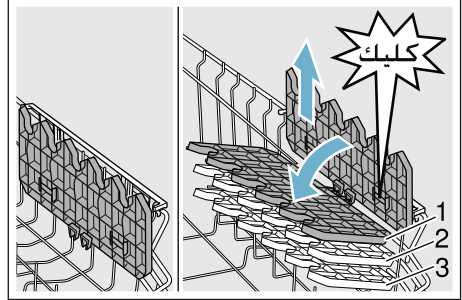

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم فإن سلة الرفوف المكشوفة تكون قابلة لتغيير الارتفاع على 3 مستويات.

هكذا يتم تغيير ارتفاع سلة الرفوف المكشوفة:

1. يتم ضبط سلة الرفوف المكشوفة في الوضع العمودي ويتم سحبها لأعلى.

2. بعد أن يكون قد تم ضبط سلة الرفوف المكشوفة في وضع مائل، يتم دفعها إلى أسفل وضبطها على الارتفاع المرغوب فيه (1، 2 أو 3).


3. يتم ضغط سلة الرفوف المكشوفة إلى أن تكون قد استقرت في موضعها بإحكام بصوت مسموع (كليك).

أشواك السلة قابلة للطي *

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم فإن أشواك السلة القابلة للطي يكون من الممكن طيها. من خلال ذلك يتم التمكن من وضع القدور والأوعية والأكواب بصورة أفضل وأسهل.


هكذا يتم طي أشواك السلة القابلة للطي:

1. يتم ضغط المقبض نحو الأمام (1).
2. يتم طي أشواك السلة القابلة للطي (2).

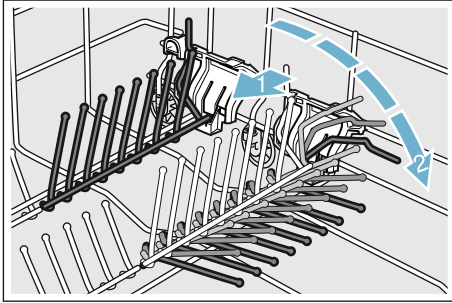



كلاب القطع الصغيرة *

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم فإن سلة الأواني العلوية يمكن أن تكون مجهزة بكلاليب قطع صغيرة. باستخدام كلاليب القطع الصغيرة يمكنكم بسهولة تثبيت القطع الخفيف المصنوعة من لدائن اصطناعية بصورة آمنة.

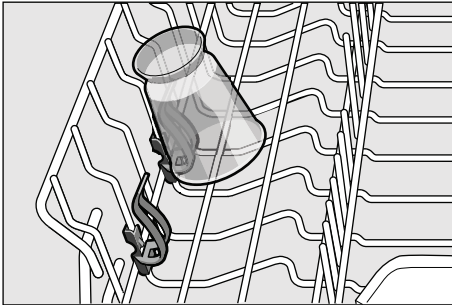

على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم فإنه يمكنكم طي الرفوف الجانبية لأسفل. وذلك لغرض توفير مكان أكثر اتساعاً لأدوات تناول وإعداد الطعام الطويلة.

صفوف الأَشْوَاك الأمامية يمكن طيها، وذلك لكي يصبح من الممكن وضع أشياء ذات مقابض عريضة في الجهاز.

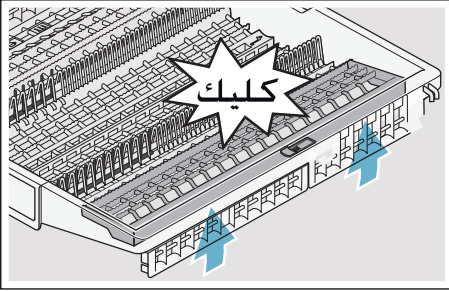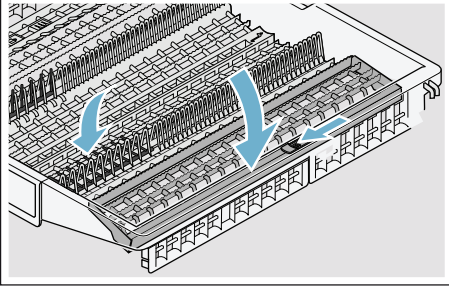


* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

أدوات تناول أو إعداد الطعام

يجب دائماً وضع أدوات تناول وإعداد الطعام في سلة أدوات الطعام * بدون فرزها طبقاً لأصنافها بحيث يكون الجانب المدبب أو موجهها إلى أسفل.

ضع السكاكين وغيرها من الأدوات التي لها أطراف طويلة وحادة في سلة السكاكين * لتجنب حدوث إصابات.

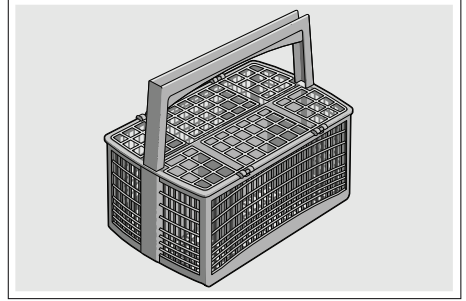


* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

درج لأدوات تناول الطعام *


قم بترتيب أدوات الطعام في الدرج [21] كما هو موضح في الصورة. ترتيب أدوات الطعام كل على حدة يسهل عملية إخراجها من الغسالة بعد التنظيف.

يمكن نزع الدرج من مكانه وإخراجه من الجهاز.

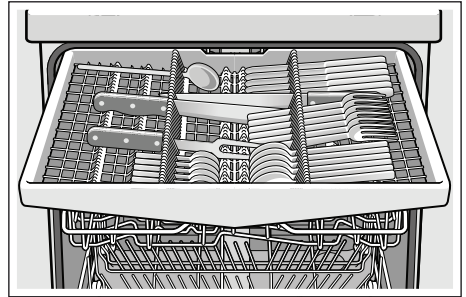


سلة الأواني العلوية

يتم ترتيب الفناجين والأكواب في سلة الأواني العلوية [22].

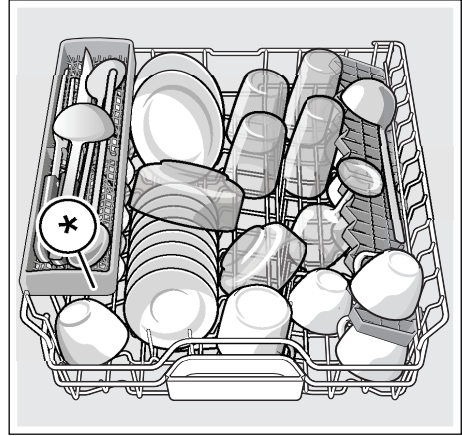


* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

تنبيه: يجب التأكد من عدم وجود أية أجزاء أواني فوق سلة تلقي الأقراص [24]. وجود مثل هذه الأجزاء يمكن أن يتسبب في إعاقة حركة باب مستودع منظف الأواني [31].

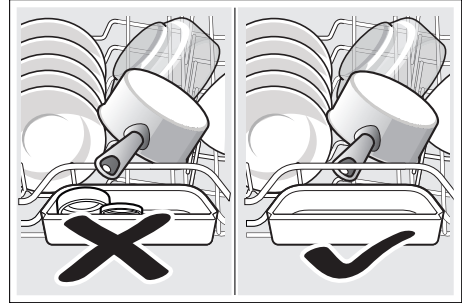

سلة الأواني السفلية

يتم ترتيب القدور والصحون في سلة الأواني السفلية [29].

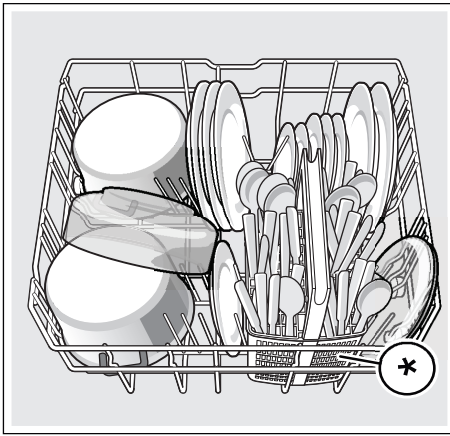

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

نصيحة مفيدة: ننصح بوضع الآنية المتسخة (قدور، أوعية) في السلة السفلية. حيث حصل على نتيجة تنظيف أفضل نظرا لقوة اندفاع الماء.

نصيحة مفيدة: اطلع على موقعنا في شبكة الإنترنت حيث جُـد نماذج أخرى لترتيب الأوعية في غسالة الأواني على أفضل وجه ويمكنك الحصول عليها مجانا. جُـد عنوان الموقع في شبكة الإنترنت على ظهر آخر صفحة من كتيب تعليمات الاستخدام هذا.

الأضرار اللاحقة بالزجاج وغيره من الأنية

الأسباب:

- نوعية الزجاج وأسلوب التصنيع
- التركيبة الكيميائية لمنظف الأواني
- درجة حرارة الماء، ويتوقف هذا على البرنامج المستخدم.

نصيحة:

- لا تستخدم من الأنية الزجاجية أو الخزفية إلا ما هو طبقاً لبيانات المنتج مهيأ للغسيل في غسالات الأواني.
- لا تستخدم من منظفات الأواني إلا ما لا ينطوي على استخدامه طبقاً للبيانات الموضحة عليه إلحاق أضرارٍ بالأنية.
- يُستحسن إخراج الأنية الزجاجية وأدوات تناول أو إعداد الطعام من الغسالة بعد مرور فترة قصيرة على انتهاء برنامج الغسيل على أسرع نحو ممكن.

وضع الأواني في الغسالة

1. أزل بقايا الطعام الغليظة العالقة.
ليست هناك ضرورة لعملية غسل تمهيدية للأنية المتسخة تحت الماء المناسب من الصنبور.
 2. ضع الأنية على هذه الصورة بحيث
 - أن تكون في وضع آمن وليست معرضة للسقوط أو الانقلاب.
 - أن تكون كافة الأوعية مثل الفنجانين والأكواب والقذور وما يشبهها موجهة من الجانب المفتوح في الاتجاه السفلي.
 - أن تكون الأشياء المقوسة أو المتضمنة على تجاويف في وضع مائل لكي يتسنى تسرب الماء.
 - ألا تشكل إعاقة لدوران كلتا ذراعي المرشنتين [23] و [25] أثناء التشغيل.
- ينبغي تجنب غسل الأشياء الصغيرة جداً في الغسالة لأنها من الممكن أن تسقط بسهولة من السلال.

إبطال لمبة المراقبة المشيرة إلى ضرورة إضافة الشاطف المنقي

إذا كان، عند استخدام منظفات شاملة تحتوي على شاطف منقي، يتم التسبب في إزعاج من خلال لمبة المراقبة المشيرة إلى ضرورة إضافة الشاطف المنقي [5] الموجودة في لوحة التشغيل والتحكم أو البيان النصي الموجود في شاشة العرض الأمامية * [13] (احتياطي الشاطف المنقي أصبح لم يعد كافياً إلا لعدد X دورة شطف). فإنه يمكن إيقاف تشغيل لمبة المراقبة أو البيان. اضبط على القيمة 0 متبعاً في ذلك الخطوات السابق الأخذ بها في فصل «الضبط على الكمية اللازمة من الشاطف المنقي».

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم



غير مهيأة للغسيل بالجهاز

- الأنية وأدوات تناول أو إعداد الطعام المصنعة من الأخشاب.
 - الأكواب المزخرفة المصنعة لأغراض الزينة نظراً لحساسيتها الشديدة والأواني العتيقة. مثل هذه المنتجات الزخرفية لم تكن مهيأة آنذاك للغسيل في غسالات الأواني.
 - منتجات اللدائن الصناعية (البلاستيك) التي لا تتحمل درجات الحرارة العالية.
 - الأنية المصنعة من النحاس أو القصدير.
 - الأنية المتسخة بالرماد أو آثار الشموع أو زيوت التشحيم أو خامات الألوان.
- المنتجات الزجاجية الزخرفية وكذلك المصنعة من الألومنيوم والفضة من الممكن تبعاً لخصائصها أن يطرأ تغير على لونها وتبهت أثناء الغسيل. وكذلك هو الحال بالنسبة لبعض أصناف الزجاج (وعلى سبيل المثال منها منتجات البلورا) التي قد يطرأ تعكر على صفاءها وينطفيء لمعانها بعد غسلها مراراً وتكراراً.

تعبئة الشاطف المنقي




بمجرد أن تضيق لمبة المراقبة المشيرة إلى ضرورة إضافة الشاطف المنقي [5] الموجودة في لوحة التشغيل والتحكم. أو بمجرد أن يتم المطالبة بذلك في شاشة العرض الأمامية * [13]. فإنه يجب تعبئة شاطف منقي.

إن استخدام الشاطف المنقي ضروري لتجنب تكون بقع على الأواني وللحصول على أكواب شديدة الشفافية. استخدم الشاطف المنقي فقط لغسالات الأواني المنزلية. يمكن استخدام أحد المنظفات المدمج فيها الشاطف المنقي فقط عندما تبلغ درجة عسر الماء 21°dH (3,7 mmol/l, 26°Clarke , 37°fH) كلارك: معدل الوفرة وعندما تزيد درجة عسر الماء لأكثر من 21°dH حينئذ يجب استخدام الشاطف المنقي.


* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

هكذا يتم تعبئة الشاطف المنقي:

1. افتح غطاء مستودع مخزون الشاطف المنقي [30].
عن طريق رفع (1) لسان الغطاء إلى أعلى (2).

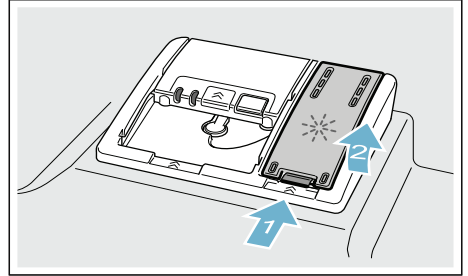

2. يتم تعبئة الشاطف المنقي حتى يصل إلى علامة الحد الأقصى max.

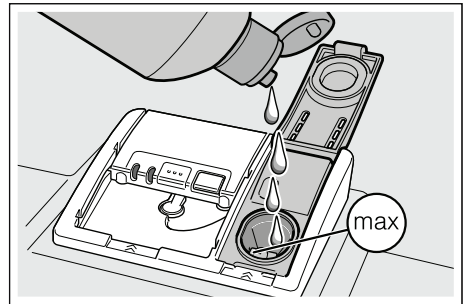

3. اضغط على الغطاء حين سماع الطقطقة من أجل إغلاقه بإحكام.

4. إذا حدث تسرب بعض من الشاطف المنقي فقم بإزالة البقايا المتسربة مستخدماً في ذلك فوطة من أجل خاشي تكون رغوة شديدة أكثر من اللازم أثناء دورة الغسيل المقبلة.

ضبط كمية الشاطف المنقي

يمكن ضبط الكمية اللازمة من الشاطف المنقي على قيمة تتراوح ما بين 0 و 6.

للحصول على نتيجة تجفيف جيدة جداً قم بضبط الكمية اللازمة من الشاطف المنقي على 5.

لا تقم بتغيير هذا الوضع إلا في حال تكون مخلفات على الأنية على هيئة خطوط (اضبط على درجة أدنى) أو على هيئة بقع ناجمة عن الماء (اضبط على درجة أعلى).

لتجنب وجود مخلفات على هيئة خطوط يتم الضبط على مستوى أقل. لتجنب وجود بقع ماء يتم الضبط على مستوى أعلى.

هكذا يتم ضبط كمية الشاطف المنقي:

1. افتح الباب.
2. اضغط مفتاح التشغيل/الإيقاف [1] على وضع التشغيل.
3. يتم ضغط زر المعلومات i [3] لمدة 3 ثوان مع الاستمرار في الضغط عليه إلى أن يتم في نافذة العرض العلوية [4] إظهار النص التالي:

تصفح باستخدام <

ضبط باستخدام +

خروج باستخدام Setup 3 sec

4. يتم ضغط زر > [11] بصورة متكررة إلى أن يتم إظهار إضافة الشاطف المنقي في نافذة العرض العلوية [4].
 5. باستخدام أزرار الضبط - [7] يتم إجراء الضبط.
 6. يتم ضغط زر المعلومات i [3] لمدة 3 ثوان.
- القيمة التي جرى الضبط عليها قد تم حفظها في ذاكرة الجهاز.

منظفات شاملة ختوى على ملح

عند استخدام منتجات التنظيف التي يُطلقُ عليه المنظفات الشاملة فيمكن الاستغناء عن استعمال الملح. بشرط توافر درجة من عُسَر الماء يصل 21°dH حداً الأقصى (3,7 mmol/l, 26°Clarke , 37°fH) كلاك: معدل الوفرة. أما بالنسبة لمستويات عُسَر الماء التي تتعدى 21°dH فإن استخدام الملح يُعدُّ هاهنا من الضروري.

إبطال لبة المراقبة المشيرة إلى ضرورة إضافة ملح/إزالة عسر الماء

إذا كان. عند استخدام منظفات شاملة ختوي على ملح. يتم التسبب في إزعاج من خلال لبة المراقبة المشيرة إلى ضرورة إضافة الملح [6] الموجودة في لوحة التشغيل والتحكم أو البيان النصي الموجود في نافذة العرض العلوية [4] (احتياطي الملح أصبح لم يعد كافياً إلا لعدد x دورة شطف). فإنه يمكن إيقاف تشغيل لبة المراقبة أو البيان.

اضبط على القيمة 0 و 6 متبعاً في ذلك الخطوات السابق الأخذ بها في فصل «ضبط جهاز إزالة عُسَر الماء». وبذلك يكون قد تم إبطال عمل تجهيز إزالة عُسَر الماء ولبة المراقبة المشيرة إلى ضرورة إضافة ملح إزالة العسر.

استخدام ملح إزالة عُسَر الماء

بمجرد أن تضيء لبة المراقبة المشيرة إلى ضرورة إضافة الملح [6] الموجودة في لوحة التشغيل والتحكم. أو بمجرد أن يتم المطالبة بذلك في شاشة العرض الأمامية * [13]. فإنه يجب تعبئة ملح خاص.


وينبغي الالتفات إلى أن أي تعبئة لاحقة للملح يجب أن تجري دائماً بصورة مباشرة قبل تشغيل الجهاز من أجل تجنب حدوث تآكل في قلب الجهاز، حيث أن ذلك يؤدي فوراً إلى تصريف محلول الملح المتسرب من المستودع مع ماء الغسيل.

احترس!

المنظف يتسبب في إتلاف جهاز إزالة عسر الماء! يجب عدم القيام بأي حال من الأحوال بتعبئة منظف في مستودع الملح الخاص.

هكذا يتم تعبئة ملح إزالة عسر الماء:

1. افتح الغطاء القلاووظي لمستودع مخزون الملح [26].
2. يجب أن تملئ مستودع مخزون الملح (قبل الاستخدام الأول للجهاز).
3. قم بعد ذلك بتعبئة الملح (يحظر تعبئة ملح طعام أو أقراص) في المستودع المخصص لذلك وتؤدي تعبئة الملح إلى إزاحة الماء فينسبب إلى خارج المستودع.

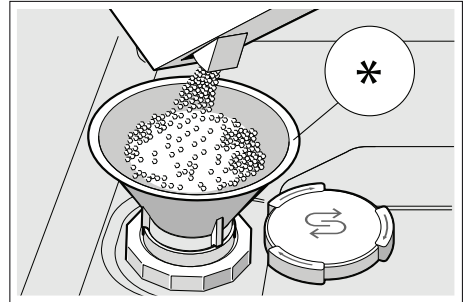

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم



جهاز إزالة عسر الماء/ ملح إزالة عسر الماء

إن الوصول إلى نتائج غسيل جيدة يتطلب استخدام ماء يسير ويعني هذا ماءً لا يحتوي على نسبة كبيرة من الجير وإلا فإن هذا سيؤدي إلى تراكم رواسب الجير على جوانب الأواني والمستودعات الداخلية الخاصة بمواد التنظيف.

إذا تعدت درجة عسر ماء الصنبور 7 dH (1,2 ملي مول/ لتر) فيجب إزالة هذا العسر. وتجري عملية الإزالة هذه بواسطة ملح مخصص لهذا الغرض يوضع في مستودع جهاز إزالة عسر الماء المدمج بغسالة الأواني.

إن أوضاع الضبط المختلفة والتي بناءً عليها تتحدد الكمية اللازمة من ملح إزالة عسر الماء ترتبط بمستوى درجة عسر ماء الصنبور المتواجد لديكم (أنظر جدول درجات عسر الماء الموجود أدناه).

جدول درجات عسر الماء

قيم الضبط في الغسالة	ملي مول/ لتر	مستوى العسر	قيم عسر الماء dH
0-6	0-1,1	يسير	0-6
7-8	1,2-1,4	يسير	7-8
9-10	1,5-1,8	متوسط	9-10
11-12	1,9-2,1	متوسط	11-12
13-16	2,2-2,9	متوسط	13-16
17-21	3,0-3,7	عسير	17-21
22-30	3,8-5,4	عسير	22-30
31-50	5,5-8,9	عسير	31-50

ضبط جهاز إزالة عسر الماء

يمكن ضبط كمية الملح على قيمة تتراوح ما بين 0 و 50 dH . عند الضبط على القيمة 0 و 6 تنتفي ضرورة استخدام الملح.

هكذا يتم ضبط جهاز إزالة عسر الماء:

1. يتم الاستفسار عن درجة عسر ماء شبكة الإمداد بالماء لدى مؤسسة الحلية المختصة بالإمداد بالماء.
 2. يتم تحديد المستوى المطلوب من جدول درجات عسر الماء.
 3. افتح الباب.
 4. اضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف [1] على وضع التشغيل.
 5. يتم ضغط زر المعلومات i [3] لمدة 3 ثوان مع الاستمرار في الضغط عليه إلى أن يتم في نافذة العرض العلوية [4] إظهار النص التالي:
تصفح باستخدام >
ضبط باستخدام +
خروج باستخدام Setup 3 sec.
 6. يتم ضغط زر > [11] بصورة متكررة إلى أن يتم إظهار عسر الماء في نافذة العرض العلوية [4].
 7. باستخدام أزرار الضبط + [7] يتم إجراء الضبط.
 8. يتم ضغط زر المعلومات i [3] لمدة 3 ثوان.
- القيمة التي جرى الضبط عليها قد تم حفظها في ذاكرة الجهاز.

أوضاع ضبط البدء في التشغيل لأول مرة	القيمة المضبوطة من جانب المصنع	نص معلومة: من خلال ضغط زر المعلومات 
عسر الماء	13-16 °dH متوسطة	للملاءمة مع مستوى عسر الماء المحلي. عند استخدام أقراص متعددة الوظائف يتم اختيار أقل مستوى.
إضافة الشاطف المنقي	المستوى 5	كمية الشاطف المقي يكون لها تأثير على التجفيف. عند استخدام أقراص متعددة الوظائف يتم اختيار المستوى 0.
ضبط الجسبات	قياسي	ملءمة التعرف على الانتساخ من أجل نتبجة تنظيف مثالية.
تجفيف إضافي	إيقاف تشغيل	تجفيف محسن. للكؤوس والأكواب الزجاجية والأجزاء البلاستيكية.
التوصيل بالماء *	ماء بارد	يمكن التوصيل بماء دافئ (40-60 °م) أو بماء بارد (أقل من 40 °م).
قيم متوقعة لبرنامج اقتصادي	إيقاف تشغيل	عرض قيم استهلاك الماء والطاقة.
Auto Power Off (إيقاف تشغيل الجهاز أوتوماتيكيا)	بعد 1 دقيقة	إيقاف تشغيل الجهاز أوتوماتيكيا بعد انتهاء عملية الغسل.
الإضاءة الداخلية *	تشغيل	إضاءة النطاق الداخلي.
شاشة العرض الأمامية *	تشغيل	شاشة العرض الأمامية يمكن اختيار إيقاف تشغيلها.
ضوء الوقت *	تشغيل	أناء مجرى البرنامج يتم إجراء عرض معلومات حول الوضع من خلال الإسقاط الضوئي على الأرض.
ضوء معلومة *	تشغيل	لتمييز عملية غسل جارية يتم إسقاط ضوء.
برنامج البدء	Eco 50° (اقتصادي 50°)	بعد إعمال تشغيل الجهاز يتم إظهار البرنامج الذي تم اختياره مؤخرا.
قوة صوت الإشارة *	المستوى 2	قوة صوت الإشارة عند انتهاء البرنامج.
قوة صوت الأزرار	المستوى 2	قوة الصوت عند إعمال الأزرار.
جهاز حماية الأطفال *	إيقاف تشغيل	عندما تكون تجهيز حماية الأطفال مفعلة فإنها تجعل فتح الباب أصعب من المعتاد.
تجفيف اقتصادي *	تشغيل	فتح الباب أوتوماتيكيا بعد انتهاء البرنامج الاقتصادي.
الترحيب	تشغيل	شعار الماركة الذي يتم إظهاره عند إعمال تشغيل الجهاز يمكن اختيار عدم إظهاره.
الضبط المجري من جانب المصنع	إعادة ضبط	إعادة ضبط إعادة التعيين على الضبط المجري من جانب المصنع.

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

أوضاع ضبط البدء في التشغيل لأول مرة	القيمة المضبوطة من جانب المصنع	نص معلومة: من خلال ضغط زر المعلومات < i>...
اللغة/Language	ألماني	اختيار اللغة.
تنسيق الوقت	24 ساعة	12 ساعة أو 24 ساعة.
ضبط الساعة	12:00	ضبط الساعة الراهنة.
عسر الماء	13-16 °dH متوسطة	للملاءمة مع مستوى عسر الماء المحلي. عند استخدام أقراص منظفات متعددة الأغراض يتم اختيار المستوى 0-6.
إضافة الشاطف المنقي	المستوى 5	كمية الشاطف المنقي يكون لها تأثير على التجفيف. عند استخدام أقراص منظفات متعددة الأغراض يتم اختيار المستوى 0.
التوصيل بالماء *	ماء بارد	يمكن التوصيل بماء دافئ (40-60 °م) أو بماء بارد (أقل من 40 °م).

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

أوضاع الضبط

4. يتم ضغط زر < 11> بصورة متكررة إلى أن يتم إظهار وضع الضبط المرغوب فيه.

5. باستخدام أزرار الضبط + - < 7> يتم إجراء الضبط.

6. يتم ضغط زر المعلومات < i> < 3> لمدة 3 ثوان. القيمة التي جرى الضبط عليها قد تم حفظها في ذاكرة الجهاز.

تتاح لديكم الإمكانية أن تقوموا بإعادة ضبط جميع أوضاع الضبط التي تم تغييرها بحيث يتم إعادتها إلى أوضاع الضبط الأصلية الجراة من جانب المصنع.

تنبيه: عند إعادة ضبط غسالة الأواني الخاصة بكم على أوضاع الضبط الجراة من قبل المصنع فإنكم تصلون بصورة مباشرة لأوضاع الضبط الخاصة بالبدء في التشغيل لأول مرة.

لتسهيل عملية التشغيل بالنسبة لكم فإن غسالة الأواني قد تم ضبطها بأوضاع ضبط مسبقة معينة. ويمكنكم تغيير أوضاع الضبط المسبقة هذه الجراة من جانب المصنع.

هكذا يتم تغيير أوضاع الضبط:

1. يتم فتح الباب.
2. يتم ضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف < 1> على وضع التشغيل.

3. يتم ضغط زر المعلومات < i> < 3> لمدة 3 ثوان مع الاستمرار في الضغط عليه إلى أن يتم في نافذة العرض العلوية < 4> إظهار النص التالي:
تصفح باستخدام < >
ضبط باستخدام + -

خروج باستخدام Setup 3 sec.

أوضاع ضبط البدء في التشغيل لأول مرة	القيمة المضبوطة من جانب المصنع	نص معلومة: من خلال ضغط زر المعلومات < i>...
ضبط الساعة	12:00	ضبط الساعة الراهنة.
تنسيق الوقت	24 ساعة	12 ساعة أو 24 ساعة.
عرض الوقت	الساعة	عرض نهاية البرنامج ببيان «انتهاء بعد» أو «انتهاء في».
اللغة/Language	ألماني	اختيار اللغة.

البداية في التشغيل لأول مرة

عند إكمال تشغيل غسالة الأواني لأول مرة فإنكم تصلون بصورة مباشرة لأوضاع الضبط الخاصة بالبداية في التشغيل لأول مرة. في نافذة العرض العلوية [4] إظهار النص التالي:

تصفح باستخدام < >
ضبط باستخدام + -

خروج باستخدام Setup 3 sec.

في الجدول الموجود أدناه يتم عرض أوضاع الضبط الخاصة بالبداية في التشغيل لأول مرة.

هكذا يتم تغيير أوضاع الضبط:

1. يتم ضغط زر > [11] بصورة متكررة إلى أن يتم إظهار وضع الضبط المرغوب فيه.
 2. باستخدام أزرار الضبط + - [7] يتم إجراء الضبط.
 3. يتم ضغط زر المعلومات i [3] لمدة 3 ثوان.
- القيمة التي جرى الضبط عليها قد تم حفظها في ذاكرة الجهاز.

زر المعلومات i

باستخدام زر المعلومات i يمكنكم استدعاء معلومات برنامج إضافية.

1. يتم ضغط زر المعلومات i [3].
2. يتم ضغط زر اختيار البرنامج.
3. للخروج يتم ضغط زر المعلومات i [3].

ضبط الساعة

عند بدء التشغيل لأول مرة فإن الساعة تبدأ على 12:00. هكذا يتم ضبط الساعة:

1. يتم فتح الباب.
 2. يتم ضبط مفتاح التشغيل/الإيقاف [1] على وضع التشغيل.
 3. يتم ضغط زر المعلومات i [3] لمدة 3 ثوان مع الاستمرار في الضغط عليه إلى أن يتم في نافذة العرض العلوية [4] إظهار النص التالي:
تصفح باستخدام < >
ضبط باستخدام + -
خروج باستخدام Setup 3 sec.
 4. يتم ضغط زر > [11] بصورة متكررة إلى أن يتم إظهار ضبط الساعة في نافذة العرض العلوية [4].
 5. باستخدام أزرار الضبط + - [7] يتم إجراء الضبط. من خلال الضغط على أزرار الضبط + - [7] لبرهة طويلة يتم تغيير قيم الضبط بخطوات قدر كل منها 10 دقائق.
 6. يتم ضغط زر المعلومات i [3] لمدة 3 ثوان.
- القيمة التي جرى الضبط عليها قد تم حفظها في ذاكرة الجهاز.

تنبيه: عند بقاء الجهاز مفصلاً عن التيار الكهربائي لمدة طويلة فإن الساعة تبدأ على 12:00. يتم ضبط الساعة من جديد.



التعرف على الجهاز

تتواجد الرسوم التوضيحية المتعلقة بكل من لوحة التشغيل والتحكم والقسم الداخلي للجهاز في المقدمة في الصفحة المطوية. ويجري الإشارة في النص إلى كل واحدة من النقاط المختلفة.

التجفيف الاقتصادي

غسالة الأواني الخاصة بكم مجهزة بوظيفة التجفيف الاقتصادي. عندما تكونوا قد اخترتم برنامج Eco 50° (اقتصادي 50°)، فإن الباب يفتح أوتوماتيكياً بعد انتهاء البرنامج. يمكنكم تشغيل أو إيقاف تشغيل التجفيف الاقتصادي ← «تشغيل الجهاز» في صفحة 28.

لوحة التشغيل والتحكم

أنظر صورة ← صفحة 2

- 1 زر تشغيل/الإبطال
- 2 أزرار اختيار البرامج **
- 3 زر المعلومات 
- 4 نافذة العرض العلوية
- 5 لمبة المراقبة المشيرة إلى ضرورة إضافة الشاطف المنقي
- 6 لمبة المراقبة المشيرة إلى ضرورة إضافة ملح
- 7 إزالة عسر الماء
- 8 أزرار الضبط
- 9 زر الاختيار المسبق للوقت
- 10 أزرار الخصائص الوظيفية الإضافية **
- 11 زر الشروع في التشغيل المشار إليه بـ «Start»
- 11 زر >
- 12 زر فتح الباب
- 13 شاشة العرض الأمامية *

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم
** العدد على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

القسم الداخلي للجهاز

أنظر صورة ← صفحة 2

- 20 الإضاءة الداخلية *
 - 21 درج لأدوات تناول الطعام *
 - 22 سلة الأواني العلوية
 - 23 ذراع المرشحة العلوية
 - 24 سلة لتلقي قرص التنظيف
 - 25 ذراع المرشحة السفلية
 - 26 مستودع مخزون ملح إزالة عسر الماء
 - 27 المصافي
 - 28 أدوات تناول أو إعداد الطعام *
 - 29 سلة الأواني السفلية
 - 30 مستودع مخزون الشاطف المنقي
 - 31 مستودع منظم الأواني
 - 32 تراس باب مستودع منظم الأواني
 - 33 لوحة المواصفات الفنية
- * على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

حماية البيئة



يحتوي كل من الأجهزة المستهلكة ومواد التغليف على مواد خام عالية القيمة يمكن إعادة تصنيعها. رجاء جميع الأجزاء بناء على المادة المصنعة منها ثم التخلص من كل مادة على حدة. يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بأحدث الأساليب الجارية للتخلص من الأجهزة المستهلكة عند أحد المحلات التجارية المتخصصة أو لدى إدارة المدينة.

التخلص من الأغلفة

إن كافة أجزاء الجهاز المنتجة من اللدائن الصناعية موضح عليها العلامات الدولية للمعايير المتعلقة بها (على سبيل المثال <PS> بالنسبة لمادة البوليستيرول). ويوفر هذا عند التخلص من الجهاز إمكانية الفصل المصنف بين مخلفات أشكال اللدائن الصناعية مما يتيح إدخالها في دورة إعادة التصنيع على نحو ملائم للبيئة. ينبغي أن يجري التخلص من الأغلفة على النحو المطابق لتعليمات («عند توريد الجهاز» ← صفحة 5).

الأجهزة المستهلكة

ينبغي أن يجري التخلص من الأغلفة على النحو المطابق لتعليمات («عند التخلص من الجهاز المستهلك» ← صفحة 7).

هذا الجهاز مصنف طبقاً للتعليمات الأوروبية 2012/19/EC المتعلقة بالأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستهلكة




(waste electrical and electronic equipment – WEEE) وتحدد هذه التعليمات الإطار المتعلق باسترجاع الأجهزة المستهلكة والاستفادة من خاماتها في كل أنحاء الاتحاد الأوروبي.

يمكن الحصول على المعلومات المتعلقة بأحدث الأساليب الجارية للتخلص من الأجهزة المستهلكة عند أحد المحلات التجارية المتخصصة أو لدى إدارة المدينة.

هكذا يمكنكم فتح الباب عند كون تجهيزة حماية الأطفال (تجهيزة تأمين إغلاق الباب) مفعلة:


1. يتم ضغط لسان تجهيزة حماية الأطفال في اتجاه اليمين (1).
2. يتم فتح الباب (2).

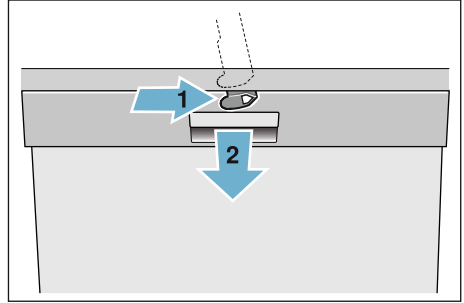

هكذا يمكنكم إيقاف تفعيل تجهيزة حماية الأطفال (تجهيزة تأمين إغلاق الباب):

1. يتم ضغط لسان تجهيزة حماية الأطفال في اتجاه اليمين (1).
2. يتم دفع لسان تجهيزة حماية الأطفال للخلف (2).

تجهيزة حماية الأطفال تم إيقاف تفعيلها.

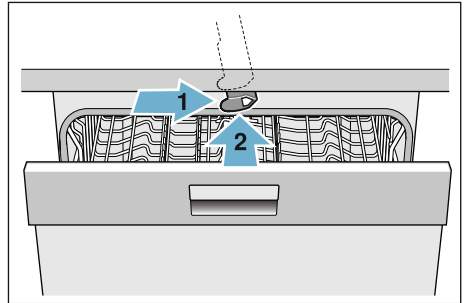

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

جهاز حماية الأطفال (جهاز تأمين إغلاق الباب) *

جهاز حماية الأطفال (جهاز تأمين إغلاق الباب) يحمي الأطفال من التعرض لأخطار يمكن أن تنشأ من خلال غسالة الأواني.




خطر حدوث اختناق!

الأطفال يمكن أن يحبسوا أنفسهم داخل غسالة الأواني وأن يتعرضوا من خلال ذلك للاختناق. يجب دائماً إغلاق الباب بالكامل عند الابتعاد عن غسالة الأواني.

هكذا يمكنكم تفعيل جهاز حماية الأطفال (جهاز تأمين إغلاق الباب):

1. يتم جذب لسان جهاز حماية الأطفال للأمام في اتجاهكم (1).
2. يتم إغلاق الباب (2).

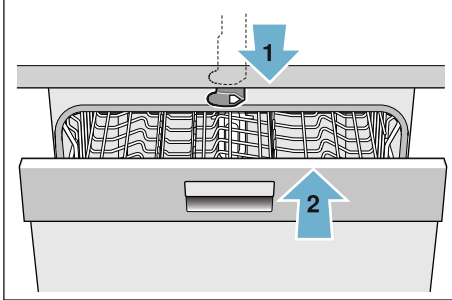

مخاطر للأطفال!

- استخدم جهاز حماية الأطفال إذا كان الجهاز مزوداً بها.
- لا تسمح للأطفال باللعب بغسالة الأواني أو تشغيلها.
- انتبه إلى جنب تواجد منظم الآنية والشايط المنقي في متناول أيدي الأطفال حيث أن هذه من الممكن أن تتسبب في حدوث احتراق في الفم والزور والأعين كما أنها من الممكن أن تؤدي إلى الاختناق.
- انتبه على ابتعاد الأطفال عن غسالة الأواني وهي مفتوحة. الماء المتواجد داخل الغسالة غير صالح للشرب حيث أنه قد يتواجد بداخلها بقايا من منظفات الآنية.
- انتبه أن لا يقوم الأطفال بإدخال أصابعهم في الفتحة الخاصة بمنظف الزاني [24] حيث أنه قد ينحشر إصبع الطفل به.
- انتبه بالنسبة للغسالات المدمجة علوياً في أحد الدواليب العالية عند فتح وإغلاق بابها ألا ينحشر طفل بين باب الغسالة وباب الدواليب المتواجد أسفلها.
- الأطفال يمكن أن يقوموا بحبس أنفسهم في الجهاز (خطر حدوث اختناق) أو أن يتعرضوا لمواقف خطر أخرى. لهذا السبب يجب عند تعلق الأمر بأجهزة قديمة مطلوب التخلص منها: يتم إخراج قابس الجهاز من المقبس، ويتم قطع كبل التوصيل بالكهرباء من الجهاز ويتم التخلص منه. يتم خطيم قفل الباب تماماً بحيث يصبح الباب من غير الممكن إغلاقه.

التصرف عند العطب

- في حالة حدوث تلف أو ضرر، وعلى وجه الخصوص في لوحة التشغيل (شقوق، ثقب، أضرار منكسرة من موضعها)، عندئذ فإنه لا يسمح بمواصلة تشغيل الجهاز. يجب إخراج قابس الجهاز من المقبس أو إبطال عمل مصهر الأمان. ويجب إغلاق صنبور الماء والاتصال بمركز خدمة العملاء.
- لا يجري الكشف على الجهاز وإجراء أية إصلاحات له إلا بمعرفة فني متخصص. ويجب في مثل هذه الحالات فصل الجهاز عن شبكة التيار الكهربائي. وينبغي هنا فصل قابس الجهاز عن المقبس (لا تفصل المقبس من خلال جذب سلك التوصيل الكهربائي وإنما بجذب القابس ذاته) أو فصل المصهر. ويجب كذلك إغلاق صنبور المياه.

عند التخلص من الأجهزة المستهلكة

1. قم على الفور بإعطاب الأجهزة المستهلكة من أجل تجنب أية حوادث قد تقع في وقت لاحق.
2. ينبغي أن يجري التخلص من الجهاز المستهلك على النحو المطابق للتعليمات.

⚠ تحذير

خطر حدوث إصابات!

- ولا ينبغي فتح باب غسالة الأواني إلا لفترات قصيرة بغية تعبئتها بالآنية أو إفراغها منها من أجل تجنب الإصابة بجروح قد تنجم على سبيل المثال عن العرقلة ببابها.
- السكاكين وغيرها من الأدوات ذات الأطراف الحادة يلزم وضعها في سلة أدوات الطعام* [28] بحيث تكون أطرافها موجهة إلى أسفل. أو في سلة السكاكين* أو في درج أدوات الطعام* [21] في وضع أفقي.

- لا تقم على الإطلاق بالجلوس أو الوقوف على باب الجهاز وهو مفتوح حيث أن هذا قد يؤدي إلى انقلاب الجهاز.
- انتبه إلى أن الأجهزة المنصبة على نحو منفصل أي غير المدمجة من الممكن أن تنقلب في حال امتلاء سلالها عن الحد المفترض. الجهاز يمكن أن ينقلب.
- إذا لم يجر تركيب الجهاز بصورة بينية (وسطية) مما يعني أن أحد جانبي الدولاب سيكون خاليا فيجب في مثل هذه الحالة الانتباه إلى أن يكون الجزء المحيط بمفصلات الباب مكسوا من الوجهة الجانبية (خطر الإصابة بجروح). ويمكنكم الحصول على الأجزاء الكاسية كملحقات إضافية لدى أحد مراكز الخدم الخاصة بنا أو لدى أحد المحلات التجارية المتخصصة.

* على حسب نمط تجهيز غسالة الأواني الخاصة بكم

⚠ تحذير

خطر من خلال حدوث انفجار!

لا تضع أي مواد مذيبة داخل الغسالة حيث أن هذا قد يؤدي إلى وقوع انفجار.

⚠ تحذير

خطر حدوث حروق من خلال سوائل ساخنة!

توخى الحذر دائماً عند فتح باب الجهاز أثناء دوران برنامج الغسيل، حيث أنه قد ينطوي على ذلك خطر تطاير الماء الساخن من داخل الجهاز.

- يجب استبدال توصيلة كهرياء الجهاز بتوصيلة أخرى خاصة في حالة إصابتها بأي عطب.
 - إن إجراء أي تغييرات على أوضاع التوصيل يجب أن تتم فقط بمعرفة فني متخصص لتجنب حدوث إصابات.
 - إذا كان من اللازم تركيب غسالة الأواني في دولاّب عالي فيجب أن يجري تثبيته بصورة إضافية من الجهة الخلفية على الحائط على نحو مطابق للمواصفات.
 - في حالة تركيب غسالة الأواني تحت أو فوق أجهزة منزلية كهربائية أخرى. يجب الالتزام بمراعاة المعلومات المتعلقة بالتركيب بالتوليف مع غسالة أواني المنصوص عليها في دليل التركيب الخاص بالجهاز المعني في كل حالة.
 - علاوة على ذلك يرجى منك أيضا مراعاة التعليمات المشار إليها في دليل التركيب الخاص بغسالة الأواني. وذلك لكي يتم كفاءة تشغيل آمن لكافة الأجهزة.
 - في حالة عدم وجود معلومات في هذا الصدد أو في حالة ما إذا كان دليل التركيب لا يتضمن تنبيهات في هذا الشأن. يكون من اللازم أن يتم الاتصال بمنتج هذه الأجهزة. وذلك لغرض التأكد من أن غسالة الأواني يمكن تركيبها فوق أو تحت هذه الأجهزة.
 - في حالة ما إذا لم تتمكنوا من الحصول على أية معلومات من منتج الأجهزة المعنية. فإنه لا يسمح لك تركيب غسالة الأواني فوق أو تحت هذه الأجهزة.
 - في حالة القيام بتركيب فرن ميكروويف (فرن موجات فائقة القصر) فوق غسالة الأواني فإن هذا الفرن يمكن أن يحدث به تلف أو ضرر.
 - ينبغي الانتباه في حال تركيب أجهزة اندماجية في دولاّب سفلي أن يجري ذلك فقط تحت تَصْدِءٍ علوي متواصل مثبت في الدواليب المجاورة من أجل ضمان تأمين ثبات الغسالة.
 - لا يجب تنصيب الجهاز بالقرب من مصادر حرارية (مثل أجهزة التدفئة وسخانات الماء و المواقد وما إلى ذلك. من مصادر الحرارة) كما انه لا يجب تنصيبها أسفل موقد الطهي.
 - ينبغي أن يكون قابس الجهاز في متناول الأيدي بعد الانتهاء من تنصيبه بحيث يمكن الوصول إليه دون أية إعاقة. «أنظر فصل التوصيل بشبكة الكهرباء» ← في صفحة 49.
 - بالنسبة لبعض الأنظمة: يحتوي الهيكل المصنع من البلاستيك والمتواجد على الطرف الخاص بالتوصيل بشبكة المياه على صمام كهربائي، وتتواجد أسلاك التوصيل الخاصة به داخل الخرطوم. وعليه فلا تقم بتقصير الخرطوم أو تغطيس هذا الهيكل المصنع من البلاستيك في الماء.
- تنبيهات بخصوص الاستخدام اليومي**
- ينبغي الانتباه إلى تعليمات الاستخدام والسلامة المتواجدة على غلاف منظف الأواني أو الشاطف المنقي.

عند استلام الجهاز

1. تأكد على الفور من عدم تعرض الغلاف الواقي والجهاز لأية أضرار ناجمة عن النقل. ولا تقم على الإطلاق بتشغيل الجهاز في حال تعرضه لأية أضرارٍ واستشر مورد الجهاز في الأمر.
2. تخلص من فضلك من مواد التغليف طبقاً للنظام المتعارف عليه في هذا الشأن.
3. لا تترك الأغلفة وأجزائها المختلفة في متناول أيدي الأطفال الصغار خشية تعرضهم لخطر الاختناق من خلال الكارتين المطوية أو أغلفة اللدائن الصناعية.

تنبيهات متعلقة بالتوصيل

- يرجى منك مراعاة أنه وبعد التركيب فإن الجانب الخلفي لن يكون من الممكن الوصول إليه بسهولة (وقاية من اللمس بسبب سطح ساخن).
- قم بتنصيب وتوصيل الجهاز طبقاً لتعليمات التوصيل والتركيب المشار إليها في هذا الدليل.
- يجب فصل غسالة الأطباق عن شبكة التيار الكهربائي أثناء التركيب.
- تأكد من أن نظام التأسيس الواقي الخاص بالتوصيلات الكهربائية المتواجدة بالبيت مركب على النحو المطابق للتعليمات.
- يجب أن تتطابق الشروط المتعلقة بالتوصيل بشبكة التيار الكهربائي مع البيانات التقنية الموضحة على لوحة المواصفات الفنية [33] المثبتة على غسالة الأواني.

الاستخدام المطابق للغرض المعد له الجهاز

- هذا الجهاز معد ومخصص للاستخدام المنزلي في الأغراض المنزلية غير الاحترافية وفي نطاق الظروف المحيطة المعتادة في المنازل الخاصة.
- لا تستخدم غسالة الأواني إلا للأغراض المنزلية وكذلك فقط للأغراض المشار إليها: غسيل الأواني المنزلية.

تنبيهات أمان



الأطفال الذين يبلغ عمرهم 8 سنوات أو ما يزيد عن ذلك أو الأشخاص الذين، وبسبب كونهم ذوي قدرات بدنية أو حسية أو ذهنية محدودة أو ذوي نقص في الخبرة أو نقص في المعارف والمعلومات، لا يكون في استطاعتهم تشغيل الجهاز بصورة آمنة، لا يسمح لهم باستخدام هذا الجهاز إلا عندما يكون جاري الإشراف عليهم أو بعد أن يكون قد تم إعطائهم الإرشادات اللازمة بشأن كيفية استخدام الجهاز من قبل شخص مسئول عن سلامتهم وأمانهم.

قبل البدء في تشغيل الجهاز لأول مرة

قم بقراءة التعليمات المنصوص عليها في دليل الاستخدام والتركيب بأكملها بعناية تامة! هذه التعليمات تحتوي على معلومات هامة بشأن تنصيب وتركيب واستخدام وصيانة الجهاز. يجب الحفاظ على دليل الاستخدام لغرض الرجوع إليه في وقت لاحق أو لتسليمه لمن تؤول إليه ملكية الجهاز.





28	تشغيل الجهاز
28	بيانات البرامج
28	تغيير أوضاع الضبط
29	المجس المائي
29	عرض الوقت
29	ضبط المجسات
30	التجفيف الإضافي
30	القيم المتوقعة لبرنامج اقتصادي
	إيقاف تشغيل الجهاز أوتوماتيكيا
30	بعد انتهاء البرنامج
30	الإضاءة الداخلية
30	شاشة العرض الأمامية
30	ضوء الوقت
31	ضوء معلومة
31	برنامج البدء
31	قوة صوت الإشارة
31	قوة صوت الأزرار
31	جهاز حماية الأطفال
31	التجفيف الاقتصادي
31	الترحيب
32	الضبط المجرى من جانب المصنع
32	تشغيل الجهاز
32	التحديد المسبق للوقت
32	نهاية البرنامج
33	فصل الجهاز
33	القطع المؤقت لتشغيل البرنامج
33	القطع النهائي لتشغيل البرنامج
33	تغيير البرنامج



34	التنظيف والصيانة
34	الملح المزيل لعسر الماء
35	المصافي
35	ذراعي المرشة
36	ما العمل في حالة حدوث خلل؟
36	بلاغ الخلل
36	مضخة صرف الماء
47	الاتصال بمركز خدمة العملاء
47	التنصيب والتوصيل
47	مضمنات التوريد
48	تعليمات الأمان
48	الاستلام
48	البيانات التقنية
48	التنصيب
48	التوصيل بشبكة صرف الماء
49	التوصيل بشبكة المياه النظيفة
49	التوصيل بشبكة المياه الساخنة
49	التوصيل بشبكة الكهرباء
50	تفكيك الجهاز
50	النقل
50	الحماية من الصقيع

17	لأواني	
17	غير مهيأة للغسيل بالجهاز	
17	الأضرار اللاحقة بالزجاج وغيره من الأنينة	
17	وضع الأواني في الغسالة	
18	سلة الأواني العلوية	
18	سلة الأواني السفلية	
19	أدوات تناول أو إعداد الطعام	
19	درج لأدوات تناول الطعام	
20	سلة الرفوف المكشوفة	
20	أشواك السلة قابلة للطّي	
20	كُلاب القطع الصغيرة	
21	سلة السكاكين	
21	مرشحة رأسية مخصصة لصيجان الحبيز	
22	إخراج الأواني من الغسالة	
22	تغيير ارتفاع السلال	
24	منظف الأواني	
24	تعبئة المنظف	
25	المنظفات متعددة الأغراض	
26	جدول البرامج	
27	اختيار البرنامج	
27	يمكنك الحصول على الشروط الخاصة	
27	بتعليمات الاختبارات المقارنة	
28	الخصائص الوظيفية الإضافية	
28	توفير الوقت (VarioSpeed)	
28	الحمولة المتوسطة	
28	النظافة	
28	منطقة النظافة الشديدة	
28	التجفيف المُركّز	
28	جّهيزة توفير الطاقة (Energy Save)	

5	الاستخدام المطابق للغرض المعد له الجهاز	
5	تنبيهات أمان	
5	قبل البدء في تشغيل الجهاز لأول مرة	
5	عند استلام الجهاز	
5	تنبيهات متعلقة بالتوصيل	
6	تنبيهات بخصوص الاستخدام اليومي	
7	التصرف عند العطب	
7	عند التخلص من الأجهزة المستهلكة	
8	جّهيزة تأمين إغلاق الباب	
9	حماية البيئة	
9	التخلص من الأغلفة	
9	الأجهزة المستهلكة	
10	التعرف على الجهاز	
10	التجفيف الاقتصادي	
10	لوحة التشغيل والتحكم	
10	القسم الداخلي للجهاز	
11	زر المعلومات	
11	ضبط الساعة	
11	البدء في التشغيل لأول مرة	
12	أوضاع الضبط	
	جهاز إزالة عُسّر الماء	
14	ملح إزالة عُسّر الماء	
14	جدول درجات عُسّر الماء	
14	ضبط جهاز إزالة عُسّر الماء	
15	استخدام ملح إزالة عُسّر الماء	
15	منظفات شاملة تحتوي على ملح	
15	إبطال لمبة المراقبة المشيرة إلى	
15	ضرورة إضافة ملح/إزالة عُسّر الماء	
16	تعبئة الشاطف المنقي	
	إبطال لمبة المراقبة المشيرة إلى	
17	ضرورة إضافة الشاطف المنقي	

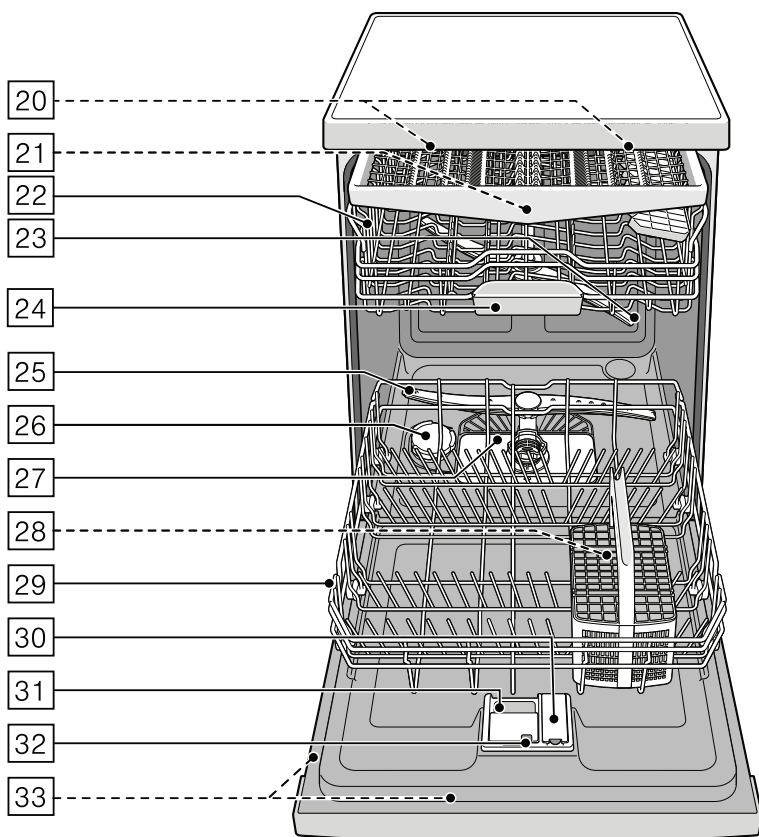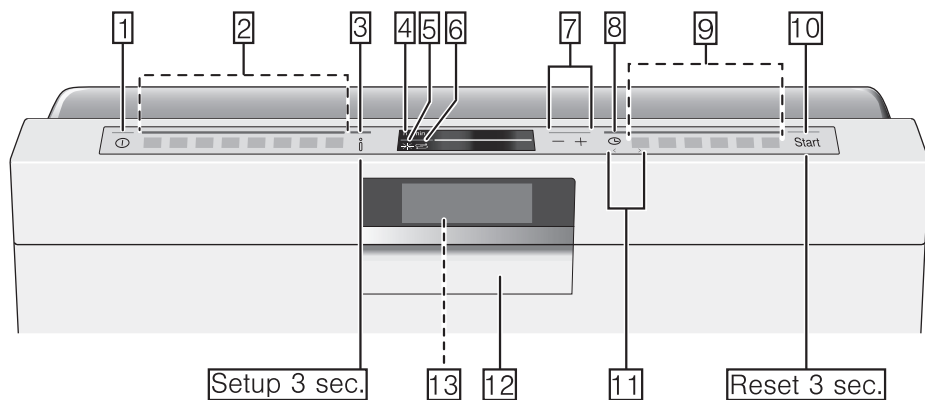



Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



غسالة الأطباق

SB...
SM...



BOSCH

دليل الاستخدام ar