




Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka nádobí
potřebuje ...

**Přesto si však před prvním
použitím přečtěte Návod
k použití!
A projděte Návod k montáži!**

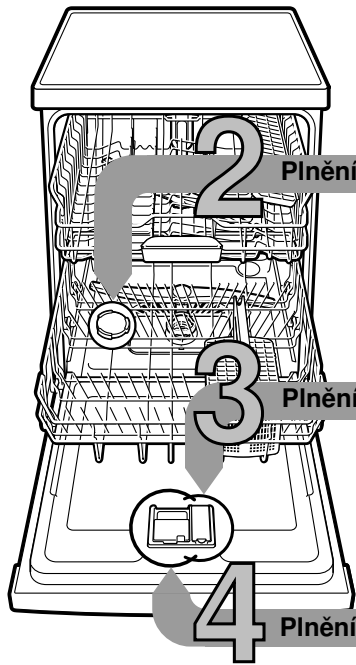

1

Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodárny na
hodnotu tvrdosti
a zapišete ji ...



°dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň	A	B	C
0-6	měkká	0-1,1	0	☐	☐	☐
7-16	středně	1,2-2,9	1	☒	☐	☐
17-21	tvrdá	3,0-3,7	2	☒	☒	☐
22-35	tvrdá	3,8-6,2	3	☒	☒	☒

* pouze před prvním
mytím nebo při
změně
tvrdosti vody

Rychle vyřízeno ...


a takto nastavit

- Zapnete vypínač ZAP./VYP.
- Držte stisknuté tlačítko > a stisknete tlačítko START, až blikají S a III.
- Uvolněte tlačítka.
- Bliká ukazatel doplnění soli S a ukazatel Sušení III.
- Svítí ukazatel A (= stupeň 1).
- Nastavení změníte následovně.
- Stisknete tlačítko < tolikrát, až je nastaven požadovaný stupeň.
- Stisknete tlačítko START.
- Ukazatelé S a III zhasnou. Nastavený stupeň je uložen.
- Zavřete dvířka.


Plnění speciální soli

Rozpouští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...


Pro optimální výsledky mytí

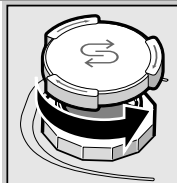


Odšroubujte
víko.

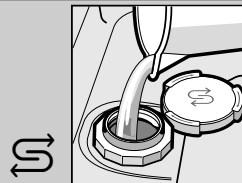

Pouze před prvním mytím
naplňte nádržku
na sůl vodou.

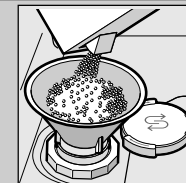

Naplňte speciální
sůl
(nikdy mycí
prostředek!).

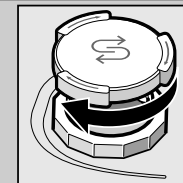


Zavřete víko.
Okamžitě myjte.


Plnění leštidla

Dokonale vyčistí ...


Pro optimální výsledky sušení

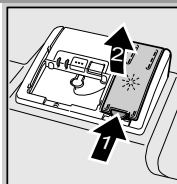

Stisknete označení 1,
zvednete víko 2.

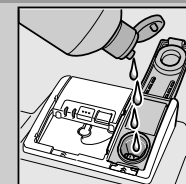


Naplňte leštido.

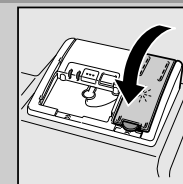

Zavřete víko.
CVAK!

Plnění mycího prostředku



Více nečistot, více mycího prostředku ...

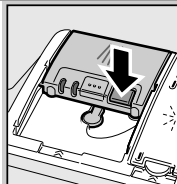


Není-li
víko otevřené
(stisknete tlačítko).



Pozor,
kombinované
prostředky
nejdou vhodné
pro všechny
programy,
dodržujte
upozornění
výrobce.

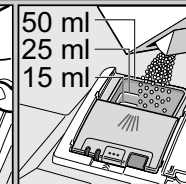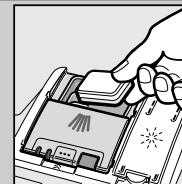

Plňte mycí
prostředek
pouze
do suché
komory.

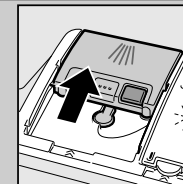

Zasuňte
víko,
stisknete.
CVAK!

Zapnutí myčky nádobí

Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je zobrazen max. možný počet
programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí
si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu.

Data k programům jsou v laboratoři naměřené
hodnoty podle evropské normy EN 50242.
Odchytky v praxi jsou možné.
* poloviční normovaná náplň

Intenzivní 70°	Auto 45°/65°	Eco 50°	Sklo 40°	65°	Předmytí
Doba v hod. : min.	3:30 - 1:25			1:00	0:15
Spotřeba el. proudu v kWh	1,60 - 0,90			1,30	0,05
Spotřeba vody v litrech	19 - 9			10	4

Spuštění programu Začíná se ...

Přídavné funkce **

Jsou přizpůsobivé ...

Úspora času
(VarioSpeed)
... se docílí zvýšenou
spotřebou energie při
konstantním
mycím a sušicím
výkonu.

Poloviční náplň
... při malém množství
nádobí, šetří vodu,
energii a čas.

Intenzivní zóna
... perfektní pro
smíšené naplnění.
Poněkud se zvýší
mycí tlak
a teplota mytí.

Hygiena
(Hygiene)
... během
mycího procesu se zvýší
teplota.
Tím se dosáhne zvýšený
hygienický stav.


Extra sušení
... vlivem vyšší teploty
při leštění selepší
výsledek sušení.
(Dávejte pozor
na chloustivé nádobí).

Vypnutí myčky nádobí A je to ...

** podle modelu

Údržba a péče


Zkontrolujte ... síťka, podle potřeb vyčistěte

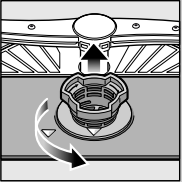


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...



opláchněte pod tekoucí vodou ...

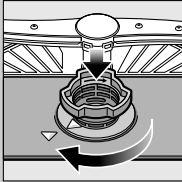


nasadte ...

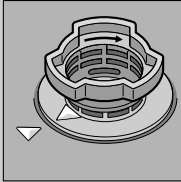


Zašroubujte sítkový systém DBEJTE NA OZNAČENÍ!

- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte síťka a odčerpejte vodu
- Nadzvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasadte síťka


Ostřikovací ramena ... odstraňte ucpání/usazeniny

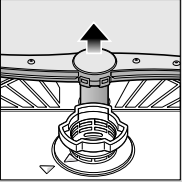


vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

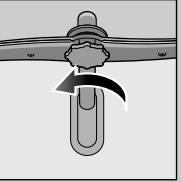

odšroubujte horní rameno ...

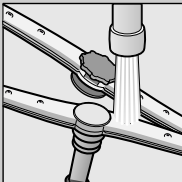


vyčistěte ostřikovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

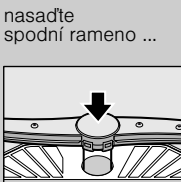


nasadte spodní rameno ...



pevně zašroubujte horní rameno

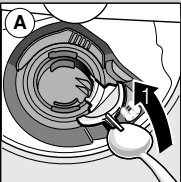

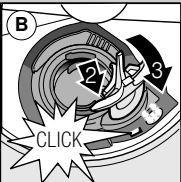


Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítlí ukazatel “  ”	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.
	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody	▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.
	Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody	▶ Namontujte kryt (viz nahoře).
	Zablokované čerpadlo odpadní vody	▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Ukazatel “  ” bliká	Spotřebič je technicky poškozen	▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič ze sítě.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	▶ Zapněte a zavřete spotřebič event. přerušete program (viz přerušení programu).
Rez na přístroji	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná Cizí rez	▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.

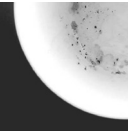Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe	▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.
Na nádobí jsou zbytky pisku nebo zbytky na způsob krupice	Příliš málo mycího prostředku Zvolený nevhodný program	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program.
	Trysky ostřikovacích ramen jsou ucpané Znečištěná síťka, nejsou pevně usazená Ostřikovací ramena jsou blokována	▶ Vyčistěte ostřikovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte síťka (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostřikovací ramena mohla volně otáčet.
Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Nádobí není suché	Leštadlo	▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt. ▶ Použijte leštadlo.
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušicí výkon Nastavení spotřebiče	▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu).
	Nesprávně nastavené změkčování vody	▶ Nastavte správně změkčovací zařízení.
	Chybí speciální sůl	▶ Doplňte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamlžené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Ukončení programu ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset), až všechny ukazatele zhasnou.

Zbývajícím čas trvání programu k odčerpání zbytkové vody trvá cca 1 minutu.

Správné uložení ...

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostřikovací ramena mohou volně otáčet.