



V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj ...
**Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitve in uporabo!**

1

Nastavitev naprave za mehčanje vode *

Za vrednost trdote
povprašajte pri podjetju
za preskbo z vodo
in jo vnesite ...




°dH	Področje trdote	mmol / l	Stopnja	A	B	C
0-6	mehka	0-1,1	0	○	○	○
7-16	srednje	1,2-2,9	1	●	○	○
17-21	trda	3,0-3,7	2	●	●	○
22-35	trda	3,8-6,2	3	●	●	●

* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode

Hitro opravljeno ...

ter nastavite tako


- Vključite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Tipko > držati pritisnjeno in pritisniti tipko START, vse dokler ne začne utripati S in S.
- Izpustite tipki.
- Prikazovalnik za polnjenje soli S in prikazovalnik za sušenje S utripata. Prikazovalnik A sveti (= stopnja 1).
- Nastavitev spremeniti kot sledi.
- Tipko < pritisniti, vse dokler ni nastavljena željena stopnja.
- Pritisnite tipko START.
- Prikazovalnik S in S ugasneta. Nastavljena stopnja je memorirana.
- Zaprite vrata.

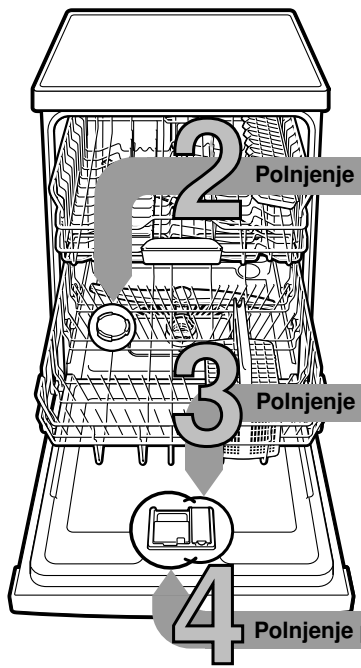


Polnjenje posebne soli

Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...


Za odlične rezultate pri pomivanju

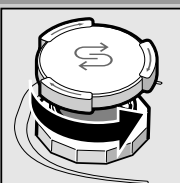


Odvijte pokrov.

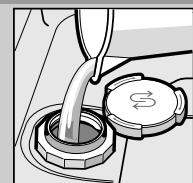

Le pred prvim
pomivanjem
napolnite posodo
za sol z vodo.

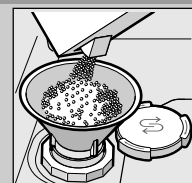

**Polnite le
posebno sol**
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).

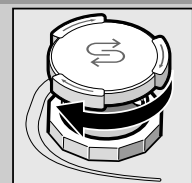


Zaprite pokrov.
Tako izplaknite.


Polnjenje sredstva za izpiranje

Odlično čiščenje ...


Za odlične rezultate pri sušenju

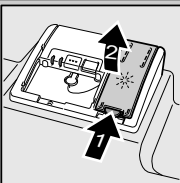

Pritisnite oznako 1,
dvignite pokrov 2.

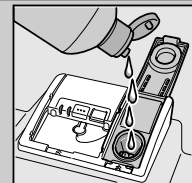


**Napolnite sredstvo
za izpiranje.**

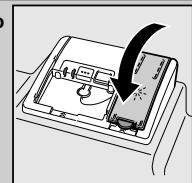

Zaprite pokrov.
KLIK!

Polnjenje pomivalnega sredstva



Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

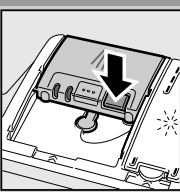


Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).



Pozor,
kombinirani
proizvodi niso
primerni za vse
programe,
upoštevajte
napotke
proizvajalca.

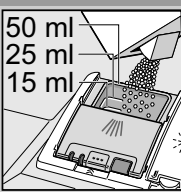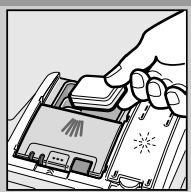

Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.

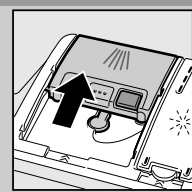

Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5

Vklop naprave

6

Izberite program

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno
število programov. Na upravljalni plošči preverite,
kateri programi so na voljo v vašem aparatu.

Programski podatki so laboratorijske merilne
vrednosti po evropskem standardu EN 50242.
Odstopanja so v praksi možna.
* polovica standardnega polnjenja

Intenzivno 70°	Avto 45°/65°	Eco (Eko) 50°	Steklo 40°	65°	Pred- pomivanje
Trajanje v ure : min.	3:30 - 1:25	1:00	0:15		
Poraba električne energije v kWh	1,60 - 0,90	1,30	0,05		
Poraba vode v litrih	19 - 9	10	4		

Dodatne funkcije **

Omogoča fleksibilnost ...

**Varčevanje s časom
(VarioSpeed)**
... doseže se s povečano
porabo energije
ob nespremenjenem
učinku čiščenja.

1/2 Polovica kapacitete
... če je malo posode,
prihrani vodo, energijo
in čas.

Intenzivna cona
... **perfektna za mešano**
polnjenje.
Pritisk pomivanja in
temperatura pomivanja
sta malo višja.

**Higiena
(Hygiene)**
... med postopkom
pomivanja se
temperatura poveča.
Na ta način se doseže
zvišani nivo higijene.

Posebno sušenje
... **zboljša rezultat**
sušenja s povišano
temperaturo izpiranja.
(Obrnite pozornost
na občutljive dele
posode.)

** odvisno od modela

9


Izklopite stroj Vse je jasno ...

8

7

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti očistite

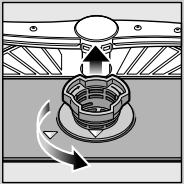


Odvijte valj sita, izvlecite sistem sit ...




izperite pod tekočo vodo ...

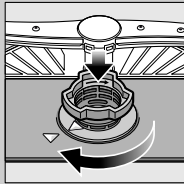

vstavite ...

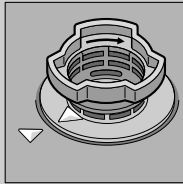


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE OZNAKO!

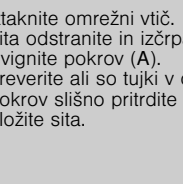


- Iztaknite omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpajte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tučki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve / usedline

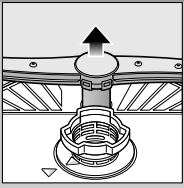


spodnjo brizgalko potegnite navzgor ...

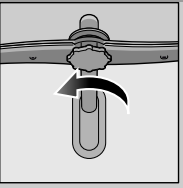


odvijte zgornjo brizgalko ...

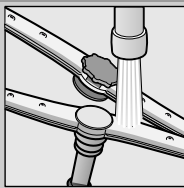


očistite razpršilne šobe pod tekočo vodo (če je potrebno z zobotrebcom)

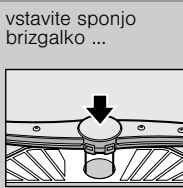

vstavite sponjo brizgalko ...

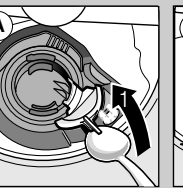



zgornjo brizgalko močno privijte

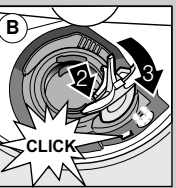

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

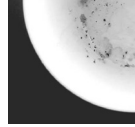Motnja	Možni vzroki	Pomoč	Motnja	Možni vzroki	Pomoč
Prikazovalnik «  » sveti	Dovodna armatura je pritisnjena ali zamašena z apnencem	▶ Odprite dovodno armaturo. ▶ 1. Odvijte vodni priključek. ▶ 2. Očistite sito v vodnem priključku. ▶ 3. Pri odprtem dovodu vode, mora količina pretoka biti min. 10 l / min. ▶ Če je pretok manjši, zamenjajte dovodno armaturo.	Posoda ni čista	Posoda je naložena ena poleg druge, oz. ena čez drugo	▶ Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.
			Pesek ali ostanki podobni zdroku na posodi	Premalo pomivalnega sredstva	▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).
	Cev za lug je zamašena ali zvita	▶ Izravnajte dovodno cev.		Izbran je neustrezen program	▶ Izberite močnejši program.
	Pokrov na črpalki za odpadno vodo ni montiran	▶ Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.		Brizgalne šobe vetrnic so zamašene	▶ Očistite brizgalke (glej zgoraj).
	Črpalka za odpadno vodo je blokirana	▶ Montirati pokrov (glej zgoraj).		Sita so umazana, niso pritrdjena	▶ Očistite sita (glej zgoraj).
Prikazovalnik «  » utripa	Aparat tehnično ni brezhiben	▶ Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj). ▶ Pokličite tovarniško servisno službo (navedite, kaj kaže prikazovalnik napake). ▶ Izklopiti aparat.	Madeži in proge	Dozirali ste preveč / premalo sredstva za izpiranje	▶ Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje. ▶ Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte doziranje.
Zaostala voda v stroju	Program še ni končan	▶ Vključite in zaprite stroj oz. prekinite program (glej Prekinitev programa).	Posoda ni suha	Sredstvo za izpiranje	▶ Povečati doziranje. ▶ Zamenjati proizvod.
Rja na jedilnem priboru	Jedilni pribor ni nerjaveč Trda rezila nožev rada rjavijo Tuja rja	▶ Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren za strojno pomivanje. ▶ Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati v pomivalnem stroju.	Uporabljeno kombinirano čistilo ima slab učinek sušenja	Nastavitev aparata	▶ Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.
			Motne usedline na posodi (lahko jih odpravite)	Mehčanje vode je napačno nastavljeno	▶ Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).
				Ni posebne soli	▶ Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode. ▶ Dopolnite posebno sol.
			Motne naslage, kozarec je moten / neprozoren (ne da se odpravi)	Kozarci niso primerni za pomivanje v pomivalnem stroju	▶ Uporabljajte kozarce, ki so primerni za strojno pomivanje. ▶ Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.
			Plastični / kosi posode spreminjajo barvo	Premalo pomivalnega sredstva	▶ Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega sredstva).
				Sprememba barve zaradi barv živil (paradižnikova omaka)	▶ Spremembe barve so neznatne; bodo izginile med nadaljnjim pomivanjem.

Prekinitev programa ...

Med potekom programa pritisnite tipko START za približno 3 sekunde (reset), dokler vse indikacije ne ugasnejo.



Potek programa za izčrpanje preostale vode traja približno 1 minuto.

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite) razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.