

Σύντομες και εύχροτες:
Ο, τι χρειάζεται το
πλυντήριό σας ...
Πριν την πρώτη χρήση
διαβάστε ωστόσο τις οδηγίες
τοποθέτησης και χρήσης!



1


Ρύθμιση του αποσκληρυντή νερού *

Πληροφορηθείτε την τιμή της οκληρότητας του νερού από την υπηρεσία ύδρευσης και καταχωρίστε την ...

--

* μόνο πριν το πρώτο πλύσιμο ή όταν έχει αλλάξει η οκληρότητα του νερού

Τιμή οκληρότητας νερού °dH	Εύρος οκληρότητας mmol/l	Τιμή ρύθμισης
0-6	μαλακό	0-1,1 H:00
7-8	μαλακό	1,2-1,4 H:01
9-10	μέτριο	1,5-1,8 H:02
11-12	μέτριο	1,9-2,1 H:03
13-16	μέτριο	2,2-2,9 H:04
17-21	οκληρό	3,0-3,7 H:05
22-30	οκληρό	3,8-5,4 H:06
31-50	οκληρό	5,5-8,9 H:07

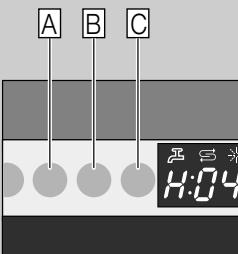


γρήγορα και εύκολα ...


και ρύθμιση ως εξής

- Ανάψτε τον διακόπτη ON/OFF.
- Κρατάτε το πλήκτρο προγραμμάτων Α πατημένο και πατάτε το πλήκτρο START τόσες φορές, μέχρις ότου εμφανιστεί στην ένδειξη ψηφίων H:0....
- Αφήστε τα δύο πλήκτρα ελεύθερα.
Η φωτεινή ένδειξη του πλήκτρου Α αναβοσβήνει και στην ένδειξη ψηφίων ανάβει η από το εργοστάσιο ρυθμισμένη τιμή H:04.
- Πατήστε το πλήκτρο προγράμματος C.
Με το πάτημα του πλήκτρου αυξάνεται η τιμή ρύθμισης κατά μία βαθμίδα.
Αν έχει επιτευχθεί η τιμή H:07, η ένδειξη μεταποτάξα ξανά στο H:00 (OFF).
- Πατήστε το πλήκτρο START. Η τιμή ρύθμισης είναι αποθηκευμένη στη συσκευή.


2 Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκλήρυνσης

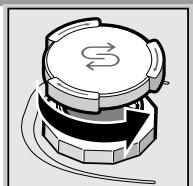Ξεβιδώστε
το καπάκι.

Γεμίζετε το δοχείο αλατιού με νερό μόνο πριν την πρώτη πλύση.

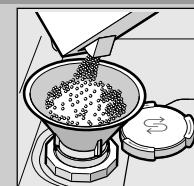


Ρίχνετε μέσα
ειδικό αλάτι
(ποτέ απορρυπαντικό!).

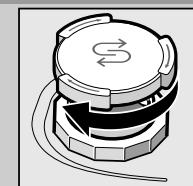


Κλείστε το καπάκι.
Πλύνετε αμέσως.


3 Συμπλήρωση λαμπρυντικού

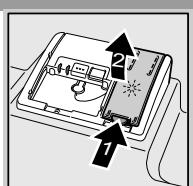

Χαρίζει αστραφτερή γυαλάδα ...
Πατήστε το σημάδι 1,
ανασηκωθείτε το καπάκι 2.

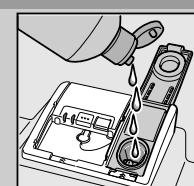


Συμπληρώστε
λαμπρυντικό.

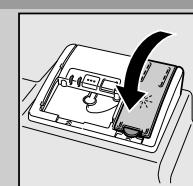


Κλείστε το καπάκι.
ΚΛΑΚ!


4 Συμπλήρωση απορρυπαντικού

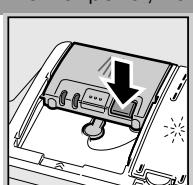

Πολλοί ρύποι, πολύ απορρυπαντικό ...
Ανοίξτε ενδεχομένως
το καπάκι (πατήστε
το πλήκτρο).

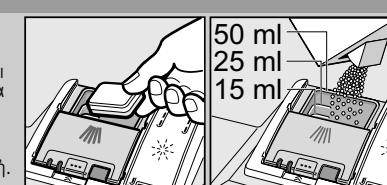

Βάλτε απορρυπαντικό
μόνο σε στεγνή θήκη
απορρυπαντικού.

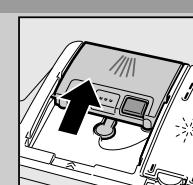

Ωθήστε το καπάκι
να κλείσει,
πέστε το καπάκι.
ΠΛΟΠ!

5

Θέση της συσκευής σε λειτουργία

6

Επιλογή προγράμματος



Γρήγορα, οικονομικά ή εντατικά ...

Πίνακας προγραμμάτων

Στα αυτόν τον συνοπτικό πίνακα προγραμμάτων δίνεται ο μέγιστος δυνατός αριθμός προγραμμάτων. Τα αντίστοιχα προγράμματα της συσκευής οι οποία θα τα βρείτε στη μετώπη χειρισμού. Τα στοιχεία μέτρησης των προγραμμάτων βασίζονται σε μετρήσεις που έχουν γίνει στο εργαστήριο σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 50242. Οι τιμές κατανάλωσης εξαρτώνται από την επιλογή προγράμματος και τις πρόσθετες λειτουργίες.

Με την επενδυόποιημένη παροχή λαμπρυντικού ή σε έλλειψη λαμπρυντικού αλλάξει η διάρκεια λειτουργίας.

* μιας τυποποιημένης φόρτωση

** Πρόγραμμα κατάλληλο για τη νύχτα:
παρατεταμένη διάρκεια, όμως σχεδόν αθόρυβο.

Εντατικό 70° 	Auto 45° / 65° 	Οικονομικό 50° 	Αθόρυβο ** 50° 	Ποτήρια 40° 	65° 	Γρήγορο 65° 	Γρήγορο 45° 	Πρόπλυση 	Αυτοκά θορισμός
Διάρκεια σε ώρες : λεπτά Κατανάλωση ρεύματος σε kWh Κατανάλωση νερού σε λίτρα	2:05 - 2:15 1,45 - 1,50 12 - 15	1:30 - 2:40 0,95 - 1,60 7 - 18	3:55 0,80 - 0,83 9,5	4:00 1,05 - 1,09 10	1:25 - 1:30 0,85 - 0,90 11 - 14	1:00 1,30 10	1:00 1,30 10	0:29 * 0,80 10	0:15 0,05 4
									1:30 0,90 - 1,06 9,5 - 12,5

Την περιγραφή πιθανών πρόσθετων λειτουργιών τη βρίσκετε στις οδηγίες της συσκευής σας.

7

Έναρξη προγράμματος Έναρξη ...


8

Θέση της συσκευής εκτός λειτουργίας Όλα πεντακάθαρα ...




Συντήρηση και φροντίδα


Φίλτρα
... Έλεγχος,
ενδεχομένως
καθαρισμός

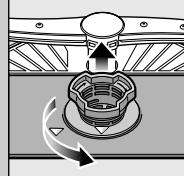


Στρέψτε τον κύλινδρο
φίλτρου,
βγάλτε το σύστημα
φίλτρων ...

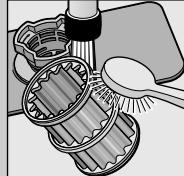

Ξεπλύντε
κάτω από
τρεχούμενο
νερό ...

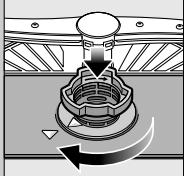


Τοποθετήστε ...

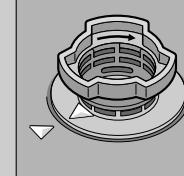


Βιδώστε
το σύστημα
φίλτρων.
**ΠΡΟΣΕΞΤΕ
ΤΟ ΣΗΜΑΔΙ!**

- Τραβάτε το φίς από την πρίζα.
- Αφαίρεστε τα φίλτρα και αντλήστε το νερό με κάπιο σκεύος.
- Ανασηκώστε τα καπάκι (A)
- Ελέγξτε την περιοχή της πεταλούδας για ξένα σώματα.
- Κλείστε τα καπάκι, πιέζοντάς τα να κουμπώσει αισθητά (B)
- Τοποθετήστε τα φίλτρα.


Εκτοξευτήρες νερού
... Απομακρύνετε τυχόν
ρύπους/επικαθήσεις
αλάτων που έχουν
βουλώσει τα μπεκ

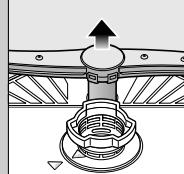

Τραβήξτε τον κάτω
βραχίονα προς
το πάνω ...

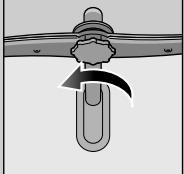


Ξεβιδώστε τον πάνω
βραχίονα ...

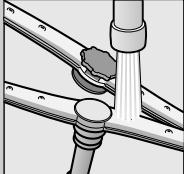

καθαρίστε τα μπεκ
εκτόξευσης νερού
κάτω από τρεχούμενο
νερό (ενδεχομένως
με οδοντογλυφίδα) ...



Τοποθετήστε τον
κάτω βραχίονα ...
**Βιδώστε τον πάνω
βραχίονα ...**

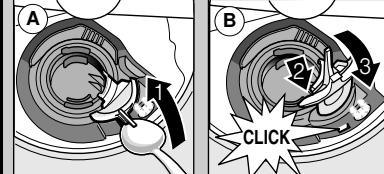


Περαιτέρω υποδείξεις θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης

Πώς θα αντιμετωπίσετε μικροβλάβες ...

... Η αντιμετώπιση των προβλημάτων από εσάς αξίζει τον κόπο!

Βλάβη



Πιθανές αιτίες

Η ένδειξη "E:18"/"☒" ανάβει * Η μπαταρία παροχής νερού είναι μπλοκαρισμένη ή βουλωμένη από άλατα

Αντιμετώπιση

- Ανοίξτε την μπαταρία.
- 1. Ξεβιδώστε τη σύνδεση νερού.
2. Καθαρίστε το φίλτρο στη σύνδεση νερού.
3. Η ποσότητα ροής πρέπει με ανοιχτή την παροχή νερού να ανέρχεται σε τουλάχιστον 10 l/min.
Σε μικρότερη ποσότητα ροής πρέπει να αλλάξει η μπαταρία.
- Ξεσακίστε τον εύκαμπτο σωλήνα παροχής νερού.

Η ένδειξη "E:22"

Φίλτρα λερωμένα ή βουλωμένα

- Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).

Οι ενδείξεις "E:24"
και "☒" ανάβουν*

Ο εύκαμπτος σωλήνας αποχέτευσης
είναι φραγμένος ή διπλωμένος.
Το καπάκι της αντλίας απόνερων
δεν είναι συναρμολογημένο

- Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα απόνερων χωρίς να είναι τσακισμένος.
- Συναρμολογήστε το καπάκι (βλ. πάνω).

Οι ενδείξεις "E:25"
και "☒" ανάβουν*

Η αντλία απόνερων είναι μπλοκαρισμένη

- Καθαρίστε την αντλία απόνερων (βλ. ανωτέρω).

Άλλη ένδειξη σφάλματος
"E:XX" αναμένεται

Τεχνική βλάβη στη συσκευή

- Καλέστε την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης πελατών του εργοστασίου (αναφέρετε την ένδειξη σφάλματος).
- Βγάλτε το φίς της συσκευής από την πρίζα.

Κατάλοιπα νερού
στη συσκευή

Το πρόγραμμα δεν έχει λήξει ακόμα

- Κλείστε τη συσκευή και ανάψτε την ή αντίστοιχα διακόψτε το πρόγραμμα (βλ. Διακοπή προγράμματος).

Σκουριά στα
μαχαιροπήρουνα

Τα μαχαιροπήρουνα δεν είναι ανθεκτικά
έναντι σχηματισμού σκουριάς.
Οι σκληρές λεπίδες μαχαιριών είναι
πιο ευαίσθητες
Ξένη σκουριά

- Χρησιμοποιείτε μαχαιροπήρουνα ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο.
- Μην πλένετε ποτέ στη συσκευή μέρη που σκουριάζουν.

Βλάβη

Πιθανές αιτίες

Τα σκεύη δεν είναι καθαρά
Άμμος ή κοκκώδης κατάλοιπα
πάνω στα σκεύη



Αντιμετώπιση

- Τοποθετείτε τα σκεύη μεμονωμένα, αποφεύγοντες σημεία επαφής.
- Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό).
- Επιλέξτε ισχυρότερο πρόγραμμα.
- Καθαρίστε τους εκτοξευτήρες νερού (βλ. άνω).
- Καθαρίστε τα φίλτρα (βλ. ανωτέρω).
- Τοποθετείτε τα σκεύη έτσι, ώστε οι εκτοξευτήρες νερού να μπορούν να περιστρέφονται ελεύθερα.

Λεκέδες και ραβδώσεις

Πολύ υψηλή/Πολύ χαμηλή
δόση λαμπρυντικού

- Σε περίπτωση ραβδώσεων: Μειώστε τη δόση.
- Σε περίπτωση λεκέδων νερού ή αλάτων:
Αυξήστε τη δόση.
- Αυξήστε τη δοσολογία.
Αλλάξτε το προϊόν.
- Χρησιμοποιήστε λαμπρυντικό.

Τα σκεύη δεν είναι στεγνά

Λαμπρυντικό

Το συνδυαστικό απορρυπαντικό που χρησιμοποιήθηκε έχει κακή απόδοση στεγνώματος
Ρύθμιση συσκευής

- Ενεργοποιήστε το εντατικό στέγνωμα (ανάλογα με το μοντέλο).
- Ρυθμίστε σωστά τον αποσκληρυντή νερού.

Γαλακτώδεις επικαθήσεις στα σκεύη (φεύγουν)

Ο αποσκληρυντής νερού δεν είναι
σωστή ρυθμισμένος
Έλλειψη αλατού αποσκληρυνσης

- Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης.
- Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.

Γαλακτώδεις επικαθήσεις, τα ποτήρια έχουν θαμπά σημεία/είναι θολά (η θολότητα δεν απομακρύνεται)

Τα ποτήρια δεν είναι κατάλληλα
για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων

- Ενεργοποιήστε το εντατικό στέγνωμα (ανάλογα με το μοντέλο).
- Συμπληρώστε ειδικό αλάτι αποσκληρυνσης.
- Χρησιμοποιείτε ποτήρια ανθεκτικά για το πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων.
- Χρησιμοποιείτε ήπιο απορρυπαντικό.

Χρωματικές αλλοιώσεις στα πλαστικά σκεύη/μέρη σκευών

Πολύ λίγο απορρυπαντικό

Χρωματικές αλλοιώσεις από χρωστικές
ουσίες τροφίμων (σάλτσα ντομάτας)

- Προσέξτε τα στοιχεία του παρασκευαστή (απορρυπαντικό).
- Οι χρωματικές αλλοιώσεις δεν έχουν καμία αρνητική επίπτωση, ζεθωριάζουν μετά από κάπιμο στα πλυσίματα.

Πρόωρη λήξη (ακύρωση) προγράμματος ...

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος
πατήστε επί περίπου 3 δευτερόλεπτα
το πλήκτρο START (Reset).

Η ένδειξη
ψηφίων δείχνει "0:01"
μετά από περ. 1 λεπτό
από τη λήξη του
προγράμματος,
εμφανίζεται "0:00".



Θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.

Σωστή τοποθέτηση σκευών ...

Τοποθετήστε τα σκεύη που είναι ανθεκτικά στο πλύσιμο στο πλυντήριο (χωρίς κατάλοιπα από στάχτη,
κερί, γράσο, χρώμα, αυτοκόλλητες ετικέτες. Απομακρύνετε τα μεγάλα κατάλοιπα μαρμελάδας,
γάλακτοκομικά προϊόντα και φαγητά βάσει των οδηγιών χρήσης και εξετάστε αν μπορούν να περιστραφούν ελεύθερα οι εκτοξευτήρες νερού.

* ανάλογα με το μοντέλο