



Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj
mašini za pranje posuđa ...
Pre prve upotrebe
ipak pročitati uputstvo
za postavljanje i upotrebu!

1


Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Za vrednost tvrdoće
se raspitati kod
preduzeća
za snabdevanje
vodom i uneti je ...



* samo pre prvog
pranja posuđa ili
u slučaju promene
tvrdoće vode

Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0-6	meko	0-1,1	H:00
7-8	meko	1,2-1,4	H:01
9-10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07

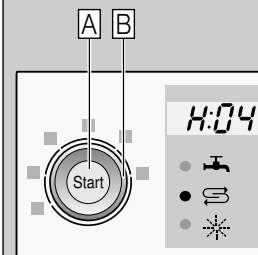

Brzo obavljeno ...


i ovako podesiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Tipku START A pritisnuti i zadržati.
- Birač programa B okretati dok brojači displej ne pokaže H:0..
- Otpustiti tipku.
- Na brojačnom displeju svetli fabrički podešena vrednost H:04.
- Birač programa B okretati dok se željena vrednost ne pojavi na brojačnom displeju.
- Pritisnuti tipku START A.
- Podešena vrednost je sačuvana u memoriji.


Punjenje specijalne soli

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)...


Za optimalne rezultate pranja

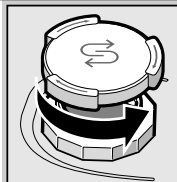


Odvrtiti poklopac.

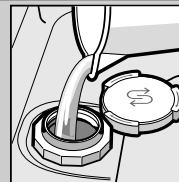

Samo pre prvog
pranja posuđa za so
napuniti vodom.

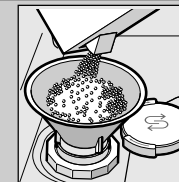

Puniti samo
specijalnu so
(nikada ne puniti
sredstvo za pranje!).

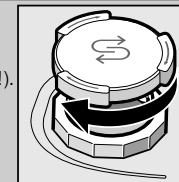


Zatvorite poklopac.
Hitno isprati.



Punjenje sredstva za ispiranje

Sve postaje blistavo čisto...


Za optimalne rezultate sušenja

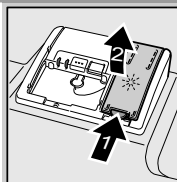

Oznaku 1 pritisnuti,
poklopac 2 podići.

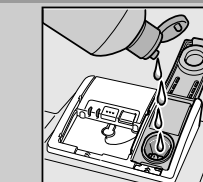


Punite
sredstvo za
ispiranje.

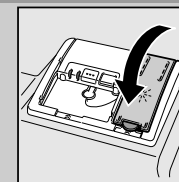

Zatvorite poklopac.
KLICK!

Punjenje sredstva za pranje posuđa



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

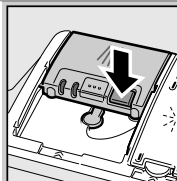


Eventualno
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pažnja!
Kombinovani
proizvodi nisu
pogodni za sve
programe,
pridržavati se
uputstava
proizvođača.

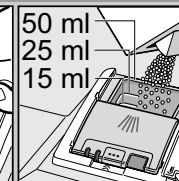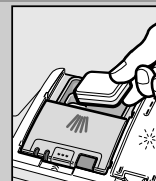

Sredstvo za pranje
sipati samo u suhu
komoru za sredstvo
za pranje.

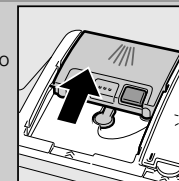

Gurnuti poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

Uključivanje aparata

Izabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno
mogući broj programa. Odgovarajuće programe
vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli.

Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti
prema evropskom standardu EN 50242.
Odstupanja u praksi su moguća.
* pola standardnog punjenja

Intenzivno 70°	Auto 45°/65°	Eko 50°	Staklo 40°	65°	Pretpiranje
Trajanje u sat. : min.	3:30 - 1:05	1:00	0:15		
Potrošnja struje u kWh	1,60 - 0,75	1,30	0,05		
Potrošnja vode u litrama	19 - 9	10	4		

Dodatne funkcije **

**Ušteda vremena
(VarioSpeed)**
... postiže se povećanim
utroškom energije
uz konstantan
učinak čišćenja.

1/2 Pola kapaciteta
... kod malo posuđa
štedi vodu, energiju
i vreme.

Intenzivna zona
... perfektna za mešovito
punjenje.
Pritisak pranja
i temperatura pranja
postaju nešto viši.

**Higijena
(Hygiene)**
... za vreme
postupka pranja posuđa
temperatura se povećava.
Na taj način se postiže
povišen status higijene.

Posebno sušenje
... poboljšava rezultat
sušenja povišenom
temperaturom
u ispiranju.
(Obratite pažnju
na osetljive delove
posuđa.)

** zavisno od modela

Pokretanje programa

Napred, krećemo ...

Isključivanje aparata Sve jasno ...

7

8

6

5

3

2

1

Održavanje i nega

Sita
... proveriti,
eventualno
očistiti

Odvrtiti
cilindar sita,
sistem sita
izvaditi ...

isprati pod mlazom
tekuće vode ...

umetnuti ...

Sistem sita
zavrnuti
PRIDRŽAVATI
SE OZNAKE!

- Izvući mrežni utikač
- Sita ukloniti i iscrpiti vodu
- Podići poklopac (A)
- Područje propelera proveriti
na prisustvo stranih tela
- Poklopac čujno učvrstiti (B)
- Umetnuti sita

Prskalice
... ukloniti
začepljenja /
naslage

donju prskalicu
povući na gore ...

gornju prskalicu
odvrtiti ...

dizne za raspršivanje
očistiti pod mlazom
tekuće vode
(eventualno uz pomoć
čačkalice za zube) ...

umetnuti
donju prskalicu ...

gornju prskalicu
čvrsto pritegnuti

A

B
CLICK

Male greške sami otklonite ...

... jer se samopomoć isplati!

Ostala uputstva naći ćete u uputstvu za upotrebu

Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć	Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Displej "🔌" svetli	Dovodna armatura pritegnuta ili začepljena kamencem	▶ Otvoriti dovodnu armaturu. ▶ 1. Odvrtiti priključak za vodu. 2. Očistiti sito u priključku za vodu. 3. Kada je dovod vode otvoren, količina protoka mora iznositi min. 10 l / min. Ako je protok manji, zameniti dovodnu armaturu. ▶ Dovodno crevo ispraviti.	Posuđe nije čisto	Posuđe leži jedno pored drugog odn. jedno preko drugog	▶ Delove posuđa pojedinačno slagati, izbegavati mesta dodira.
			Pesak ili ostaci nalik na griz na posuđu	Suviše malo sredstva za pranje posuđa	▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa). ▶ Izabrati jači program.
				Izabran neodgovarajući program	▶ Očistiti prskalice (vidi gore). ▶ Očistiti sita (vidi gore).
Displej "E:22"	Sita zaprljana ili začepljena	▶ Očistiti sita (vidi gore).		Dizne prskalice začepljene	
Displej "E:24" i "🔌" svetli	Crevo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno	▶ Crevo za otpadnu vodu položiti bez izvijanja.		Sita zaprljana, nisu učvršćena	
	Poklopac na pumpi za otpadnu vodu nije montiran	▶ Montirati poklopac (vidi gore).		Prskalice blokirane	▶ Posuđe tako složiti da prskalice mogu slobodno da se obrću.
Displej "E:25" i "🔌" svetli	Pumpa za otpadnu vodu blokirana	▶ Očistiti pumpu za otpadnu vodu (vidi gore).			
Inače svetli displej greške "E:XX"	Aparat tehnički неисправan	▶ Pozvati fabričku servisnu službu (navesti šta pokazuje displej greške). ▶ Isključiti aparat.	Mrlje i pruge	Dozirano previše / premalo sredstva za ispiranje	▶ Kod pojave pruga: smanjiti doziranje. ▶ Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati doziranje.
Zaostala voda u aparatu	Program se još nije završio	▶ Aparat zatvoriti i uključiti odn. prekinuti program (vidi Prekid programa).	Posuđe nije suvo	Sredstvo za ispiranje	▶ Povećati doziranje. Zameniti proizvod. ▶ Upotrebiti sredstvo za ispiranje i davanje sjaja.
				Upotrebljeno kombinovano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja	
				Podešavanje aparata	▶ Aktivirati intenzivno sušenje (zavisno od modela).
			Mutne naslage na posuđu (može se otkloniti)	Omekšavanje vode pogrešno podešeno	▶ Pravilno podesiti uređaj za omekšavanje vode. ▶ Dopuniti specijalnu so.
				Nedostaje specijalna so	
			Mutne naslage, čaše zamućene / neprozirne (ne da se otkloniti)	Čaše nisu otporne za mašinsko pranje	▶ Koristiti čaše otporne na mašinsko pranje.
Rđa na priboru za ručavanje	Pribor za ručavanje nije dovoljno otporan na rđu Tvrdе oštrice noža su podložnije rđi	▶ Upotrebljavati pribor za ručavanje koji je otporan na mašinsko pranje.	Plastični / delovi posuđa menjaju boju	Suviše malo sredstva za pranje posuđa	▶ Upotrebljavati blaga sredstva za pranje čaša. ▶ Pridržavati se podataka proizvođača (sredstva za pranje posuđa).
	Strana rđa	▶ Delove koji rđaju nemojte nikada prati u aparatu.		Promena boje zbog boja namirnica (sos od paradajza)	▶ Promene boje su beznačajne; izbledeće pri daljem pranju posuđa.

Prekid programa ...

Za vreme programa tipku START pritiskati oko 3 sek. (Reset).

Brojčani displej pokazuje "0:01"; nakon oko 1 minute kraj programa, pojavljuje se "0:00".

Isključiti aparat.

Ispravno napuniti ...

Posuđe otporno na pranje u mašini za pranje posuđa (bez ostataka pepela, voska, masti za podmazivanje, boje, nalepnica; velike ostatke marmelade, mlečnih proizvoda i jela grubo ukloniti) razvrstati prema uputstvu za upotrebu i proveriti da li prskalice mogu slobodno da se obrću.