


Resumido e sempre à mão:  
tudo o que a sua máquina  
de loiça precisa ...  
No entanto, antes da primeira  
utilização, ler as instruções  
de instalação e de serviço!

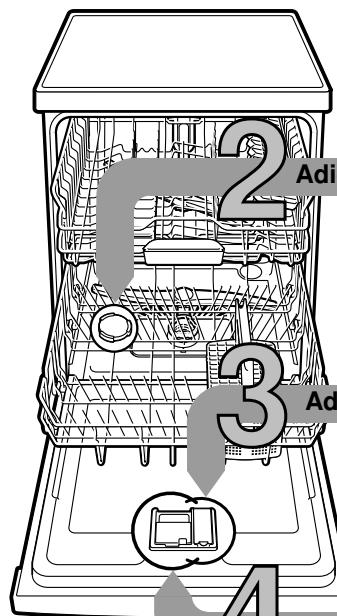

1

Dureza da água °dH	Grau de dureza	mmol/l	Valor de regulação
0-6	macia	0-1,1	0-6
7-8	macia	1,2-1,4	7-8
9-10	média	1,5-1,8	9-10
11-12	média	1,9-2,1	11-12
13-16	média	2,2-2,9	13-16
17-21	dura	3,0-3,7	17-21
22-30	dura	3,8-5,4	22-30
31-50	dura	5,5-8,9	31-50

\* apenas antes da primeira lavagem ou em caso de alteração da dureza da água

Rapidez de execução ...


#### e regular deste modo

- Ligar o interruptor de LIG./DESL.
  - Premir a tecla de informação durante 3 segundos até aparecer o seguinte texto na janela de indicações superior:
- Folhear com < >  
Regular com - +  
Sair com Setup 3 sec.
- Premir a tecla > as vezes necessárias até aparecer Dureza da água na janela de indicações superior.
  - Efectuar a configuração com as teclas de regulação + -.
  - Prima a tecla de informação durante 3 segundos. O valor regulado fica guardado em memória no aparelho.


2 Adicionar sal especial




3 Adicionar abrillantador

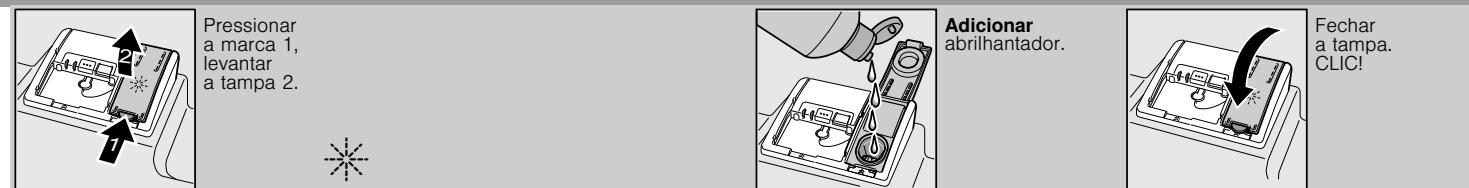


4 Adicionar detergente

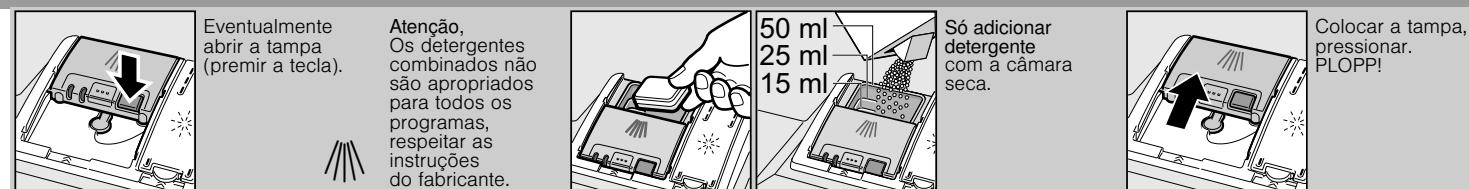

5 Ligiar o aparelho



6 Selecionar o programa



#### Tabela de programas

Nesta tabela está representado o número máximo possível de programas. Os programas correspondentes do seu aparelho podem ser encontrados no respetivo painel de comandos. Os dados do programa são obtidos em laboratório, segundo a Norma europeia EN 50242. Os valores do consumo dependem da seleção do programa e das funções adicionais. O tempo de funcionamento altera-se se a adição de abrillantador estiver desligada ou se faltar abrillantador.

\* meia carga normal

\*\* Programa apropriado para a noite:

tempo de funcionamento prolongado, em compensação mais silêncio.

Intensivo 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silêncio ** 50°	Vidro 40°	Rápido 65°	Curto 60°	Rápido 45°	Pré-lavagem	Manut. da máquina
2:30-2:35	1:30-2:40	3:45	3:55	1:40-1:45	1:00	1:29	0:35 *	0:15	1:30
0,95-1,20	0,65-1,25	0,70-0,73	0,80	0,80-0,85	1,40	1,15	0,80	0,05	0,90-1,06

Duração em horas : min.	2:30-2:35	1:30-2:40	3:45	3:55	1:40-1:45	1:00	1:29	0:35 *	0:15	1:30
Consumo de energia em kWh	0,95-1,20	0,65-1,25	0,70-0,73	0,80	0,80-0,85	1,40	1,15	0,80	0,05	0,90-1,06
Consumo de água em litros	11-14	6-17	7,5	8	11-14	11	10	10	4	9,5-12,5


A descrição das funções adicionais possíveis encontra-se nas instruções de serviço.

7 Iniciar o programa Está na hora ...


8 Desligar o aparelho Tudo claro ...

## Assistência e manutenção


Filtros  
... verificar e, se necessário, limpar

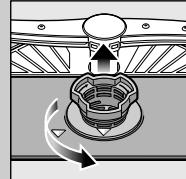


Rodar o filtro cilíndrico e retirar o sistema de filtros ...

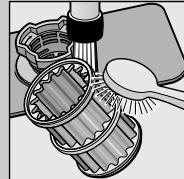

lavar sob água corrente ...

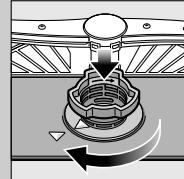


colocar ...

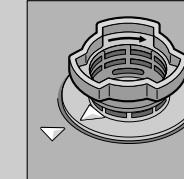


Apertar o sistema de filtros  
**DAR ATENÇÃO À MARCAÇÃO!**

- Desligar a ficha da tomada
- Retirar os filtros e despejar a água
- Retirar a tampa (A)
- Verificar, se não há corpos estranhos na zona da roda de pás
- Encaixar a tampa de forma audível (B)
- Voltar a colocar os filtros


Braços aspersores  
... Eliminar entupimentos/depósitos

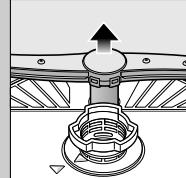


puxar o braço inferior para cima ...

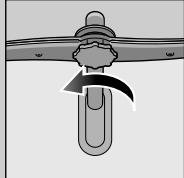

desaparafusar o braço superior ...

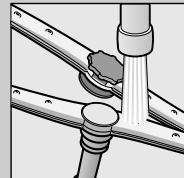


limpar os orifícios de aspersão sob água corrente (eventualmente com um palito) ...

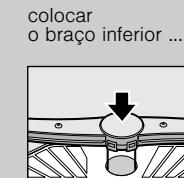


colocar o braço inferior ...



aparafusar o braço superior

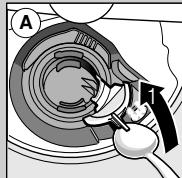

**A**

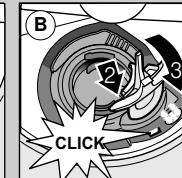

**B**

**CLICK**

## Eliminação de pequenas anomalias ...

... a auto-ajuda compensa!

Outras indicações podem ser encontradas nas instruções de serviço


### Anomalia

### Causas possíveis

### Solução

A indicação «E:18»/  
«» acende \*

Dispositivo de admissão encravado ou calcificado



- Abrir dispositivo de admissão.
- 1. Desapertar a ligação de água.  
2. Limpar o filtro na ligação de água.  
3. Com a admissão de água aberta, o caudal deve ser no mínimo de 10 l/min.  
Em caso de caudal menor, mandar substituir o dispositivo de admissão.
- Colocar a mangueira de admissão sem dobras.

Indicação «E:22»

Filtros sujos ou entupidos

- Limpar os filtros (ver em cima).

Indicações «E:24» e «» acendem \*

A mangueira de esgoto está entupida ou dobrada  
A tampa da bomba de esgoto não está colocada

- Colocar a mangueira de escoamento de modo que a mesma fique sem dobras.
- Colocar a tampa (ver acima).

Indicações «E:25» e «» acendem \*

A bomba de escoamento está bloqueada

- Limpar a bomba de esgoto (ver em cima).

Outras indicações de anomalia «E:XX» acendem

Aparelho com defeito técnico

- Contactar os Serviços técnicos (mencionar a indicação de anomalia).
- Desligar o aparelho da corrente.

Resto de água na máquina

O programa ainda não terminou

- Fechar e ligar o aparelho ou cancelar o programa (ver Cancelar o programa).

Ferrugem nos talheres

Talheres não inoxidáveis  
Facas com lâminas duras são mais fracas  
Ferrugem estranha

- Utilizar talheres resistentes à máquina de lavar loiça.
- Nunca lavar na máquina peças que enferrujem.

### Anomalia

### Causas possíveis

### Solução

A loiça não está limpa

Loiça com resíduos de areia



A loiça está encostada ou sobreposta

Demasiado pouco detergente  
Selecionado programa não adequado

Orifícios do braço aspersor entupidos  
Filtros sujos, mal colocados  
Braços de aspersão bloqueados

- Separar as peças de loiça, evitar pontos de encosto.

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).

- Selecionar um programa mais forte.
- Limpar os braços de aspersão (ver em cima).
- Limpar os filtros (ver em cima).
- Arrumar a loiça de maneira que os braços de aspersão possam girar livremente.

Manchas e estrias

A loiça não está seca

Manchas de leite na loiça (removíveis)

Manchas de leite, copos embaciados/baços (não removíveis)

Plásticos/peças de loiça com alteração de cor

Dosagem demasiado alta/baixa de abrillantador

Abrilhantador

Detergente combinado utilizado tem deficiente potência de secagem  
Regulação do aparelho

Dureza da água mal ajustada  
Falta sal especial

Copos não próprios para lavar na máquina de loiça

Demasiado pouco detergente  
Alteração de cor devido a corantes dos alimentos (molho de tomate)

- Em caso de estrias: Reduzir dosagem.
- Em caso de manchas de água ou de calcário: Aumentar dosagem.

- Aumentar a dosagem.  
Substituir o produto.
- Utilizar abrillantador.

- Activar a secagem intensiva (conforme o modelo).
- Ajustar devidamente o sistema de descalcificação.
- Adicionar sal especial.

- Utilizar copos próprios para lavagem na máquina.
- Utilizar detergente com tratamento para copos.

- Dar atenção às indicações do fabricante (detergente).
- As alterações de cor não têm importância;  
Desvanecem com as próximas lavagens.

\* dependendo do modelo

## Cancelar o programa ...

Premir a tecla START durante cerca de 3 segundos (reset).



A janela de indicações mostra:  
O programa foi cancelado.



O programa decorre durante cerca de 1 min.  
A janela de indicações mostra:  
Terminado.  
Desligar o interruptor de LIG./DESL.

## Arrumação correcta ...

Utilizar loiça própria para lavar na máquina (sem resíduos de cinza, cera, lubrificantes, tintas, etiquetas autocolantes; remover restos maiores de doce, lacticínios ou de outros alimentos), de acordo com as instruções de serviço e verificar se os braços de aspersão giram livremente.