




Stručně a jasně:

Všechno co Vaše myčka nádobí potřebuje ...

**Přesto si však před prvním použitím přečtěte návod k použití a k instalaci!**

1

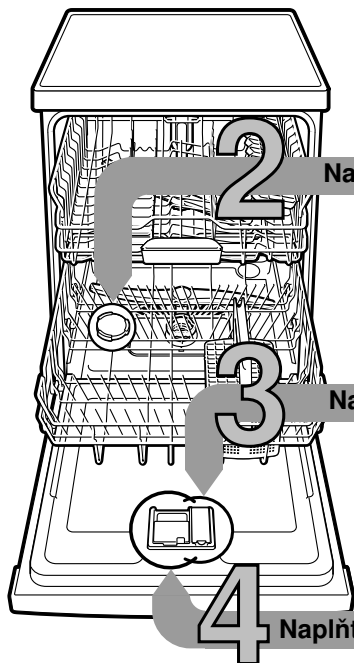**Naplňte speciální sůl****Naplňte leštidlo****Naplňte mycí prostředek****Zapněte spotřebič****Zvolte program****Spusťte program** Začíná se ...**Vypněte spotřebič** A je to ...**Nastavení změkčovacích zařízení \***

Dotážete se u vodárný na hodnotu tvrdosti a zapište ji ...

Hodnota tvrdosti vody °dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Nastavená hodnota
0-6	měkká	0-1,1	0-6
7-8	měkká	1,2-1,4	7-8
9-10	střední	1,5-1,8	9-10
11-12	střední	1,9-2,1	11-12
13-16	střední	2,2-2,9	13-16
17-21	tvrdá	3,0-3,7	17-21
22-30	tvrdá	3,8-5,4	22-30
31-50	tvrdá	5,5-8,9	31-50

\* pouze před prvním mytím nebo při změně tvrdosti vody


Rychle vyřízeno ...

**a takto nastavit**


- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Stiskněte infotlačítko 3 sekundy, až se v okně ukazatele zobrazí následující text:

**Listování s <->****Nastavení s +****Opuštění s Setup 3 sec.**



- Stiskněte tlačítko > tolikrát, až se v okně ukazatele nahoře zobrazí Tvrdost vody.
  - Proveďte nastavení nastavovacími tlačítky + -.
  - Stiskněte 3 sekundy infotlačítko.
- Nastavená hodnota se uloží ve spotřebiči.

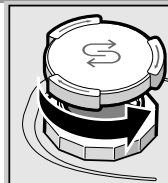**Rozpuštění vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!) ...**


Odšroubujte víko.

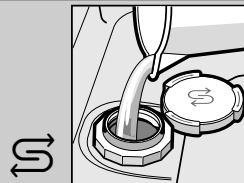



Pouze před prvním mytím naplňte nádržku na sůl vodou.

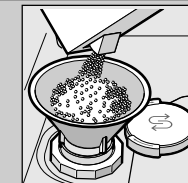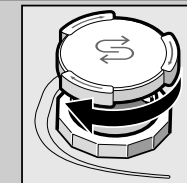**Pro optimální výsledky mytí****Naplňte speciální sůl** (nikdy mycí prostředek!).


Zavřete víko. Okamžitě myjte.

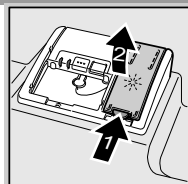**Dokonale vyčistí ...**

Stiskněte označení 1, zvedněte víko 2.

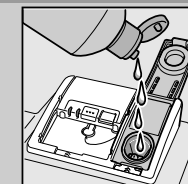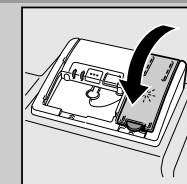**Pro optimální výsledky sušení****Naplňte leštidlo.**



Zavřete víko. CVAK!

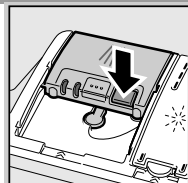**Více nečistot, více mycího prostředku ...**


Není-li víko otevřené (stiskněte tlačítko).



Pozor, kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobců.

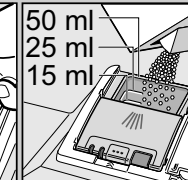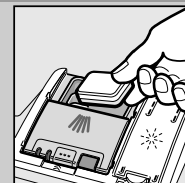

Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.

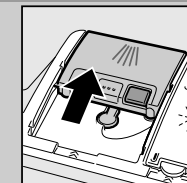

Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

**Rychle, úsporně nebo intenzivně ...****Přehled programů**

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu. Data k programům jsou v laboratorní naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242. Hodnoty spotřeby závisí na zvoleném programu a přídavných funkcích. Při vypnutém přidávání leštidla nebo jeho nedostatku se mění doba chodu.

\* poloviční normovaná náplň

\*\* Program, který je vhodný na noc: prodloužená doba běhu, proto velmi tichý.

	Intenzivní 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Tichý ** 50°	Sklo 40°	Rychlý 65°	Krátký 60°	Rychlý 45°	Předmytí	Čistící program
Doba v hod: min.	2:30 - 2:35	1:30 - 2:40	3:45	3:55	1:40 - 1:45	1:00	1:29	0:35 *	0:15	1:30
Spotřeba el. proudu v kWh	0,95 - 1,20	0,65 - 1,25	0,70 - 0,73	0,80	0,80 - 0,85	1,40	1,15	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Spotřeba vody v litrech	11 - 14	6 - 17	7,5	8	11 - 14	11	10	10	4	9,5 - 12,5

Popis možných přídavných funkcí najdete v návodu k použití.




## Údržba a péče


Pro perfektní mycí výsledky ...

## Čištění čerpadla odpadní vody


Zkontrolujte ... sítka, podle potřeb vyčistěte

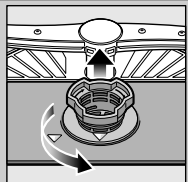

Otočte válcové sítka, vyndejte systém sítěk ...

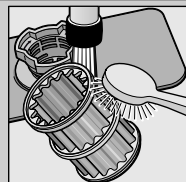

opláchněte pod tekoucí vodou ...

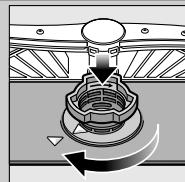


nasadte ...




Zašroubujte sítkový systém **DBEJTE NA OZNAČENÍ!**

- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte sítka a odčerpajte vodu
- Nadzvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasadte sítka


Ostříkovací ramena ... odstraňte ucpaní/usazeniny

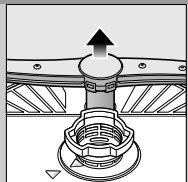


vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...

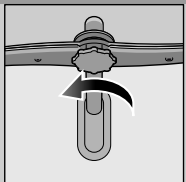

odšroubujte horní rameno ...

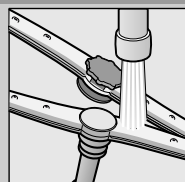


vyčistěte ostříkovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

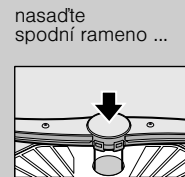

nasadte spodní rameno ...



pevně zašroubujte horní rameno

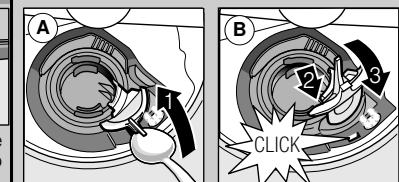

## Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítlí ukazatel "E:18"/"▲" *	Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Otevřete přívodní armaturu.</li> <li>▶ 1. Odšroubujte přípojku vody.</li> <li>▶ 2. Vyčistěte sítka v přípojce vody.</li> <li>▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit.</li> <li>▶ Položte přívodní hadici bez přelomení.</li> </ul>
Ukazatel "E:22"	Znečištěná nebo ucpaná sítka	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte sítka (viz nahoře).</li> </ul>
Svítlí ukazatel "E:24" a "▲" *	Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení.</li> <li>▶ Namontujte kryt (viz nahoře).</li> </ul>
Svítlí ukazatel "E:25" a "▲" *	Zablokované čerpadlo odpadní vody	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).</li> </ul>
Svítlí jiný chybový údaj "E:XX"	Spotřebič je technicky poškozen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj).</li> <li>▶ Odpojte spotřebič ze sítě.</li> </ul>
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zapněte a zavřete spotřebič event. přerušete program (viz přerušení programu).</li> </ul>
Rez na přiborech	Přístroje nejsou odolné proti rezavění Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná Cizí rez	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí.</li> <li>▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.</li> </ul>

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.</li> </ul>
Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice	Příliš málo mycího prostředku Zvolený nevhodný program Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané Znečištěná sítka, nejsou pevně usazená Ostříkovací ramena jsou blokována	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).</li> <li>▶ Zvolte silnější program.</li> <li>▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře).</li> <li>▶ Vyčistěte sítka (viz nahoře).</li> <li>▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.</li> </ul>
Skvrny a šmouhy	Příliš velké/příliš malé dávkování leštidla	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Při šmouhách: Snižte dávkování.</li> <li>▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.</li> </ul>
Nádobí není suché	Leštidlo Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon Nastavení spotřebiče	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt.</li> <li>▶ Použijte leštidlo.</li> </ul>
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	Nesprávně nastavené změkčování vody Chybí speciální sůl	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu).</li> <li>▶ Nastavte správné změkčovací zařízení.</li> <li>▶ Doplněte speciální sůl.</li> </ul>
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamízené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí.</li> <li>▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.</li> </ul>
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	Příliš málo mycího prostředku Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku).</li> <li>▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.</li> </ul>

\* podle modelu

## Přerušení programu ...

## Správné uložení ...

Stiskněte cca 3 sekundy tlačítko START (Reset).



Okno ukazatele zobrazuje: Program byl přerušeno.



Průběh programu trvá cca. 1 minutu. Okno ukazatele zobrazuje: Hotovo. Vypněte vypínač ZAP./VYP..

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k použití a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.