





Register your new Bosch now:
www.bosch-home.com/welcome



Perilica za posuđe
SM...
SB...



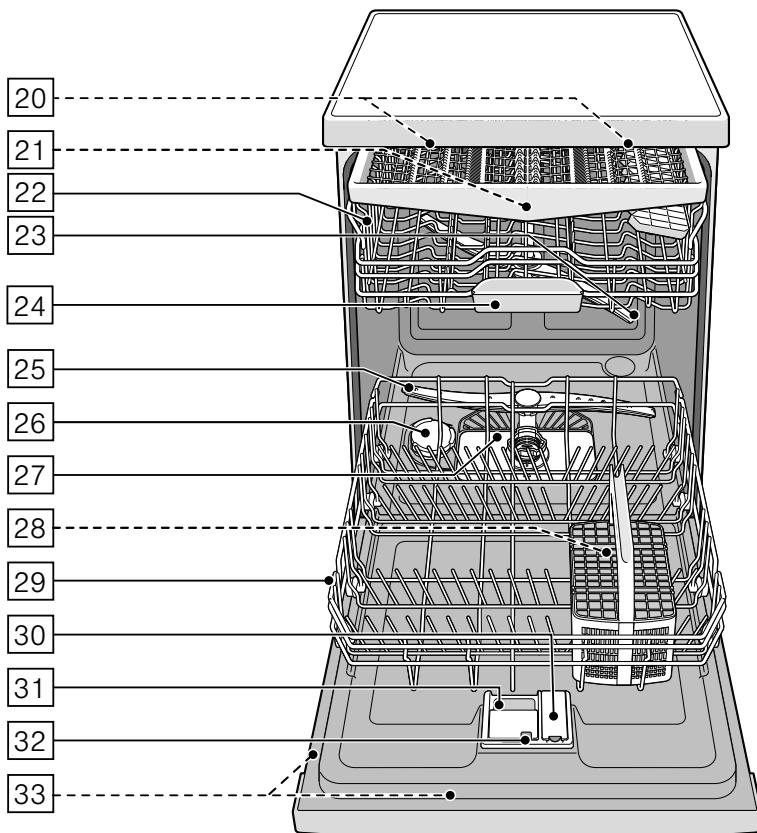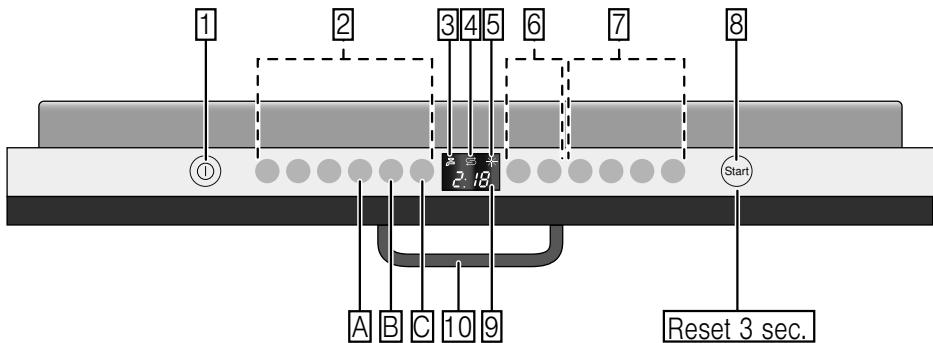

Kazalo

 Namjenska uporaba	5	 Posuđe	16
 Sigurnosni naputci	5	Nije prikladno	16
Prije nego što aparat stavite u rad	5	Oštećenja stakla i posudja	16
Pri dopremi	5	Unošenje	17
Pri instalaciji	6	Gornja košara za posudje	17
U svakodnevnom radu	7	Donja košara za posudje	17
Pri nastanku štete	7	Košara za pribor za objedovanje	18
Pri uklanjanju na otpad	7	Ladica za pribor za objedovanje	18
Sigurnost za djecu	9	Etažeri	19
 Zaštita okoliša	10	Sklopljive bodlje	19
Ambalaža	10	Držač za male dijelove	19
Stari aparati	10	Polica za noževe	20
 Upoznavanje Vašeg stroja	11	Glava za prskanje	
Upravljačka ploča	11	limova za pečenje	20
Unutrašnjost aparata	11	Vadjenje	21
Pregled izbornika	12	Premještanje visine košare	21
Eco sušenje	12	 Sredstvo za pranje	22
 Naprava za omešavanje vode / Specijalna sol	13	Puniti sredstvo za pranje posudja	23
Tablica tvrdoće vode	13	Kombinirano sredstvo za čišćenje	24
Podešavanje naprave za omešavanje	13	 Pregled programa	25
Koristite specijalnu sol	14	Izbor programa	26
Sredstva za čišćenje s komponentama soli	14	Napuci za institute za testiranje	26
Isključivanje umekšavanja vode	14	 Dodatne funkcije	27
 Sredstvo za ispiranje	15	Ušteda vremena (VarioSpeed Plus)	27
Namještanje količine sredstva za ispiranje	15	Punjjenje do pola	27
Sredstvo za čišćenje s komponentom sredstva za ispiranje i sjaj	16	HigijenaPlus (HygienePlus)	27
Isključivanje predočnika za dodavanje sredstva za ispiranje	16	Intenzivna zona	27

 Upravljanje uređajem	28	 Što učiniti kod smetnji?.....	36
Podatke o programu	28	Pumpa za otpadnu vodu	37
Aqua senzor	28	Tablica smetnji	38
Eco sušenje	28	 Služba održavanja	48
Uključivanje uređaja	29	 Postavljanje i priključivanje.....	48
Vremensko svjetlo	29	Opseg isporuke	48
Info svjetlo	30	Sigurnosni naputci	48
Indikator preostalog vremena rada	30	Doprema	49
Predizbor vremena	30	Tehnički podatci	49
Kraj programa	31	Postavljanje	49
Auto Power Off	31	Priklučak za drenažu	49
Isključivanje uređaja	32	Priklučak za vodu za piće	50
Prekid programa	33	Priklučenje na toplu vodu	50
Prekid programa	33	Električni priključak	51
Mijenjanje programa	33	Demontaža	51
Intenzivno sušenje	33	Transport	51
 Čišćenje i održavanje	34	Zaštita od mraza (Pražnjenje aparata)	51
Ukupno stanje uređaja	34		
Njega stroja	35		
Specijalna sol i sredstvo za davanje sjaja	35		
Sita	35		
Prskalice	36		

Namjenska uporaba

- Ovaj je uredjaj namijenjen uporabi u osobnom kućanstvu i prikladan kućanskom okruženju.
- Perilicu za posuđe koristite samo u kućanstvu i samo za navedenu svrhu: pranje kućanskog posuđa.
- Ova perilica za posuđe predviđena je za korištenje do visine od maksimalno 4000 metara iznad morske razine.

Sigurnosni naputci

Ovaj uredaj mogu koristiti djeca od 8 godina nadalje i osobe smanjenih tjelesnih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti ili osobe s nedovoljnim iskustvom ili znanjem ako su pod nadzorom osobe odgovorne za njihovu sigurnost ili ako ih je osoba uputila glede sigurnog korištenja uredaja i ako su razumjeli opasnosti koje iz toga proizlaze.

Djeca se ne smiju igrati uredajem. Djeca ne smiju čistiti i održavati uredaj ukoliko nemaju 8 godina i više i ako su pod nadzorom.

Djecu mlađu od 8 godina držite na sigurnoj udaljenosti od uređaja i priključka.

Prije nego što aparat stavite u rad

Pažljivo pročitajte uputu za uporabu te uputu za montažu! Dobit ćete važne obavijesti o postavljanju, uporabi te održavanju aparata.

Sačuvajte kompletну dokumentaciju za kasniju uporabu ili za slijedećeg vlasnika.

Uputu za uporabu možete besplatno skinuti sa naše Internet-stranice. Odgovarajuću Internet-adresu vidite na poleđini ove upute za uporabu.

Pri dopremi

1. Provjerite odmah ambalažu i stroj za pranje posudja jesu li oštećeni pri prijevozu. Ne stavljamte u rad oštećeni aparat, već se posavjetujte s dobavljačem.
2. Molimo Vas, prikladno zbrinite materijal od pakiranja.
3. Omote i njihove dijelove ne prepustite djeci za igru. Postoji opasnost od gušenja u ispresavijanim kutijama od ljepenke i folijama.

Pri instalaciјi

- Pripazite da stražnja strana uredjaja za pranje posudja nakon instalacije nije dostupna (zaštita od dodira zbog vruće površine).
- Poduzmite postavljanje i priključenje prema uputi za instalaciju i montažu.
- Pri instalaciji uredjaj za pranje posudja mora biti odvojen od mreže.
- Uvjerite se da je sustav uzemljenja kućne električne instalacije instaliran sukladno propisima.
- Uvjeti električnog priključenja moraju se podudarati s podacima na pločici **[33]** sa oznakom tipa stroja za pranje posudja.
- Ako se priključni mrežni vod ovog aparata oštetи, mora ga se zamijeniti zasebnim priključnim vodom.
Da bi se izbjeglo opasnosti, priključni vod smije se nabaviti samo preko službe održavanja.
- Ako uredjaj za pranje posudja valja ugraditi u visoki ormar, isti se mora propisno učvrstiti.
- Ukoliko se uredjaj za pranje posudja ugradjuje ispod ili iznad drugih kućanskih uredjaja, potrebno je slijediti informacije za ugradnjу u kombinaciji za uredjajem za pranje posudja koje se nalaze u instalacijskom priručniku svakog uredjaja.
- I dalje imajte na umu upute za montažu perilice za posudje, kako bi osigurali siguran rad svih uredjaja.
- Ukoliko nema dostupnih informacija ili ako upute ne sadrže odgovarajuće naznake, morate se obratiti proizvodjaču tih uredjaja kako bi bili sigurni da perilicu za pranje posudja možete ugraditi iznad ili ispod tih uredjaja.
- Ukoliko ne dobijete potrebne informacije od proizvodjača, ne smijete uredjaj za pranje posudja ugraditi iznad ili ispod tih uredjaja.
- Ukoliko iznad uredjaja za pranje posudja ugradite mikrovalnu pećnicu, može biti oštećeno.
- Aparate koji se ugradjuju ispod drugih elemenata ili koji se mogu integrirati ugraditi samo ispod neprekidnih radnih ploča koje su vijcima spojene za susjedne ormare da bi se osigurala stabilnost.

- Ne instalirajte aparat u blizini izvora topline (grijala, toplinski akumulatori, peći ili druge aparate koji proizvode toplinu) niti ga ugradite ispod polja za kuhanje.
- Pripazite da se na toplinskim izvorima (primjerice instalacija grijanja / instalacija tople vode) ili na vrućim dijelovima uređaja izolacija mrežnog priključnog kabla perilice za suđe može rastopiti. Mrežni priključni kabel perilice za suđe nikada ne dovodite u dodir s toplinskim izvorima ili vrućim dijelovima uređaja.
- Nakon postavljanja aparata utikač mora biti slobodno pristupačan. → "Električni priključak" na strani 51
- Kod nekih modela:
Plastično kućište na priključku za vodu sadrži električni ventil. U crijevu za dotok se nalaze električni vodovi. Nemojte rezati crijeva za dotok. Nemojte uranjat plastično kućište u vodu.

U svakodnevnom radu

Obratite pažnju na sigurnosne upute i upute za uporabu na pakovanju od deterdženata i proizvoda za ispiranje.

Pri nastanku štete

- Popravke i zahvate smiju provoditi samo stručnjaci. Za to stroj mora biti isključen iz električne mreže. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Zavrnuti slavinu.
- U slučaju oštećenja, osobito kontrolne ploče (pukotine, rupe, slomljene tipke) ili funkcionalnog oštećenja vrata, aparat se ne smije koristiti. Izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Zavrnite slavinu i nazovite službu održavanja.

Pri uklanjanju na otpad

1. Odmah onesposobite istrošene aparate, kako biste isključili mogućnost bilo kakvog nesretnog slučaja.
2. Zbrinite aparat u skladu sa pravilima o očuvanju okoliša.

⚠ Upozorenje

Opasnost od ozljede!

- Perilica posudja trebala bi se samo kratko otvarati zbog punjenja i pražnjenja. U protivnom može doći do ozljeda, npr. spoticanjem.
- Noževi i ostali pribor oštrih vrhova se mora rasporediti u košari za pribor za objedovanje* [28] s vrhovima prema dolje ili u polici za noževe* odnosno u ladici za pribor za objedovanje* [21] u vodoravnom položaju.
- Nemojte sjesti ili stati na otvorena vrata.
- Pripazite kod samostojećih aparata na to, da košare ne budu preopterećene. Stroj bi se mogao prevrnuti.
- Ako aparat ne stoji u udubini, te je bočna stijena pristupačna, područje okova na vratima iz sigurnosnih razloga mora biti sa strane zaštićeno (opasnost od ozljede). Zaštitne poklopce ćete dobiti kao poseban pribor u službi održavanja ili u specijaliziranoj trgovini.

* ovisno o verziji Vaše perilice

⚠ Upozorenje

Opasnost od eksplozije!

U prostor za pranje posudja ne dodavati otapala. Postoji opasnost od eksplozije.

⚠ Upozorenje

Opasnost od opeklina vrućom parom!

Tijekom programa vrata oprezno otvarati. Postoji opasnost od prskanja vrele vode iz stroja.

⚠ Upozorenje

Opasnosti za djecu!

- Rabite sigurnost za djecu, ukoliko je raspoloživa.
- Ne dopuštajte djeci igranje perilicom posudja niti posluživanje iste.
- Držite djecu na sigurnoj udaljenosti od sredstva za pranje i za ispiranje. Oni mogu prouzročiti kiselinske ozljede u ustima, ždrijelu i očima ili čak dovesti do gušenja.

- Udaljite djecu od otvorene perilice za pranje posudja. U perilici za posudje mogu biti mali dijelovi, koja bi mala djeca mogla прогутати, a voda koja se nalazi u unutrašnjosti nije za piće, jer bi u njoj mogli biti ostaci detergenta.
- Obratite pozornost da djeca ne hvataju u prihvatu posudu za tablete [24]. Mali bi se prsti mogli zaglaviti u prorezima.
- Kod otvaranja i zatvaranja visoko integriranih uređaja pripazite da djeca ne ostanu prikleštena između vrata uređaja ili ispod vrata kuhinjskih elemenata.
- Djeca se mogu u uređaj zaključati (opasnost od gušenja) ili se dovesti u neku drugu opasnu situaciju. Kod neupotrebљenih uređaja, dakle: izvući mrežni utikač, odvojiti i odstraniti mrežni kabel. Bravu na vratima rastaviti do te mjere da se vrata više ne mogu zatvoriti.

Sigurnost za djecu (Zaključavanje vrata) *

Sigurnost za djecu (zaključavanje vrata) štiti djecu od potencijalnih opasnosti koje proizlaze iz perilice.


Upozorenje

Opasnost od gušenja!

Djeca se mogu zatvoriti u perilici posudja i ugušiti. Vrata aparata uvijek potpuno zatvorite kada napuštate perilicu posudja.


Na ovaj način možete aktivirati zaštitu djece (zaključavanje vrata):

1. Vezicu za zaštitu djece povucite k sebi (1).
 2. Zatvorite vrata (2).
- Zaštita djece je aktivirana.

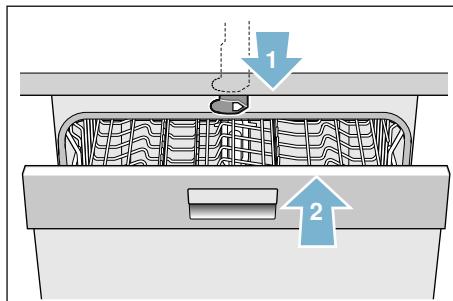

Na taj način otvarate vrata sa aktiviranom zaštitom djece (zaključavanje vrata):


1. Pritisnite vezicu zaštite djece udesno (1).
2. Otvorite vrata (2).

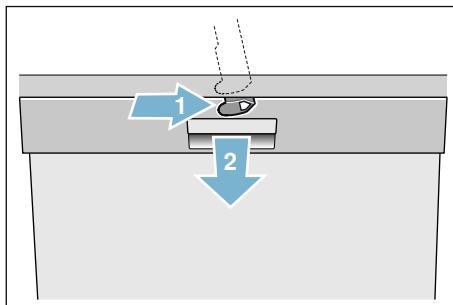

Na taj način deaktivirate zaštitu djece (zaključavanje vrata):

1. Pritisnite vezicu zaštite djece udesno (1).
2. Gurnite vezicu zaštite djece prema unatrag (2).

Osigurač za djecu je deaktiviran.

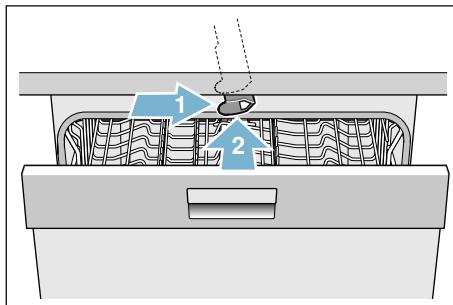

* ovisno o verziji Vaše perilice



Zaštita okoliša

Kako ambalaža novih aparata tako i stari aparati sadrže vrijedne sirovine i materijale koje se može ponovno iskoristiti.

Molimo vas da pojedine dijelove zbrinete na otpad odvojene po vrstama.

O aktualnom odlaganju, obratite se svom dobavljaču ili se raspitajte u Vašoj općini ili gradskom vijeću.

Ambalaža

Svi plastični dijelovi aparata su obilježeni internacionalno standardiziranim kraticama (npr. "PS" polistirol). Na taj je način kod zbrinjavanja aparata na otpad omogućeno odvajanje plastičnog otpada po vrstama.

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka pod "Pri dopremi" → Stranica 5.

Stari aparati

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka pod "Pri otklanjanju na otpad" → Stranica 7.



Ovaj aparat je označen u skladu s europskom smjernicom 2012/19/EZ o starim električnim i elektroničkim aparatima (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Direktiva zadaje okvir za vraćanje i preradu starih uređaja važeći u cijeloj EU.



Upoznavanje Vašeg stroja

Slike upravljačke ploče te nutarnjeg prostora aparata nalaze se naprijed na omotu. Na pojedine se položaje ukazuje u tekstu.

Upravljačka ploča

Vidjeti slika → *Stranica 2*

- [1]** Sklopka za UKLJUČENO/ISKLJUČENO
- [2]** Programske tipke **
- [3]** Prikaz „Provjera dovoda vode“
- [4]** Predočnik za dodavanje soli
- [5]** Predočnik za dodavanje sredstva za ispiranje
- [6]** Predizbor vremena
- [7]** Dodatne funkcije / programske tipke **
- [8]** Tipka START
- [9]** Prozor indikatora
- [10]** Otvarač vrata

* ovisno o verziji Vaše perilice

** Broj ovisno o verziji Vaše perilice

Unutrašnjost aparata

Vidjeti slika → *Stranica 2*

- [20]** Unutarnja rasvjeta *
- [21]** Ladica za pribor za objedovanje *
- [22]** Gornja košara za posudje
- [23]** Gornja prskalica
- [24]** Prihvativa posuda za tablette
- [25]** Donja prskalica
- [26]** Spremnik za specijalnu sol
- [27]** Sita
- [28]** Košara za pribor za objedovanje *
- [29]** Donja košara za posudje
- [30]** Spremnik za sredstvo za ispiranje
- [31]** Pretinac za sredstvo za pranje
- [32]** Zatvarač pretinca za sredstvo za pranje posudja
- [33]** Tipska pločica

* ovisno o verziji Vaše perilice

Pregled izbornika

Perilica za posude je radi Vašeg olakšanja unaprijed postavljena na određene postavke. Postavke ćete pronaći u pojedinačnim poglavljima. Možete promjeniti zadane tvorničke postavke.

Postavka	Tvorničko podešavanje	Opis
H Tvrdoća vode	H:04	Podešavanje tvrdoće vode. Kod korištenja tableta izaberite najmanji stupanj.
H:00 - H:07		
r Sredstvo za ispiranje	r:05	Količina sredstva za ispiranje utječe sušenje. Pri korištenju tableta, izaberite stupanj 0.
r:00 - r:05		
d Pojačano sušenje	d:00 / Isključeno	Poboljšano sušenje za čaše i plastične dijelove.
d:00 - d:01		
R Topla voda *	R:00 / Isključeno	Prikљučenje na toplu vodu (40-60°C) ili hladna voda (<40°C) moguće.
R:00 - R:01		
P Auto Power Off	P:0 /	Automatsko isključivanje uređaja nakon završenog procesa pranja.
P:00 - P:02		
b Jačina zvučnog signala *	b:02	Jačina zvučnog signala kod završetka programa.
b:00 - b:03		
S Timelight *	S:0 /	Tijekom rada programa se statusne informacije projiciraju na podu.
S:00 - S:02		
I Info svjetlo *	I:0 / Uključeno	Za označavanje programa koji je u tijeku se projicira svjetlo.
I:00 - I:01		
o Eco sušenje	o:0 / Uključeno	Aut.otvaranje vrata na kraju eko programa.
o:00 - o:01		

* ovisno o verziji Vaše perilice

Eco sušenje

Vaša perilica posudja je opremljena funkcijom Eco sušenje. Ako ste odabrali program Eco 50°, vrata će se na završetku programa automatski otvoriti. Funkciju Eko sušenje možete uključiti ili isključiti → "Upravljanje uređajem" na strani 28.



Naprava za omekšavanje vode / Specijalna sol

Za dobre rezultate pranja, perilici za posude je potrebna mekana voda bez kamenca, inače se taloži kamenac na posudu i unutarnjem spremniku. Voda iz slavine iznad 1,2 mmol/l mora biti omekšana. Ovo se postiže pomoću specijalne soli (sol za regeneraciju) u uređaju za umekšavanje vode stroja za pranje posudja. Postavke a time i količina soli koja je potrebna ovise o tvrdoći vode iz slavine (pogledajte sljedeću tablicu tvrdoće vode).

Tablica tvrdoće vode

Vrijednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol/l	Podesna vrijednost na stroju
0 - 6	meka	0-1,1	H:00
7 - 8	meka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrdna	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrdna	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrdna	5,5-8,9	H:07

Podešavanje naprave za omekšavanje

Možete namjestiti količinu soli od H:00 do H:07. Kod namještene vrijednosti H:00 sol nije potrebna.

Ovako možete postaviti količinu soli:

- Provjerite tvrdoću vode iz slavine kod lokalnog vodovoda.
- Uzmite potrebnu razinu tvrdoće vode na tabeli.
- Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO A.
- Držite pritisnutom programsku tipku A i tipku START 8 onoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže H:0... .
- Otpustite obje tipke. Svjetlosni indikator tipke A treperi i na prozoru indikatora 9 svijetli tornički namještena vrijednost H:04.
- Pritisnite programsku tipku C. Svakim pritiskom na tipku povećava se namještena vrijednost za jedan stupanj; kada je dostignuta vrijednost H:07, pokazivač će se vratiti ponovno na H:00 (isključeno).
- Pritisnite tipku START 8. Namještena vrijednost je memorirana u perilici posuda.

Koristite specijalnu sol

Dodajte specijalnu sol čim na upravljačkoj ploči zasvjetli indikator punjenja soli **4**. Specijalnu sol dodajte neposredno prije uključivanja perilice posuda. Tako će se otopina soli koja se izlije odmah isparati i neće prouzročiti koroziju na spremnicima.


Oprez!

Deterdženti uništavaju naprave za omešavanje vode! Nikada nemojte staviti deterdžent u spremnik za specijalnu sol.

Ovako dodajete specijalnu sol:

1. Otvorite vijčani čep na spremniku **26**.
2. Napunite spremnik s vodom (potrebno samo kod prvog paljenja perilice za posude).
3. Specijalnu sol usipajte kako je naslikano (**ne kuhinjsku sol ili tablete**).

Pri tome se voda potiskuje i otječe.

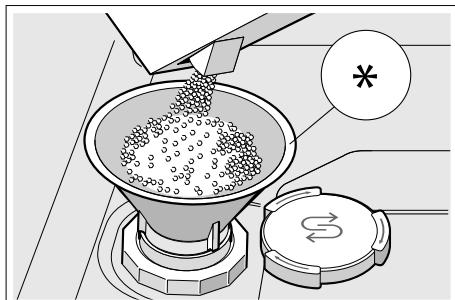

* ovisno o verziji Vaše perilice

Koristite sredstvo za čišćenje s komponentom soli

Sredstva za čišćenje s komponentom soli možete općenito koristiti do tvrdoće vode 21° dH (37° fH, 26° Clarke, $3,7$ mmol/l) bez dodavanja specijalne soli. Od vrijednosti tvrdoće vode veće od 21° dH koristite dodatno i specijalnu sol.

Isključivanje indikatora punjenja soli /uredaja za omešavanje vode

Ako vas indikator punjenja soli **4** ometa (na primjer ako koristite kombinirani deterdžent s komponentama soli), indikator punjenja soli možete isključiti.


Idite na „Namještanje uređaja za umekšavanje vode“ i postavite vrijednost na **H:00**. Na taj se način uređaj za umekšavanje vode i indikator punjenja soli isključuju.

Sredstvo za ispiranje


Sredstvo za ispiranje osigurava posude bude bez mrlja i sjajne čaše. Rabite samo sredstvo za ispiranje za perilice posuda koje se koriste u kućanstvu. Čim indikator dodavanja sredstva za ispiranje **5** zasvijetli na upravljačkoj ploči, pričuve sredstva za ispiranje ima za još 1 – 2 ispiranja. Dodajte sredstvo za ispiranje.

Ovako se dodaje sredstvo za ispiranje:

1. Otvaranje spremnika **30**; pritisnite jezičak na poklopcu (1) i podignite ga (2).

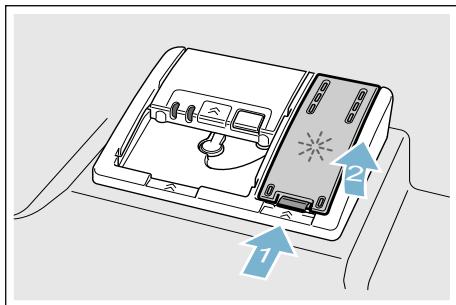

2. Ulijte sredstvo za ispiranje do oznake max.

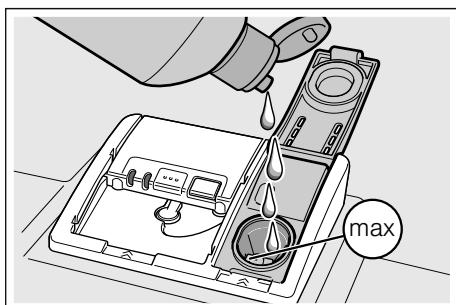

3. Zatvorite poklopac.
Poklopac sjedne zvučno.
4. Uklonite s krpom višak prolivenog sredstva za ispiranje.
To sprječava prekomjerno pjenjenje tijekom sljedećeg ispiranja.

Namještanje količine sredstva za ispiranje

Možete namjestiti količinu sredstva za ispiranje od **r:00** do **r:08**. Postavite količinu sredstva za ispiranje na **r:05** kako biste polučili jako dobar učinak sušenja. Tvornički je već namješten stupanj **r:05**. Ako ostane još nešto mrlja na posudu tada promijenite samo količinu sredstva za ispiranje. Postavite razinu manje kako bi sprječili nastanak prugica. Postavite jednu razinu višu kako bi sprječili nastanak mrlja od vode.

Ovako možete postaviti količinu sredstva za ispiranje:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO **1**.
2. Držite pritisnutom programsku tipku **A** i tipku START **8** onoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže **H:0**...
3. Otpustite obje tipke.
Svjetlosni indikator tipke **A** treperi i na prozoru indikatora **9** svijetli tvornički namještena vrijednost **H:04**.
4. Programsку tipku **A** pritišćite dok se na prozoru indikatora **9** ne pojavi tvornički namještena vrijednost **r:05**.
5. Pritisnite programsku tipku **C**.
Svakim pritiskom na tipku povećava se namještena vrijednost za jedan stupanj; kada je dostignuta vrijednost **r:05**, pokazivač će se vratiti ponovno na **r:00** (isključeno).
6. Pritisnite tipku START **8**.
Namještena vrijednost spremljena je u memoriju.

Koristite sredstvo za čišćenje s komponentom sredstva za ispiranje i sjaj

Sredstva za čišćenje s komponentom sredstva za ispiranje i sjaj možete općenito koristiti do tvrdoće vode 21° dH (37° fH , 26° Clarke , $3,7 \text{ mmol/l}$) bez dodavanja sredstva za ispiranje i sjaj. Od vrijednosti tvrdoće vode veće od 21° dH koristite dodatno i sredstvo za ispiranje i sjaj.

Isključivanje predočnika za dodavanje sredstva za ispiranje

Ako vas ometa indikator za dodavanje sredstva za ispiranje **[5]** (na primjer ako koristite kombinirano sredstvo za čišćenje s komponentama sredstva za davanje sjaja) indikator za dodavanje sredstva za ispiranje možete isključiti.

Postupite kao što je opisano u odjeljku „Namještanje količine sredstva za ispiranje vode“ i postavite stupanj **r:00**. Indikator za dodavanje sredstva za ispiranje **[5]** je isključen.



Nije prikladno

- Dijelovi pribora za objedovanje te posudje od drveta.
- Osjetljive ukrasne čaše, umjetničko i antikno posudje. Ovakvo ukrasno posudje nije prikladno za pranje u perilici posudja.
- Plastični dijelovi koji nisu otporni na visoke temperature.
- Posudje od bakra i cinka.
- Dijelovi posudja koji su onečišćeni pepelom, voskom, mašću za podmazivanje ili bojom.

Uresi na staklu, dijelovi od aluminija ili srebra mogu biti skloni promjeni boje i izbljedjeti. Takodje neke vrste stakla (npr. predmeti od kristalnog stakla) mogu izgubiti sjaj nakon puno pranja.

Oštećenja stakla i posudja

Uzroci:

- Vrst stakla i postupak izrade stakla.
- Kemijski sastav sredstva za pranje.
- Temperatura vode programa pranja.

Preporuka:

- Upotrebljavati samo stakla i porculan koje proizvodjač označi kao otporne na pranje u stroju.
- Upotrebljavati sredstvo za pranje koje je označeno kao sredstvo koje štedi posudje.
- Staklo i pribor za objedovanje nakon završetka programa čim prije izvaditi iz stroja za pranje posudja.


Unošenje

1. Ukloniti veće ostatke hrane. Nije potrebno ispiranje pod tekućom vodom.
2. Posudje slagati tako da
 - čvrsto stoji i da se ne može izvrnuti;
 - sve posude budu okrenute otvorom prema dolje;
 - dijelovi sa ispučenjima ili udubljenjima budu nakošeni, kako bi voda mogla otjecati;
 - ne sprečava okrećanje dviju prskalica [23] i [25].

Vrlo male dijelove posudja ne bi valjalo prati u stroju, jer mogu lako ispasti iz košara.


Gornja košara za posudje

Šalice i čaše postavite na gornju košaru za posuđe [22].

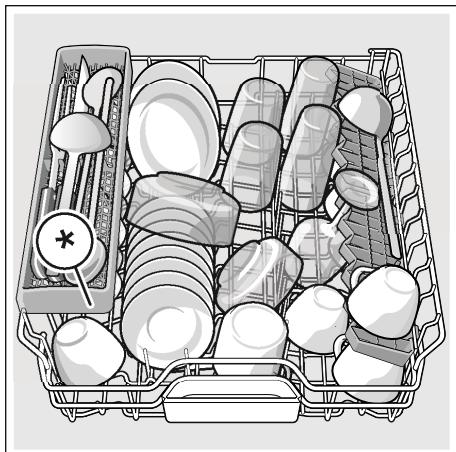


* ovisno o verziji Vaše perilice

Napomena: Obratite pozornost da se komadi posudja ne nalaze iznad prihvratne posude za tablete [24]. Oni mogu blokirati poklopac pretinca za sredstvo za pranje [31].

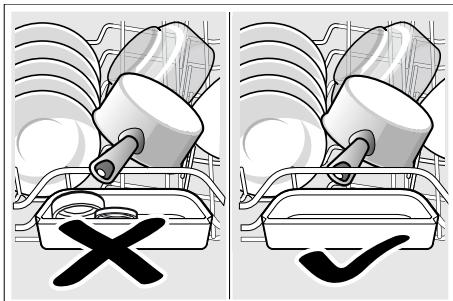

Donja košara za posudje

Tanjure i lonce postavite na donju košaru za posuđe [29].

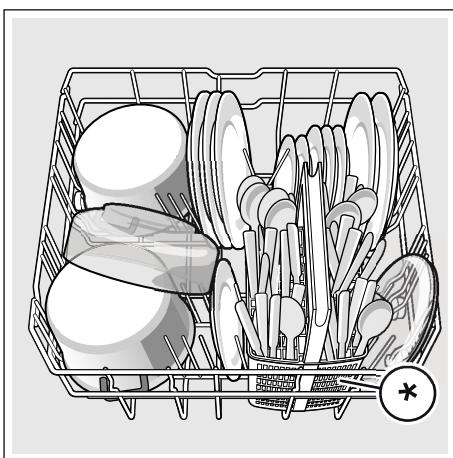

* ovisno o verziji Vaše perilice


Savjet: Jako onečišćeno posudje (lonce) trebate smjestiti u donju košaru. Na osnovu jačeg mlaza za raspršivanje dobit ćete tako bolji ishod pranja posudja.

Savjet: Više primjera kako možete optimalno postaviti Vašu perilicu posuda možete pronaći na našoj internetskoj stranici. Njih možete besplatno skinuti. Odgovarajući Internet-adresu naći ćete na poledjini ove upute za uporabu.

Košara za pribor za objedovanje *

Pribor za objedovanje stavljamte uvijek nerazvrstano s oštalicama prema dolje u košaru za pribor za objedovanje *.

Da bi se izbjegle ozljede, stavite duge, šiljate dijelove i noževe na polici za noževe *.

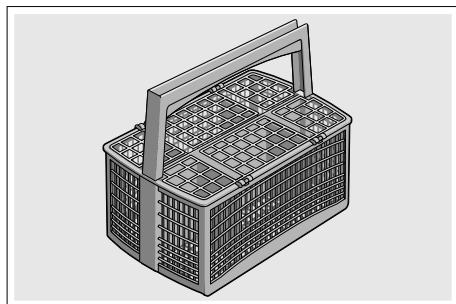


* ovisno o verziji Vaše perilice



Ladica za pribor za objedovanje *

Pospremite pribor za objedovanje u ladicu za pribor za objedovanje kao što je prikazano na slici 21. Odvojeno rasporedjivanje olakšava vadjenje nakon pranja.

Ladicu za pribor za objedovanje možete izvaditi.

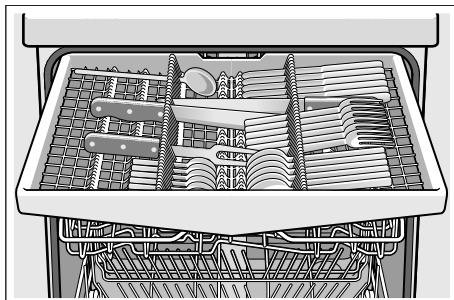


Ovisno o razini opremljenosti perilice za posude, možete preklopiti bočne police kako bi dobili više mesta za držanje većeg pribora za objedovanje. Možete preklopiti prednje zupce kako bi spremili šire ručke.

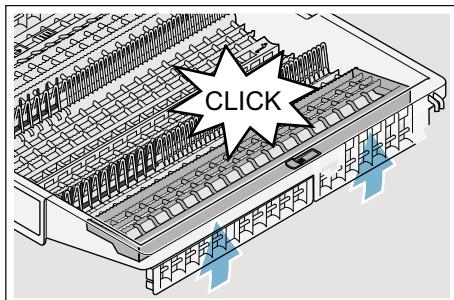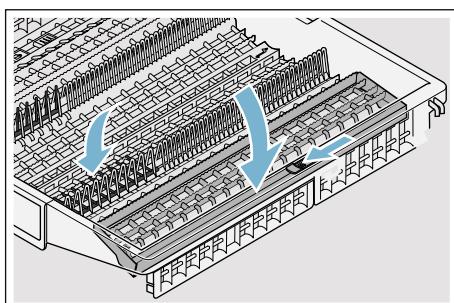

* ovisno o verziji Vaše perilice

Etažeri *

Etažer i prostor ispod njega možete rabiti za manje zdjelice i čaše i za veće komade pribora za jelo kao što su kuhače ili poslužni pribor. Ako ne trebate etažer tada ga možete preklopiti.

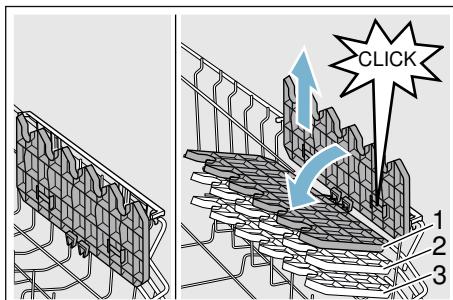

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, možete povisiti etažer na tri razine.

Ovako možete povisiti etažer na tri razine:


1. Etažer postavite u okomit položaj i povucite ga prema gore.
2. Etažer koji je blago na koso postavljen, gurnite prema dolje na željenu visinu (1, 2 ili 3).
3. Etažer mora lagano sjesti.
Etažer zvučno sjedne u položaj.

Sklopljive bodlje *

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, možete preklopiti sklopljive bodlje. Tako možete bolje smjestiti lonce, zdjele i čaše.


Ovako možete preklopiti sklopljive bodlje:

1. Pritisnite polugu prema gore (1).
2. Sklopljive bodlje preklopite (2).

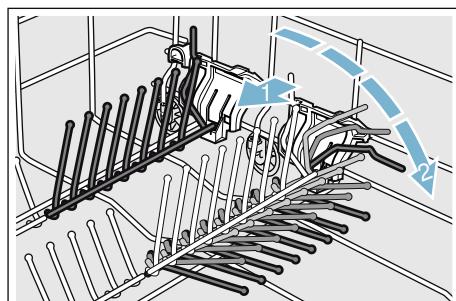


Držač za male dijelove *

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, gornja košara za posuđe je opremljena s držaćima za male dijelove. S držaćima za male dijelove možete sigurno pričvrstiti lagane plastične dijelove.

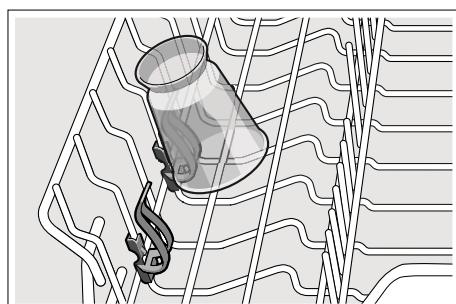

Polica za noževe *

* Ovisno o varijanti opremljenosti Vaše perilice za posuđe, gornja košara za posuđe je opremljena sa policom za noževe. U polici za noževe možete staviti dugačke noževe i druge potrepštine.

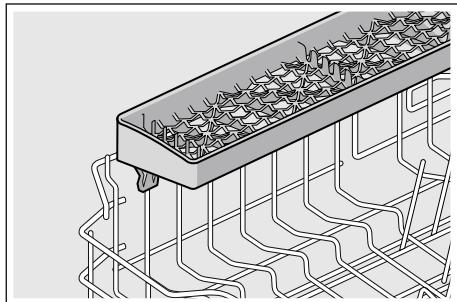

Glava za prskanje limova za pečenje *


* ovisno o verziji Vaše perilice

Velike ploče ili rešetke kao i velike tanjure (gurmanske ploče, ploče za tjesteninu, četvorne ploče) možete očistite pomoću ove glave za prskanje.

Ovako možete postaviti glavu za prskanje:

1. Izvadite gornju košaru [22].
2. Postavite glavu za prskanje kao što je prikazano na slici i rotirajte ju u desno.

Glava za prskanje sjeda.

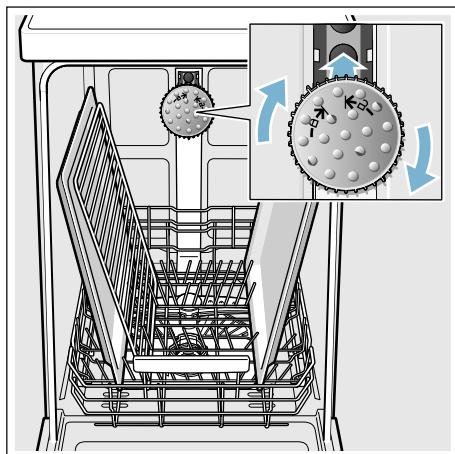

Da bi mlaz iz prskalice mogao dosegnuti sve dijelove, poredajte limove kako je prikazano na slici (maks. 2 lima za pečenje i 2 rešetke).

Napomena: Imajte na umu da perilica za posuđe radi sa gornjom košarom [22] ili glavom za prskanje limova za pečenje.

Vadjenje

Da bi se izbjeglo da kapi vode iz gornje košare padaju na posudje u donjoj košari, preporuča se prazniti aparat od dolje prema gore.

Savjet: Vruće posudje je osjetljivo na udare! Stoga ga nakon završetka programa ostavite da se hlađi u perilici posudja dokle ga se ne može slobodno držati.

Napomena: Nakon završetka programa postoji mogućnost da se vide poneke kapljice vode u unutrašnjosti uređaja. To nema utjecaja na sušenje posudja.

Premještanje visine košare *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Gornja košara za posude [22] se može prilagoditi po visini prema potrebi kako bi se stvorilo više prostora za visoko posuđe bilo u gornjoj ili donjoj košari za posuđe.

Visina stroja 86,5 cm

Sa košarom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. ø	22 cm	31 cm
Stupanj 2 maks. ø	24,5 cm	27,5 cm
Stupanj 3 maks. ø	27 cm	25 cm


Sa ladicom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. ø	16 cm	31 cm
Stupanj 2 maks. ø	18,5 cm	27,5 cm
Stupanj 3 maks. ø	21 cm	25 cm

Visina stroja 86,5 cm

Sa košarom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. ø	24 cm	34 cm
Stupanj 2 maks. ø	26,5 cm	30,5 cm
Stupanj 3 maks. ø	29 cm	28 cm

Sa ladicom za pribor za objedovanje	Gornja košara	Donja košara
Stupanj 1 maks. ø	18 cm	34 cm
Stupanj 2 maks. ø	20,5 cm	30,5 cm
Stupanj 3 maks. ø	23 cm	28 cm


Veliike tanjure postavite sa razmakom od promjera 31/34* cm kao što je prikazano na slici u donjoj košari za posuđe [29].

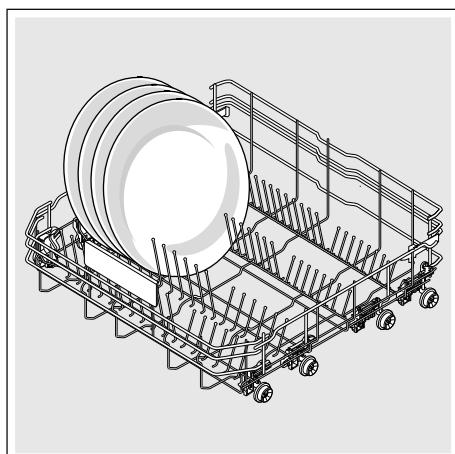

* ovisno o verziji Vaše perilice

Gornja košara za posuđe s bočnim polugama


- Izvucite gornju košaru za posuđe **[22]**.
- Držite gornju košaru za posuđe bočno na gornjem rubu.
To sprječava grčevito padanje dolje prilikom sljedećeg koraka.
- Spuštanje** gornje košare za posuđe dolje; pritisnite prema nutra obje poluge na lijevoj i desnoj strani košare. Gornja košara za posuđe se spušta prema dolje.

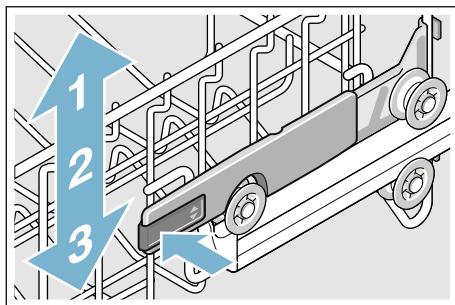

- Podizanje** gornje košare za posuđe; primite i podignite gornju košaru za posuđe na gornjim rubovima.
- Uvjerite se da gornji dio košare za posuđe s obje strane jednakomjerno visi.
- Gurnite gornju košaru za posuđe prema unutra.

Gornja košara za posuđe s gornjim i donjim parovima valjka

- Izvucite gornju košaru za posuđe **[22]**.
- Izvadite gornju košaru za posuđe.
- Gornju košaru za posuđe postaviti ponovo na gornje (razina 3) ili donje (razina 1) valjke.

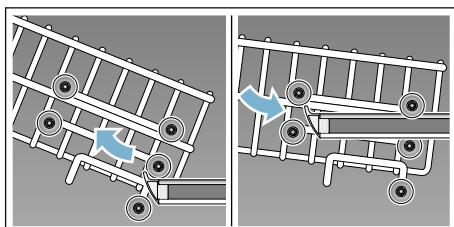

- Gurnite gornju košaru za posuđe prema unutra.



Sredstvo za pranje

Za stroj za pranje posuda možete koristiti tablete kao i praškasta ili tekuća sredstva za pranje, ali ni u kom slučaju deterdžente za ručno pranje. Ovisno o nečistoci, doziranje praška ili tekućeg sredstva za čišćenje može se individualno namještati. Tablete sadrže dovoljnu količinu aktivnih tvari za sve zadaće čišćenja. Moderna, učinkovita sredstva za pranje koriste pretežito niskoalkalnu recepturu s enzimima. Enzimi razgrađuju škrob i otapaju bjelančevine. Za uklanjanje obojenih mrlja (npr. čaj, kečap) uglavnom se koriste izbjeljivači na bazi kisika.

Napomena: Za dobar ishod pranja posuda svakako se pridržavajte uputa na pakiranju sredstva za pranje! Ukoliko imate dodatna pitanja, preporučujemo da se obratite savjetodavnim mjestima proizvođača sredstva za pranje.


⚠️ Upozorenje

Ozlijede i štete uzrokovane zbog nepridržavanja sigurnosnih uputa sredstva za čišćenje i ispiranje!


Svakako obratite pozornost na upute za uporabu sredstva za čišćenje i ispiranje.

Puniti sredstvo za pranje posudja

1. Ako je pretinac za sredstvo za pranje [31] još uvijek zatvorena, koristite kvaku za zaključavanje [32] kako bi ju otvorili.
2. Sredstvo za pranje unijeti u suhi pretinac za sredstvo za pranje [31] (tablet utemeljiti popreko, ne uskom stranom).
3. Doziranje: vidjeti naputke proizvodjača na ambalaži. Koristite posudicu za doziranje koja se nalazi u pretincu za sredstvo za pranje. Obično je dovoljno 20 ml–25 ml kod normalnog onečišćenja. Kod uporabe tableta je dostatna jedna tableteta.

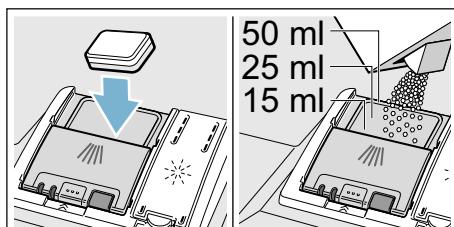

4. Zatvoriti poklopac pretinca za sredstvo za pranje. Poklopac sjedne zvučno.

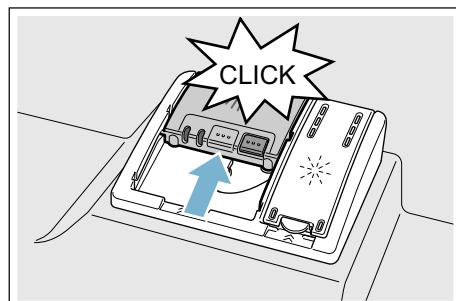

Pretinac za sredstvo za pranje se, ovisno o programu, otvara automatski u najpovoljnijem trenutku. Praškasto ili tekuće sredstvo za pranje se rasporedjuje u aparatu i otapa, tableta pada u prihvatnu posudu za tablete te se tamo dozirano otapa.

Savjet: Kod manje nečistog posudja je obično dovoljna nešto manja količina sredstva za pranje nego što je navedeno.

Prikladna sredstva za čišćenje i njegu možete nabaviti online preko naše Internet-stranice ili preko službe održavanja (vidjeti poledjinu).

Kombinirano sredstvo za čišćenje

Pored tradicionalnih sredstava za čišćenje (Solo) se nudi niz proizvoda s dodatnim funkcijama. Ovi proizvodi sadrže pored sredstva za čišćenje često također i sredstva za davanje sjaja te zamjensku sol (3in1), a ovisno o kombinaciji (4in1, 5in1, itd.) još i dodatne komponente kao npr. zaštitu stakla ili sjajilo za plemeniti čelik. Kombinirana sredstva za čišćenje funkcioniraju samo do određenog stupnja tvrdoće (uglavnom 21°dH). Preko ove granice se mora dodavati sol i sredstvo za davanje sjaja.

Čim se koriste kombinirana sredstva za pranje, program pranja se automatski namješta tako da se uvijek postiže najbolji mogući učinak pranja i sušenja.




Napomene

- Ako nakon pokretanja programa hoćete naknadno dodati još posudja, **ne** koristite prihvatu posudu za tablete [24] kao dršku za gornju košaru. Tableta bi se već mogla nalaziti u njoj i vi biste došli u dodir s djelomično već otopljenom tabletom.
- Sitne dijelove **ne** stavljajte radi pranja u prihvatu posudu za tablete [24]; na taj bi se način sprječilo ravnomjerno otapanje tableta.
- Najbolji učinak pranja i sušenja ćete postići uporabom solo sredstava za pranje u vezi sa odvojenom primjenom soli i sredstva za davanje sjaja.
- Kod kratkih programa je moguće da tablete uslijed različitog rastapanja eventualno ne razviju puni učinak pranja, i također da zaostanu nerastopljeni ostaci sredstva za pranje. Ovim programima bolje odgovaraju praškasti deterdženti.
- Kod programa "intenzivno" (kod nekih modela) je jedan pritisak za doziranje dovoljan. Ako se koristi praškasti deterdžent postoji i dodatna mogućnost posipanja deterdženta po nutarnjoj površini vrata perilice.
- Također i kada predočnik za dodavanje sredstva za ispiranje i/ili soli svijetli, program pranja se kod uporabe kombiniranih sredstava za pranje besprijekorno odvija.
- Kod uporabe sredstava za pranje sa zaštitnim omotačem topivim u vodi: Držite omotač samo suhim rukama te punite sredstvo za pranje samo u posve suh pretinac za sredstvo za pranje, u suprotnom može doći do lijepljenja.
- Ako sa kombiniranih sredstava za pranje prelazite na solo sredstva za pranje, obratite pozornost na to da uređaj za umekšavanje vode i količina sredstva za davanje sjaja budu namješteni na točnu vrijednost.
- Sredstva za čišćenje sa oznakom "organiski" ili "eko" (zbog zaštite okoliša) koriste u pravilu manje količine aktivnih tvari ili u potpunosti eliminiraju određene sastojke. Čišćenje s takvim proizvodima može ponekad ograničiti učinak.



Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe te njihov raspored ćete naći na vašoj upravljačkoj ploči.

Vrsta posuda	Vrsta onečišćenja	Program	Moguće dodatne funkcije	Tijek programa
Lonci, tave, neosjetljivo posude te pribor za objedovanje	jako slijepjeni zagorjeli ili osušeni ostaci hrane koji sadrže škrob ili bjelančevine	 / Intenzivno 70°	sve	Intenzivno: Predispiranje Čišćenje 70° Međuispiranje Ispiranje 69° Sušenje
razno posuđe i pribor za jelo	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 / Auto 45° - 65°	sve	Senzorično optimizirano: Optimira se sukladno nečistoci pomoću senzorskog sustava.
razno posuđe i pribor za jelo	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 / Eco 50°	sve	Najučinkovitiji program: Predispiranje Čišćenje 50° Međuispiranje Ispiranje 63° Sušenje Eco sušenje; Vrata se automatski otvaraju. → "Upravljanje uredajem" na strani 28
razno posuđe i pribor za jelo	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 / Silence 50°	Intenzivna zona Punjene do pola HygienePlus Jako sušenje Sušenja s visokim sjajem	Zvučno optimizirano: Predispiranje Čišćenje 50° Međuispiranje Ispiranje 63° Sušenje
osjetljivo posuđe, pribor za objedovanje, plastika i čaše osjetljivi na temperaturu	neznatno slijepjeni, svježi ostaci hrane	 / Staklo 40°	Intenzivna zona VarioSpeedPlus Punjene do pola Jako sušenje Sušenja s visokim sjajem	Posebno nježno: Predispiranje Pranje 40° Međuispiranje Ispiranje 60° Sušenje

Vrsta posuda	Vrsta onečišćenja	Program	Moguće dodatne funkcije	Tijek programa
razno posuđe i pribor za jelo	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	 /  Brzo 65°	Jako sušenje Sušenja s visokim sjajem	Vremenski optimizirano: Čišćenje 65° Međuispiranje Ispiranje 70° Sušenje
razno posuđe i pribor za jelo	lako osušeni ostaci jela uobičajeni za kućanstvo	1 h 65°	Jako sušenje Sušenja s visokim sjajem	Vremenski optimizirano: Čišćenje 65° Međuispiranje Ispiranje 70° Sušenje
osjetljivo posuđe, pribor za objedovanje, plastika i čaše osjetljivi na temperaturu	neznatno slijepljeni, svježi ostaci hrane	 /  Brzo 45°	Jako sušenje Sušenja s visokim sjajem	Vremenski optimizirano: Čišćenje 45° Međuispiranje Ispiranje 55°
sve vrste posuđa	hladno pranje, međupranje	 /  Predispiranje	nema	Hladno ispiranje: Predispiranje
-	-	 /  Njega stroja	nema	Njega stroja 70°

Izbor programa

Možete odabrat odgovarajući program ovisno o vrsti posuda i vrsti prljavštine.

Napuci za institute za testiranje

Instituti za testiranje dobivaju napomene za usporedne testove (npr. prema EN60436).

U ovom slučaju se radi o uvjetima za provođenje testova, ali ne zbog rezultata ili razine vrijednosti.
Upit putem e-maila:
dishwasher@test-appliances.com
Potreban je broj proizvoda (E-Nr.) i serijski broj (FD), koji se nalaze na pločici [33] na vratima uređaja.

P+ Dodatne funkcije

Ovisno o verziji perilice, možete odabrati razne dodatne funkcije [7].

Ušteda vremena (VarioSpeedPlus) *

Funkcijom "Ušteda vremena" trajanje se može skratiti (ovisno o odabranom programu) za oko 20% do 66%. Kako bi se pri skraćenom vremenu ipak dobio optimalan učinak pranja i sušenja, utrošak vode i el. energije će se povisiti.

Punjenje do pola *

Ukoliko imate za pranje malu količinu posudja (npr. čaše, šalice, tanjure) možete uključiti "punjenje do pola". Pri tome se štedi vodu, energiju i vrijeme. U pretinac za sredstvo za pranje stavite nešto manje sredstva za pranje od one količine koja je preporučena kod potpuno napunjene perilice.

HigijenaPlus (HygienePlus) *

Ovom funkcijom se temperature povećavaju i posebno dugo održavaju da bi se postigao definirani učinak dezinfekcije. Kontinuiranom uporabom ove funkcije se postiže povećani status higijene. Ova dodatna funkcija je idealna npr. za pranje dasaka za sjeckanje ili boćica za bebe.



Intenzivna zona *

Odlično za mješovito punjenje. Možete prati jače onečišćene lonce i tave u donjoj košari zajedno sa normalno onečišćenim posudnjem u gornjoj košari. Tlak mlaza u donjoj košari se pojačava, temperatura pranja je nešto povišena.



Jako sušenje *

Povišena temperatura tijekom davanja sjaja te produljena faza sušenja omogućavaju da se takodjer i plastični dijelovi bolje osuše. Potrošak energije je lako povišen.



Sušenje s visokim sjajem *

Povećanjem količine vode tijekom ispiranja i produljenjem faze sušenja mrlje će biti izbjegnute, a učinak sušenja poboljšan. Potrošak energije je lako povišen. Za funkciju sušenja s visokim sjajem preporuča se dodavanje sredstva za ispiranje (takodjer i ako ste primijenili kombinirana sredstva za pranje).



Energy Save *

S funkcijom "Ušteda energije" se može smanjiti potrošnja vode i energije. Za optimalno čišćenje i sušenje trajanje programa se produžava.



Podatke o programu

Podatke o programu (upotrebljene vrijednosti) pronaći ćete u kratkoj uputi. Oni se odnose na normalne uvjete i namještenu vrijednost tvrdoće vode **H:04**. Različiti utjecajni čimbenici, kao npr. temperatura vode ili tlak u cijevima, mogu dovesti do odstupanja.

Aqua senzor *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Aqua senzor je optička mjerna naprava (svjetlosna medja) koja mjeri zamućenost vode za pranje.

Primjenjivanje Aqua senzora ovisno je o programu. Ako je Aquasenzor aktivran, "čistu" se sapunicu može preuzeti u sljedeće pranje te smanjiti potrošak vode za 3–6 litara. Ukoliko je zaprljanost veća, voda će biti izcrpljena i nadomještena svježom. U automatskim programima se temperatura i trajanje programa naknadno uskladjuju sa stupnjem nečistoće.

Eco sušenje

Ako ste odabrali program Eco 50°, vrata će se na završetku programa automatski otvoriti. Time se postiže posebno ekonomsko sušenje. Eco sušenje možete uključiti ili isključiti.

Ovako možete promijeniti namještanje:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO 1.
2. Držite pritisnutom programsku tipku A i tipku START 8 onoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže **H:04**.
3. Otpustite obje tipke. Svjetlosni indikator tipke A treperi i na prozoru indikatora 9 svijetli tvornički namještена vrijednost **H:04**.
4. Programsку tipku A pritišćite dok se na prozoru indikatora 9 ne pojavi tvornički namještena vrijednost **0:01**.
5. Pritisnom na tipku C možete Eco sušenje uključiti **0:01** ili isključiti **0:00**.
6. Pritisnite tipku START 8. Namještena vrijednost spremljena je u memoriju.

Napomene

- Eco sušenje se može aktivirati samo zajedno s programom Eco 50°.
- Eco sušenje je deaktivirano kad je
 - uključeno intenzivno sušenje.
 - program Eco 50° odabran u kombinaciji sa jednom ili više dodatnih funkcija.
 - zaštita za djecu* aktivirana.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Uključivanje uređaja

1. Do kraja otvoriti pipu.
2. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO 1. Za ekološki pogon je kod svakog uređaja već na početku postavljen program Eco 50°. Ovaj program ostaje izabranim ako se ne pritisne na neku drugu programsku tipku 2.
3. Pritisnite tipku START 8. Tijek programa se pokreće.

Napomena:

Iz ekoloških se razloga program Eco 50° kod svakog početka rada uređaja postavlja unaprijed. To čuva prirodne resurse a i Vaš novčanik.

Eco 50° program je osobit program za čuvanje okoliša. Radi se o "standardnom programu" prema EU odredbi 1016/2010, koji predstavlja standardni ciklus čišćenja od normalnog do jako zaprljanog posudja te kombinirane najučinkovitije potrošnje energije i vode za čišćenje ove vrste posudja.

Vremensko svjetlo (optički indikator tijekom rada programa) *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Za vrijeme prestanka rada programa dolazi do vizualnog prikaza (dodatne informacije programa) na dnu ispod vrata. Kod izvučenog podnožja ili kod podignute ugradnje s prednjom stranom namještaja koja se završava u istoj ravni indikator se ne može vidjeti.

Moguće postavke optičkog indikatora:

- 5:00** Indikator je isključen.
5:01 Prikazuju se program, odabir / vremena, preostalo vrijeme i
5:02 završetak programa.

Tvornički je namješteno **5:01**.

Ovako možete promijeniti postavke:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO 1.
2. Držite pritisnutom programsku tipku A i tipku START 8 tonoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže 9 **H:0...**
3. Otpustite obje tipke. Svjetlosni indikator tipke A treperi.
4. Programsку tipku A pritisnite toliko puta dok se na prozoru indikatora ne prikaže 9 **5:0...** (za optički indikator) s dodatnom namještenom vrijednosti, na primjer **5:01**.
5. Programsku tipku C pritisnite toliko puta dok se na prozoru indikatora 9 ne prikaže željena vrijednost, na primjer **5:00**.
6. Pritisnite tipku START 8. Namještena vrijednost spremljena je u memoriju.

Info svjetlo (optički indikator tijekom rada programa) *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Tijekom programa pojavljuje se svjetleća točka na podu ispod vrata perilice posuda. Otvorite vrata perilice posuda tek onda kada svjetlo na podu više nije vidljivo. Ako vrata nisu u potpunosti zatvorena, svjetlosna točka treperi.* Kod podignute ugradnje s prednjom stranom namještaja koja se završava u istoj ravni svjetlosna točka ne može da se vidjeti.

Ovako možete promijeniti postavke:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO **1**.
2. Držite pritisnutom programsku tipku **A** i tipku START **8** onoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže **H:0**.
3. Otpustite obje tipke.
Svjetlosni indikator tipke **A** treperi i na prozoru indikatora **9** svijetli vrijednost **H:0...**
4. Programsку tipku **A** pritišćite dok se na prozoru indikatora **9** ne pojavi tvornički namještana vrijednost **I:0 I**.
5. Pritiskom na tipku **C** možete funkciju isključiti **I:00** ili uključiti **I:0 I**.
6. Pritisnite tipku START **8**.
Namještana vrijednost spremljena je u memoriju.

Indikator preostalog vremena rada

Prilikom odabira programa prikazuje se preostalo vrijeme trajanja programa na zaslonu **9**.

* Nakon završetka programa preostalo se vrijeme trajanja prikazuje na podu (samo ako je namješteno Timelight **5:01** i **5:02**).

Trajanje programa se tokom programa određuje prema temperaturi vode, količini suda, kao i stupnju nečistoće i može varirati (ovisno o izabranom programu).

* ovisno o verziji Vaše perilice

Predizbor vremena *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Početak programa možete odložiti u koracima od jednog sata do 24 sata.

Ovako možete postaviti predizbor vremena:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO **1**.
2. Pritisnite tipku za predizbor vremena **6** -+ dok se na prozoru indikatora ne pojavi **9 h:0 1**.
3. Pritisći tipku za predizbor vremena **6** - ili + sve dok se na brojevnom pokazivaču ne pojavi Vaše željeno vrijeme.
4. Pritisnite tipku START **8**.
Aktiviran je predizbor vremena.
5. Za brisanje predizbora pritisnite tipku **6** - ili + toliko dugo dok se na prozoru indikatora ne pojavi **9 h:00**.

Dok pokretanja odabir programa možete proizvoljno mijenjati.

Kraj programa

Program je završen kada se na prozoru indikatora **9** pojavi vrijednost **0:00**. Dodatno se kraj programa signalizira akustičkim zujanjem, ako je uključena jačina zvučnog signala.

Ovako ćete promijeniti jačinu zvučnog signala:

1. Uključite sklopku **UKLJUČENO/ISKLJUČENO** **1**.
2. Držite pritisnutom programsku tipku **A** i tipku START **8** onoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže **H:0:**...
3. Otpustite obje tipke. Svjetlosni indikator tipke **A** treperi i na prozoru indikatora **9** svijetli tvornički namještена vrijednost **H:04**.
4. Programsку tipku **A** pritišćite dok se na prozoru indikatora **9** ne pojavi tvornički namještena vrijednost **b:02**.
5. Pritisnite programsku tipku **C**. Svakim pritiskom na tipku povećava se namještena vrijednost za jedan stupanj; kada je dostignuta vrijednost **b:03**, pokazivač će se vratiti ponovno na **b:00** (isključeno).
6. Pritisnite tipku START **8**.

Namještena vrijednost spremljena je u memoriju.

* Kraj programa prikazat će se na podu (samo ako je namješteno Timelight **5:01** i **5:02**).

Napomena: Kada je uključeno Eco sušenje, završetak programa akustički se ne signalizira zujanjem.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Auto Power Off (Automatsko isključivanje nakon završetka programa) ili unutarnja rasvjeta *

Radi uštede energije perilica posuđa može se automatski isključiti 1 minuti ili 120 minuta nakon završetka programa. Moguće je odabrati postavku od **P:00** do **P:02**.

P:00 Uređaj se ne isključuje automatski. Pri otvorenim vratima unutarnja rasvjeta **20** svijetli neovisno o tome je li sklopka **UKLJUČENO/ISKLJUČENO** **1** uključena ili isključena. Kada su vrata zatvorena, rasvjeta je isključena. Ako su vrata otvorena dulje od 60 minuta, rasvjeta se automatski isključuje. Unutarnja rasvjeta **20** svijetli isključivo pri namještenoj vrijednosti **P:00**.

P:01 Uređaj se nakon 1 minute isključuje.

P:02 Uređaj se nakon 120 minuta isključuje.

Napomena: Imajte na umu da je u slučaju postavki **P:01** i **P:02** isključena unutarnja rasvjeta **20**. Kako biste aktivirali unutarnju rasvjetu, pritisnite sklopku **UKLJUČENO/ISKLJUČENO** **1**. Ako su vrata otvorena dulje od 60 minuta, rasvjeta se automatski isključuje.

Ovako možete promijeniti postavku:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO 1.
2. Držite pritisnutom programsku tipku A i pritišćite tipku START 8 dok se na prozoru za prikaz ne pojavi H:0....
3. Otpustite obje tipke. Svjetlosni indikator tipke A treperi i na prozoru za prikaz 9 svijetli vrijednost H:0....
4. Programsку tipku A pritišćite dok se na prozoru za prikaz 9 ne pojavi vrijednost P:0....
5. Pritisnite programsku tipku C. Svakim pritiskom na tipku povećava se namještена vrijednost za jedan stupanj; kada je dostignuta vrijednost P:02, prikaz ponovno prelazi na P:00.
6. Pritisnite tipku START 8. Namještena je vrijednost memorirana.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Isključivanje uređaja

Kratko vrijeme nakon završetka programa:

1. Isključite sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO .
2. Zatvorite slavinu (ne odnosi se na uređaje Aqua-Stop).
3. Nakon hlađenja izvaditi posude.

Napomena kod funkcije Eco sušenje:

Kod aktiviranog Eco sušenje u programu Eco 50° se vrata automatski otvaraju kod završetka programa. Time se postiže najbolje moguće sušenje. Pri tome mogu nastupiti male količine pare. **Ukoliko aparat instalirate ispod radne površine, montirajte i isporučenu zaštitu za paru*** (slijedite upute za montiranje). Zaštita za paru štiti osjetljive ugradbene elemente i radne površine od oštećenja zbog vodene pare. **Ako ste odabrali neki drugi program, pustite da se nakon završetka programa aparat ohladi, prije nego ga otvorite.**

Prekid programa

Oprez!

Proširenjem (tlakom) može doći do raspuknuća vrata i/ili curenja vode! Ako su vrata kod priključka za toplu vodu ili zagrijanog uređaja otvorena tada je potrebno nagnuti vrata uređaja na par minuta i tek tada ih zatvoriti.

1. Isključite sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO □1. Pokazne svjetiljke se gase. Program ostaje pohranjen.
2. Radi nastavka programa uključite sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO □1.

Prekid programa (Reset)

1. Otvorite vrata.
2. Pritisnite i držite tipku START □8 otprije 3 sekunde.
Na prozoru indikatora □9 pojavljuje se vrijednost **0:0 1.**
3. Zatvorite vrata. Tijek programa traje oko 1 minutu.
Na prozoru indikatora □9 pojavljuje se vrijednost **0:00.**
4. Otvorite vrata.
5. Isključite sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO □1.
6. Zatvorite vrata.

Mijenjanje programa

Nakon pritiska na tipku START □8 promjena programa nije moguća. Promjena programa je moguća samo preko prekida programa (Reset).

Intenzivno sušenje

Pri ispiranju stroj radi na povišenoj temperaturi kako bi se dobio bolji učinak sušenja. Trajanje programa se pri tome može neznatno povećati. (Oprez u slučaju osjetljivih dijelova posuđa!)

Ovako možete promijeniti postavke:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO □1.
2. Držite pritisnutom programsku tipku □A i tipku START □8 onoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže □9 **H:0:**...
3. Otpustite obje tipke. Svjetlosni indikator tipke □A treperi i na prozoru indikatora □9 svjetli tvornički namještена vrijednost **H:04.**
4. Programsку tipku □A pritišćite dok se na prozoru indikatora □9 ne pojavi tvornički namještena vrijednost **d:00.**
5. Pritiskom na tipku □C intenzivno sušenje možete uključiti **d:0** ili isključiti **d:00.**
6. Pritisnite tipku START □8. Namještena vrijednost spremljena je u memoriju.

Napomena: Kod uključenog intenzivnog sušenja je Eco sušenje deaktivirano.



Čišćenje i održavanje

Redovita kontrola i održavanje vašeg aparata pomaže da se izbjegnu pogreške. Ovo štedi novac i uzrujavanje.

Ukupno stanje uređaja

* Unutarnji prostor perilice posuđa pretežito se samostalno čisti. Kako bi uklonila naslage, Vaša perilica posuđa u određenim razmacima automatski mijenja tijek programa (na primjer povećanje temperature čišćenja). To u tim tijekovima programa dovodi do viših vrijednosti potrošnje.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Ako usprkos tome u unutarnjem prostoru pronađete naslage, uklonite te naslage tako da:

1. Pretinac za sredstvo [31] za pranje posuđa napunite sredstvom za pranje.
2. Odaberite program s najvišom temperaturom.
3. Pokrenite program bez posuđa.

Upozorenje

Postoji opasnost po zdravlju zbog sredstva za pranje na bazi klora!
Uvijek upotrebljavajte sredstvo za pranje bez klora.

Napomene

- Za čišćenje stroja koristite isključivo posebna sredstva za pranje/čišćenje koja su prikladna za perilice posuđa.
- Redovito brišite brtvu na vratima vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje. Na taj će način brtva na vratima ostati čista i higijenski ispravna.
- U slučaju duljeg prestanka rada vrata ostavite pritvorena. Kako se ne bi razvio neugodan miris.
- Perilicu posuđa nikad ne čistite čistačem na paru. Proizvođač u tom slučaju ne odgovara nastala oštećenja.
- Redovito brišite prednju stranu perilice posuđa i upravljačku ploču vlažnom krpom i s malo deterdženta za pranje.
- Izbjegavajte spužve s hrapavom površinom i abrazivna sredstva za čišćenje. One mogu ogrebati površinu.
- Kod perilica posuđa s prednjom stranom od plemenitog čelika ne koristite spužvastu krpu ili ih prije prvog korištenja više puta temeljito operite. To će sprječiti koroziju.

Njega stroja

Njega stroja zajedno s kućanskim sredstvima za njegu stroja prikladan je program za njegu Vaše perilice posuđa. Naslage, kao što su masnoća i kamenac, mogu dovesti do kvarova na Vašoj perilici posuđa. Kako biste izbjegli poteškoće i smanjili stvaranje neugodnog mirisa, preporučuje se da perilicu posuđa čistite u redovitim razmacima.

* Čim na upravljačkoj ploči zasvijetli indikator za njegu stroja ili se na indikatora prednjeg zaslona to preporuči, provedite njegu stroja, **bez posuđa**. Nakon što provedete njegu stroja, gasi se indikator na upravljačkoj ploči.

Ako Vaša perilica posuđa ne posjeduje funkciju za podsjećanje, slijedite napomene o uporabi na sredstvima za njegu stroja.

Napomene

- Vlažnom krpom uklonite velike naslage iz unutarnjeg prostora.
- Provedite program zajedno sa sredstvom za njegu stroja, bez posuđa.
- Koristite posebno sredstvo za njegu stroja, a ne sredstvo za čišćenje posuđa.
- Obratite pozornost na sigurnosne napomene i upute za uporabu na pakiranju sredstva za njegu stroja.
- * Nakon tri ispiranja indikator se automatski gasi, čak i ako njegu stroja niste proveli.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Specijalna sol i sredstvo za davanje sjaja

Nadopunite specijalnu sol i/ili sredstvo za ispiranje, čim zasvijetli indikator za punjenje na kontrolnoj ploči **4** i **5**.



Sita

Sita **[27]** odvajaju grubu nečistoću u sapunici od pumpe. Ova nečistoća može povremeno začepiti sita.

Sustav sita se sastoji od jednog

- sita sa velikim otvorima
- ravnog sita sa malim otvorima
- mikrosita

1. Nakon svakog pranja provjeriti sita (nemaju li naslage ostataka hrane).
2. Filtracioni cilindar odvijčati kako je pokazano na slici i izvaditi sustav sita.

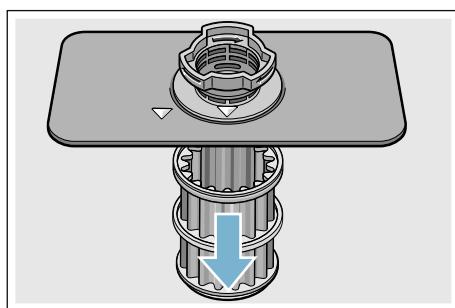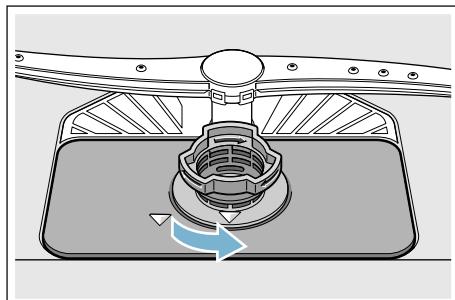


3. Moguće ostatke ukloniti te sita očistiti pod mlazom tekuće vode.
4. Sustav sita ponovno ugraditi obrnutim redoslijedom i obratiti pozornost na to da strelice za obilježavanje nakon zatvaranja stoje jedna naspram druge.

Prskalice

Vapnenac i nečistoća iz sapunice mogu blokirati sapnice i ležajeve prskalica [23] i [25].

1. Izlazne sapnice prskalica provjeriti jesu li začepljene.
2. Odvijte gornju prskalicu [23] (1) i povucite prema dolje (2).
3. Donju prskalicu [25] skinuti na gore.

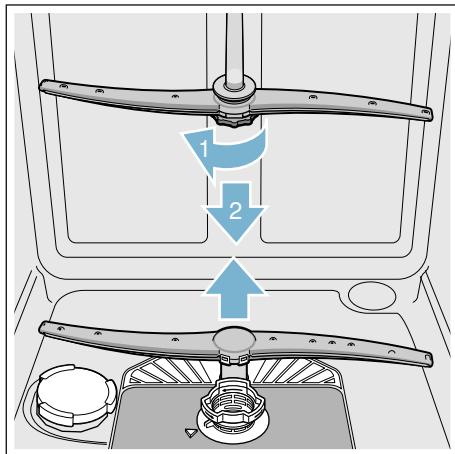

4. Prskalice očistiti tekućom vodom.
5. Prskalice ponovno učvrstiti odn. čvrsto zavrnuti.

Što učiniti kod smetnji?

Na osnovu iskustva možete mnoge smetnje, koje nastaju u svakodnevnom radu, sami otkloniti. Ovo štedi troškove i omogućava da je stroj ubrzo ponovno na raspolaganju. U slijedećem pregledu ćete naći moguće uzroke za pogrešno funkcioniranje te korisne naputke za njihovo otklanjanje.

Napomena: Ako stroj tijekom pranja posudja iz nepoznatih razloga stane ili se uopće ne pokrene provedite fukcijski program prekidanja (Reset)
→ "Upravljanje uređajem" na strani 28.

Upozorenje

Nestručno obavljeni popravci i primjena rezervnih dijelova koji nisu originalni mogu biti uzrokom znatnih šteta, kao i opasnosti za korisnika!
Popravke neka uvijek izvode stručnjaci. Bude li neophodna zamjena nekog dijela stroja, pazite da bude zamijenjen isključivo originalnim rezervnim dijelom.

Pumpa za otpadnu vodu

Krupni ostaci hrane ili strani objekti koje sita ne uspiju zadržati mogu blokirati crpku za otpadnu vodu. Stoga će se voda od ispiranja zadržati na mrežici sita.


⚠ Upozorenje

Opasnost od posjeklina!


Oštri predmeti, kao i razbijeno staklo mogu blokirati pumpu za otpadnu vodu. Uvijek pažljivo uklonite strane predmete.

Ovako se čisti pumpa za otpadnu vodu:

1. Perilicu posudja odvojite od električne mreže.
2. Gornju [22] i donju [29] košaru izvaditi.
3. Demontirati sita [27].
4. Iscrpsti vodu, po potrebi se poslužiti sružvom.
5. Pokrivnu ploču crpke (kao na crtežu) podići uz pomoć kakve žlice. Zaštitni poklopac pumpe primite za nastavak te dijagonalno podignite prema unutra (1). Pokrivnu ploču potpuno izvaditi.

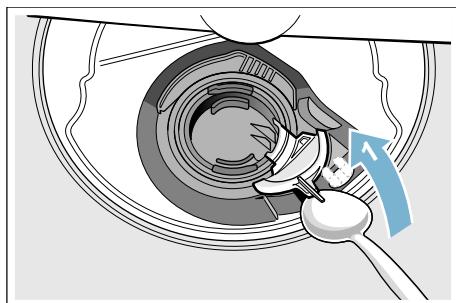


6. Provjeriti ima li stranih objekata na krilnom vodomjeru i u slučaju potrebe dotične ukloniti.
7. Zaštitni poklopac pumpe vratite u prvobitni položaj (2) i pritisnite prema dolje sve dok ne sjedne na svoje mjesto (3).

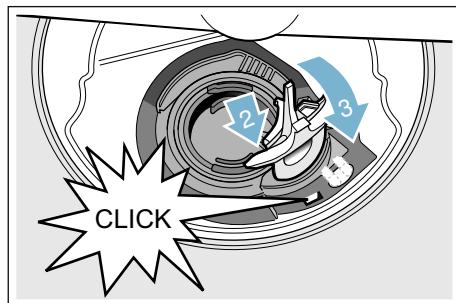

8. Sita ugraditi.
9. Ponovno umetnuti košare.

hr Što učiniti kod smetnji?

Tablica smetnji

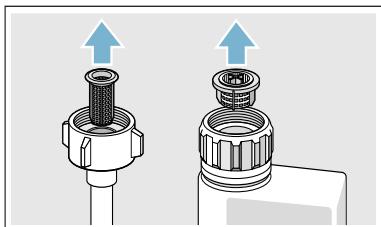
Smetnja	Uzrok	Pomoć
Zaslon „Provjera dovoda vode“ svijetli.	Dovodno crijevo je savijeno. Zatvorena slavina za vodu. Slavina zaglavljena ili puna kamenca.	Dovodno crijevo postavite bez savijanja. Otvorite slavinu za vodu. Otvorite slavinu za vodu. Količina protoka vode pri otvorenom dovodu vode treba iznositi najmanje 10 l/min.
	Sito na dovodu vode začepljeno.	Isključite uređaj i izvucite utikač uređaja. Zavrnite slavinu za vodu. Odvrnite priključak za vodu.
		
		Očistite sito u dovodnom crijevu. Priključak za vodu ponovno pričvrstite. Provjerite propuštanje. Ponovno uspostavite opskrbu strujom. Uključite uređaj.
Kôd greške E:07 svijetli.	Usisni otvor (na desnoj unutarnjoj strani uređaja) je pokriven dijelovima posuđa.	Rasporedite dijelove posuđa tako, da je usisni otvor slobodan.
Kôd greške E:12 svijetli.	Grijaci element je začepljen kamencem ili zaprljan.	Čišćenje uređaja provedite pomoću sredstva za njegu perilice ili sredstva protiv kamence. Pokrenite perilicu posuđa sa uređajem za omekšavanje vode i provjerite postavke. → "Naprava za omekšavanje vode/Specijalna sol" na strani 13
Kôd greške E:14 svijetli.	Sustav zaštite od vode aktiviran.	Zatvorite pipu za vodu.
Kôd greške E:15 svijetli.		Pozovite službu za korisnike i navedite kod greške.
Kôd greške E:16 svijetli.	Stalni dovod vode.	
Kôd greške E:22 svijetli.	Sita [27] su zaprljana ili zaštopana.	Očistite sita. → "Sita" na strani 35

* ovisno o verziji Vaše perilice

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Kôd greške E:24 svijetli.	Crijivo za otpadnu vodu je začepljeno ili savijeno. Priključak sifona je još zatvoren. Poklopac pumpe za otpadne vode je labav.	Crijivo postavite bez savijanja, eventualne ostatke uklonite. Provjerite priključak sifona i eventualno otvorite. Poklopac stavite dobro na svoje mjesto. → "Pumpa za otpadnu vodu" na strani 37
Kôd greške E:25 svijetli.		Očistite pumpu i poklopac ispravno zatvorite. → "Pumpa za otpadnu vodu" na strani 37
Kôd greške E:27 svijetli.		Nema smetnje na uređaju, provjerite mrežni napon i električne instalacije.
Pojavljuje se drugi kôd pogreške na brojčanom indikatoru. <i>(E:01 do E:30)</i>	Najvjerojatnije je došlo do tehničke smetnje.	Uredaj isključite pomoću sklopke UKLJUČENO/ISKLJUČENO 1 . Uključite uređaj nakon kratkog vremena. Ukoliko se problem ponovno pojavi, zatvorite slavinu, izvucite prekidač iz mreže. Pozovite službu za korisnike i navedite kod greške.
Na brojčanom indikatoru 9 pojavljuje se L ili H . *	Nema smetnje!	Vidjeti turboSpeed 20 min. u poglavljiju „Pregled programa“.*
Pokazivanje punjenja za sol 4 i/ili sredstvo za davanje sjaja 5 svijetli.	Nedostaje sredstvo za davanje sjaja.	Dopunite sredstvo za davanje sjaja.
	Nedostaje sol.	Dopunite specijalnu sol.
	Osjetilo ne prepozna tablete soli.	Koristite drugu specijalnu sol.
Pokazivanje punjenja za sol 4 i/ili sredstvo za davanje sjaja 5 ne svijetli.	Pokazivanje punjenja je isključen.	Aktivacija/deaktivacija (poglavlje „Uredaj za omekšavanje vode/Specijalna sol“ → Stranica 13 ili „Sredstvo za davanje sjaja“ → Stranica 15).
	Još je dovoljno specijalne soli/sredstva za davanje sjaja na raspolaganju.	Provjerite pokazivanje punjenja, razinu punjenja.
Svijetli indikator za njegu stroja. *	Preporučuje se njega stroja.	Njegu stroja provedite bez posuđa s posebnim sredstvom za njegu stroja. Nakon 3 ispiranja indikator se automatski gasi, a da njega stroja nije provedena.

* ovisno o verziji Vaše perilice

hr Što učiniti kod smetnji?

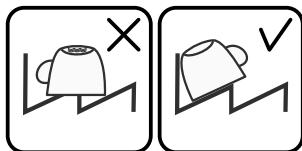Smetnja	Uzrok	Pomoć
Po završetku programa voda se zadržava u uređaju.	Sustav za sito ili područje ispod sita [27] je začepljen. Program još nije završen	Očistite sito i područja ispod sita. Pričekajte završetak programa ili provedite resetiranje.
Posuđe nije suho.	Nema ili je premalo sredstva za davanje sjaja u spremniku. Izabran program bez sušenja. Nakupljanje vode u udubljenjima posuđa i pribora za jelo.	Dopunite sredstvo za davanje sjaja. Izaberite program za sušenje. → "Pregled programa" na strani 25 Pripazite na kosi položaj kod stavljanja, tako da odgovarajuće posuđe stavite ukoso.
		
Korišteno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja.	Koristite drugo kombinirano sredstvo za pranje s boljim učinkom sušenja. Dodatno korištenje sredstva za davanje sjaja povećava učinkovitost sušenja.	
Intenzivno sušenje do povećanog sušenja nije aktivirano.	Aktivirajte intenzivno sušenje. → "Upravljanje uređajem" na strani 28	
Posuđe je prerano izvadeno ili proces sušenja nije dovršen.	Pričekajte završetak programa, izvadite posuđe tek 30 minuta nakon završetka programa.	
Korišteno eko sredstvo za davanje sjaja ima ograničeni kapacitet sušenja.	Koristite sredstva za ispiranje poznatih proizvođača. Eko proizvodi mogu imati ograničenu učinkovitost.	
Po završetku programa Eco 50° se vrata ne otvaraju automatski. Rascjep vrata nije dobro podešen.	Pomoću uputa za montažu, tako podesite vrata da rascjep vrata iznosi najmanje 70 mm do 100 mm.	
Posuđe od plastike nije suho.	Specifične osobnosti plastike.	Plastika ima manji kapacitet pohrane topline te se iz tog razloga teže suši.
Pribor za jelo nije suh.	Pribor za jelo je u košari nepovoljno razvrstan.	Ukoliko je moguće pribor za jelo odvojite, izbjegavajte kontaktne točke.
	Pribor za jelo je u ladici nepovoljno razvrstano.	Pribor za jelo pravilno razvrstajte i po mogućnosti razdvojite.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Unutrašnjost uređaja je nakon ispiranja mokra.	Nema pogreške uređaja.	Na temelju principa sušenja „kondenzacija sušenja“ su kapi u spremniku fizičko uvjetovane i željene. Vlaga u zraku kondenzira na unutarnjim zidovima perilice, ističe te se ispumpava.
Ostaci hrane na posuđu.	Posuđe je previše tjesno raspoređeno, košara za posuđe prepunjena.	Posuđe tako stavite, da bude dovoljno prostora na raspolaganju i da mlaznice mogu dosegnuti do površine posuđa. Izbjegavajte kontaktne točke.
	Okretanje prskalice sprječeno.	Posuđe tako stavite, da ne sprječava okretanje prskalice.
	Začepljena sapnica prskalice.	Očistite prskalice. → "Čišćenje i održavanje" na strani 34
	Sita [27] prljava.	Očistite sita. → "Čišćenje i održavanje" na strani 34
	Sita [27] pogrešno postavljena i/ili nisu pričvršćena.	Sita ispravno postavite i pričvrstite.
	Preslab program pranja.	Izaberite jači program pranja. Povećanje osjetljivosti senzora.
	Posuđe je prejako prethodno oprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji tijek programa. Tvrđokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posuđe prethodno ne isperite. Uklonite samo grube ostatke hrane. Povećanje osjetljivosti senzora. Preporuka programa Eco 50° ili Intenzivno.
	Visoke, uske posude u kutovima nisu dovoljno isprane.	Visoke uske posude ne stavljamte previše u koso ili u kutove.
	Gornja košara [22] desno i lijevo nije namještena na istu visinu.	Gornje košare sa bočnim polugama namjestite na istu visinu.
Ostaci hrane na posuđu pri funkciji pauziranja. *	Suđe je prekasno umetnuto.	Za naknadno dodavanje suđa u uređaj program pranja treba prekinuti samo u početnoj fazi.

* ovisno o verziji Vaše perilice

hr Što učiniti kod smetnji?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Ostaci sredstva za pranje	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje [31] je blokiran s dijelovima posuda, pa se ne može u potpunosti otvorite.	Dijelovi posuda ne smiju stajati iznad prihvatanje posude za tablete [24] . To može blokirati poklopac pretinca za sredstvo za pranje te se ne može u potpunosti otvoriti. → "Gornja košara za posudje" na strani 17 Ne stavljajte dijelove posuda ili davač mirisa u posudu za tablete.
	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje [31] je blokiran od tablete.	Tablete se stavljaju bočno, a ne okomito.
	Tablete ste koristili u brzom i kratkom programu. Vrijeme otapanja sredstva za pranje se ne postiže u izabranom kratkom programu.	Vrijeme otapanja tablete za brzi ili kratki program je predugo. Koristite sredstvo za pranje u prahu ili jači program.
	Učinak čišćenja i otapanje se sprječavaju kod dužeg roka pohrane ili je sredstvo za pranje stvrđnuto.	Promjenite sredstvo za pranje.
Mrlje od voda na plastičnim dijelovima.	Stvaranje kapljica na plastičnim površinama fizički se ne može sprječiti. Nakon sušenja su mrlje od vode vidljive.	Koristite jači program (više promjena vode). Pripazite na koso postavljanje kod pospremanja. Koristite sredstvo za davanje sjaja. Namještanje omekšavanje vode eventualno povećajte.
Naslage koje se mogu obrisati ili koje su topljive u posudi ili na vratima.	Sadržaji sredstva za pranje se nakupljaju. Te naslage se obično ne mogu kemijski (čistač uredaja) ukloniti. Kod „bijele naslage“ na dnu spremnika je uređaj za omekšavanje vode postavljen do krajnjih granica.	Promjenite vrste sredstva za pranje. Uređaj mehanički čistiti. Namještanje omekšavanja povećajte ili promjenite sredstvo za pranje.
	Poklopac spremnika za sol [26] nije zatvoren.	Poklopac spremnika za sol dobro zatvorite.
	Samo kod čaša: početna korozija stakla se može samo prividno obrisati.	Vidi „Oštećenja stakla i posuđa“ → Stranica 16.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Bijeće, teško uklonjive naslage na posudu, posudi ili vratima.	Sadržaji sredstva za pranje se nakupljaju. Te naslage se obično ne mogu kemijski (čistač uređaja) ukloniti.	Promijenite vrste sredstva za pranje. Uređaj mehanički čistiti.
	Tvrdoća je pogrešno namještena ili je tvrdoća vode veća od 50° dH (8,9 mmol/l).	Uređaj za omešavanje vode podesite u skladu s uputama ili dodajte sol.
	Sredstvo za pranje 3 in 1 (3 u 1) ili Bio/Eko sredstvo za pranje nije dovoljno učinkovito.	Uređaj za omešavanje vode namjestite u skladu s uputama ili koristite odvojena sredstva (marka sredstva za pranje, sol, sredstvo za davanje sjaja).
	Premala količina sredstva za pranje.	Povećajte količinu sredstva za pranje ili promijenite sredstvo za pranje.
	Izabran preslab program pranja posuda.	Izaberite jači program pranja.
Ostaci od čaja ili ruža za usne na posudu.	Preniska temperatura pranja.	Izaberite program s višom temperaturom pranja.
	Premalo ili neprikladno sredstvo za pranje.	Napunite s odgovarajućim sredstvom za pranje s točnom količinom.
	Posude je prejako prethodno oprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji tijek programa. Tvrdomorni prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posude prethodno ne isperite. Uklonite samo grube ostatke hrane. Povećanje osjetljivost senzora. Preporuka programa Eco 50°C
Obojene (plavo, žuto, smeđe), tvrde do neuklonjivih naslaga u uređaju ili na posudu od nehrđajućeg čelika.	Stvaranje sloja iz sastojaka povrća (npr. kupus, celer, krumpir, tjestenina, ...) ili vode iz vodovoda (npr. mangan).	Djelomično se može ukloniti sredstvom za čišćenje perilice ili mehaničkim čišćenjem. Naslage nisu zdravstveno upitne.
	Stvaranje sloja od metalnih dijelova na srebrnom ili aluminijskom posudu.	Djelomično se može ukloniti sredstvom za čišćenje perilice ili mehaničkim čišćenjem.
Obojene (žute, narančaste, smeđe) lako uklonjive naslage u unutrašnjosti prostora (prvenstveno na podnim površinama).	Raslojavanje sastojaka i sadržaja ostataka hrane i vode iz vodovoda (kamenac), „kao sapun”	Funkciju uređaja za omešavanje vode provjerite (dodavanje posebne soli) odn. kod korištenja kombiniranih sredstava za pranje (tableta) aktivirajte omešavanje vode.
Promjena boja plastičnih dijelova u unutrašnjosti uređaja.	Plastični dijelovi mogu za vrijeme trajanja perilice posuda u unutarnjem prostoru promijeniti boju.	Promjena boje je normalna i ne utječe na rad perilice posuda.

* ovisno o verziji Vaše perilice

hr Što učiniti kod smetnji?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Obojenje na plastičnim dijelovima.	Preniska temperatura pranja.	Izaberite program s višom temperaturom pranja.
	Posuđe je prejako prethodno oprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji tijek programa. Tvdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posuđe prethodno ne isperite. Uklonite samo grube ostatke hrane. Povećanje osjetljivost senzora. Preporuka programa Eco 50°C
Uklonjive pruge na čašama, čašama sa metalnim izgledom i priboru za jelo.	Previše sredstva za davanje sjaja. Nije stavljeno sredstvo za davanje sjaja ili je namještanje prenisko.	Količinu sredstva za davanje sjaja namjestite na nižu razinu. Stavite sredstvo za davanje sjaja i provjerite količinu (preporuka stupanj 4-5).
	Ostatak sredstva za pranje u dijelu programa Ispiranje. Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje je blokiran s dijelovima posuđa (poklopac se ne može u potpunosti otvoriti).	Poklopac od pretinca za sredstvo za pranje ne smije biti blokiran dijelovima posuđa. Ne stavlajte dijelove posuđa ili davač mirisa u posudu za tablete.
	Posuđe je prejako prethodno oprano te se je iz tog razloga senzor odlučio na slabiji tijek programa. Tvdokornu prljavštinu ponekad nije moguće u potpunosti ukloniti.	Posuđe prethodno ne isperite. Uklonite samo grube ostatke hrane. Povećanje osjetljivost senzora. Preporuka programa Eco 50°C
Početna ili već postojeća, nepovratna staklena neprozirnost.	Čaše neotporne na perilicu, samo pogone za perilicu.	Koristite čaše otporne na perilicu. Izbjegavajte duge parne faze (vrijeme nakon završetka ispiranja). Koristite ispiranje sa niskom temperaturom. Uređaj za omekšavanje vode namjestite u skladu s tvrdoćom vode (eventualno jedan stupanj niže). Koristite sredstvo za pranje sa sastojkom za zaštitu stakla.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Tragovi hrđe na priboru za jelo.	Pribor za jelo nije dostatno otporan na hrđu. Oštice noža su češće jače pogodene.	Koristite pribor za jelo koji je otporan na hrđu.
	Pribor za jelo može hrdati i ako se s njim peru dijelovi koji su već zahrdani (ručke lonaca, oštećene košare za posude itd.).	Ne ispirite zahrdane dijelove.
	Sadržaj soli u sapunici previsok, jer zatvarač spremnika za sol nije čvrsto zatvoren ili se tijekom punjenja soli sol prosula.	Zatvarač spremnika za sol dobro zatvorite ili uklonite prosipanu sol.
Uređaj se ne može uključiti ili ne možete njime upravljati.	Neuspjeh funkcioniranja.	Isključite uređaj iz napajanja; izvucite mrežni utikač ili isključite osigurač. Pričekajte najmanje 5 sekundi, prije spajanja uređaja na napajanje.
Uređaj se ne pokreće.	Osigurač u kući nije u redu.	Provjerite osigurač.
	Mrežni kabel nije priključen.	Provjerite da li je mrežni kabel do kraja utaknut u stražnju stranu uređaja i utičnicu. Provjerite funkcioniranje utičnice.
	Vrata uređaja nisu dobro zatvorena.	Zatvorite vrata.
	Funkcija pauziranja je aktivna. *	Pritisnite tipku Start 8 . *
Program se pokreće samostalno.	Nije sačekan završetak programa.	Provedite Reset.

* ovisno o verziji Vaše perilice

hr Što učiniti kod smetnji?

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Na završetku programa Eco 50° se vrata ne otvaraju automatski.	Eco sušenje je deaktivirano.	Eco sušenje je aktivirano. → "Upravljanje uređajem" na strani 28
	Blokada tipki / zaštita za djecu je aktivirana.*	Deaktivirajte blokadu tipki / zaštitu za djecu.*
	Program Eco 50° nije odabran.	Odaberite program Eco 50°.
	Odabrane su dodatne funkcije.	Deaktivirati dodatne funkcije.
	Intenzivno sušenje je odabрано.	Isključite intenzivno sušenje.
	Vrata nisu dobro namještena.	Pomoću uputa za montažu, tako podešite vrata da rascjep vrata iznosi najmanje 70 mm do 100 mm.
	Vrata i brtva na vratima su prljavi.	Vrata i brtvu na vratima očistiti vlažnom krpom i sa malo deterdženta za pranje.
	Za podešavanje razmaka vrata, korišteni su pogrešni vijci. Predugи vijci mogu prilikom uvrtanja deaktivirati Eco sušenje.	Za podešavanje razmaka vrata koristite vijke veličine maks. ø 4X30 (nalaze se uz proizvod, vidi upute za montažu).
	Sigurnosni uređaj isključuje funkciju Eco sušenje. Najvjerojatnije je došlo do tehničke smetnje.	Nazovite servisnu službu.
Vrata se teško otvaraju.	Sigurnost za djecu je aktivirana.	Deaktivirajte zaštitu za djecu.
Vrata se ne zatvaraju.	Brava na vratima je iskočila.	Vrata zatvoriti s većom silom.
	Zatvaranje vrata onemogućeno uvjetima ugradnje.	Provjerite ugradnju uređaja: Vrata i dograđeni dijelovi se ne smiju doticati.
Poklopac pretinca za sredstvo za pranje ne može se zatvoriti.	Pretinac za sredstvo za pranje ili vodič za poklopac su blokirani zalijepljenim ostacima sredstva za pranje	Uklonite ostatke sredstva za pranje.
Ostaci sredstva za pranje u pretincu za sredstvo za pranje [31] ili posudi za tablete [24].	Prskalice su blokirani dijelovima posuđa, te zbog toga sredstvo za pranje nije isprano.	Uvjerite se, da se prskalice slobodno okreću.
	Pretinac za sredstvo za pranje je kod punjenja bio vlažan.	Sredstvo za pranje punite samo u suhi pretinac za sredstvo za pranje.

* ovisno o verziji Vaše perilice

Smetnja	Uzrok	Pomoć
Uredaj se zaustavio za vrijeme programa ili je izostavio program.	Vrata nisu u potpunosti zatvorena. Ne stavljajte dijelove posuda ili davač mirisa u posudu za tablete. Gornja košara pritišće vrata te sprječava sigurno zatvaranje vrata.	Zatvorite vrata. Provjerite da stražnja strana uređaja nije pritisнутa sa npr. utičnicom ili ne pričvršćenim držaćem crijeva.
Šum ventila za punjenje u vidu udaranja.	Zavisno od kućne instalacije, nema greške uređaja. Nema utjecaja na funkciju uređaja.	Nema pomoći.
Udarajući ili zveckajući zvuk.	Prskalica udaraju po posudu, posude nije pravilno postavljeno. Kod malog punjenja udaraju mlaznice vode izravno na posudu za pranje.	Posude stavljajte tako, da prskalice ne udara po posudu. Napunite više uređaj ili ravnomjernije razdijelite posude u perilici.
	Lagani dijelovi posuda se pomiču prilikom ispiranja.	Lagano posuđe stavite stabilno.
Neobična pojавa pjene.	Deterdžent za ručno pranje u spremniku za sredstvo za davanje sjaja. Prosipano sredstvo za davanje sjaja.	Spremnik za sredstvo za davanje sjaja napunite sa sredstvom za davanje sjaja. Sredstvo za davanje sjaja uklonite krpom.

* ovisno o verziji Vaše perilice



Služba održavanja

Ako vam ne bi uspjelo otkloniti smetnju, обратите se vašoj službi održavanja. Uvijek nalazimo prikladno rješenje, bez nepotrebne posjete tehničara. Podatke za vezu s najbližom službom održavanja ćete naći na poledjini ove upute za uporabu ili u priloženom popisu službi održavanja. Prilikom poziva, molimo Vas da navedete broj proizvoda (E-Nr. = 1) i serijski broj (FD = 2), koji se nalazi na pločici 33 na vratima uredjaja.



Imajte povjerenja u kompetenciju proizvodjača.

Obratite nam se. Tako ćete biti sigurni da će popravak provesti školovani servisni tehničari koji raspolažu originalnim rezervnim dijelovima za vaše kućanske uredjaje.



Postavljanje i priključivanje

Za uredan rad perilica za posudje mora biti stručno priključena. Podaci o dovolju i odvodu kao i električne priključne vrijednosti moraju odgovarati traženim kriterijima, koji su utvrđeni u sljedećim stavkama odn. u uputi za montažu.

Pridržavajte se pri montaži redoslijeda radnih koraka:

1. Provjera pri dopremi
2. Postavljanje
3. Priključak za drenažu
4. Priključak za vodu za piće
5. Električni priključak

Opseg isporuke

U slučaju primjedbi, обратите se trgovcu kod kojeg ste kupili stroj ili našoj servisnoj službi.

- Perilica posudja
- Uputa za uporabu
- Upute za montažu
- Kratke upute*
- Garancija*
- Materijal za montažu
- Lim za zaštitu od pare*
- Gumeni pregača*
- Mrežni kabel

* ovisno o verziji Vaše perilice

Sigurnosni naputci

Pridržavajte se sigurnosnih naputaka pod → "Pri instalaciji" na strani 6.

Doprema

Vaš stroj za pranje posudja je u tvornici temeljito ispitana je li besprijeckorno funkcioniira. Pri tom su zaostale male mrlje od vode. One išćezavaju nakon prvog pranja.

Tehnički podatci

- **Težina:**
Maksimalno 60 kg.
- **Napon:**
220–240 V, 50 Hz ili 60 Hz
- **Priklučna vrijednost:**
2000 - 2400 W.
- **Osigurač:**
10/16 A (UK 13 A).
- **Snaga:**
Isključeno stanje (Po)* 0,10 W.
Ne isključeno stanje (spreman) (PI)* 0,10 W.
*prema pravilniku (EU) br. 1016/2010 i 1059/2010.
Dodatne funkcije i postavke mogu povećati potrošnju energije.
- **Tlak vode:**
Najmanje 0,05 MPa (0,5 bara), maksimalno 1 MPa (10 bara).
Kod većeg tlaka vode:
Postaviti na ulazu ventil za sniženje tlaka.
- **Dovodna količina:**
Minimalno 10 litara/minut.
- **Temperatura vode:**
Hladna voda.
Kod tople vode:
Maksimalna temperatura 60 °C.
- **Sposobnost:**
12–15 mjernih odnosa (ovisno o verziji Vaše perilice).

Postavljanje

Potrebne ugradbene dimenzije preuzeti iz uputstve za montažu. Aparat postaviti u horizontalni položaj s pomoću nožica koje se mogu podešavati. Pri tom obratiti pozornost na stabilnost.

- Aparati ugradjeni ispod drugih elemenata i integrirani aparati, koji se naknadno postavljaju kao samostajaći aparati, moraju se osigurati od prevrtanja, npr. pomoću vijaka u stijeni ili ugradnjom ispod neprekidne radne ploče koja je vijcima spojena za susjedne ormare.
- Aparat se bez daljnog može ugraditi između drvenih ili plastičnih stijena u kuhinjski niz.

Priklučak za drenažu

1. Potrebne radne korake preuzeti iz upute za montažu, po potrebi montirati sifon sa odvodnim cijevnim nastavkom.
2. Crijevo za otpadnu vodu priključiti pomoću priloženih dijelova na odvodni cijevni nastavak sifona. Obratite pozornost na to da odvodno crijevo ne bude slomljeno, zgnjećeno ili zapleteno i da zupač u odvodu ne sprečava otjecanje otpadne vode!

Priklučak za vodu za piće

1. Priklučak za vodu za piće priključite na slavinu u skladu s uputama za montažu pomoću priloženih dijelova. Pripazite da priključak za vodu za piće nije savinut, stisnut ili zapleten.
2. Pri zamjeni aparata mora se uvijek koristiti novo dovodno crijevo za vodu.

Tlok vode:

Najmanje 0,05 MPa (0,5 bara), maksimalno 1 MPa (10 bara).

Kod većeg tlaka vode:

Postaviti na ulazu ventil za sniženje tlaka.

Dovodna količina:

Minimalno 10 litara/minut.

Temperatura vode:

Hladna voda.

Kod tople vode:

Maksimalna temperatura 60 °C.

Priklučenje na toplu vodu *

* ovisno o verziji Vaše perilice

Perilicu posuđa se može priključiti na hladnu ili na toplu vodu do maks. 60 °C. Priklučenje na toplu vodu se preporuča ako stoji na raspolaganju iz energetski povoljnog sustava za opskrbu toplom vodom te prikladne instalacije, npr. solarnog uređaja s optočnim vodovodom. Pri tome se štedi energiju i vrijeme. Namještanjem tople vode **R:0** ! možete svoj aparat najbolje namjestiti za rad s toplom vodom. Pri tom se preporuča temperatura vode (temperatura vode na ulazu) od najmanje 40 °C i najviše 60 °C. Priklučenje na toplu vodu se ne preporuča ako se vodu dostavlja iz električnog grijala.

Ovako možete promijeniti postavku tople vode:

1. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO **[1]**.
2. Držite pritisnutom programsku tipku **[A]** i tipku START **[8]** onoliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže **H:0**:
3. Otpustite obje tipke. Svjetlosni indikator tipke **[A]** treperi i na prozoru indikatora **[9]** svijetli vrijednost **H:0**...
4. Programsку tipku **[A]** pritišćite dok se na prozoru indikatora **[9]** ne pojavi tvornički namještena vrijednost **R:00**.
5. Pritiskom na tipku **[C]** možete isključiti postavku tople vode **R:00** ili je uključiti **R:0** !.
6. Pritisnite tipku START **[8]**. Namještena vrijednost spremljena je u memoriju.

Električni priključak

- Aparat priključiti samo na izmjenični napon u području od 220 V do 240 V i 50 Hz ili 60 Hz preko propisno instalirane utičnice sa zaštitnim vodom. Potrebnu zaštitu vidjeti na pločici s oznakom tipa .
- Utičnica se treba nalaziti u blizini aparata i mora biti potpuno dostupna takodjer i nakon njegove ugradnje.
Ako utikač nije slobodno pristupačan, mora radi ispunjenja važećih sigurnosnih propisa sa strane instalacije postojati razdvojni uredaj za sve polove s kontaktnim otvorom od najmanje 3 mm.
- Izmjene na priključku smiju provoditi samo stručnjaci.
- Producetak kabela za priključenje na mrežu smije se nabaviti samo preko službe održavanja.
- Kod uporabe zaštitne strujne sklopke smije se koristiti samo tip s oznakom . Samo ovo jamči ispunjenje propisa koji sada vrijede.
- Aparat je opremljen sustavom za zaštitu od vode. Obratite pozornost da aparat funkcionira **samo** s priključenom opskrbom električnom strujom.

Demontaža

Pridržavajte se i ovdje redoslijeda radnih koraka.

1. Aparat odvojiti od električne mreže.
2. Zavrnuti slavinu.
3. Oslobođite priključak za otpadne vode i vode za piće.
4. Odvrnuti vijke za učvršćenje za namještaj.
5. Demontirati donji zaklopac ako ga ima.
6. Izvući aparat i pri tom vući crijevo pažljivo za njim.

Transport

Perilicu posuđa ispraznite te osigurajte neučvršćene dijelove.

Stroj treba biti ispraznjen sljedećim koracima:

1. Otvorite slavinu za vodu.
2. Uključite sklopku UKLJUČENO/ISKLJUČENO .
3. Izaberite program sa najvišom temperaturom.
Na prozoru indikatora  se pojavljuje očekivano trajanje programa.
4. Pritisnuti tipku START . Tijek programa se pokreće.
5. Nakon oko 4 minute pritišćite tipku START  toliko dugo dok se na prozoru indikatora ne prikaže . Nakon oko 1 minute na prozoru indikatora prikazuje se .
6. Isključite sklopku za UKLJUČENO/ISKLJUČENO .
7. Zatvoriti pipac za vodu, odvojiti dovodno crijevo i pustiti da isteče.

Napomena: Perilicu posuđa transportirajte samo u uspravnom položaju da preostala voda ne bi dospjela u upravljanje strojem te dovela do pogrešnog tijeka programa.

Zaštita od mraza

Ako aparat stoji u prostoru u kojem postoji opasnost od smrazavice (npr. kuća za odmor), tada se aparat mora potpuno isprazniti (vidjeti Transport).

Pridržava se pravo izmjena.

Dodatno na jamstvene obveze prodavača na osnovi ugovora o kupnji i dodatno na naše jemstvo za aparat preuzimamo odštetu pod slijedećim uvjetima:

1. Ukoliko bi uslijed pogreške na našem AquaStop-sustavu došlo do štete koju je prouzročila voda nadoknadujemo štetu privatnih korisnika.
Da bi se jamčila zaštita od vode, aparat mora biti priključen na električnu mrežu.
2. Ova jamstvena obveza vrijedi za trajanja aparata.
3. Preduvjet za pravo na jamstvo je da je aparat sa AquaStop stručno postavljen i priključen sukladno našoj uputi.
Ovo obuhvaća takodjer i stručno montiran AquaStop-produžetak (originalni pribor). Naše jamstvo se ne odnosi na neispravne dovode ili armature do AquaStop-priklučka na pipcu za vodu.
4. Aparate sa AquaStop načelno ne morate nadgledati tijekom rada odn. osigurati nakon toga zatvaranjem pipca za vodu.
Ali u slučaju duljeg izbjivanja iz stana, npr. tijekom višetjednog dopusta, valja zatvoriti pipac za vodu.

Podatke za vezu za sve zemlje čete naći u priloženom popisu službi održavanja.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München
Germany
www.bosch-home.com



9001193834
(9802) 642 MV