




Kort och l  tthanterlig:
Allt som din
diskmaskin beh  ver ...
**L  s dock monterings- och
bruksanvisningarna innan du
anv  nder diskmaskinen f  rsta
g  ngen!**

1

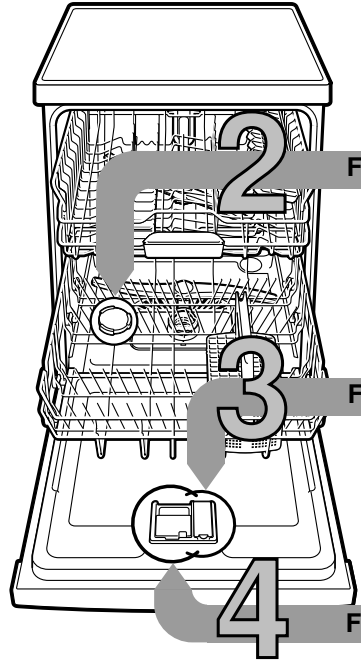

Fyll p   specialsalt

Fyll p   sk  ljglans

Fyll p   diskmedel

Sl   p   maskinen

V  lj program

Starta program Maskinen startar ...

St  ng av maskinen Allt klart ...


St  ll in avh  rdaren *

Fr  ga ditt kommunala
vattenverk efter
vattnets h  rdehetsgrad
och anteckna nedan ...



* endast f  re f  rsta
diskningen eller vid
  ndrad h  rdehetsgrad

Vatten- h��rdehet ��dH	H��rdehets- omr��de	mmol/l	Inst��ll- nings- v��rde
0-6	mjukt	0-1,1	H:00
7-8	mjukt	1,2-1,4	H:01
9-10	medel	1,5-1,8	H:02
11-12	medel	1,9-2,1	H:03
13-16	medel	2,2-2,9	H:04
17-21	medel	3,0-3,7	H:05
22-30	h��rt	3,8-5,4	H:06
31-50	h��rt	5,5-8,9	H:07

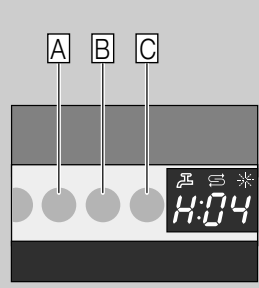


Snabbt avklarat ...


och st  ll in

- Sl   p   P  -/AV-omkopplaren
- H  ll programtangenten A intryckt och tryck in START-tangenten tills sifferindikatorn visar H:0....
- Sl  pp upp b  gge tangenterna. Indikatorn p   tangenten A blinkar och i sifferindikatorn blinkar v  rdet H:04 som   r inst  llt fr  n fabriken.
- Tryck in programtangenten C. F  r varje g  ng tangenten trycks in h  js v  rdet ett steg; n  r v  rdet   r H:07 hoppar indikatorn   ter till H:00 (av).
- Tryck p   START-tangenten. Inst  llningsv  rdet   r lagrat i maskinen.

L  ser upp kalk (beh  vs inte vid inst  llning 0!) ...

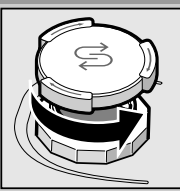


Skruva loss
locket.

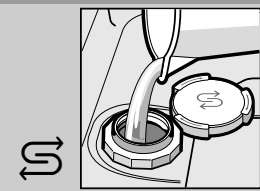


Fyll bara p  
saltbeh  llaren
med vatten
f  re den f  rsta
disken.

F  r optimala diskresultat

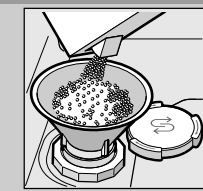


**Fyll p  
specialsalt**
(fyll aldrig p  
reng  ringsmedel!).

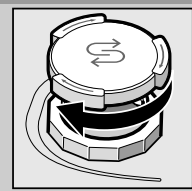

St  ng
locket.
Diska
omedelbart.


G  r skinande rent ...

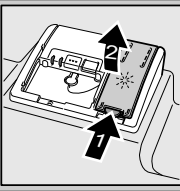


Tryck p   markering 1,
lyft upp lock 2.



F  r optimala torkresultat

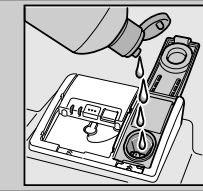


**Fyll p  
sk  ljglans.**

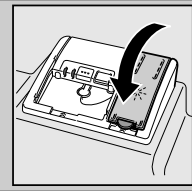

St  ng locket.
KLICK!



Mycket smuts, mycket diskmedel ...

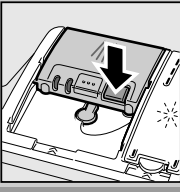


  ppna eventuellt
lock (tryck p  
tangenten).



Obs,
Kombinerade
produkter
passar inte alla
program, beakta
tillverkarens r  d.

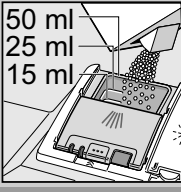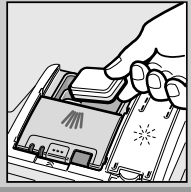

Tills  tt
diskmedel
endast i torrt
diskmedelsfack.

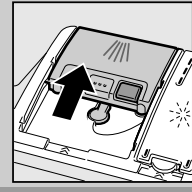

St  ng locket,
tryck.
PLOPP!

Snabb, sparsam eller intensiv ...

Program  versikt

I denna   versikt visas max. m  jligt antal program. Motsvarande program f  r din maskin framg  r av din man  verpanel. Programdata   r laboratoriem  tv  rden enligt den europeiska normen EN 50242. F  rbrukningsv  rdena beror p   valt program och extrafunktioner. Om sk  ljglastills  tsen   r avslagen eller vid sk  ljglansbrist f  r  ndras g  ngtiden.

* halv normalbelastning


** Program som passar p   natten:
f  rl  ngd g  ngtid, men s   g  r maskinen mycket tyst.

	Intensiv 70��	Auto 45�� / 65��	Eco 50��	Tystg��ende ** 50��	Glas 40��	65��	Snabb 65��	Snabb 45��	F��rdiskning	Maskin- v��rd
Tid i tim : min	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:15	4:00	1:25 - 1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Str��mf��rbrukning i kWh	1,45 - 1,50	0,95 - 1,60	0,90 - 0,93	1,05 - 1,09	0,85 - 0,90	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Vattenf��rbrukning i liter	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5


Beskrivning av eventuella extrafunktioner hittar du i din bruksanvisning.

Underhåll och skötsel


Silar
...Kontrollera,
rengör eventuellt

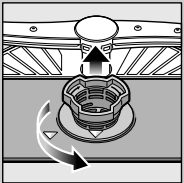


Vrid silcylindern,
ta bort silsystemet ...

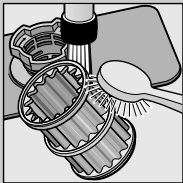

spola av under
rinnande vatten ...

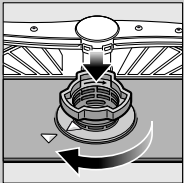

sätt tillbaka ...

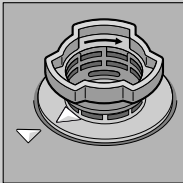


Skruva
åt silsystemet
**OBSERVERA
MARKERINGEN!**


Rengöring av avloppspumpen

- Dra ur stickkontakten ur vägguttaget
- Ta bort silarna och ös ut vattnet
- Bänd upp täckskivan (A)
- Kontrollera att det inte finns något främmande föremål i närheten av vinghjulet
- Se till att täckskivan snäpper fast (B)
- Sätt silarna på plats


Spolarmar
...Ta bort stopp /
avlagringar

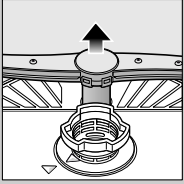


dra den undre armen
uppåt ...

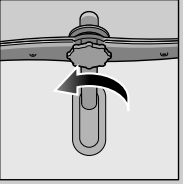

skruva loss
den övre armen ...

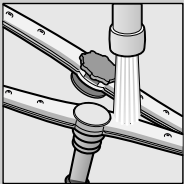



rengör
spolmunstyckena
under rinnande
vatten (eventuellt
med tandpetare) ...

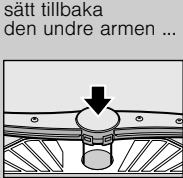

sätt tillbaka
den undre armen ...



skruva fast
den övre armen

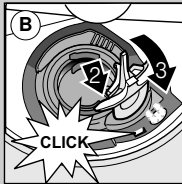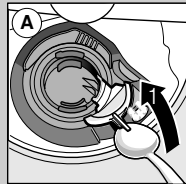

Avhjälpa mindre fel på egen hand ...

... det lönar sig att själv åtgärda felet!

Ytterligare upplysningar hittar du i bruksanvisningen

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Indikatorn "E:18"/" " lyser *	Vattentillförseln hämmad eventuellt beroende på kalkavlagringar	- Öppna vattenkranen. 1. Lossa vattenanslutningen. 2. Rengör silen (i vattenanslutningen). 3. Vattenflödet med öppen kran måste vara min. 10 l/min. - Låt byta ut armaturen om flödet är lägre. - Lägg vattenslangen så att det inte blir något veck på den.
Indikator "E:22"	Silarna nedsmutsade eller igentäppta	Rengör silarna (se ovan).
Indikatorn "E:24" och " " lyser *	Avloppsslangen är igentäppt eller vikt	Lägg avloppsslangen utan veck.
	Täckskivan till avloppspumpen inte monterad	Montera täckskiva (se ovan).
Indikatorn "E:25" och " " lyser *	Avloppspumpen är blockerad	Gör ren avloppspumpen (se ovan).
Annan felkod "E:XX" lyser	Maskinen tekniskt defekt	- Ring verkstadsservice (ange felkod). - Dra ut kontakten ur vägguttaget.
Vatten kvar i diskmaskinen	Programmet har ännu inte avslutats	Slå på maskinen och stäng den respektive avbryt programmet (se Avbryta programmet).
Rost på besticken	Ikke rostbeständiga bestick Hårda knivblad är känsligare	Använd bestick som tål maskindiskning.
	Spår av rost från främmande föremål	Diska aldrig föremål som kan rosta i maskinen.

Fel	Möjliga orsaker	Åtgärd
Disken är inte ren	Diskgods ligger på eller mot annat diskgods	Separera diskgodset, se till att diskgods inte kommer i kontakt med varann.
Sand- eller grusliknande rester på diskgodset	För lite diskmedel Olämpligt program har valts Spolarmmunstyckena igentäppta Silarna är smutsiga eller sitter inte fast Spolarmarna blockerade	- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). - Välj ett program för hårdare smutsad disk. - Rengör spolarmarna (se ovan). - Rengör silarna (se ovan). - Placera diskgodset så att spolarmarna kan rotera fritt.
Fläckar och ränder	Feldosering av sköljglans för mycket/för litet	- Vid ränder: Minska doseringen. - Vid vatten- eller kalkfläckar: Öka doseringen.
Disken blir inte torr	Sköljglans	- Höj doseringen. - Byt produkt.
	Det använda kombinerade diskmedlet ger dåligt torkresultat Maskininställning	Använd sköljglans.
Mjölkaktig beläggning på diskgodset (kan avlägsnas)	Felaktigt inställd avhårdning Specialsalt fattas	- Aktivera intensivtorkning (allt efter modell). - Ställ in avhårdaren rätt. - Fyll på specialsalt.
Mjölkaktig beläggning, grumliga/matta glas (beläggningen kan ej avlägsnas)	Glasen tål ej maskindisk	Använd glas avsedda för diskning i maskin.
		Använd diskmedel som är skonsamt för glas.
Diskgods av plast missfärgat	För lite diskmedel Missfärgning av livsmedelsfärg (tomatsås)	- Följ anvisningarna från tillverkaren (av diskmedlet). - Missfärgningen är ofarlig; Bleknar efter ytterligare diskningar.

* beroende på modell

Avbryta program ...

Tryck på START-tangenten ca. 3 (Reset) sekunder under programmet.



Sifferindikatorn visar "0:01" Efter ca 1 minut programslut, 0:00 visas



Stänga av maskinen

Plocka in disken på rätt sätt ...

Diskgods lämpligt för diskning i diskmaskin (utan rester av aska, vax, smörjfett, färg, klisteretiketter; avlägsna stora rester av marmelad, mejerivaror och andra större matrester). Plocka in disken enligt bruksanvisningen och kontrollera att spolarmarna kan röra sig fritt