

Kratko navodilo Pomivalni stroj

V kratkem in pri roki:
vse kar rabi vaš
pomivalni stroj...
Pred prvo uporabo,
vseeno, preberite navodilo
za postavitev in uporabo!


**1****Nastavitev naprave za mehčanje vode ***

Za vrednost trdote
povprašajte pri
podjetju za preskrbo
z vodo in jo vnesite ...

| |
|--|
| |
|--|

* samo pred prvim
pomivanjem ali
v primeru spremembe
trdote vode


| Vrednost trdote °dH | Področje trdote | mmol / l | Nastavljena vrednost |
|---------------------------|--------------------|-----------|-------------------------|
| 0 - 6 | mehka | 0 - 1,1 | H:00 |
| 7 - 8 | mehka | 1,2 - 1,4 | H:01 |
| 9 - 10 | srednje | 1,5 - 1,8 | H:02 |
| 11 - 12 | srednje | 1,9 - 2,1 | H:03 |
| 13 - 16 | srednje | 2,2 - 2,9 | H:04 |
| 17 - 21 | trda | 3,0 - 3,7 | H:05 |
| 22 - 30 | trda | 3,8 - 5,4 | H:06 |
| 31 - 50 | trda | 5,5 - 8,9 | H:07 |

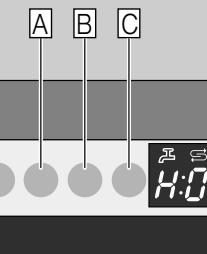**Hitro opravljeno ...****ter nastavite tako**

- Vklopite stikalo za VKLOP / IZKLOP.
- Programsko tipko A držite pritisnjeno, ter pritisnite tipko START, dokler številčni prikazovalnik ne pokaže H:0:00.
- Spustite obe tipki.
Kontrolna lučka tipke A utripa, na številčnem prikazovalniku pa sveti tovarniško nastavljena vrednost H:0:04.
- Pritisnite programsko tipko C.
Z vsakim pritiskom na tipko, se nastavljena vrednost poveča za eno stopnjo; ko je dosežena vrednost H:0:07, se na prikazovalniku ponovno pojavi H:0:00 (izkl.).
- Pritisnite tipko START. Nastavljena vrednost je shranjena v stroju.

**Napolnite posebno sol**


Raztopi apnenec (ni potrebno pri nastavljeni vrednosti 0!) ...

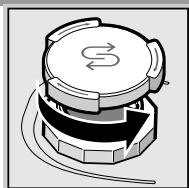


Odvijte pokrov.



Le pred prvim
pomivanjem
napolnite posodo
za sol z vodo.

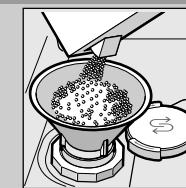


Polnite le
posebno sol
(nikoli ne polnite
pomivalnega
sredstva!).

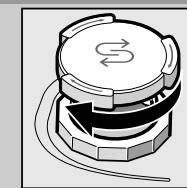

Zaprite pokrov.
Tako izplaknите.

Napolnite sredstvo za izpiranjeOdlično čiščenje ...
Pritisnite oznako 1,
dvignite pokrov 2.

Napolnite sredstvo
za izpiranje.

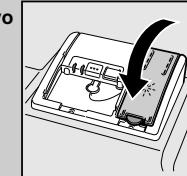


Zaprite pokrov.
KLIK!

Napolnite pomivalno sredstvo


Veliko nesnage, veliko pomivalnega sredstva ...

Morebiti
odprite pokrov
(pritisnite tipko).

Pozor,
kombinirani
proizvodi niso
primerni za vse
programe,
upoštevajte
napotke
proizvajalca.

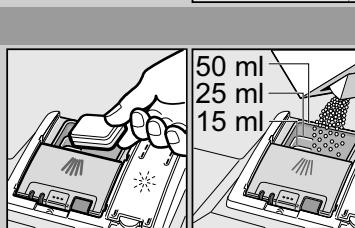

Pomivalno
sredstvo polnite
le v suh prekat
za pomivalno
sredstvo.

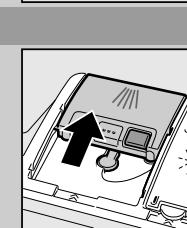

Porinite
pokrov,
pritisnite.
PLOP!

5 Vklopite aparat**6 Izberite program**

Hitro, varčno ali intenzivno ...

Pregled programov

Pregled programov vsebuje največje možno število programov. Ustrezene programe vašega aparata lahko najdete na upravljalni plošči. Programske podatki so laboratorijske merilne vrednosti po evropskem standardu EN 50242.

Uporabne vrednosti so odvisne od izbiro programa in dodatnih funkcij.

Ce je dodajanje izplakovalnega sredstva izklopljeno ali ce izplakovalnega sredstva primanjkuje, se delovni čas spremeni.

* polovica standardnega polnjenja

** Program, ki je primeren za izvajanje ponoči:
podaljšan čas izvajanja, zato pa zelo tih.

**Zaženite program** Naprej, gremo ...**Izklopite aparat** Vse je jasno ...**7****8**

| Intenzivno 70° | Avto 45° / 65° | Eko 50° | Tiki program** 50° | Steklo 40° | 65° | turbo Speed 20 min * | Hitro 45° | Predpomivanje | Nega stroja |
|----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | | | | | |
| Trajanje v ure : min. | 2:05 - 2:15 | 1:30 - 2:40 | 3:55 | 4:00 | 1:25 - 1:35 | 1:00 | 0:20 + 0:25 | 0:35 * | 0:15 |
| Poraba električne energije v kWh | 1,200 - 1,400 | 0,850 - 1,350 | 0,900 - 0,930 | 1,000 - 1,040 | 0,800 - 0,850 | 1,300 | 0,950 | 0,800 | 0,050 |


| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------|------|-------------|------|-------------|--------|---------------------|
| Trajanje v ure : min. | 2:05 - 2:15 | 1:30 - 2:40 | 3:55 | 4:00 | 1:25 - 1:35 | 1:00 | 0:20 + 0:25 | 0:35 * | 0:15 |
| Poraba vode v litrih | 11 - 14 | 5 - 16 | 6,5 | 6,5 | 11 - 14 | 10 | 8 | 10 | 4 |
| | | | | | | | | | 1:30 0,90 - 1,06 |

Opis možnih dodatnih funkcij najdete v navodilih za uporabo.


Čiščenje črpalke za odpadno vodo

Vzdrževanje in nega


Sita
...preverite, morebiti
ocistite

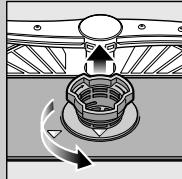


Odvijte valj sita,
izvlecite sistem sit ...

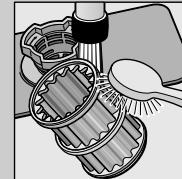

izperite pod
tekočo vodo ...

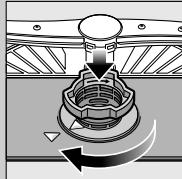


vstavite ...

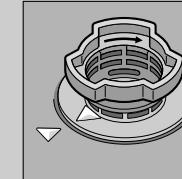


Privijte sistem sit
UPOŠTEVAJTE
OZNAKO!

- Iztaknите omrežni vtič.
- Sita odstranite in izčrpanjte vodo.
- Dvignite pokrov (A).
- Preverite ali so tujki v območju propelerja.
- Pokrov slišno pritrdite (B).
- Vložite sita.


Brizgalke
...odpravite zamašitve /
usedline

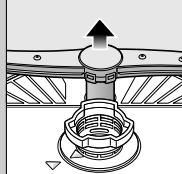

spodnjo brizgalko
potegnite navzgor ...

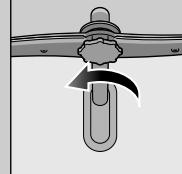

odvijte zgornjo
brizgalko ...

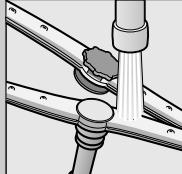



očistite razpršilne
šobe pod tekočo vodo
(če je potrebno
z zobotrebcem)



vstavite sponjo
brizgalko ...



zgornjo brizgalko
močno privijte

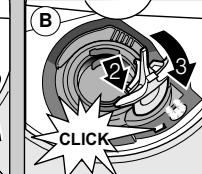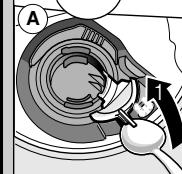


Ostala navodila boste našli v navodilu za uporabo

Manjše napake odpravite sami ...

... Samopomoč se izplača!

Motnja

Prikazovalnik «E:18»/
« svetl * *



Dovodna armatura je pritisnjena
ali zamašena z apnencem

- Odprite dovodno armaturo.
- 1. Odvijte vodni priključek.
2. Očistite sito v vodnem priključku.
3. Pri odprttem dovodu vode,
mora količina pretoka biti min. 10 l / min.
Če je pretok manjši, zamenjajte
dovodno armaturo.
- Izravnajte dovodno cev.

Prikazovalnik «E:22»

Sita so onesnažena ali zamašena

- Očistite sita (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:24» in « * *

Cev za lug je zamašena ali zvitá
Pokrov na črpalki za odpadno
vodo ni montiran

- Cev za odpadno vodo postavite brez zvijanja.
- Montirati pokrov (glej zgoraj).

Sveti prikaz
«E:25» in « * *

Črpalka za odpadno vodo je blokirana

- Očistite črpalko za odpadno vodo (glej zgoraj).

Sicer sveti prikazovalnik
napake «E:XX»

Aparat tehnično ni brezhiben

- Pokličite tovarniško servisno službo
(navedite, kaj kaže prikazovalnik napake).
- Izklopiti aparat.

Zaostala voda v stroju

Program še ni končan

- Vklopite in zaprite stroj oz. prekinite program
(glej Prekinitve programa).

Rja na jedilnem priboru

Jedilni pribor ni nerjaveč
Trda rezila nožev rada rjavijo

- Uporabljajte jedilni pribor, ki je primeren
za strojno pomivanje.
- Kosov, ki radi rjavijo ne smete nikoli pomivati
v pomivalnem stroju.

Tuja rja

Prekinitve programa ...

Med programom,
pritisnite tipko START
okrog 3 sek. (Reset).



Številčni pokazatelj
kaže «0:01»;
po okrog 1 minutni
zaključek programa,
pojaviti se «0:00».




Izklop aparata.

Motnja

Posoda ni čista

Pesek ali ostanki podobni
zdrobu na posodi

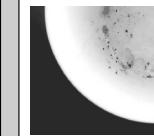

Madeži in proge

Posoda ni suha

Motne usedline
na posodi
(lahko jih odpravite)

Motne naslage, kozarec
je moten / neprozoren
(ne da se odpraviti)

Plastični / kosi posode
spreminjajo barvo

Kozarci niso primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil
(paradižnikova omaka)

Možni vzroki

Posoda je naložena ena poleg druge,
oz. ena čez drugo

Premalo pomivalnega sredstva

Izbran je neustrezen program

Brizgalne šobe vetrnic so zamašene

Sita so umazana, niso pritrjena

Brizgalne šobe so blokirane

Dozirali ste preveč /
premalo sredstva za izpiranje

Sredstvo za izpiranje

Uporabljeno kombinirano čistilo
ima slab učinek sušenja

Nastavitev aparata

Mehčanje vode je napačno nastavljeno

Ni posebne soli

Kozarci niso primerni za pomivanje
v pomivalnem stroju

Premalo pomivalnega sredstva

Sprememba barve zaradi barv živil
(paradižnikova omaka)

Pomoč

Kose posode previdno zložite, naj se ne dotikajo.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).

Izberite močnejši program.

Očistite brizgalke (glej zgoraj).

Očistite sita (glej zgoraj).

Posodo tako naložite, da se brizgalke lahko
prosto obračajo.

Če se pojavijo proge: zmanjšajte doziranje.

Če so vodni madeži ali apnenec: povečajte
doziranje.

Povečati doziranje.
Zamenjati proizvod.

Uporabite sredstvo za izpiranje in dajanje leska.

Aktivirati intenzivno sušenje (odvisno od modela).

Pravilno nastavite napravo za mehčanje vode.

Dopolnite posebno sol.

Uporabljajte kozarce, ki so primerni
za strojno pomivanje.

Uporabljajte blaga sredstva za pomivanje kozarcev.

Upoštevajte navodila proizvajalca (pomivalnega
sredstva).

Spremembe barve so neznatne;
bodo izginile med nadaljnjičnem pomivanjem.

Napolnite pravilno ...

Posodo, ki je primerna za pomivanje v pomivalnem stroju (brez ostankov pepela, voska, masti
za mazanje, barve, nalepk; velike ostanke marmelade, mlečnih proizvodov in jedi grobo odstranite)
razporedite po navodilu za uporabo in preverite, ali se brizgalke lahko prosto obračajo.

* odvisno od modela