




Kratko i pregledno:
sve što Vaša perilica
posuđa treba ...
**Prije prve uporabe ipak
pročitati Upute za postavljanje
i uporabu!**


1

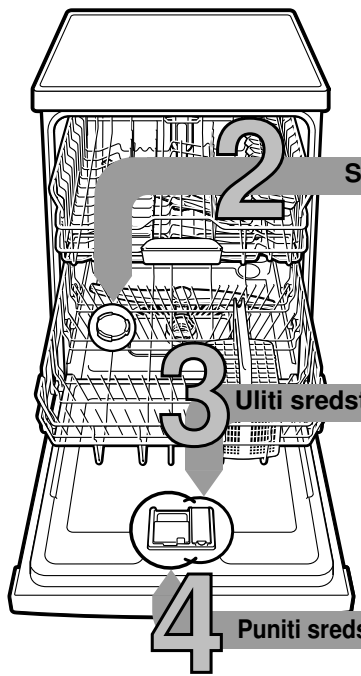


Sipati specijalnu sol

Otpa kamenac (nije potrebno kod podešene vrijednosti 0!) ...


Za optimalne rezultate ispiranja

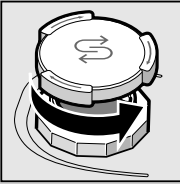


Odvrnite poklopac.

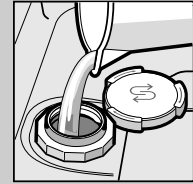

Samo prije prvog ispiranja posudu za sol punite vodom.

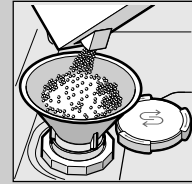

Sipajte specijalnu sol (nikada ne sipati sredstvo za pranje!).

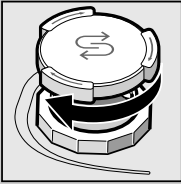


Zatvorite poklopac. Hitno ispirati.


Uliti sredstvo za davanje sjaja

Čini blistavo sjajnim ...


Za optimalne rezultate sušenja

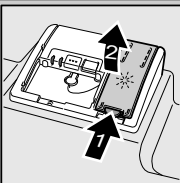

Pritisnite oznaku 1, podignite poklopac 2.

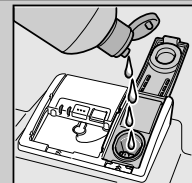


Ulijte sredstvo za ispiranje.

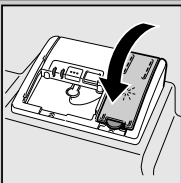

Zatvorite poklopac. KLIK!



Puniti sredstvo za pranje posuđa

Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

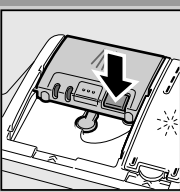


Po potrebi otvoriti poklopac (pritisnuti tipku).

Pozor! Kombinirani proizvodi nisu prikladni za sve programe, pridržavati se naputaka proizvođača.

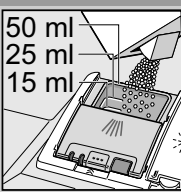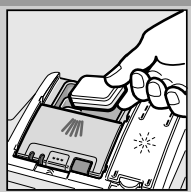

Sredstvo za pranje puniti samo u suhi odjel za sredstvo za pranje.

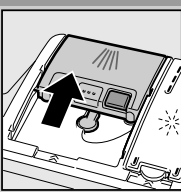

Gurnuti poklopac, pritisnuti. PLOP!

5

Uključite stroj

6

Izabrati program

Brzo, štedljivo ili intenzivno ...

Pregled programa

U ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg stroja naći ćete na vašoj upravljačkoj ploči. Programski podaci su laboratorijske mjerne vrijednosti prema europskoj normi EN 50242. Upotrebne vrijednosti ovise o odabiru programa i dodatnim funkcijama. Ako je isključeno dodavanje sredstva za ispiranje ili ako nema sredstva za ispiranje mijenja se trajanje programa.

* polovica standardnog punjenja

** Program koji je prikladan za noć: produženo trajanje programa, zato vrlo tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silence ** 50°	Staklo 40°	65°	Brzo 65°	Brzo 45°	Predispiranje	Njega stroja
Trajanje u satima : minutama	2:05 - 2:15	1:30 - 2:40	3:15	4:00	1:25 - 1:35	1:00	1:00	0:35 *	0:15	1:30
Potrošnja struje u kWh	1,20 - 1,40	0,85 - 1,35	0,90 - 0,93	1,00 - 1,04	0,80 - 0,85	1,30	1,30	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Potrošnja vode u litrama	11 - 14	5 - 16	6,5	6,5	11 - 14	10	10	10	4	9,5 - 12,5

Opis mogućih dodatnih funkcija možete pronaći u uputama za uporabu.

8

Isključiti stroj Sve je jasno ...

Pokrenuti program Kreće...


7



Čišćenje crpke za odvod vode

- Izvući mrežni utikač.
- Ukloniti sita te iscrpsti vodu.
- Skinuti zaštitni poklopac (A).
- Područje propelera provjeriti ima li stranih tijela.
- Zaštitni poklopac čujno učvrstiti (B).
- Umetnuti sita.

Daljnje savjete pronaći ćete u uputi za uporabu

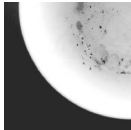Smetnja	Mogući uzroci	Pomoć
Posudje nije čisto Pijesak ili ostacina posudju nalik krupici 	Posudje nije dobro poslagano, odnosno preklapa se Premalo sredstva za pranje posudja Odabran je neprikladan program Začepljena sapnica prskalice Mrežice su zaprljane, nisu dobro umetnute Prskalice blokirane	Razdvojiti posudje, ne nagomilavati ga. Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). Odabrati jači program. Očistiti ručice za prskanje (vidjeti gore). Očistiti mrežicu (vidjeti gore). Poslagati posudje tako da se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.
Mrlje i sluz Posudje nije suho Mliječne naslage na posudju (uklonjive) Mliječne mrlje, zamagljene/neprozirne čaše (ne može se ukloniti) Obojena plastika/dijelovi posudja	Prevelika/premala količina ispiraća Ispiruć Rabljeno kombinirano sredstvo za pranje ima loš učinak sušenja Namještanje aparata Nepravilno podešeno omekšavanje Nedostaje sol Čaše nisu otporne za pranje u stroju Premalo sredstva za pranje posudja Obojenja uzrokovana bojama iz namirnica (sok od rajčice)	Kod sluzavosti: smanjiti količinu. Kod mrlja od vode ili kamenca: povećati količinu. Povećati odmjeru. Zamijeniti proizvod. Rabiti sredstvo za davanje sjaja. Aktivirati intenzivno sušenje (ovisno o modelu). Pravilno podesiti napravu za omekšavanje. Dodati sol. Rabiti čaše prikladne za strojno pranje. Rabiti sredstvo prikladno za pranje čaša. Obratiti pažnju na podatke proizvođača (prašak). Obojenja su nedvojbena; Izbjeduju daljnjim ispiranjima.

* ovisno o modelu

Pravilno slaganje posudja ...

Posudje prikladno za strojno pranje (bez ostataka pepela, voska, masnoće za brušenje, boje, naljepnica; veće ostatke marmelade, mliječnih proizvoda i jela ukloniti), poslagati u skladu s uputama za uporabu i provjeriti da li se ručice za prskanje mogu slobodno okretati.