


Stručně a jasně:
Všechno co Vaše myčka nádobí potřebuje ...
Přesto si však před prvním použitím přečtěte Návod k použití!
A projděte Návod k montáži!

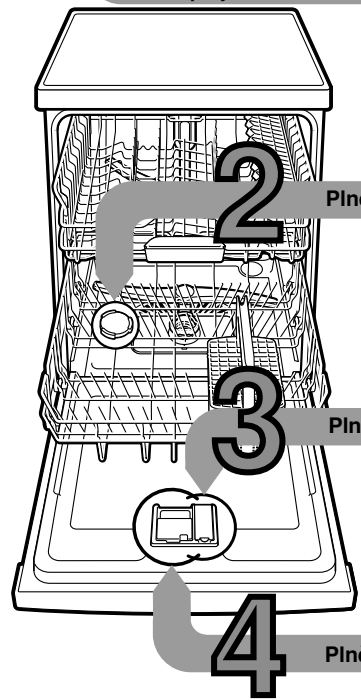

1

Nastavení změkčovacího zařízení *

Dotážete se u vodárny na hodnotu tvrdosti a zapišete ji ...

Odečtete nastavovací hodnotu ...

°dH	Rozsah tvrdosti	mmol/l	Stupeň				
0-6	měkká	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	středně	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	tvrdá	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
22-35	tvrdá	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>

* pouze před prvním mytím nebo při změně tvrdosti vody

Rychle vyřízeno ...

a takto nastavit

- Zapněte vypínač ZAP./VYP.
- Stiskněte a držte stisknuté tlačítko START.
- Pootočte voličem programu o jedno zaskočení směrem doleva nebo doprava.
- Uvolněte tlačítko. Ukazatel bliká a svítí ukazatelé (= stupeň 1).
- Nastavení změníte následovně.
- Otáčejte voličem programu, až je nastaven požadovaný stupeň.
- Stiskněte tlačítko START. Ukazatel zhasne. Nastavený stupeň je uložen.


2 Plnění speciální soli

Rozpuští vápno (není nutné při nastavené hodnotě 0!)

Pro optimální výsledky mytí



Odšroubujte víko.

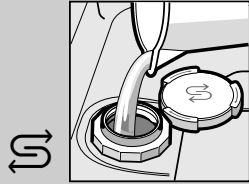

Pouze před prvním mytím naplňte nádržku na sůl vodou.



Naplňte speciální sůl (nikdy mycí prostředek!).



Zavřete víko. Okamžitě myjte.

3 Plnění leštidla

Dokonale vyčistí ...

Pro optimální výsledky sušení



Stiskněte označení 1, zvedněte víko 2.



Naplňte leštidlo.



Zavřete víko. CVAK!

4 Plnění mycího prostředku


Více nečistot, více mycího prostředku ...



Není-li víko otevřené (stiskněte tlačítko).



Pozor, kombinované prostředky nejsou vhodné pro všechny programy, dodržujte upozornění výrobce.

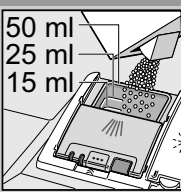

Plňte mycí prostředek pouze do suché komory.



Zasuňte víko, stiskněte. CVAK!

5 Zapnutí myčky nádobí

6 Volba programu

Rychle, úsporně nebo intenzivně ...

Přehled programů

V tomto přehledu je vyobrazen max. možný počet programů. Odpovídající programy Vaší myčky nádobí si prosím převezměte z Vašeho ovládacího panelu

Data k programům jsou v laboratoři naměřené hodnoty podle evropské normy EN 50242. V praxi jsou možné odchylky. * poloviční normovaná náplň

	Intenzivně 70°	Normálně 65°	Eco 50°	Sklo 40°	65°	Předmytí
Doba v hod: min.					1:00	0:15
Spotřeba el. proudu v kWh					1,30	0,05
Spotřeba vody v litrech					10	4

8 Spuštění programu Začíná se ...

7 Přídatné funkce **

Jsou přizpůsobivé ...

9 Vypnutí myčky nádobí A je to ...

Úspora času (VarioSpeed) ... se docílí zvýšenou spotřebou energie při konstantním mycím a sušícím výkonu.

Poloviční náplň ... při malém množství nádobí, šetří vodu, energii a čas.

Intenzivní zóna ... perfektní pro smíšené naplnění. Poněkud se zvýší mycí tlak a teplota mytí.

Hygiene (Hygiene) ... během mycího procesu se zvýší teplota. Tím se dosáhne zvýšený hygienický stav.

Extra sušení ... vlivem vyšší teploty při leštění se zlepší výsledek sušení. (Dávejte pozor na choulostivé nádobí).


** podle modelu

Údržba a péče


Pro perfektní mycí výsledky ...

Čištění čerpadla odpadní vody


Zkontrolujte ... síťka, podle potřeb vyčistěte

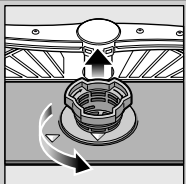


Otočte válcové sítko, vyndejte systém sítěk ...

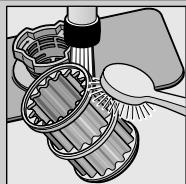

opláchněte pod tekoucí vodou ...

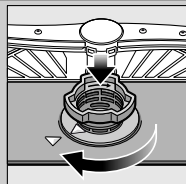


nasadte ...

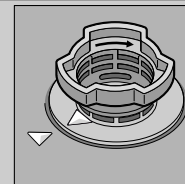

Zašroubujte síťkový systém **DBEJTE NA OZNAČENÍ!**

- Vytáhněte síťovou zástrčku
- Odstraňte síťka a odčerpajte vodu
- Nadzvedněte kryt (A)
- Zkontrolujte oběžné kolo na cizí tělesa
- Upevněte slyšitelným zaskočením kryt (B)
- Nasadte síťka

Ostříkovací ramena ... odstraňte ucpaní/usazeniny

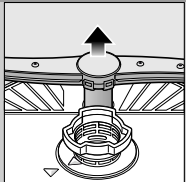


vytáhněte spodní rameno směrem nahoru ...



odšroubujte horní rameno ...




vyčistěte ostříkovací trysky pod tekoucí vodou (eventuálně zubním párátkem) ...

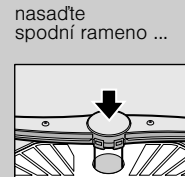

nasadte spodní rameno ...




pevně zašroubujte horní rameno

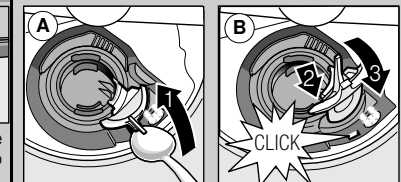


Odstranění malých chyb vlastními silami ...

... protože svépomoc se vyplatí!

Další upozornění najdete v Návodu k použití

Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Svítlí ukazatel "🚰"	<p>Přívodní armatura je zaseknutá nebo zanesená vápnem</p>  <p>Ucpaná nebo přelomená hadice odpadní vody</p> <p>Nemontujte kryt čerpadla odpadní vody</p> <p>Zablokované čerpadlo odpadní vody</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Otevřete přívodní armaturu. ▶ 1. Odšroubujte přípojku vody. ▶ 2. Vyčistěte sítko v přípojce vody. ▶ 3. Při otevřeném přívodu vody musí být průtok min. 10 l/min. Při menším průtoku nechejte přítokovou armaturu vyměnit. ▶ Položte přívodní hadici bez přelomení. ▶ Položte hadici pro odpadní vodu bez přelomení. ▶ Namontujte kryt (viz nahoře). ▶ Vyčistěte čerpadlo odpadní vody (viz nahoře).
Ukazatel "🚰" bliká	Spotřebič je technicky poškozen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolejte dílenský servis (uveďte chybový údaj). ▶ Odpojte spotřebič ze sítě.
Zbytek vody v myčce nádobí	Program ještě není ukončen	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavřete spotřebič a zapněte event. přerušte program (viz přerušení programu).
Rez na přiborech	<p>Přístroje nejsou odolné proti rezavění</p> <p>Tvrdá ostří nožů jsou méně odolná</p> <p>Cizí rez</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte přístroje odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ V myčce nádobí nikdy nemyjte rezavějící díly.

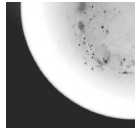Porucha	Možné příčiny	Odstranění
Nádobí není čisté	Nádobí leží na sobě, event. přes sebe	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Oddělte díly nádobí od sebe, zabraňte jejich dotyku.
Na nádobí jsou zbytky písku nebo zbytky na způsob krupice	<p>Přilíš málo mycího prostředku</p> <p>Zvolený nevhodný program</p> <p>Trysky ostříkovacích ramen jsou ucpané</p> <p>Znečištěná síťka, nejsou pevně usazená</p> <p>Ostříkovací ramena jsou blokována</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zvolte silnější program. ▶ Vyčistěte ostříkovací ramena (viz nahoře). ▶ Vyčistěte síťka (viz nahoře). ▶ Nádobí uložte tak, aby se ostříkovací ramena mohla volně otáčet.
Skvrny a šmouhy	Přilíš velké/přilíš malé dávkování leštidla	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Při šmouhách: Snižte dávkování. ▶ Při skvrnách od vody nebo vápna: Zvyšte dávkování.
Nádobí není suché	Leštadlo	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Zvyšte dávkování. Změňte produkt. ▶ Použijte leštadlo.
Mléčné povlaky na nádobí (odstranitelné)	<p>Použitý kombinovaný mycí prostředek má špatný sušící výkon</p> <p>Nastavení spotřebiče</p> <p>Nesprávně nastavené změkčování vody</p> <p>Chybí speciální sůl</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Aktivování intenzivního sušení (podle modelu). ▶ Nastavte správně změkčovací zařízení. ▶ Doplněte speciální sůl.
Mléčné povlaky, sklenice jsou zamířené/matné (nelze odstranit)	Sklenice nejsou odolné proti mytí v myčce nádobí	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Používejte sklenice odolné proti mytí v myčce nádobí. ▶ Použijte mycí prostředek šetřící sklo.
Zbarvení umělohmotných dílů/částí nádobí	<p>Přilíš málo mycího prostředku</p> <p>Zabarvení vlivem potravinářských barev (rajská omáčka)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▶ Dodržujte údaje výrobce (mycího prostředku). ▶ Zabarvení jsou nezávadná; vyblednou při dalších mycích procesech.

Ukončení programu ...

Správné uložení ...

Během programu stiskněte po dobu cca 3 s tlačítko START (Reset), až všechny ukazatele zhasnou.



Zbývajícím čas trvání programu k odčerpání zbytkové vody trvá cca 1 minutu.

Uspořádejte nádobí odolné proti mytí v myčce (bez zbytků popela, vosku, mazacího tuku, barvy, nalepených etiket; hrubě odstraňte velké zbytky marmelády, mléčných produktů a jídel) podle návodu k obsluze a zkontrolujte, zda se ostříkovací ramena mohou volně otáčet.