


! Das Wichtigste in Kürze

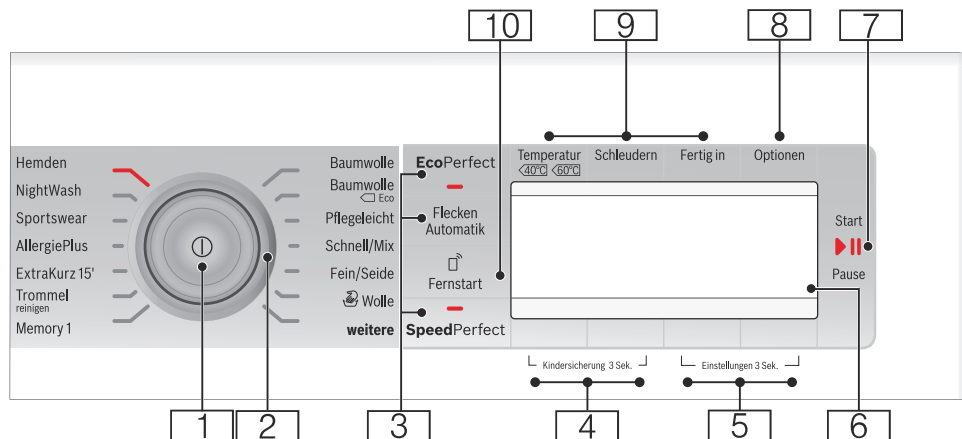

- 1 Hauptschalter**
zum Ein/Aus-Schalten der Waschmaschine:
Taste ① drücken.
- 2 Programmwähler**
zum Wählen eines Programms.
- 3 zusätzliche Programmeinstellungen:**
 - SpeedPerfect (⊖): Waschen in kürzerer Zeit
 - EcoPerfect (Ⓜ): energiesparendes Waschen
 - Flecken Automatik (☒)
- 4 Kindersicherung 3 Sek.**
Zum aktivieren oder deaktivieren beide Tasten **Kindersicherung 3 Sek.** gleichzeitig drücken. Die aktivierte Kindersicherung wird im Anzeigefeld durch ∞ **Kindersicherung aktiviert** angezeigt. Wird bei aktiver Kindersicherung der Programmwähler verdreht oder eine Taste gewählt, erscheint im Anzeigefeld ∞ **Kindersicherung aktiviert**.
- 5 Tasten Einstellungen 3 Sek.** zum Ändern der Geräteeinstellungen
- 6 Anzeigefeld** für Einstellungen und Informationen
- 7 Taste ▷|| zum:**
 - Starten eines Programms,
 - Unterbrechen eines Programms, z.B. Wäsche nachlegen
 - Abbrechen eines Programms
- 8 Taste Optionen** zum Wählen zusätzlicher Programmoptionen
- 9 Programmvoreinstellungen ändern:**
 - Temperatur,
 - Schleuderdrehzahl (Schleudern),
 - Fertig in-Zeit (Fertig in)

10 Taste **Fernstart** gibt das Gerät für den Fernstart des Programmes über die Home Connect App frei.

wählbare Geräteeinstellungen:

- **Endesignal**
aus - leise - mittel - laut - sehr laut
Lautstärke des Endesignales anpassen.
- **Tastensignal**
aus - leise - mittel - laut - sehr laut
Lautstärke der Tastensignale anpassen.
- **Autom. Ausschalten** des Gerätes
nach 15 - 30 - 60 min - nie
Das Gerät schaltet sich nach ... min. automatisch aus (= 0 kWh Energieverbrauch); zum Einschalten Hauptschalter - Taste ① drücken.
Hinweis: Haben Sie Wi-Fi eingeschaltet wird das Automatische Ausschalten auf **nie** gesetzt.
- **Sprache**
Deutsch
Englisch
...
Angezeigte Sprache ändern.
- **Info Trommelreinig.**
ein - aus
Dieser Hinweis erinnert Sie daran, ein Programm zur Trommelreinigung durchzuführen.

Zum Ändern der Geräteeinstellungen beide Tasten **Einstellungen 3 Sek.** ca. 3 Sekunden halten.

Störungen, was tun wenn	Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung
Kein Wassereinlauf. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserhahn nicht geöffnet? ■ Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen.
Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Evtl. Wasserstand zu hoch oder Waschlauge zu heiß, nachlegen von Wäsche nicht möglich. ■ ∞ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren. ■ ☒ (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt?
Waschlauge wird nicht abgepumpt.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Evtl. Laugenpumpe reinigen. ■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.
Schleuderesgebnis nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Kleine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen. ■ Bügelleicht (☒) gewählt? Bügelleicht (☒) abwählen. ■ Zu geringe Drehzahl gewählt? ■ Ggf. Programm Schleudern durchführen.
Symbol leuchtet im Anzeigefeld.	Zu viel Waschmittel verwendet? Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Programmübersicht

Programm/Wäscheart/Hinweise	max.	Einstellungen
Baumwolle strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Mit Einstellung SpeedPerfect (=☉)* geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.	8 kg / 5* kg	* (kalt) - 90 °C; 0 - 1400 U/min ☉, ☉, ☹, ↓, ☼, ☺, ☺, ☺, ☺, ☺
Baumwolle Eco ◀ strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Die tatsächliche Waschttemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.	8 kg	40, 60 °C; 400 - 1400 U/min ☺
Pflegeleicht Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	4 kg	* (kalt) - 60 °C; 0 - 1200 U/min ☉, ☉, ☹, ↓, ☼, ☺, ☺, ☺, ☺, ☺
Schnell / Mix gemischte Beladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik; Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	4 kg	* (kalt) - 40 °C; 0 - 1400 U/min ☉, ☉, ☹, ↓, ☼, ☺, ☺, ☺, ☺, ☺
Fein / Seide für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben; Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide verwenden.	2 kg	* (kalt) - 40 °C; 0 - 800 U/min ☉, ☉, ☹, ↓, ☼, ☺, ☺, ☺
☹ Wolle hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)	2 kg	* (kalt) - 40 °C; 0 - 800 U/min ☺, ☹
Memory 1 zum Speichern oft verwendeter individueller Programmeinstellungen		Einstellungen wie gewähltes Programm
Trommel reinigen Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters. Die Anzeigelampe Trommel reinigen blinkt, wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60 °C oder höheren Temperaturen benutzt haben. Trommelpflege-Programm ohne Wäsche durchführen. Pulvervollwaschmittel verwenden.	0 kg	80, 90 °C; 1200 U/min ☹
Extra Kurz 15' extra Kurz-Programm, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten	2 kg	* (kalt) - 40 °C; 0 - 1200 U/min ☺, ☹
Allergie Plus strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen; besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen oder besonders empfindlicher Haut aufgrund längerem Waschens bei definierter Temperatur, höherem Wasserstand und längerem Spülen; reduzierte Beladung bei Einstellung SpeedPerfect (=☉)*.	7 kg / 5* kg	* (kalt) - 60 °C; 0 - 1400 U/min ☉, ☉, ☹, ↓, ☼, ☺, ☺, ☺, ☺, ☺
Sportswear Textilien aus Microfaser für Sport und Freizeit; Wäsche nicht mit Weichspüler behandeln.	2 kg	* (kalt) - 40 °C; 0 - 800 U/min ☉, ☉, ☹, ↓, ☼, ☺, ☺, ☺, ☺, ☺
Night Wash besonders leises Waschprogramm zum Waschen in der Nacht; Geeignet für Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgeweben.	4 kg	* (kalt) - 40 °C; 0 - 1200 U/min ☉, ☉, ☹, ↓, ☼, ☺, ☺, ☺, ☺, ☺
Hemden bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben; Bei Einstellung Bügelleicht (☺) werden Hemden/Blusen nur angeschleudert, tropfnass aufhängen. —> Selbstglättungseffekt. Hemden/Blusen aus empfindlichen Materialien im Fein / Seide -Programm waschen.	2 kg	* (kalt) - 60 °C; 0 - 800 U/min ☉, ☉, ☹, ↓, ☼, ☺, ☺, ☺, ☺, ☺
weitere Programme		
Steppdecken maschinenwaschbare mit Synthetikfasern gefüllte Textilien, Kopfkissen, Stepp- oder Tagesdecken; auch geeignet für Füllungen mit Daunen; Große Teile einzeln waschen. Feinwaschmittel verwenden - bitte Pflegekennzeichen beachten. Waschmittel sparsam dosieren.	2,5 kg (Daunen 2 kg)	* (kalt) - 40 °C; 0 - 1200 U/min ☉, ☉, ☹, ↓, ☼, ☺, ☺, ☺, ☺, ☺
Jeans / Dunkle Wäsche dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen.	3,5 kg	* (kalt) - 40 °C; 0 - 1200 U/min ☉, ☉, ☹, ↓, ☼, ☺, ☺, ☺, ☺, ☺
Gardinen 3,5 kg schwere Übergardinen oder 25 - 30 m ² leichte Vorhänge; Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Gardinen verwenden. Werkseitig ist Taste Vorwäsche (↓) voreingestellt. Wenn keine Vorwäsche gewünscht wird, Taste deaktivieren.	3,5 kg	* (kalt) - 40 °C; 0 - 800 U/min ☉, ☉, ☹, ↓, ☼, ☺, ☺, ☺, ☺, ☺
Spülen, Schleudern, Abpumpen		
Programme ohne Vorwäsche/Einweichen: Waschmittel in Kammer II geben, Programme mit Vorwäsche/Einweichen: Waschmittel in Kammer I und II aufteilen. ☉ = EcoPerfect, ☉ = SpeedPerfect, ☺ = Bügelleicht, ☹ = Flecken-Automatik, ↓ = Vorwäsche, ☼ 1,2,3 = Spülen Plus, ☺ = Einweichen, ☺ = Wasser Plus, ☺ = Spülstopp, ☹ = Leiser Waschen		



9001204075