



Kort og præcist:
Alt hvad din opvaskemaskine har brug for...
Læs alligevel opstillings- og brugsanvisningen, før maskinen tages i brug første gang!

1

Indstilling af afkalkningsanlæg *

Det lokale vandværk kan oplyse om vandets hårdhedsgrad. Indtast hårdhedsgraden ...



Vandets hårdhedsgrad °dH	Hårdhedsgrad	mmol/l	Indstillingsværdi
0-6	blød	0-1,1	H:00
7-8	blød	1,2-1,4	H:01
9-10	middel	1,5-1,8	H:02
11-12	middel	1,9-2,1	H:03
13-16	middel	2,2-2,9	H:04
17-21	hård	3,0-3,7	H:05
22-30	hård	3,8-5,4	H:06
31-50	hård	5,5-8,9	H:07

* kun før første vask eller hvis hårdhedsgraden har ændret sig

Det er hurtigt gjort ...

og indstil på følgende måde

- Tænd for TÆND/SLUK knappen
- Tryk på programtasten A og hold den nede og tryk på START tasten, til talindikatoren H:0... viser.
- Slip de to taster. Lyssignalet til tasten A blinker og i talsdisplayet lyser den fabriksindstillede værdi H:04.
- Tryk på programtasten C. Den indstillede værdi øges et trin, hver gang der trykkes på tasten når værdien H:07 er nået, springer displayet tilbage til H:00 (slukket).
- Tryk på START-tasten. Den indstillede værdi er gemt i maskinen.

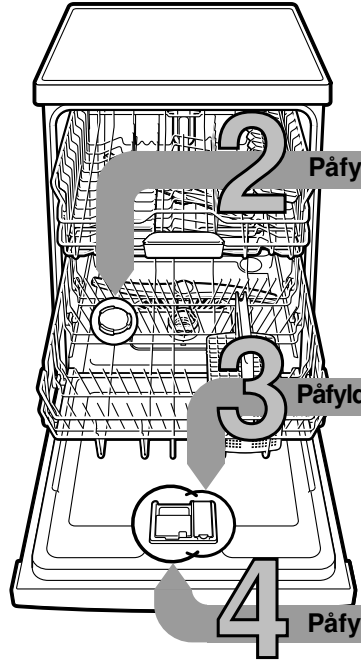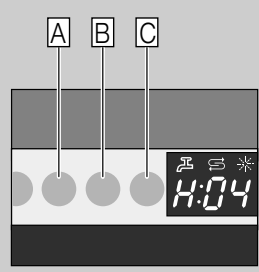


Påfyld specialsalt

Løser kalk (ikke nødvendigt ved indstillingsværdi 0!) ...


For optimale opvaskeresultater



Drej låget af.

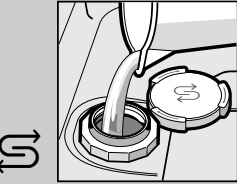

Fyld kun saltbeholderen med vand før den første opvask.

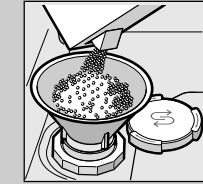

Påfyld specialsalt (påfyld aldrig opvaskemiddel!).




Luk låget. Start maskinen med det samme.


Påfyld afspændingsmiddel

Gør skinnende blankt ...


For optimale tørreresultater

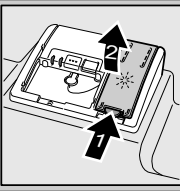

Tryk på mærket 1, og løft låget 2.

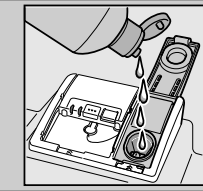

Påfyld afspændingsmiddel.

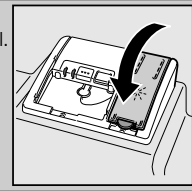

Luk låget. KLIK!

Påfyld opvaskemiddel

Meget snavs, meget opvaskemiddel ...



Åbn evt. låget (tryk på tasten).



Pas på, Kombiprodukter er ikke egnede til alle programmer, følg fabrikantens tips.



Sæberummet skal være tørt, når opvaskemiddel fyldes i.



Skub låget på plads og tryk det fast. KLAK!

Tænd for maskinen

Vælg program

Hurtigt, sparsomt eller intensivt ...

Programoversigt

I denne oversigt ses det maks. mulige antal programmer. De pågældende programmer for din maskine fremgår af dit betjeningspanel. Programdataene er laboratorieværdier iht. den europæiske standard EN 50242. Forbrugsværdierne afhænger af programvalget og ekstrafunktionerne. Programtiden ændrer sig, hvis tilsætningen af afspændingsmiddel er slået fra, eller når der mangler afspændingsmiddel.

* halv standardfyldning
** Program, der er egnet til natten: forlænget programtid, men meget stille.

	Intensiv 70°	Auto 45° / 65°	Eco 50°	Silencio ** 50°	Glas 40°	Lyn 65°	Kort 60°	Lyn 45°	Forskyl	Maskinpleje
Varighed i t.: min.	2:15 - 2:20	1:30 - 2:30	3:15	3:55	1:30 - 1:40	1:00	1:29	0:29 *	0:15	1:30
Strømforsøg i kWh	1,25 - 1,30	0,80 - 1,30	0,80 - 0,83	0,80	0,85 - 0,90	1,40	1,20	0,80	0,05	0,90 - 1,06
Vandforbrug i liter	12 - 15	7 - 18	9,5	10	11 - 14	11	12	10	4	9,5 - 12,5

Beskrivelsen af mulige ekstrafunktioner findes i din brugsanvisning.

Start program, programmet starter ...

Sluk for maskinen, alt er klar ...




Vedligeholdelse og pleje


For at sikre en perfekt opvask ...

Afløbspumpe rengøres


Sier
...kontrolleres
og rengøres
efter behov

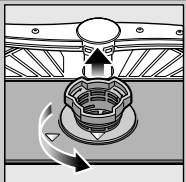


Sicylinder drejes,
sisystem tages ud ...

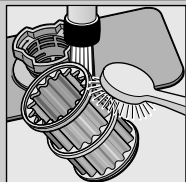

Skylles ren under
rindende vand ...

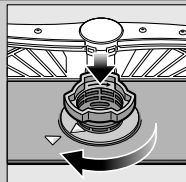


Sættes i ...

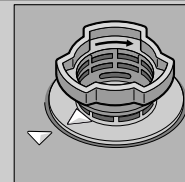

Sisystem
skrues fast
**LÆG MÆRKE
TIL MARKERING!**

- Træk stikket ud
- Fjern sierne og øs vandet ud
- Løft afdækningen af (A)
- Område omkring vingehjul kontrolleres for fremmede genstande
- Tryk afdækningen hørbart på plads (B)
- Sæt sierne i

Spulearme
...Tilstopninger/
aflejringer fjernes

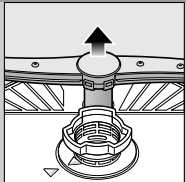


Nederste arm
trækkes op ...




Øverste arm
skrues af ...




Spulearm rengøres
under rindende vand
(evt. med
tandstikker) ...

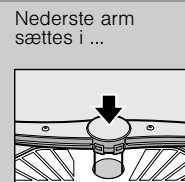

Nederste arm
sættes i ...

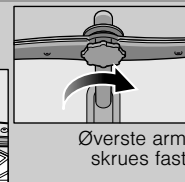

Øverste arm
skrues fast

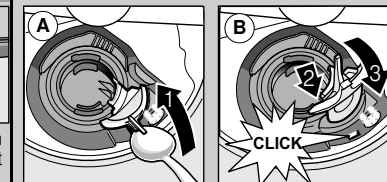

Afhjælp selv små fejl ...


... Selvhjælp er den bedste måde!

Yderligere henvisninger findes i brugsanvisningen


Fejl

Mulige årsager

Afhjælpning

Indikator „E:18“/„“ lyser *

Der er noget galt med vandhanen eller vandhanen er tilkalket




- ▶ Åben for vandhanen.
- ▶ 1. Skru vandtilslutningen af.
- ▶ 2. Rengør sien i vandtilslutningen.
- ▶ 3. Flowmængden skal være min. 10 l/min., når der er åbnet for vandhanen. Sørg for at få vandhanen udskiftet, hvis vandflowet er for lavt.
- ▶ Sørg for at der ikke er knæk på tilløbsslangen.

Indikator „E:22“


Sier er snavsede eller tilstoppede

- ▶ Rengør sierne (se ovenfor).

Indikator „E:24“ og „“ lyser *

Afløbsslangen har et knæk eller er tilstoppet
Afdækning til afløbspumpe er ikke monteret

- ▶ Sørg for, at der ikke er knæk på afløbsslangen.
- ▶ Sæt afdækningen (se oppe) på.

Indikator „E:25“ og „“ lyser *

Afløbspumpen er blokeret

- ▶ Rengør afløbspumpen (se ovenfor).

Anden fejlvisning „E:XX“ lyser

Maskine har en teknisk defekt

- ▶ Kontakt en servicetekniker (sørg for at have fejlnummeret ved hånden).
- ▶ Træk stikket ud.

Vandet pumpes ikke ud

Programmet er ikke færdigt

- ▶ Luk maskinen og tænd for den eller afbryd programmet (se Stop programmet).

Rust på bestik

Bestikket er ikke rustfrit
Hårde knivklinger kan rostne
Fremmed rost

- ▶ Brug bestik, der kan tåle opvaskemaskine.
- ▶ Stil aldrig rostede dele i opvaskemaskinen.

Fejl

Mulige årsager


Afhjælpning

Servicet er ikke rent

Service står op ad eller oven på hinanden

- ▶ Stil servicet rigtigt, så det ikke rammer hinanden.

Sand eller kornagtigt snavs på servicet

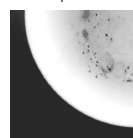

For lidt opvaskemiddel

Der er blevet valgt et forkert program
Spulearmdyser tilstoppet
Sierne er snavset og sidder ikke fast
Spulearmen blokerer

- ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
- ▶ Vælg et stærkere program.
- ▶ Rengør spulearmene (se ovenfor).
- ▶ Rengør sierne (se ovenfor).
- ▶ Stil servicet på en sådan måde, at spulearmene kan rotere frit.

Pletter og slirer

For høj/lav dosering af afspændingsmiddel

- ▶ Hvis der er slirer på servicet: Reducer dosering.
- ▶ Hvis der er vand- eller kalkpletter på servicet: Øg dosering.

Servicet bliver ikke tørt

Afspændingsmiddel

- ▶ Øg dosering.
- ▶ Skift produkt.

Brugt, kombineret rengøringsmiddel har dårlig tørrekapacitet
Maskinindstilling

- ▶ Brug afspændingsmiddel.

Servicet har et mælkeagtigt skær (kan fjernes)

Vandets hårdhed er indstillet forkert
Der mangler salt

- ▶ Intensivtørring aktiveres (ikke alle modeller).
- ▶ Indstil afkalkningsanlægget rigtigt.
- ▶ Påfyld salt.

Mælkeagtige lag, glas er matte (kan ikke fjernes)

Glassene må ikke sættes i opvaskemaskinen

- ▶ Brug glas, der kan tåle opvaskemaskine.
- ▶ Benyt glasskånende opvaskemiddel.

På kunststof/service dele opstår der misfarvning

For lidt opvaskemiddel

Misfarvninger på følge af levnedsmiddelfarvestoffer (tomatsovs)

- ▶ Læs og overhold opvaskemiddelfabrikantens forskrifter.
- ▶ Misfarvninger er uskadelige; de reduceres efter flere gange opvask.

* ikke alle modeller

Programafbrydelse ...

Rigtig placering af service ...

Tryk på START-tasten i ca. 3 sek. (Reset) under programkørslen.



Talindikatoren viser „0:01“
Programmet er færdigt efter ca. 1 minut, 0:00 fremkommer



Sluk for maskinen

Sæt service der kan tåle opvaskemaskine (fjern grove rester af aske, voks, smørefedt, farve, klæbeetiketter; store rester af marmelade, mælkeprodukter og madrester) ind i maskinen som vist i brugsanvisningen. Kontrollér om spulearmene kan bevæge sig frit.