



Ukratko i pri ruci:
sve što je potrebno vašoj
mašini za pranje posuđa...
**Pre prve upotrebe ipak
pročitajte uputstvo za
postavljanje i upotrebu!**

1


Podešavanje uređaja za omekšavanje vode *

Za vrednost tvrdoće
se raspitati kod
preduzeća za
snabdevanje vodom
i uneti je ...



* samo pre prvog
pranja posuđa ili
u slučaju promene
tvrdoće vode


Vrednost tvrdoće vode °dH	Područje tvrdoće	mmol / l	Podešena vrednost
0-6	meka	0-1,1	H:00
7-8	meka	1,2-1,4	H:01
9-10	srednja	1,5-1,8	H:02
11-12	srednja	1,9-2,1	H:03
13-16	srednja	2,2-2,9	H:04
17-21	tvrda	3,0-3,7	H:05
22-30	tvrda	3,8-5,4	H:06
31-50	tvrda	5,5-8,9	H:07

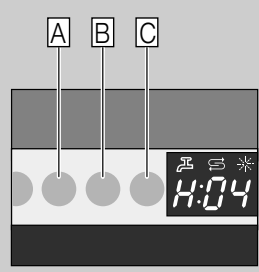

Brzo obavljeno ...


i ovako podesiti

- Uključiti prekidač za UKLJUČIVANJE / ISKLJUČIVANJE.
- Programsku tipku A zadržati pritisnuto i pritisnuti tipku START sve dok brojčani displej ne pokaže H:0....
- Otpustiti obe tipke. Trepti kontrolna sijalica tipke A i na brojčanom displeju svetli fabrički podešena vrednost podešavanja H:04.
- Pritisnuti programsku tipku C. Svakim pritiskom na tipku vrednost podešavanja se povećava za jedan stepen, kada se postigne vrednost H:07, displej ponovo preskače na H:00 (isključeno).
- Pritisnuti tipku START. Podešena vrednost je memorisana u aparatu.

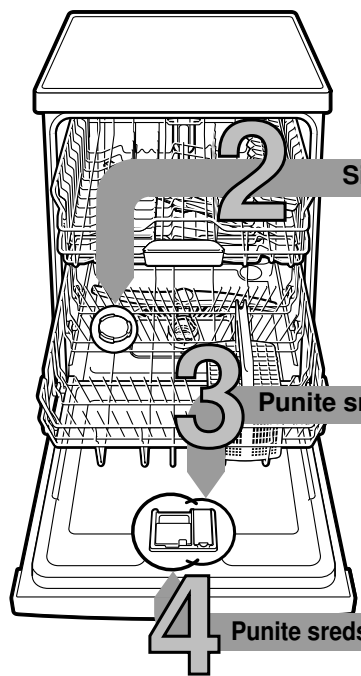


Sipajte specijalnu so

Rastvara kamenac (nije potrebno kod podešene vrednosti 0!)...

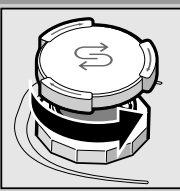


Odvrtiti poklopac.

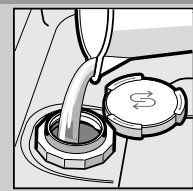


Samo pre prvog
pranja posuđa za so
napuniti vodom.

Za optimalne rezultate pranja

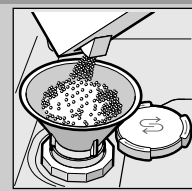


Puniti samo
specijalnu so
(nikada ne puniti
sredstvo za pranje!).

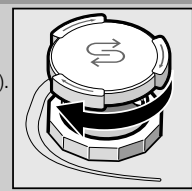

Zatvorite
poklopac.
Hitno
isprati.

Punite sredstvo za ispiranje


Sve postaje blistavo čisto...

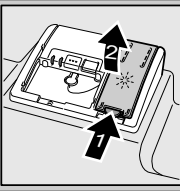


Oznaku 1 pritisnuti,
poklopac 2 podići.



Za optimalne rezultate sušenja

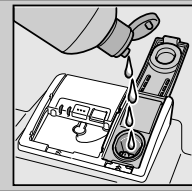


Punite
sredstvo za
ispiranje.

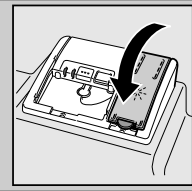

Zatvorite
poklopac.
KLIK!

Punite sredstvo za pranje posuđa



Mnogo nečistoće, mnogo sredstva za pranje ...

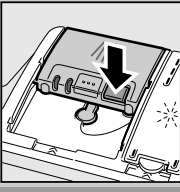


Eventualno
otvoriti poklopac
(pritisnuti tipku).



Pažnja!
Kombinovani
proizvodi nisu
pogodni za sve
programe,
pridržavati se
uputstava
proizvođača.

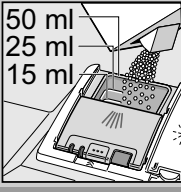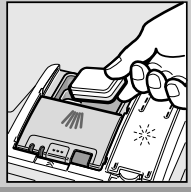

Sredstvo za pranje
sipati samo u suhu
komoru za sredstvo
za pranje.

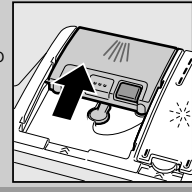

Gurnuti poklopac,
pritisnuti.
PLOP!

5

Uključivanje uređaja

6

Izaberite program

Brzo, štedljivo ili intenzivno...

7

Pokretanje programa Napred, krećemo...

8

Isključivanje uređaja Sve jasno...

Pregled programa

Na ovom pregledu je prikazan maksimalno moguć broj programa. Odgovarajuće programe vašeg aparata naći ćete na vašoj upravljačkoj tabli. Programski podaci su laboratorijske merne vrednosti prema evropskom standardu EN 50242. Upotrebne vrednosti zavise od izbora programa i dodatnih funkcija. Pri isključenom dodavanju sredstva za ispiranje ili nedostatku sredstva za ispiranje menja se vreme trajanja programa.

* pola standardnog punjenja
** Program koji je pogodan za noć:
produženo vreme trajanja programa, zato jako tiho.

	Intenzivno 70°	Auto 45°/65°	Eko 50°	Tiho ** 50°	Staklo 40°	65°	Brzo 65°	Brzo 45°	Pretpranje	Održavanje uređaja
Trajanje u sat. : min.	2:05-2:15	1:35-2:40	3:30	4:00	1:25-1:30	1:00	1:00	0:29 *	0:15	1:30
Potrošnja struje u kWh	1,450-1,500	1,000-1,600	1,020-1,070	1,050-1,100	0,900-0,950	1,300	1,300	0,800	0,05	0,90-1,06
Potrošnja vode u litrama	12-15	9-19	11,7	11	11-14	10	10	10	4	9,5-12,5

Opis mogućih dodatnih funkcija pronaći ćete u uputstvu za upotrebu.

