



! Das Wichtigste in Kürze

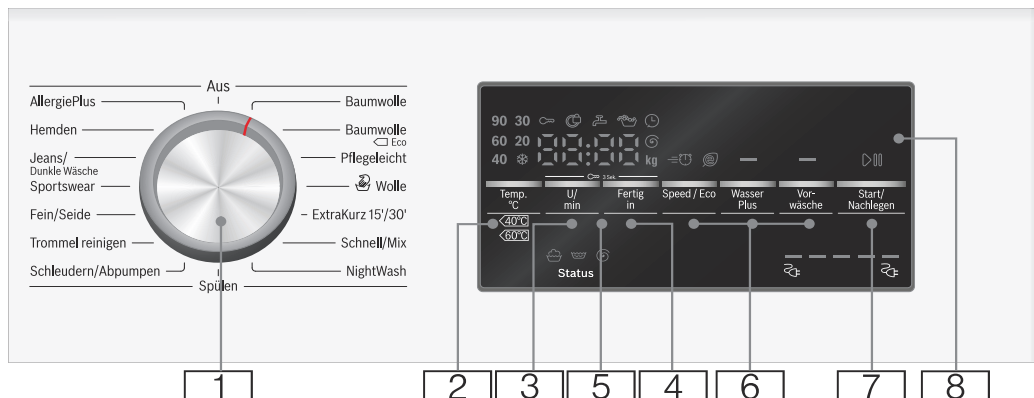

- 1 Programmwähler:** zum Wählen eines Programms und zum Ein- und Ausschalten der Waschmaschine über die **Aus**-Position.
- 2 Temperatur** ändern.
- 3 Schleuderdrehzahl** ändern.
- 4 Fertig in-Zeit** ändern.
- 5 Kindersicherung** (∞ 3 Sek.) zum Aktivieren und Deaktivieren die Tasten **Schleuderdrehzahl** und **Fertig in-Zeit** (⌚) gleichzeitig wählen. Die aktivierte Kindersicherung wird im Anzeigefeld durch das Symbol ∞ angezeigt. Wird bei aktiver Kindersicherung der Programmwähler verdreht oder eine Taste gewählt, blinkt kurzzeitig das Symbol ∞.
- 6 zusätzliche Programmeinstellungen:**
 - Speed/Eco (≡⌚/⊕): Waschen in kürzerer Zeit/ energiesparendes Waschen
 - Wasser Plus: höherer Wasserstand und zusätzlicher Spülgang
 - Vorwäsche: Waschmittel in Kammer I und II aufteilen
- 7 Taste ▷|| zum:**
 - Starten eines Programms
 - Unterbrechen eines Programms, z.B. Wäsche nachlegen
 - Abbrechen eines Programms
- 8 Anzeigefeld** für Einstellungen und Informationen

Geräteeinstellungen ändern:

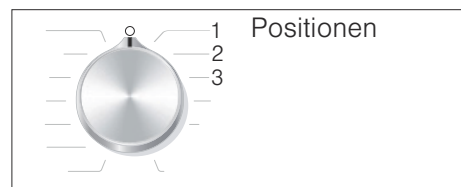

Einstellmodus aktivieren:

1. Programm **Baumwolle** auf Position 1 wählen. Die Waschmaschine ist eingeschaltet.
2. Taste ▷|| drücken und gleichzeitig den Programmwähler nach rechts auf Position 2 weiterdrehen. Taste ▷|| loslassen. Der Einstellmodus ist aktiviert.
3. Mit der Taste **Fertig in-Zeit** können Sie die Einstellwerte der Geräteeinstellungen auf folgenden Positionen ändern:
 - 2: Hinweissignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)
 - 3: Tastensignale: 0, 1, 2, 3, 4 (0 = aus, 1 = leise, 2 = mittel, 3 = laut, 4 = sehr laut)

Einstellmodus beenden und speichern:
 Programmwähler auf **Aus** stellen.

Störungen, was tun wenn	Ursache/Abhilfe, weitere Hinweise in der Gebrauchsanleitung
Kein Wassereinfluss. Waschmittel nicht eingespült.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Wasserhahn nicht geöffnet? ■ Evtl. Sieb verstopft? Sieb reinigen.
Einfüllfenster lässt sich nicht öffnen.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Evtl. Wasserstand zu hoch oder Waschlauge zu heiß, nachlegen von Wäsche nicht möglich. ■ ∞ Kindersicherung aktiviert? Deaktivieren. ■ ---- (Spülstopp = ohne Endschleudern) gewählt?
Waschlauge wird nicht abgepumpt. / Anzeige E:18	<ul style="list-style-type: none"> ■ Evtl. Laugenpumpe reinigen. ■ Abflussrohr und/oder Ablaufschlauch reinigen.
Schleuderesultat nicht zufriedenstellend. Wäsche nass/zu feucht.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Kein Fehler - Unwuchtkontrollsystem hat das Schleudern aufgrund ungleichmäßiger Wäscheverteilung abgebrochen. Kleine und große Wäschestücke in der Trommel verteilen. ■ Zu geringe Drehzahl gewählt? ■ Ggf. Programm Schleudern durchführen.
Symbol leuchtet im Anzeigefeld.	Zu viel Waschmittel verwendet? Waschmitteldosierung beim nächsten Waschgang verringern.

Weitere Informationen zu Störungen, deren mögliche Ursachen und Abhilfe finden Sie in der Gebrauchsanleitung.

Programmübersicht

Programm/Wäscheart/Hinweise	max.	Einstellungen
Baumwolle strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Bei Einstellung Speed (≡⏸)* geeignet als zeitverkürztes Programm für normal verschmutzte Wäsche.	8 kg / 5* kg	* (kalt) - 90 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 1600 U/min Eco (⊕), Speed (≡⏸), Vorwäsche, Wasser Plus
 Baumwolle Eco strapazierfähige Textilien, kochfeste Textilien aus Baumwolle oder Leinen; Die tatsächliche Waschtemperatur kann aus Energiespargründen von der angegebenen Programmtemperatur abweichen, die Waschwirkung entspricht den gesetzlichen Vorgaben.	8 kg	40, 60 °C, ---- (Spülstopp), 400 - 1600 U/min
Pflegeleicht Textilien aus Synthetik oder Mischgeweben	4 kg	* (kalt) - 60 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 1200 U/min Eco (⊕), Speed (≡⏸), Vorwäsche, Wasser Plus
 Wolle hand- oder maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil; besonders schonendes Waschprogramm, um Schrumpfen der Wäsche zu vermeiden, längere Programmpausen (Textilien ruhen in Waschlauge)	2 kg	* (kalt) - 40 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 800 U/min -
ExtraKurz 15'/30' extra Kurz-Programm, geeignet für leicht verschmutzte kleine Wäscheposten; Bei Einstellung Speed (≡⏸) wird das Programm ExtraKurz 15' durchgeführt.	2/3,5 kg	* (kalt) - 40 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 1200 U/min Speed (≡⏸)
Schnell / Mix gemischte Beladung bestehend aus Baumwolle und Synthetik; Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	4 kg	* (kalt) - 40 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 1600 U/min Eco (⊕), Speed (≡⏸), Vorwäsche, Wasser Plus
Night Wash besonders leises Waschprogramm zum Waschen in der Nacht; Geeignet für Textilien aus Baumwolle, Leinen und Mischgeweben.	4 kg	* (kalt) - 40 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 1400 U/min Eco (⊕), Speed (≡⏸), Vorwäsche, Wasser Plus
Trommel reinigen Programm zur Reinigung und Pflege der Trommel und des Laugenbehälters. Die Anzeigelampe Trommel reinigen blinkt, wenn Sie längere Zeit kein Programm mit 60 °C oder höheren Temperaturen benutzt haben; Trommelpflege-Programm ohne Wäsche durchführen. Pulvervollwaschmittel verwenden.	0 kg	90 °C; 1200 U/min -
Fein / Seide für empfindliche, waschbare Textilien z.B. aus Seide, Satin, Synthetik oder Mischgeweben. Für Maschinenwäsche geeignetes Waschmittel für Feinwäsche oder Seide verwenden.	2 kg	* (kalt) - 40 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 800 U/min Eco (⊕), Speed (≡⏸), Vorwäsche, Wasser Plus
Sportswear Textilien aus Microfaser für Sport und Freizeit; Wäsche nicht mit Weichspüler behandeln.	2 kg	* (kalt) - 40 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 800 U/min Eco (⊕), Speed (≡⏸), Vorwäsche, Wasser Plus
Jeans / Dunkle Wäsche dunkle Textilien aus Baumwolle und dunkle pflegeleichte Textilien; Textilien mit der Innenseite nach außen waschen.	3,5 kg	Eco (⊕), Speed (≡⏸), Vorwäsche, Wasser Plus
Hemden bügelfreie Oberhemden/Blusen aus Baumwolle, Leinen, Synthetik oder Mischgeweben; Hemden/Blusen aus empfindlichen Materialien im Fein / Seide -Programm waschen.	2 kg	* (kalt) - 60 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 800 U/min Eco (⊕), Speed (≡⏸), Vorwäsche, Wasser Plus
AllergiePlus strapazierfähige Textilien aus Baumwolle oder Leinen; besonders geeignet bei erhöhten hygienischen Ansprüchen oder besonders empfindlicher Haut aufgrund längerem Waschens bei definierter Temperatur, höherem Wasserstand und längerem Spülen; reduzierte Beladung bei Einstellung Speed (≡⏸)*.	7 kg / 5* kg	* (kalt) - 60 °C; ---- (Spülstopp), 0 - 1600 U/min Eco (⊕), Speed (≡⏸), Vorwäsche, Wasser Plus

Zusatzprogramme: **Spülen, Schleudern / Abpumpen**



9001218994